




UŽIVATELSKÝ MANUÁL KONZOLE – CZ
IN 29048 Fitness schody inSPORTline ZenPeak 30

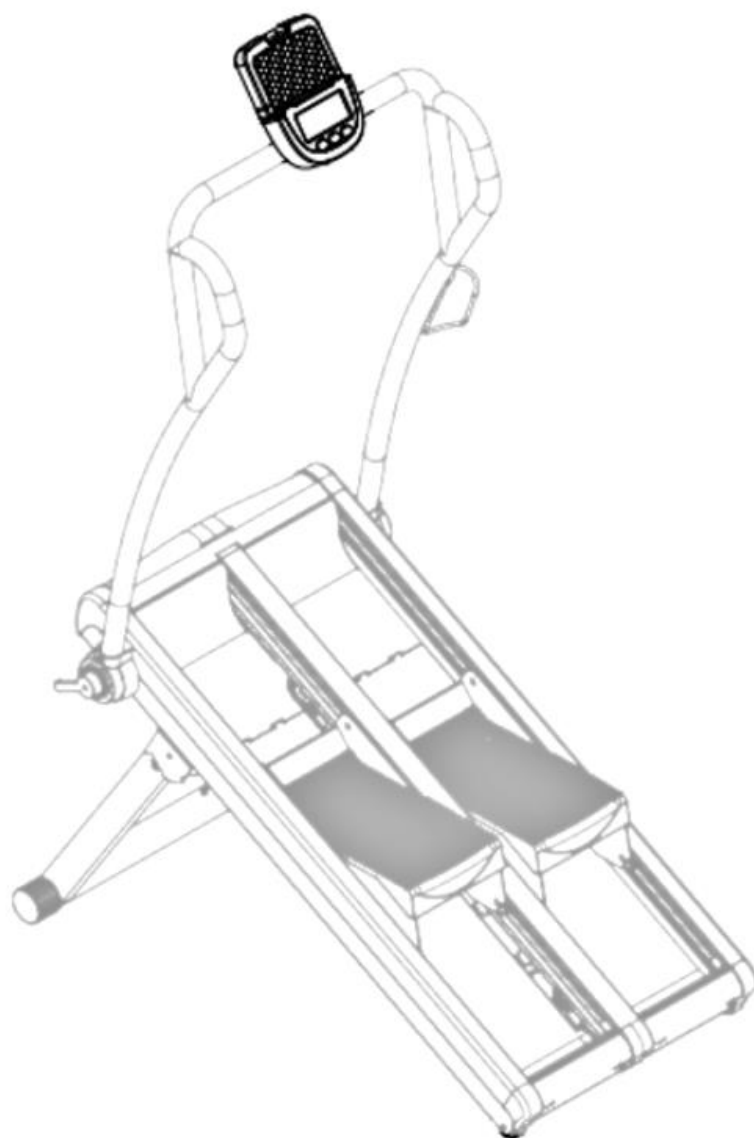

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

OBSAH

ÚVODNÍ NASTAVENÍ.....	3
FUNKCE TLAČÍTEK	3
DISPLEJ KONZOLE	4
PROGRAMY	6
INŽENÝRSKÝ REŽIM (ENGINEERING MODE)	10
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	11
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	11

ÚVODNÍ NASTAVENÍ

ZAPNUTÍ:

- Začněte šlapat nebo stiskněte libovolné tlačítko pro zapnutí displeje.
- Po zapnutí se na 1 sekundu zobrazí všechna okna a ozve se pípnutí.
- Pokud nedojde k žádné aktivitě po dobu delší než 4 sekundy, displej přejde do pohotovostního režimu.
- Po zapnutí se na displeji zobrazí volba sklonu – **INCLINE 1 až INCLINE 3**. Ostatní nastavení se nezobrazí. Po nastavení sklonu se displej přepne na úvodní (standby) obrazovku.

VYPNUTÍ:

- Pokud nedojde k žádné aktivitě po dobu delší než 4 minuty, displej automaticky přejde do režimu spánku.

ZVUKOVÁ SIGNALIZACE:

- Jedno krátké pípnutí = stisknutí libovolného tlačítka.
- Dvě krátká pípnutí = žádná aktivace displeje.
- Při dlouhém stisku tlačítka se neozývá žádné pípnutí.

BATERIE:

- 0 úroveň (žádný sloupec) = napětí baterie pod 2,2 V
- 3 úrovně (plný indikátor) = napětí baterie nad 2,2 V

Motor při provozu spotřebovává krátkodobě velké množství energie. Pokud během chodu motoru napětí klesne pod 2,2 V a po ukončení provozu se znovu zvýší nad 2,2 V, ukazatel baterie se nemusí vrátit na plnou hodnotu. Navíc – když ukazatel baterie ukazuje 0 sloupců, je funkce nastavení odporu motoru zablokována.

BLUETOOTH:

- Stáhněte aplikaci **iConsole** a připojte zařízení ke smartphonu nebo tabletu.
- Když je signál Bluetooth zapnutý, na displeji se zobrazí ikona Bluetooth.

FUNKCE TLAČÍTEK

ENTER & MODE (Potvrzení a režim):

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro přepínání mezi tréninkovými programy v následujícím pořadí: **LX (úroveň sklonu) → odpočet času → odpočet kroků → odpočet převýšení → odpočet kalorií**.
- Po nastavení hodnoty v libovolném tréninkovém programu stiskněte toto tlačítko pro přechod na další krok.
- Podržením tlačítka po dobu delší než 3 sekundy dojde k **vymazání všech tréninkových dat**. Údaje v sekci **Total Steps (celkový počet kroků)** zůstanou zachovány.
- Při každém stisknutí tohoto tlačítka se ozve jedno krátké pípnutí.

UP BUTTON (Tlačítko nahoru):

- V jednotlivých tréninkových programech tímto tlačítkem **zvyšujete přednastavené hodnoty**.
- Každý stisk zvýší hodnotu o 1 jednotku; při **podržení** se hodnota automaticky navyšuje.
- Tlačítkem lze volit různé úrovně sklonu – **L1, L2 nebo L3**.
- Během tréninku tímto tlačítkem **zvyšujete odpor**.

DOWN BUTTON (Tlačítko dolů):

- V jednotlivých tréninkových programech tímto tlačítkem **snižujete přednastavené hodnoty**.
- Každý stisk sníží hodnotu o 1 jednotku; při **podržení** se hodnota automaticky snižuje.
- Tlačítkem lze volit různé úrovně sklonu – **L1, L2 nebo L3**.
- Během tréninku tímto tlačítkem **snižujete odpor**.

DISPLEJ KONZOLE

TIME (ČAS):

- Zobrazuje celkový čas tréninku dosažený v libovolném programu, **s výjimkou programu s odpočtem času (Time Countdown)**.
- Rozsah zobrazení: **00:00 ~ 99:59** (minuty:sekundy).
- V programu Time Countdown zobrazuje **zbývající čas**, přičemž při dosažení nuly se ozvou **4 pípnutí**.

CLIMB/min (Stoupání za minutu):

- Zobrazuje vzdálenost vystoupanou za jednu minutu v aktuálním tréninku.
- Rozsah zobrazení: **0 ~ 9999 climb/min**.

WATT:

- Zobrazuje celkový počet wattů dosažený během aktuálního tréninku.
- Rozsah zobrazení: **0 ~ 9999 wattů**.

ELEVATION (Převýšení):

- Zobrazuje celkové převýšení dosažené v libovolném tréninkovém programu, **s výjimkou programu s odpočtem převýšení (Elevation Countdown)**.
- Rozsah zobrazení: **0 ~ 9999 metrů** nebo **0 ~ 9999 stop**.
- V programu Elevation Countdown zobrazuje **zbývající převýšení** a při dosažení nuly se ozvou **4 pípnutí**.
- V tomto programu se přednastavená hodnota **zvyšuje/snižuje o 10 metrů (nebo stop)** při každém stisknutí tlačítek **UP/DOWN**.


SPM (Step Rate – Kroková frekvence):

- Zobrazuje počet kroků provedených za jednu minutu během aktuálního tréninku.
- Rozsah zobrazení: **0 ~ 99 kroků/min**.

INCLINE (Sklon):

- Zobrazuje úroveň sklonu od **Level 1 / Level 2 / Level 3**.
- Spotřeba kalorií se liší podle úrovně sklonu – **Level 1** má nejnižší a **Level 3** nejvyšší spotřebu kalorií.
- Po zapnutí displeje úroveň sklonu **bliká** – pomocí tlačítek **UP/DOWN** zvolte požadovanou úroveň. Správnou úroveň sklonu lze ověřit podle **označení na podpěrné noze sklonu (Incline Support Leg 2)** dle ilustrace v návodu.
- Pokud během cvičení upravíte sklon přímo na podpěrné noze, **podržte tlačítko MODE déle než 5 sekund**, dokud nezačne úroveň sklonu blikat, a poté pomocí tlačítek **UP/DOWN** nastavte novou úroveň.
- Po zapnutí displeje se zobrazí možnosti sklonu **INCLINE 1 až INCLINE 3**. Ostatní nastavení se nezobrazí. Po zvolení sklonu se displej přepne do pohotovostního režimu.

- Pro změnu úrovně sklonu během tréninku **dlouze podržte tlačítko MODE** nebo **vyjměte a znovu vložte baterie**.

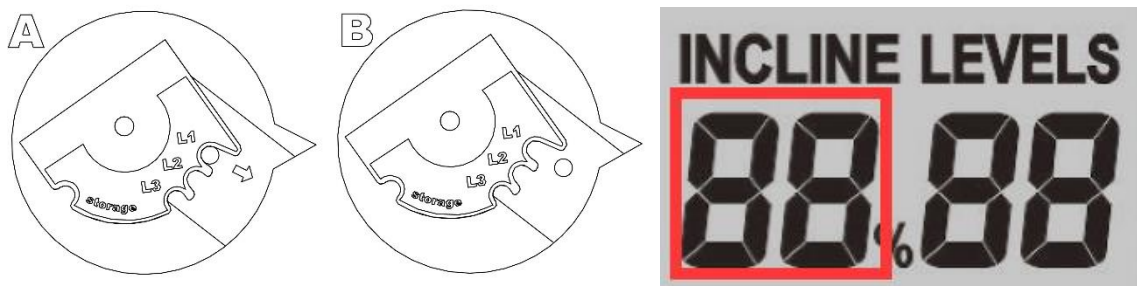

LEVEL (ÚROVEŇ ODPORU):

- Zobrazuje úroveň odporu od **Level 1 až po Level 3**.
- **Level 1** představuje nejnižší odpor pro lehký trénink, zatímco **Level 3** je nejvyšší odpor pro intenzivní trénink.
- Po zahájení tréninku můžete odpor **měnit pomocí tlačítek UP/DOWN**.

STEPS (KROKY):

- Zobrazuje počet kroků dosažených během tréninku **ve všech programech kromě programu s odpočtem kroků (Step Countdown)**.
- Rozsah zobrazení: **0 ~ 9999 kroků**.
- V programu Step Countdown zobrazuje **zbývající počet kroků**, přičemž při dosažení nuly se ozvou **4 pípnutí**.
- V tomto programu se přednastavená hodnota **zvyšuje/snižuje o 10 kroků** při každém stisknutí tlačítek **UP/DOWN**.

TOTAL STEPS (CELKOVÝ POČET KROKŮ):

- Zobrazuje **celkový počet kroků** z aktuálních i předchozích tréninků.
- Rozsah zobrazení: **0 ~ 9999 kroků**.
- Pro **vymazání údajů** vyjměte a znovu vložte baterie.

CALORIES (KALORIE):

- Zobrazuje **celkový počet spálených kalorií** během tréninku, kromě programu s odpočtem kalorií (Calories Countdown).
- Rozsah zobrazení: **0 ~ 9999 kcal**.
- V programu Calories Countdown zobrazuje **zbývající kalorie**, přičemž při dosažení nuly se ozvou **4 pípnutí**.
- V tomto programu se přednastavená hodnota **zvyšuje/snižuje o 10 kcal** při každém stisknutí tlačítek **UP/DOWN**.

PROGRAM (PROGRAM):

- Celkem je dostupných **9 programů**, a to:
 - **Time Countdown (P0)** – odpočet času
 - **Elevation Countdown (P0)** – odpočet převýšení
 - **Calories Countdown (P0)** – odpočet kalorií
 - **Step Countdown (P0)** – odpočet kroků
 - **Přednastavené programy 1-5 (P1-P5)**

PROGRAMY

Konzole nabízí 9 tréninkových programů:

Time Countdown, Elevation Countdown, Calories Countdown, Step Countdown, Pre-set Program 1, Pre-set Program 2, Pre-set Program 3, Pre-set Program 4 a Pre-set Program 5.


Stiskněte tlačítko **MODE** pro výběr tréninkového programu v následujícím pořadí:

Time Countdown → Elevation Countdown → Calories Countdown → Step Countdown → Pre-set Program 1 → Pre-set Program 2 → Pre-set Program 3 → Pre-set Program 4 → Pre-set Program 5.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je konzole v pohotovostním režimu (standby), abyste mohli vybírat programy pro trénink.

TIME COUNTDOWN (Odpočet času):

- Pro vstup do programu Time Countdown stiskněte tlačítko **MODE**, dokud nezačne **blikat okno TIME** a ve **středovém okně displeje** se neobjeví označení **P0**.
- Pomocí tlačítek **UP/DOWN** nastavte cílový čas. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení nastavení a zahájení cvičení.
- Když čas dosáhne nuly, **okno TIME bliká** a zároveň se ozvou **4 pípnutí**. Poté hodnota v okně TIME začne znovu **počítat nahoru** od nuly.
- Chcete-li během programu Time Countdown přejít na jiný tréninkový program, **dlouze podržte tlačítko MODE**, čímž konzoli znovu aktivujete.
- Rozsah nastavení tréninku: **1:00 ~ 99:00 (minuty:sekundy)**.

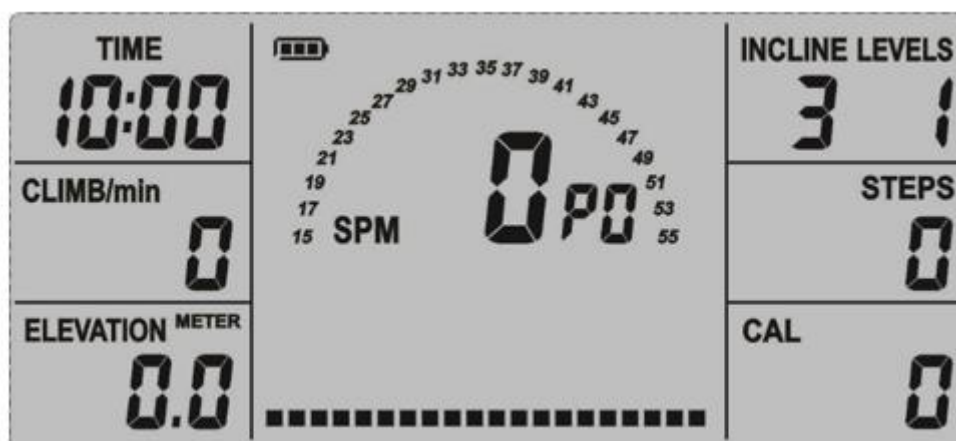


ELEVATION COUNTDOWN (Odpočet převýšení):

- Pro vstup do programu **Elevation Countdown** stiskněte tlačítko **MODE**, dokud nezačne **blikat okno ELEVATION** a ve **středovém okně displeje** se neobjeví označení **P0**.
- Pomocí tlačítek **UP/DOWN** nastavte cílové převýšení. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení nastavení a zahájení tréninku.
- Když převýšení dosáhne nuly, **okno ELEVATION bliká** a zároveň se ozvou **4 pípnutí**. Poté hodnota v okně ELEVATION začne znovu **počítat nahoru** od nuly.
- Chcete-li během programu Elevation Countdown přejít na jiný tréninkový program, **dlouze podržte tlačítko MODE**, čímž konzoli znovu aktivujete.
- Rozsah nastavení tréninku: **10 ~ 9990 metrů** nebo **0,1 ~ 9999 stop**.



CALORIES COUNTDOWN (Odpočet kalorií):

- Pro vstup do programu **Calories Countdown** stiskněte tlačítko **MODE**, dokud nezačne **blikat okno CALORIE** a ve **středovém okně displeje** se neobjeví označení **P0**.
- Pomocí tlačítek **UP/DOWN** nastavte cílový počet kalorií. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení nastavení a zahájení tréninku.
- Když počet kalorií dosáhne nuly, **okno CALORIE bliká** a zároveň se ozvou **4 pípnutí**. Poté hodnota v okně CALORIE začne znovu **počítat nahoru** od nuly.
- Chcete-li během programu Calories Countdown přejít na jiný tréninkový program, **dlouze podržte tlačítko MODE**, čímž konzoli znovu aktivujete.
- Rozsah nastavení tréninku: **10 ~ 9990 kcal**.

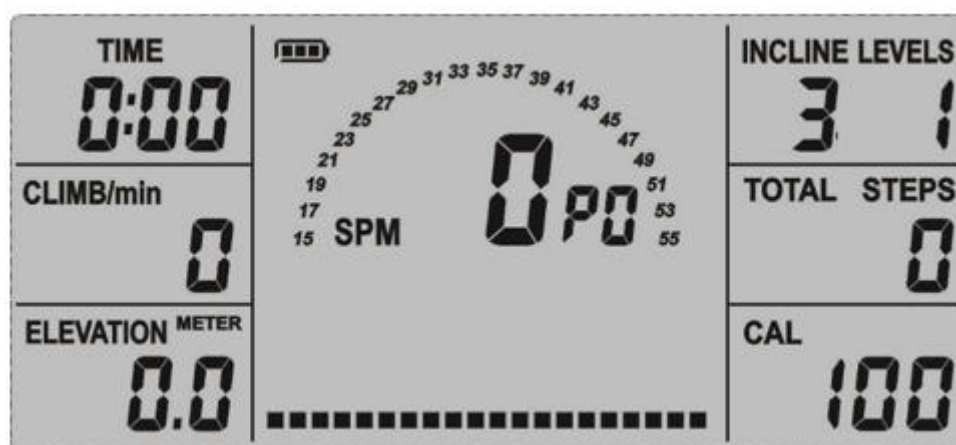

STEP COUNTDOWN (Odpočet kroků):



- Pro vstup do programu **Step Countdown** stiskněte tlačítko **MODE**, dokud nezačne **blikat okno STEPS** a ve **středovém okně displeje** se neobjeví označení **P0**.
- Pomocí tlačítek **UP/DOWN** nastavte cílový počet kroků. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení nastavení a zahájení tréninku.
- Když počet kroků dosáhne nuly, **okno STEPS bliká** a zároveň se ozvou **4 pípnutí**. Poté hodnota v okně STEPS začne znovu **počítat nahoru** od nuly.
- Chcete-li během programu Step Countdown přejít na jiný tréninkový program, **dlouze podržte tlačítko MODE**, čímž konzoli znovu aktivujete.
- Rozsah nastavení tréninku: **10 ~ 9990 kroků**.




PRE-SET PROGRAM 1-5 (Přednastavený program 1-5):

- Pro vstup do **Pre-set Program** stiskněte tlačítko **MODE**, dokud se ve **středovém okně displeje** neobjeví označení **P1-P5** (podle zvoleného programu. Poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení nastavení a zahájení tréninku.
- Všechna okna na displeji zobrazují **aktuální tréninková data**, zatímco **maticový displej** zobrazuje různé **úrovně odporu** pro jednotlivé fáze tréninku.
- **Výchozí délka tréninku je 20 minut**, přičemž **každá fáze trvá 1 minutu**.
- Chcete-li během programu Pre-set Program 1 přejít na jiný tréninkový režim, **dlouze podržte tlačítko MODE**, čímž konzoli znovu aktivujete.



P1	1	1	17	17	1	1	17	17	1	1	17	17	1	1	17	17	1	1	17	17
----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---	----	----

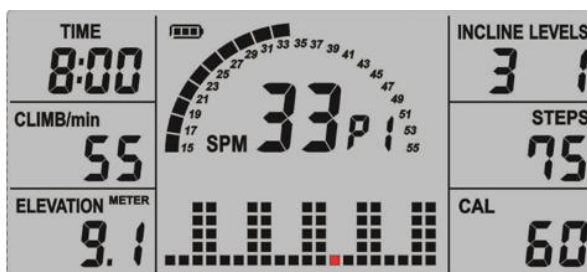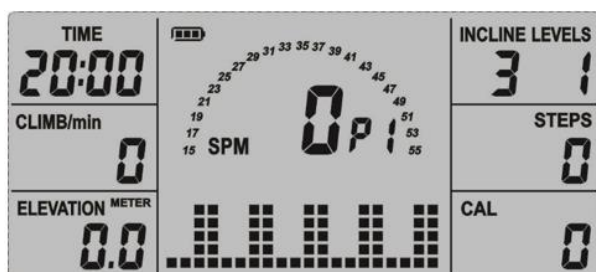


P2	1	1	9	9	1	1	17	1	1	9	9	1	1	17	1	1	9	9	1	1
----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---

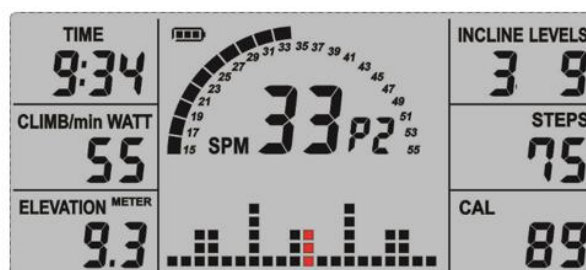



P3	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	1
----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---

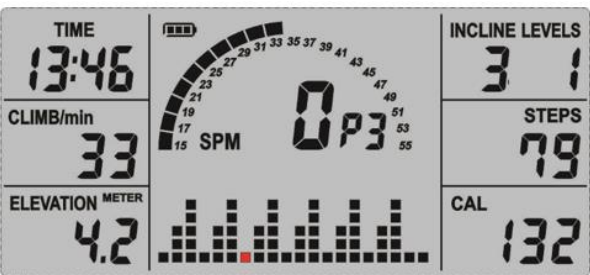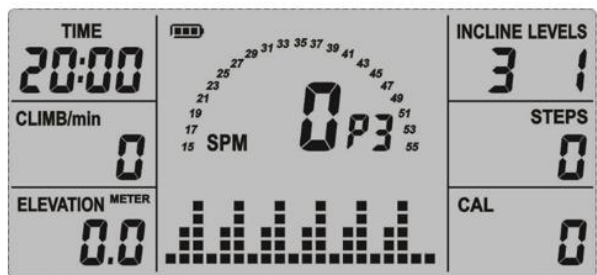

P4	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	17	17	17	17	9	9	9	9	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	---	---	---	---	---

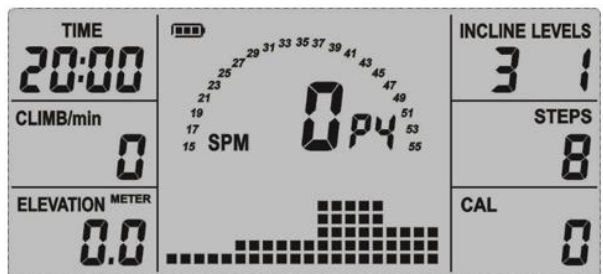

P5	1	1	1	1	5	5	5	5	9	9	9	9	13	13	13	13	17	17	17	17
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

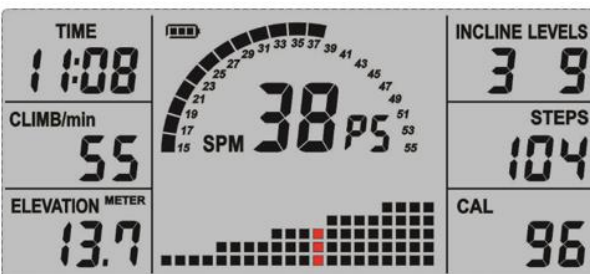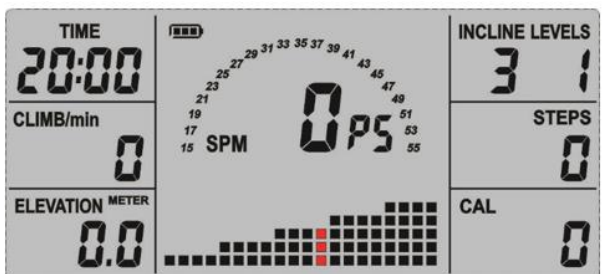

INŽENÝRSKÝ REŽIM (ENGINEERING MODE)

- Pro vstup do **továrního nastavení** podržte současně tlačítka **MODE** a **UP** po dobu 3 sekund.
- Okno **STEP/min** zobrazí **verzi softwaru**.
- Okno **ELEVATION** zobrazí **jednotku vzdálenosti (metry nebo stopy)**. Pomocí tlačítek **UP** nebo **DOWN** lze jednotku změnit.
- Podržením tlačítek **MODE + DOWN** po dobu 3 sekund vstoupíte do **režimu nastavení motoru**.
 - **LX** označuje číslo úrovně.
 - **CAL** zobrazuje hodnotu **ADC**.
 - Pomocí tlačítek **UP/DOWN** nastavte úroveň, poté stiskněte tlačítko **MODE** pro přepnutí na úpravu hodnoty **ADC**.

- **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**
- Manuál si přečtěte pozorně ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Dbejte všech varování a doporučení.
- **VAROVÁNÍ!** Aby nedošlo k popálení, požáru nebo k elektrickému šoku, vždy zařízení nejprve vypněte z elektřiny, jakmile ho přestanete užívat nebo před zamýšleným čištěním.
- Nepoužívejte v místnostech se zvýšenou vlhkostí.
- Pokud je zařízení zapojeno ve zdroji, vždy dbejte během ovládání opatrnosti. Pokud zařízení není používáno, doporučuje se ho vypnout a vytáhnout z elektrické zásuvky.
- Chraňte před dětmi, zvířaty a neoprávněnými uživateli. Nikdy tyto osoby nenechávejte bez dozoru ani v blízkosti přístroje.
- Používejte pouze k určenému účelu a v souladu s manuálem. Neprovádějte neschválené modifikace.
- Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt. Pravidelně kontrolujte šrouby a matice včetně všech dílů. Musí správně držet. Poškozené nebo opotřebované díly nechte ihned vyměnit.
- Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud je poškozeno anebo je poškozen napájecí kabel. Pokud zařízení nepracuje správně nebo pokud se do něj dostala voda, okamžitě ukončete činnost. S opravou se obraťte na profesionální servis.
- Do zdířek a otvorů nekládejte cizí předměty.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Necvičte v zakouřených prostorách nebo v místnostech s nedostatkem vzduchu.
- Pro vypnutí zařízení vypněte spínač a vypojte kabel z napájení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho opravit buď výrobce nebo prodejce.
- Výrobek není určen: lidem s fyzickým omezením, lidem s mentálním postižením, nezkušeným uživatelům (včetně dětí). Tyto osoby musí být pod dohledem zodpovědného dospělého dozoru.
- Pravidelně provádějte kontroly a údržbu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídí reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamacie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729
Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

