


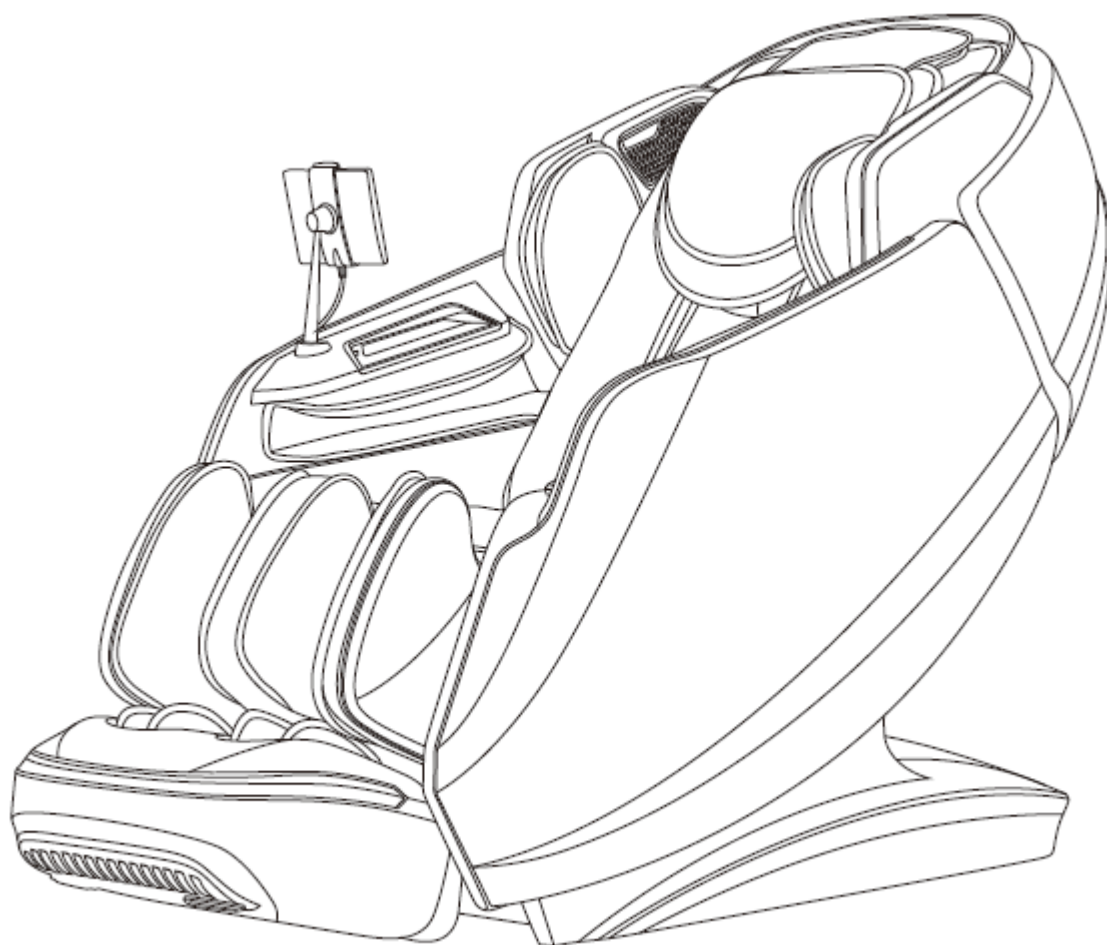

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 29053 Masážní křeslo inSPORTline Balsadena



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
ÚDRŽBA	4
PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ	4
DALŠÍ INFORMACE	4
MONTÁŽ	5
OPĚRKY RUKOU	5
UPEVNĚNÍ OPĚRKY LÝTEK	6
UPEVNĚNÍ DRŽÁKU OVLÁDACÍHO PANELU	6
UMÍSTĚNÍ	7
PŘEMÍSTĚNÍ	7
POLŠTÁŘE ZAD A HLAVY	7
ZAPOJENÍ	8
POPIS PRODUKTU	9
VYHŘÍVANÁ ŠÁLA	10
OVLÁDACÍ PANEL	11
POUŽITÍ	13
POPIS MASÁŽÍ	16
MANUÁLNÍ NASTAVENÍ PROGRAMU	16
NASTAVENÍ	25
VLASTNÍ NASTAVENÍ	31
PAMĚŤ	32
DALŠÍ FUNKCE	33
ČIŠTĚNÍ	37
SPECIFIKACE	38
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	38
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	38

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Křeslo není určeno pro děti, osoby se sníženou motorikou, osoby s fyzickým omezením, nebo osoby se sníženou mentální kapacitou. Tyto osoby smí křeslo používat pouze, pokud budou pod neustálým dohledem odpovědné dospělé osoby nebo opatrovníkem.
- Křeslo nepoužívejte, pokud trpíte osteoporózou, onemocněním nebo poruchou srdce, horečkami, onemocněním pokožky, osoby s citlivostí na teplo.
- Křeslo nepoužívejte, pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné elektronické zdravotní zařízení.
- Křeslo není vhodné pro těhotné ženy.
- Před použitím se poradte s lékařem.
- Křeslo nepoužívejte, pokud jste mokří nebo máte vlhkou pokožku.
- Křeslo nesmí bez dozoru používat děti mladší 14 let.
- Křeslo nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel. Pro výměnu napájecího kabelu požádejte servisní oddělení nebo odbornou osobu.
- Držte děti mimo nastavitelné části křesla.
- Pro napájení používejte pouze správně uzemněnou zásuvku.
- Po použití nebo před čištěním vypojte křeslo z napájení.
- Křeslo používejte pouze v souladu s manuálem.
- Nepoužívejte neschválené příslušenství nebo modifikace.
- Doporučujeme max. 20 min nepřetržitého provozu masáže.
- Křeslo nepoužívejte, pokud je poškozeno, je poškozený kožený potah, nebo se na křesle objeví ostré hrany.
- Křeslo chraňte proti nárazům, pádům, nebo jinému fyzickému poškození.
- Křeslo není určeno pro spánek.
- Nepoužívejte pod vlivem, alkoholu, drog nebo léčiv, které mohou negativně ovlivnit úsudek nebo motorické funkce.
- Nepoužívejte 1 hodinu po konzumaci jídla.
- Zapojte pouze do zásuvek splňující specifikace.
- S napájecím kabelem nemanipulujte, pokud máte vlhké nebo mokré ruce.
- Křeslo a všechny jeho části držte mimo dosah vody. Hrozí riziko elektrickým proudem.
- Za napájecí kabel netahejte.
- Chraňte napájecí kabel proti poškození.
- Elektrické části nečistěte pomocí vlhkého nebo mokrého hadříku.
- V případě poškození přestaňte produkt okamžitě používat a před dalším použitím opravte závadu.
- Pokud pociťujete nevolnost nebo nepříjemné pocity, okamžitě ukončete provoz a poradte se s lékařem.
- Skladovací teplota: 5°C – 40°C

- Vlhkost vzduchu: 20% – 80%, v dobře ventilované místnosti bez korozních plynů

ÚDRŽBA

- Pro čištění a údržbu dodržujte instrukce v manuálu.
- Po použití vypněte hlavní vypínač.
- Nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel.
- Křeslo skladujte vypojené z elektrického proudu v suché a čisté místnosti.
- Neskladujte v místnosti s vysokými teplotami, vlhkosti nebo poblíž otevřeného ohně nebo plamenů.
- Nevystavujte dlouhodobému slunečnímu záření.
- Povrch čistěte pomocí jemného suchého hadříku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Mechanické části nevyžadují žádnou specifickou údržbu.
- Pro přesun po nerovném povrchu je nutné křeslo zvednout.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

- Nepoužívejte v místnostech s vysokou vlhkostí jako jsou sauny, bazény aj.
- Nepoužívejte, pokud se náhle a zásadně změní teplota místnosti.
- Nepoužívejte v místnosti s vysokým výskytem prachu.
- Nepoužívejte v místnosti se špatnou ventilací nebo se špatným prouděním vzduchu.



DALŠÍ INFORMACE

- Během použití je běžné, že slyšíte chod motoru.
- Pokud ovladač nefunguje správně, zkontrolujte všechna připojení a vypínač.
- Křeslo se automaticky vypne po uplynutí nastavené doby provozu. V případě dlouhého nepřetržitého provozu, může senzor teploty vypnout křeslo. V takovém případě je potřeba počkat na zchlazení křesla přibližně 30 min.



MONTÁŽ

OPĚRKY RUKOU

- Po spuštění, pomocí ovladače nastavte opěrku zad do nejnižší polohy (opěrku zad položte).
- Zapojte kabely a připevněte vzduchové hadičky (obr. 1).
- Po zapojení všech kabelů a hadiček, zvedněte opěrku rukou a zahákněte do háku na rámu (obr. 2).


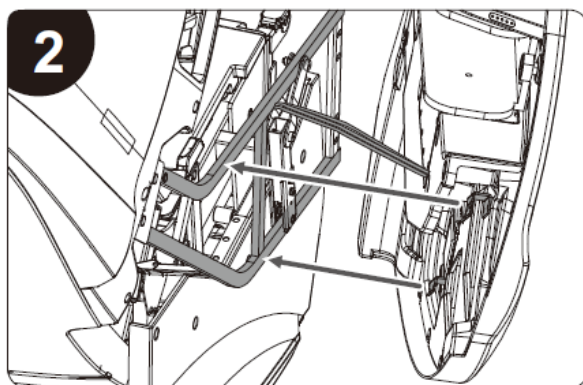
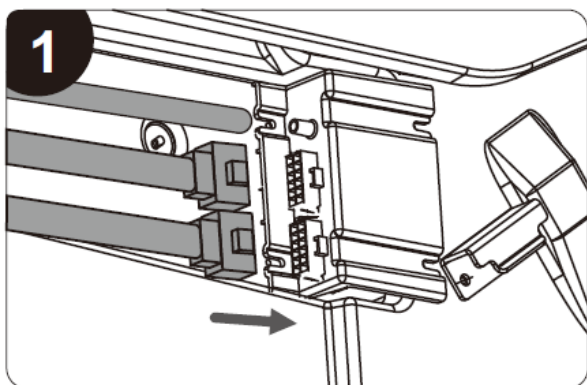


- Připevněte váleček na konci opěrky rukou do otvoru (obr. 3).
- Zatlačte opěrku rukou dolů a zajistěte pomocí 2x M6*16 šroubů (obr. 4).

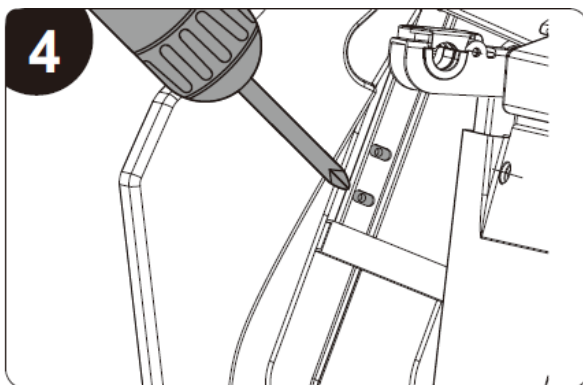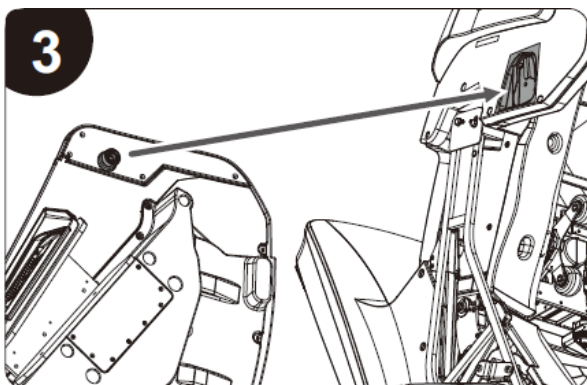




UPEVNĚNÍ OPĚRKY LÝTEK

- Připojte kabely a vzduchové hadičky (obr. 1).
- Po zapojení kabelů a hadiček otevřete držák na obou stranách rámu (obr. 2).
- Připevněte opěrku do otevřených držáků a poté držáky zajistěte pomocí 2x M15*15 šroubů (obr. 3).

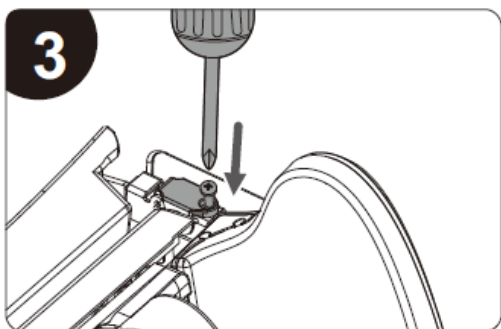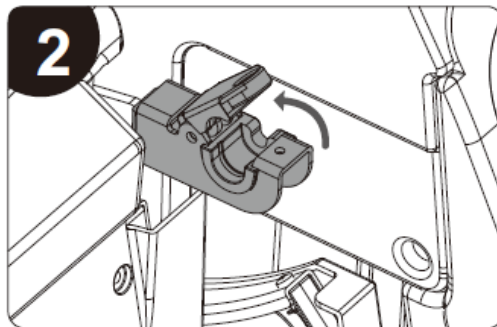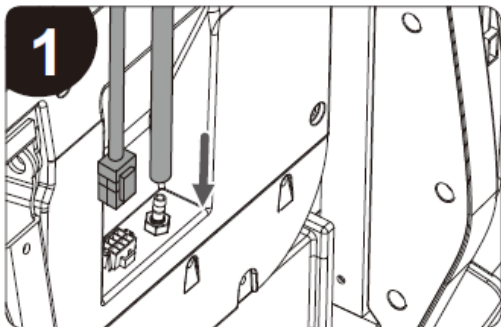

UPEVNĚNÍ DRŽÁKU OVLÁDACÍHO PANELU


- Připevněte držák do otvoru na pravé strany opěrky rukou pomocí M5*16 šroubu (obr. 1).
- Na šroub připevněte krytku (obr. 2).
- Ujistěte se, že je držák správně připevněn (obr. 3).

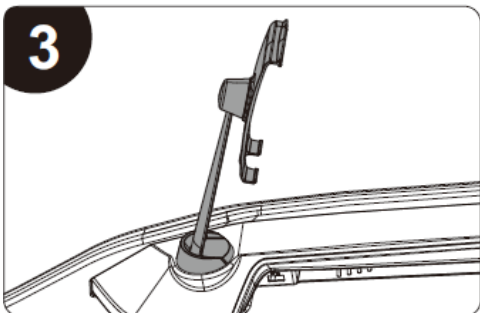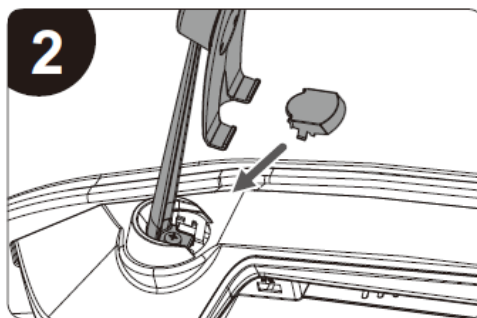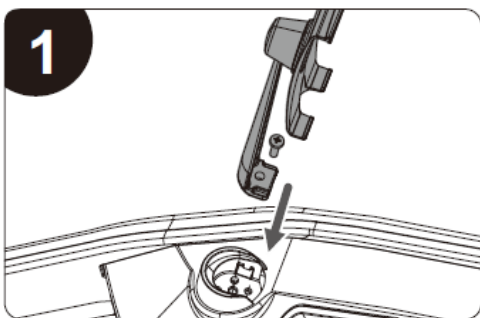

UMÍSTĚNÍ

Ujistěte se, že je za křeslem alespoň 10 cm volného prostoru.

Nevystavujte křeslo vysokým teplotám, jako je nepřetržité sluneční záření, topení nebo ohřívače. Doporučujeme použít podložku pro ochranu podlahy. Podložka by měla pokrýt celou plochu, se kterou je křeslo ve styku s podlahou.

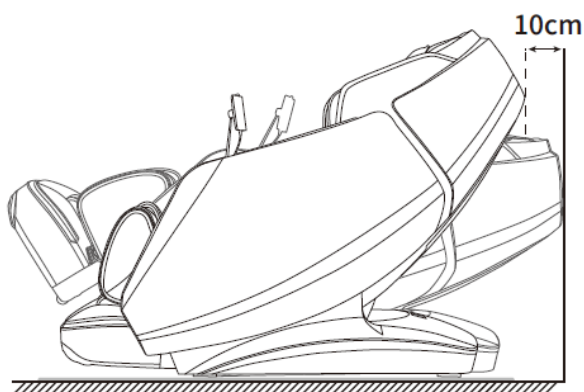

PŘEMÍSTĚNÍ

Zvednutí

Požádejte o pomoc další osobu. Křeslo přenášejte v případě, že je položeno na podlahu, kterou lze lehce poškodit. Křeslo přenášejte opatrně a opatrně jej pokládejte.




Přesun po kolečkách

Ujistěte se, že v dráze není žádná překážka. Nahněte křeslo dozadu do úhlu přibližně 45°. Pokud křeslo nahnete více, hrozí převrtnutí.

Před přesunem se ujistěte, že je křeslo vypnuto a vypojeno z elektrického proudu. Na křesle se nesmí nacházet žádná osoba. Během převozu na kolečkách nesmíte přejíždět přes překážky vyšší jak 2 mm a širší jak 5 mm.

Křeslo přesouvejte opatrně a poté opatrně položte.

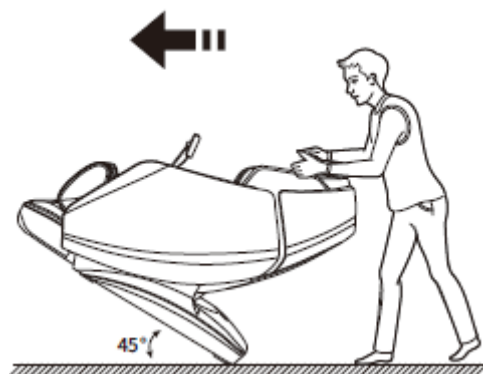


POLŠTÁŘE ZAD A HLAVY

Polštáře opěrek jsou spojeny pomocí zipu. Pokud je intenzita masáže vysoká, pomocí polštářů můžete intenzitu masáže snížit. Polštář hlavy doporučujeme nechávat upevněný.


Polštář zad je připevněn k opěrce zad pomocí zipu (1).

Polštář hlavy a zad je spojen pomocí zipu (2).

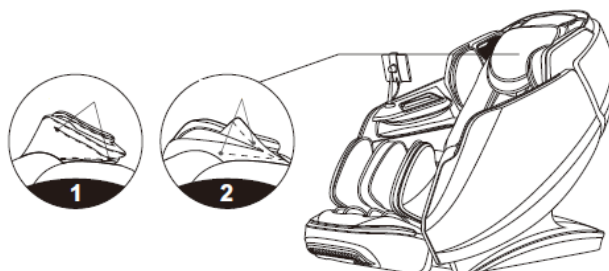


VAROVÁNÍ

Před použitím vždy zkontrolujte bezpečnost okolí. Kolem křesla se nesmí vyskytovat domácí zvířata nebo děti.

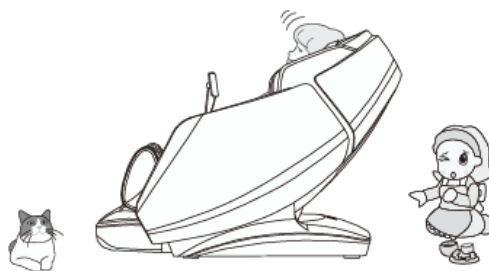


VAROVÁNÍ


Před použitím se ujistěte, že ve větracích otvorech a pohyblivých částech křesla nejsou cizí předměty. Chraňte povrch proti poškození.

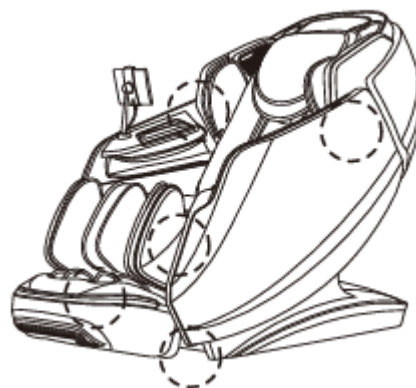


ZAPOJENÍ

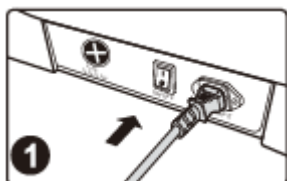

Zapojte napájecí kabel do křesla.

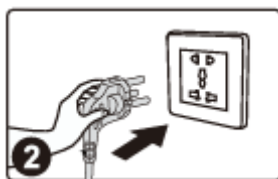


Zapojte napájecí kabel do zásuvky.

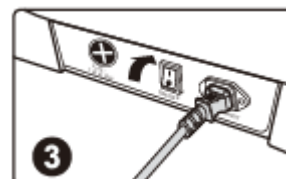

Spusťte pomocí hlavního vypínače.

- Před zapojením zkontrolujte napájecí kabel.
- Ujistěte se, že zásuvka splňuje všechny požadavky.
- Nepoužívejte náhradní zdroje elektrického proudu.
- Nepřipojujte do zásuvky další přístroje.

POPIS PRODUKTU

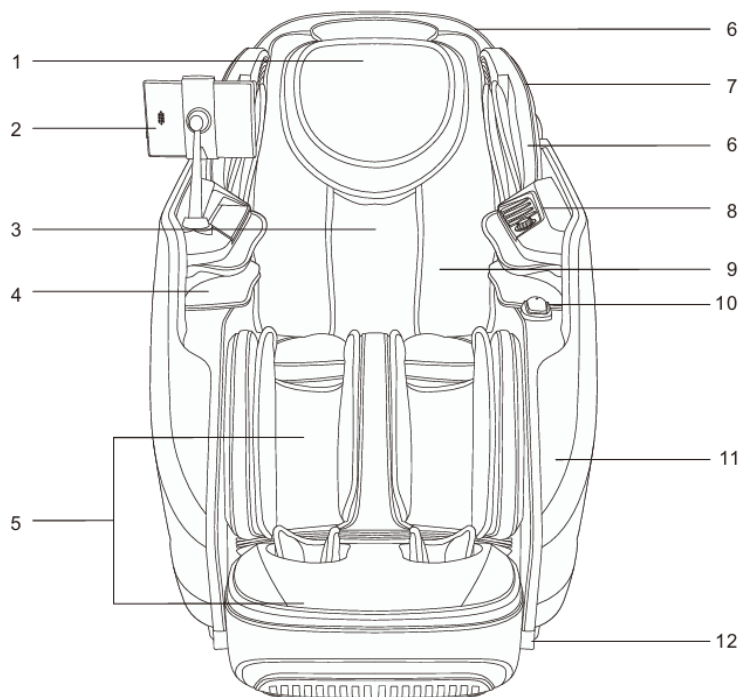

1. Polštář

2. Ovládací panel

3. Opěrka zad

4. Vzduchová masáž paží

5. Masáž nohou

6. Osvětlení

7. Bočnice


8. Tlačítka nastavení

9. Šála

10. Senzor detekce zdraví

11. Potah

12. Rám nastavení opěrky nohou

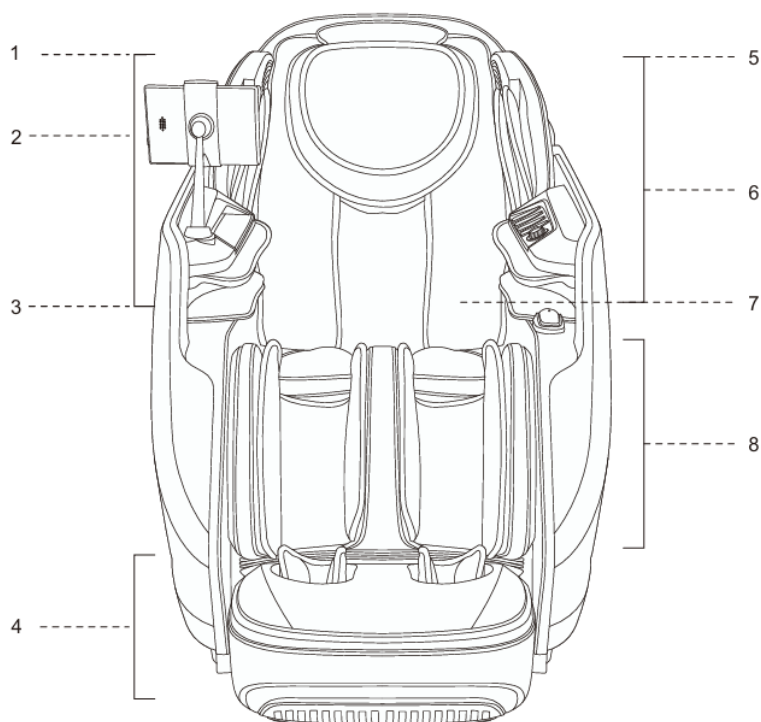

1. Masáž ramen

- Vzduchová masáž

2. Masáž paží

- Držák ovladače
- Odkládací plocha telefonu
- USB nabíjecí port
- Bezdrátová nabíječka
- Ovládaní hlasem

3. Dlaně

- Masáž dlaní

4. Chodidla

- Vzduchová masáž
- Masážní válečky
- Vyhřívání

5. Bočnice hlavy

- 3D audio
- Přehrávání hudby

6. Masáž hlavy, krku

- Dvojitý masážní systém

7. Ramena, záda, pas, břicho


- Vyhřívána šála


8. Nohy

- Vzduchová masáž
- Tření
- Masážní válečky


VYHŘÍVANÁ ŠÁLA

Šálu můžete použít pro vyhřívání (1) oblasti: ramen, zad, beder nebo břicha, podle umístění.

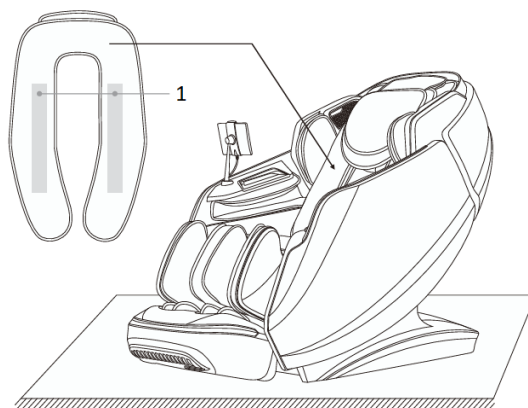

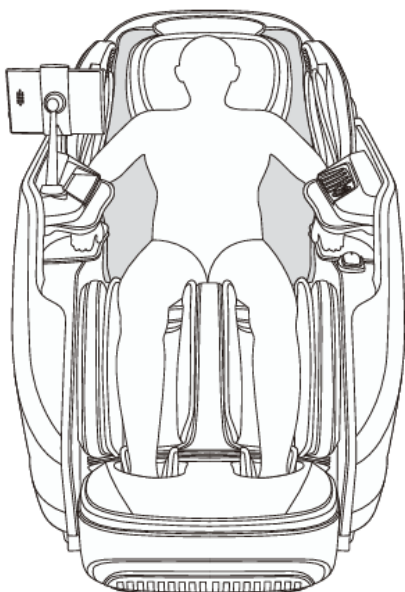


Použití v oblasti beder a zad.

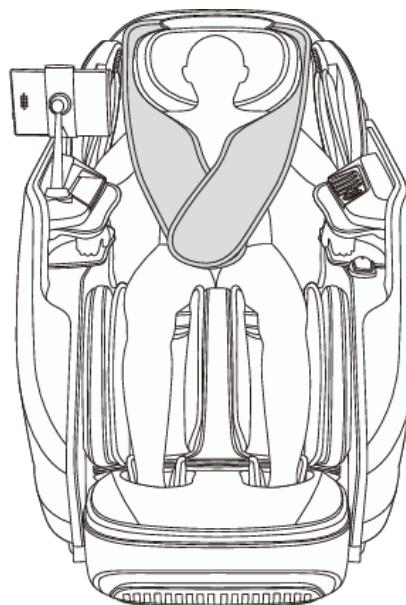


Použití v oblasti ramen a břicha.

OVLÁDACÍ PANEĽ

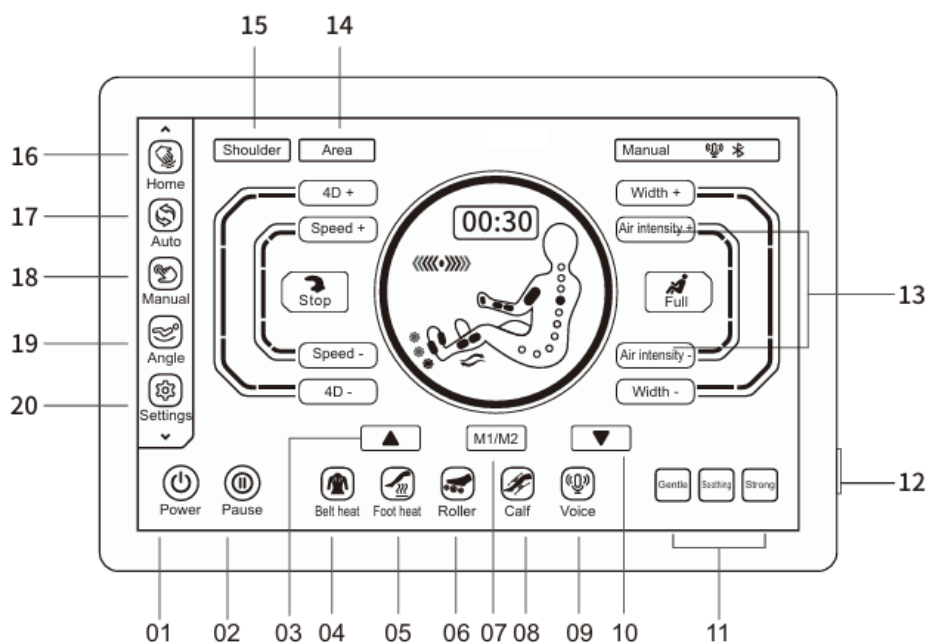


1.	Vypínač funkcí: Stiskem spustíte / vypnete funkci
2.	Pauza: Stiskem pozastavíte nebo vypnete funkci
3.	Posunutí masážní hlavičky nahoru
4.	Vyhřívání šály: Stiskem spustíte / vypnete vyhřívání
5.	Vyhřívání chodidel: Stiskem spustíte / vypnete vyhřívání
6.	Válečky chodidel: Stiskem spustíte / vypnete funkci
7.	Výběr polohy masáže paží: Přepnutí masáže horní / dolní část paží
8.	Tření lýtek: Stiskem spustíte / vypnete funkci

9.	Ovládání hlasem
10.	Posunutí masážní hlavice dolů
11.	Nastavte intenzitu masáže
12.	Vypínač křesla: Stiskem spustíte / vypnete křeslo
13.	Nastavte intenzitu vzduchové masáže
14.	Nastavte lokalitu masáže
15.	Nastavení polohy masáže ramen
16.	Domů: Zobrazení aktuálního stavu masáže
17.	Automatická masáž: Spustí nabídku automatických masáží
18.	Manuální nastavení: Vstup do nastavení vybrané masáže
19.	Úhel posazení: Vstup do nastavení úhlu sezení
20.	Nastavení: Vstup do nastavení

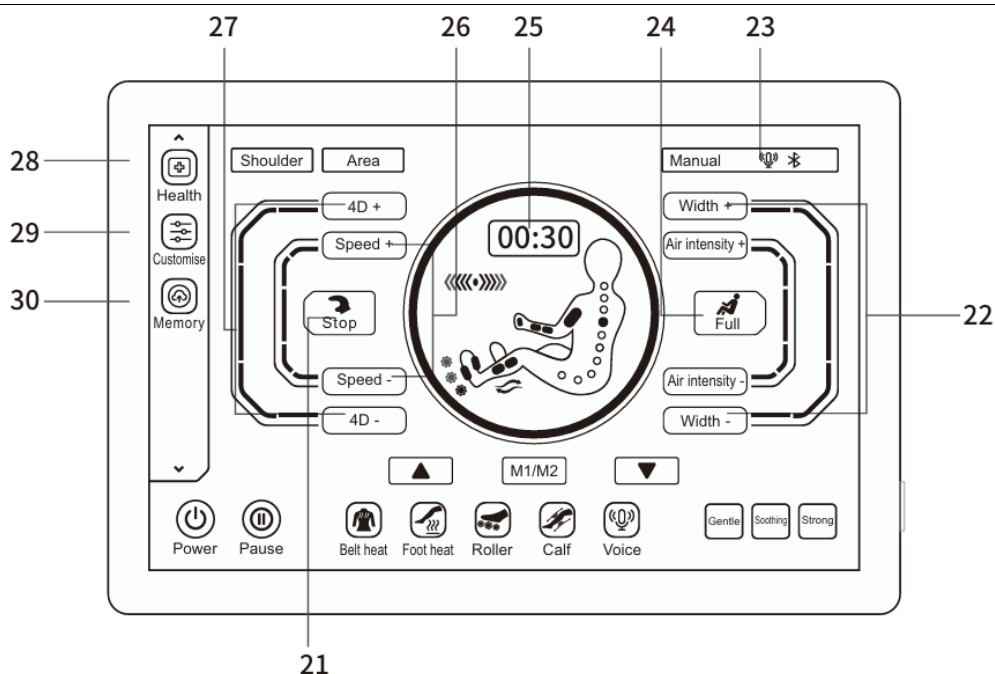

21.	Výběr manuální masáže: Vyberte manuální masáž
22.	Šířka masážních hlavic: Nastavení šířky masážních hlavic
23.	Stav masáže: Zobrazení stavu masáže
24.	Vzduchová masáž: Nastavte oblast vzduchové masáže
25.	Časovač: Nastavení délky masáže
26.	Rychlost masáže: Nastavení rychlosti masáže
27.	Intenzita: Nastavení 4D intenzity
28.	Detekce zdraví: Vstup do rozhraní detekce zdraví
29.	Vlastní nastavení: Vstup do rozhraní vlastního nastavení
30.	Paměť: Vstup do rozhraní uložených masáží

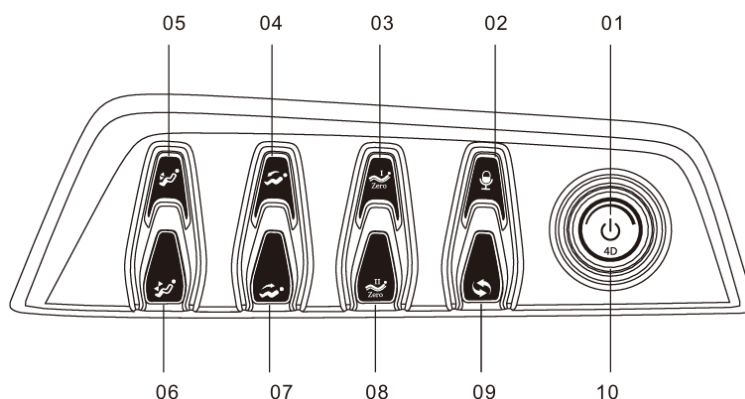


1. Vypínač: Spustí / vypne masážní křeslo
2. Ovládaní hlasem: Podržením po dobu 3 vteřin spustíte / vypnete ovládaním hlasem. Stiskem funkci probudíte.
3. Nulová gravitace I: Stiskem přepnete křeslo do polohy nulové gravitace I.
4. Nastavení délky: Podržením tlačítka se začne upravovat délka masáže zad (prodlužovat) a nohou (zkracovat). Po dokončení mechanismus pro masáž nohou automaticky detekuje výšku.
5. Rozšíření velikosti chodidla: Podržením se zvětší velikost chodidla. Pustíte tlačítko pro ukončení nastavení.
6. Snížení velikosti chodidla: Podržením se zmenčí velikost chodidla. Pustíte tlačítko pro ukončení nastavení.
7. Nastavení výšky: Podržením tlačítka se začne upravovat délka masáže zad (zkracovat) a nohou (prodlužovat). Po dokončení mechanismus pro masáž nohou automaticky detekuje výšku.
8. Nulová gravitace II: Stiskem přepnete křeslo do polohy nulové gravitace II.
9. Automatická masáž: Stiskem přepnete do automatické masáže.
10. Intenzita masáže: Otočením knoflíku doprava zvýšíte intenzitu 4D masáže, otočením doleva snížíte intenzitu 4D masáže.

POUŽITÍ

Spuštění


1. Stiskem tlačítka na ovladači  nebo na křesle spustíte / vypnete křeslo.

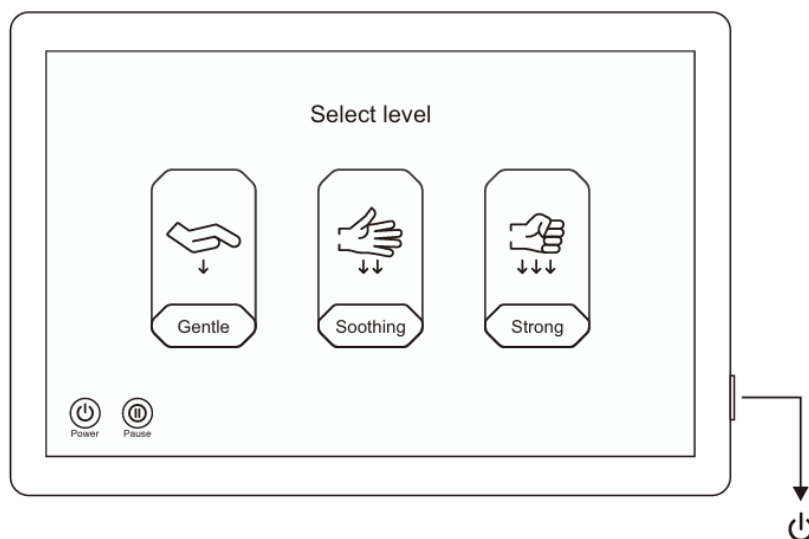

2. Po spuštění zvolte sílu intenzity masáže: jemná ↓ , pohodlná ↓↓ , silná ↓↓↓ .

Pokud nevyberete intenzitu do 5 min od spuštění, křeslo se automaticky vypne.


3. Pro automatické nastavení náklonu vyberte automatický program. Pro přeskočení stiskněte tlačítko PŘESKOČIT.

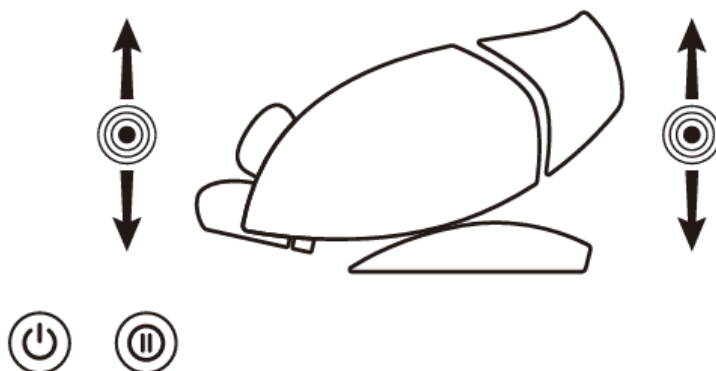


4. Počkejte, dokud neproběhne detekce tvaru těla. Detekci můžete přeskočit stiskem tlačítka PŘESKOČIT.



Pokud je poloha masážních hlavic ramen v pořádku, stiskněte OK pro spuštění masáže. Pro úpravu polohy masážních hlavic ramen stiskněte tlačítka ▲ ▼ a poté potvrďte tlačítkem OK. Pokud není provedena žádná operace po dobu 20 vteřin, spustí se program s aktuální polohou masážních hlavic ramen.

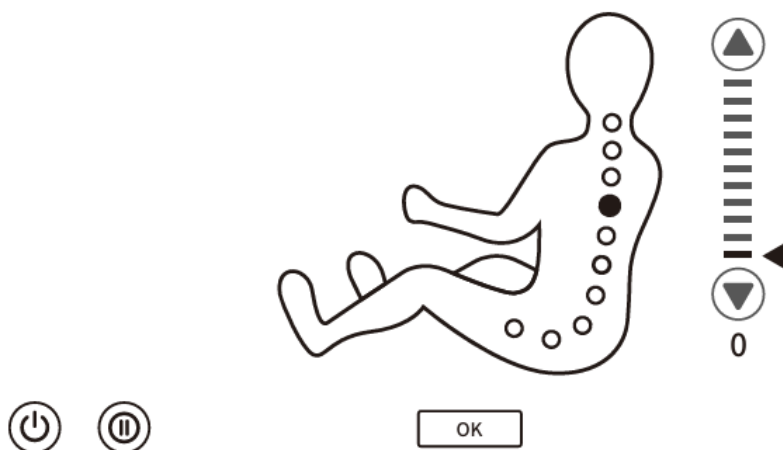

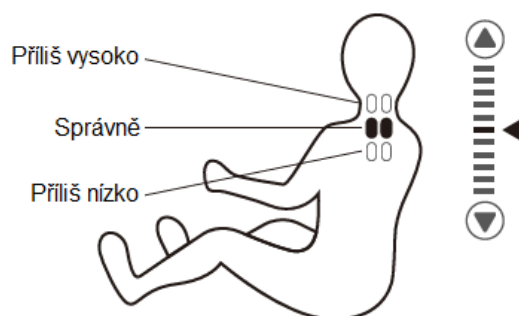

Pauza (funguje pouze pokud je spuštěný program)

Po spuštění funkce, stiskem tlačítka  pozastavíte program. Všechny funkce se zastaví. Pro spuštění stiskněte tlačítko .


Poznámka: Pokud je program pozastaven, přestanou fungovat všechny funkce kromě tlačítka pro vypnutí.

Automatický program

- (1) Výběr automatického programu 
- (2) Vyberte automatický program stiskem na levé straně ovládacího panelu.

Na výběr je 20 automaticky přednastavených programů: Celková relaxace, Čínská masáž, Odbourání únavy, Jemná vzduchová masáž, Thajská masáž, Meridiánová masáž, Krk a ramena, Boky a nohy, Masáž pasu, Nohy a chodidla, Komfort, Hlubková, Fit, Kancelářský režim, Ozdravná, Nabití energií, Pauza na oběd, Hřejivý detox, Pro sportovce, Sladké sny

- (3) Vyberte masáž a spusťte stiskem START.

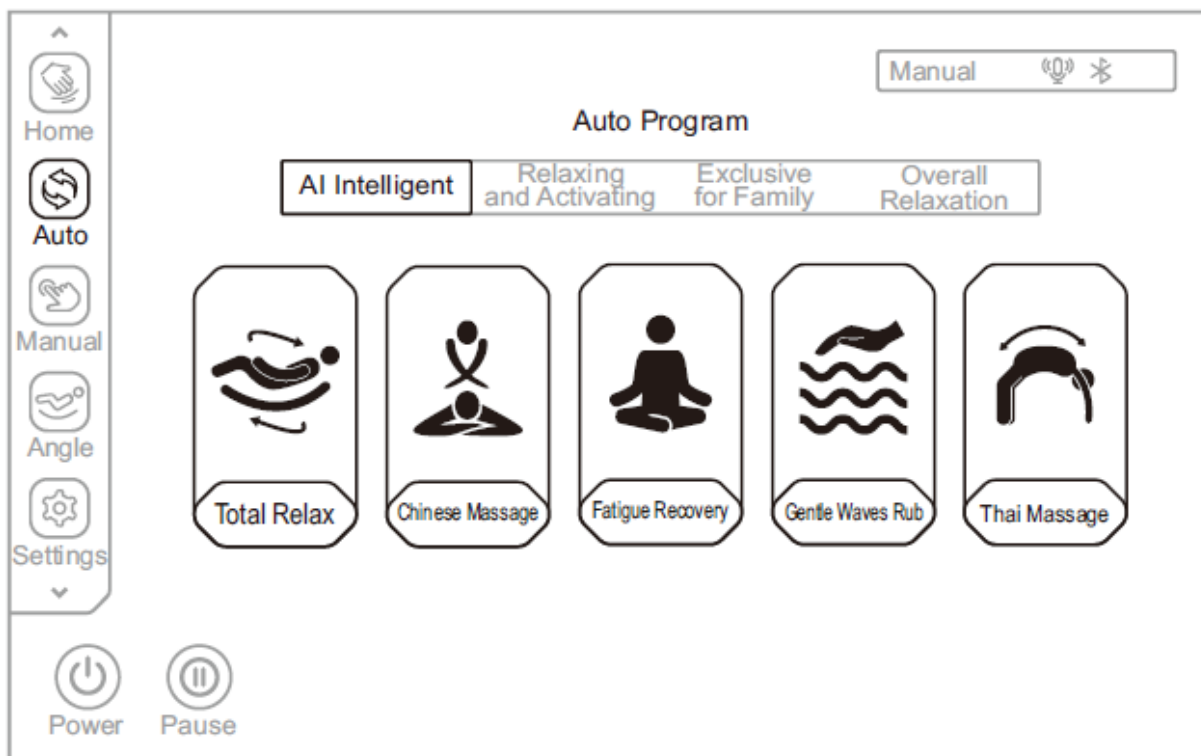

POPIS MASÁŽÍ


Celková relaxace	Křeslo se položí do horizontální polohy. Protáhnutí zad pomocí 4D funkce. Protážení bez tlaku. Efektivní uvolnění bederních svalů.
Čínská masáž	4D masáž zad a pasu, pro zlepšení krevního oběhu. Uklidnění meridian bodů. Uvolnění svalů zad a pasu. Jemná masáž.
Odbourání únavy	Hluboká masáž hnětením, poklepáním a prsty v oblasti krku, zad, boků, hýždí a nohou.
Jemná vzduchová masáž	Vzduchová masáž pomocí tlaku a hnětení pro zlepšení krevního oběhu celého těla.
Thajská masáž	Vzduchová masáž lýtek, zad, dlaní a ramen. 4D masáž zad a pasu. Silná intenzita masáže.
Meridiánová masáž	Vzduchová masáž dlaní a ramen. Masáž dlaní, paží a ramen hnětením, poklepáním a prsty. Zlepšuje prokrvení těla.
Krk a ramena	Masáž krku a ramen pomocí hnětení a protahování. Jemná intenzita.
Boky a nohy	Hluboká masáž hýždí a boků pomocí hnětení a poklepání.
Masáž pasu	Masáž pasu pomocí hnětení a poklepání. 4D masáž zad a pasu, uvolňuje bederní svaly. Vyhřívání pasu. Jemná až střední intenzita masáže s vyhříváním.
Nohy a chodidla	Masáž ramen a pasu pomocí hnětení a poklepání. Vzduchová masáž nohou a chodidel. Jemná intenzita masáže.
Komfort	Vzduchová masáž celého těla, masáž chodidel pomocí válečků, masáž lýtek hnětením. Jemná intenzita masáže. Vhodné pro seniory.
Hlubková	Hluboká masáž ramen, krku, zad a pasu pomocí hnětení a poklepání. Snižuje únavu a zlepšuje prokrvení. Střední intenzita masáže.
Fit	Masáž ramen, krku, pasu a boků pomocí hnětení a prsty. Jemná intenzita masáže.
Kancelářský režim	Masáž ramen, krku a pasu pomocí hnětení a poklepání. Hluboká masáž svalů páteře. Vhodné pro osoby se sedavým zaměstnáním.
Ozdravná	Hluboká masáž celého těla pomocí hnětení, poklepání a prsty. Zlepšuje prokrvení těla. Střední intenzita masáže.
Nabití energií	Hluboká masáž pasu, ramen a krku pomocí hnětení a poklepání. Vysoká intenzita masáže. Vhodné pro sportovce.
Pauza na oběd	Masáž zad a pasu pomocí hnětení a poklepání. Jemná intenzita masáže. Vhodné pro osoby se sedavým zaměstnáním.
Hřejivý detox	Hluboká masáž pomocí hnětení, poklepání a prsty. Masáž celého těla s vyhříváním.
Pro sportovce	Masáž ramen, krku, zad a pasu pomocí hnětení, poklepání a prsty. Protáhnutí látek. Hluboká masáž. Střední intenzita masáže.
Sladké sny	Masáž ramen, krku, zad a pasu pomocí hnětení. Napomáhá zlepšení spánku. Jemná intenzita masáže.

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ PROGRAMU




Pomocí tlačítka na levé straně můžete nastavit vlastní masáž. Můžete nastavit: masážní techniku, oblast masáže, 4D intenzitu, masáž dlaní, šířku masáže, rychlost masáže, vzduchová masáž a další funkce.

1. Na výběr je 11 typů masáží: hnětení, poklepání I, poklepání II, hnětení a poklepání, Shiatsu I, Shiatsu II, uchopení, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV. (pomocí šipek <> můžete přepínat zobrazenou nabídku)

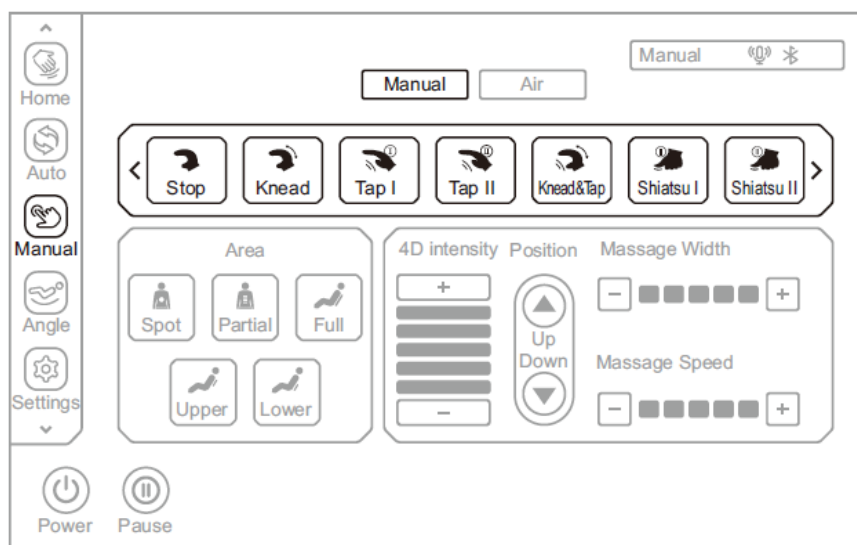


Funkce		Nastavení	
4D I		Rychlost a intenzita	• Nastavení rychlosti v 5 úrovní • Nastavení šířky v 5 úrovní • Nastavení intenzity v 5 úrovní
4D II		Rychlost a intenzita	
4D III		Rychlost, šířka a intenzita	
4D IV		Rychlost, šířka a intenzita	
Funkce		Nastavení	
Stop		Zastavení funkce	• Nastavení rychlosti v 5 úrovní • Nastavení šířky v 5 úrovní • Nastavení intenzity v 5 úrovní
Hnětení		Rychlost a intenzita	
Poklepání I		Rychlost, šířka a intenzita	
Poklepání II		Rychlost, šířka a intenzita	
Hnětení a poklepání		Rychlost a intenzita	
Shiatsu I		Rychlost, šířka a intenzita	
Shiatsu II		Rychlost, šířka a intenzita	
Uchopení		Rychlost a intenzita	

Poznámka: Typ masáže můžete vybrat stiskem na domovské obrazovce . Zobrazí se vyskakující menu se zkratkami pro výběr typu masáže.

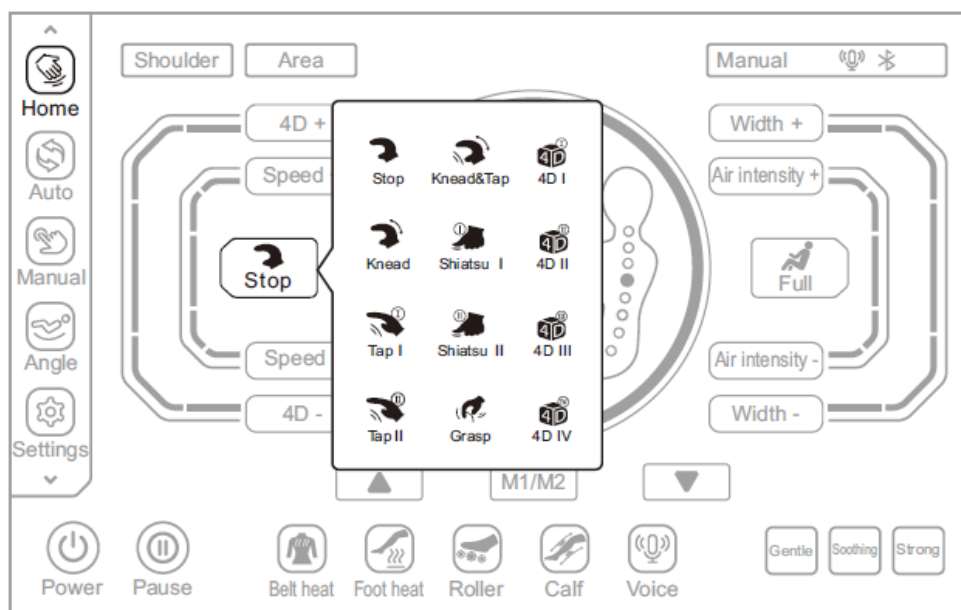


2. Na výběr je 5 oblastí masáže: lokální, částečná, celá, horní část těla, dolní část těla.

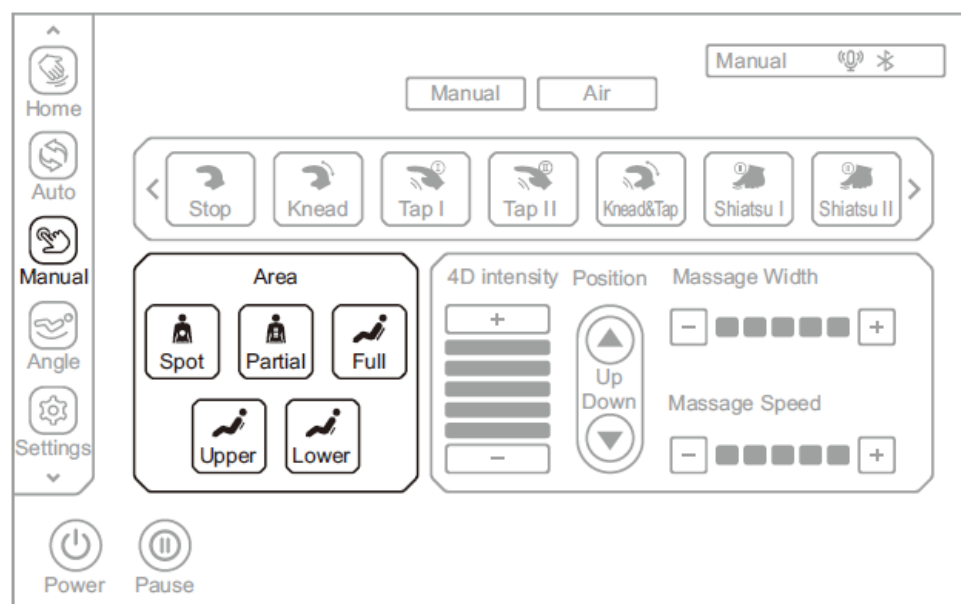

Tlačítko	Popis
	Masáž fixního bodu
	Masáž s malým rozsahem
	Masáž v celé oblasti zad
	Masáž v horní části zad
	Masáž v dolní části zad

Poznámka: Oblast masáže můžete vybrat také stiskem tlačítka **Area** na domovské obrazovce . Zobrazí se vyskakující menu se zkratkami pro výběr oblasti masáže.


3. Intenzita 4D masáže. Můžete zvolit až 5 stupňů intenzity (1 nejnižší – 5 nejvyšší intenzita). Pomocí tlačítek **+** a **-** upravíte intenzitu 4D masáže.

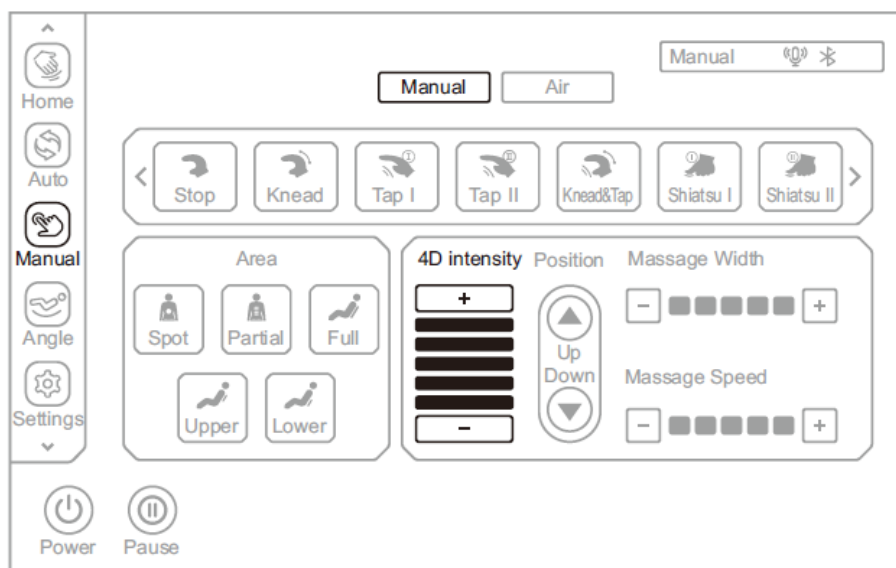

Intenzita 0	Intenzita 1	Intenzita 2	Intenzita 3	Intenzita 4	Intenzita 5

Tlačítko	Popis
	Zvýšení intenzity 4D masáže, od 1 do 5
	Snížení intenzity 4D masáže, od 1 do 5


Poznámka: Intenzitu 4D masáže můžete upravit stiskem tlačítek **4D +** a **4D -** na domovské obrazovce .

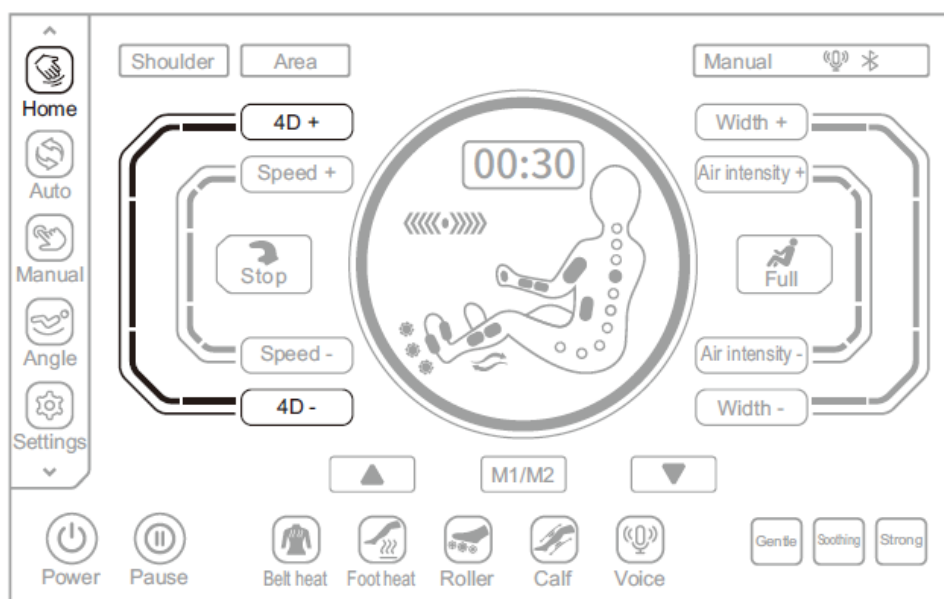


Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Tlačítko	Popis
4D +	Zvýšení intenzity 4D masáže, od 1 do 5
4D -	Snížení intenzity 4D masáže, od 1 do 5

4. Jemnou úpravu masážních hlavic můžete upravit pomocí tlačítek ▲ a ▼.

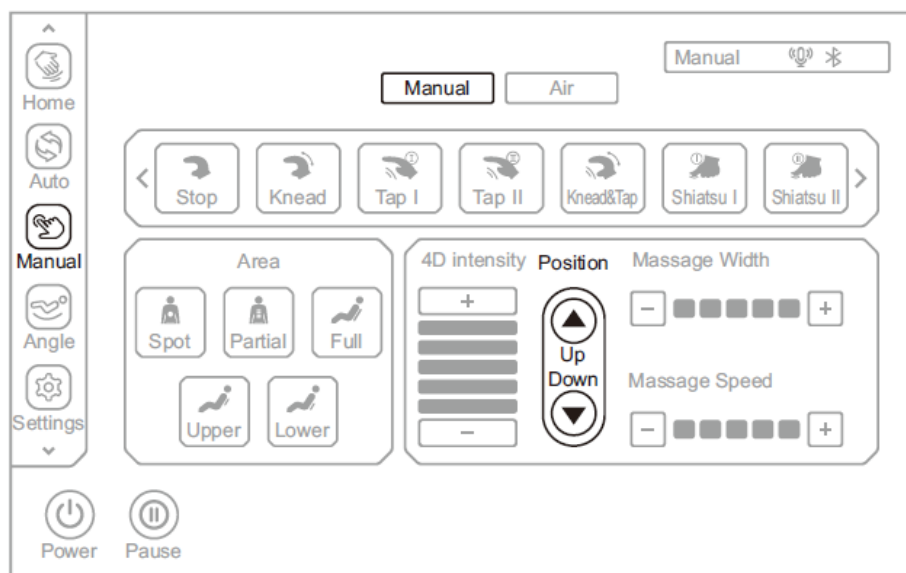

5. Šířku masážních hlavic můžete upravit pomocí tlačítek.

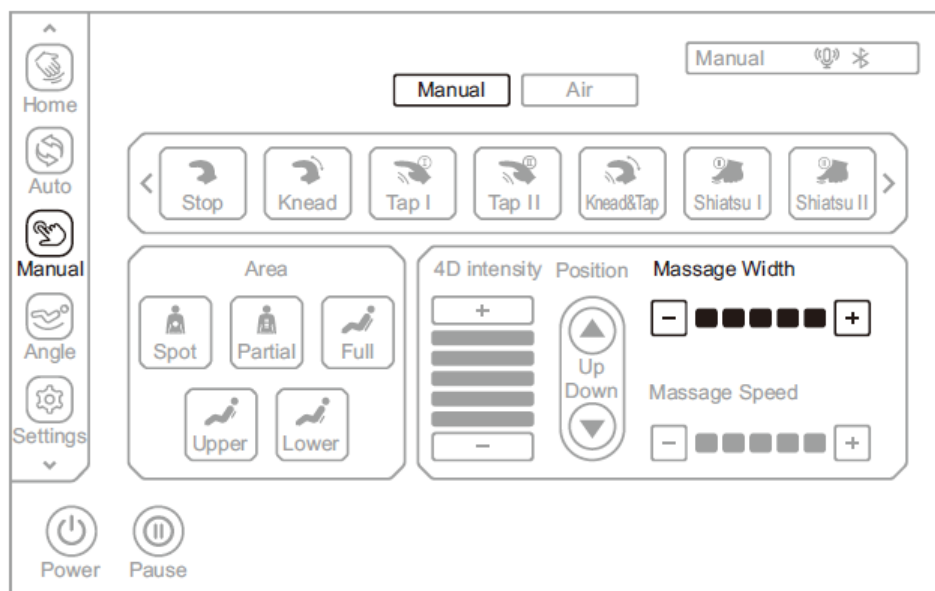


(1) Šířka masáží hlavic může být upravena po zvolení masážní techniky nebo oblasti.

(2) Na výběr je 5 poloh (1 nejužší – 5 nejširší). Lze upravit pro následující masážní techniky: poklepání I, poklepání II, masáž prsty I, masáž prsty II, 4D III, 4D IV.

Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
----------	----------	----------	----------	----------	----------


Tlačítko	Popis
	Stiskem tlačítkem zvýšíte šířku masážních hlavic od 1 do 5.
	Stiskem tlačítkem snížíte šířku masážních hlavic od 1 do 5.

Poznámka: Šířku masáže můžete upravit stiskem tlačítek  a  na domovské obrazovce .

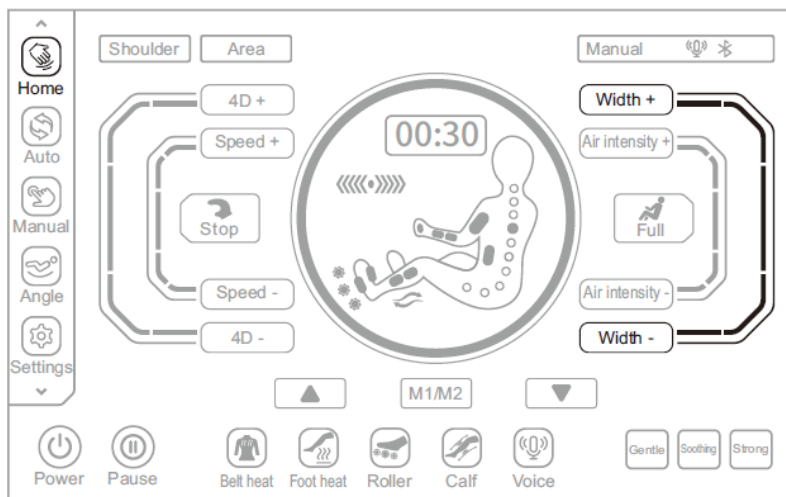

	Úroveň 0		Úroveň 1		Úroveň 2		Úroveň 3		Úroveň 4		Úroveň 5
Tlačítko	Popis										
	Stiskem tlačítkem zvýšíte šířku masážních hlavic od 1 do 5.										
	Stiskem tlačítkem snížíte šířku masážních hlavic od 1 do 5.										

6. Rychlost masáže lze upravit pomocí tlačítek.

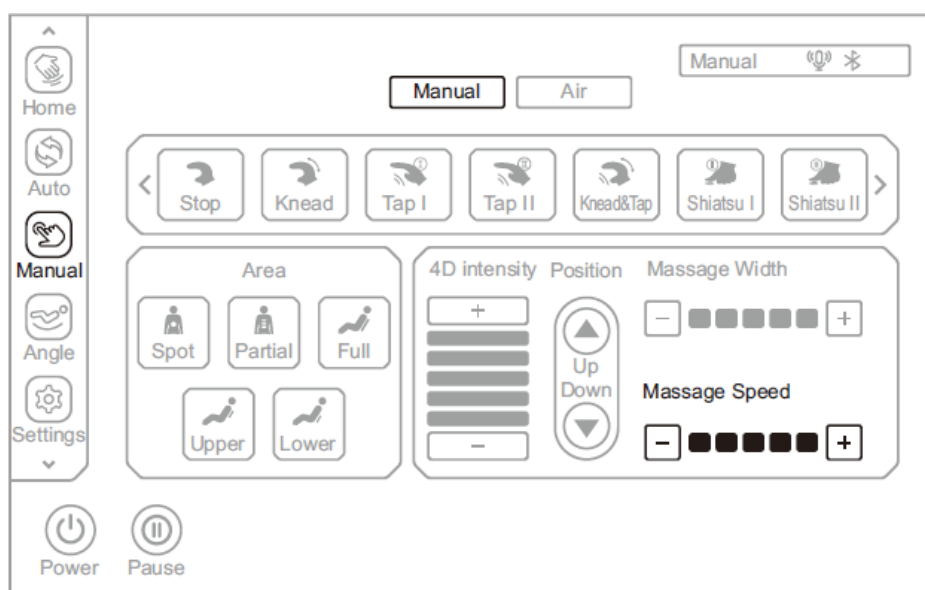


- (1) Rychlost masáže může být upravena po zvolení masážní techniky nebo oblasti.
- (2) Na výběr je 5 rychlostí masáže (1 nejrychlejší – 5 nejpomalejší). Rychlost nelze upravovat, pokud je masáž zastavena.

Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
Tlačítko	Popis				
	Stiskem tlačítkem zvýšíte šířku masážních hlavic od 1 do 5.				
	Stiskem tlačítkem snížíte šířku masážních hlavic od 1 do 5.				

Poznámka: Rychlost masáže můžete upravit stiskem tlačítek a na domovské obrazovce .


Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
Tlačítko	Popis				
	Stiskem tlačítkem zvýšíte rychlost od 1 do 5.				
	Stiskem tlačítkem snížíte rychlost od 1 do 5.				

7. Vzduchovou masáž lze nastavit ve 3 polohách: celé tělo, horní část těla, spodní část těla. Pokud nevyberete žádnou oblast, nebude masáž aktivní.

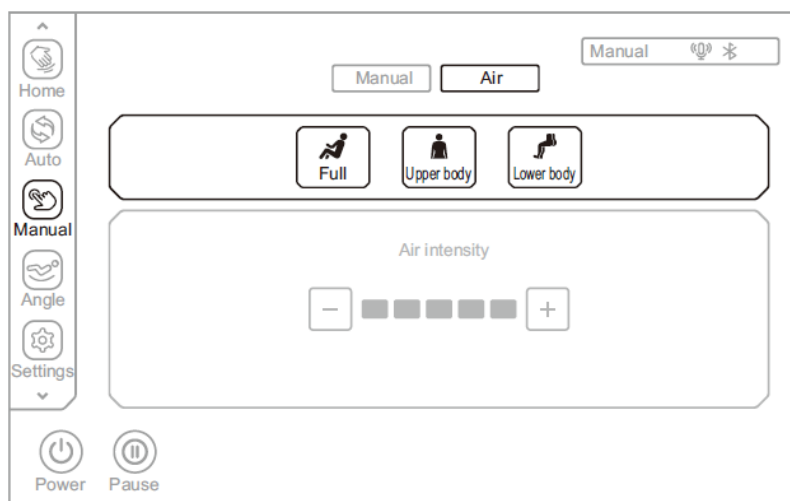


Tlačítko	Popis
	Stiskem spustíte / vypnete vzduchovou masáž celého těla.
	Stiskem spustíte / vypnete vzduchovou masáž horní části těla.
	Stiskem spustíte / vypnete vzduchovou masáž spodní části těla.
Zobrazení oblasti vzduchové masáže	
Horní část těla	Spodní část těla
Celé tělo	

Poznámka: Vzduchová masáž může být vybrána stiskem tlačítka na domovské obrazovce .

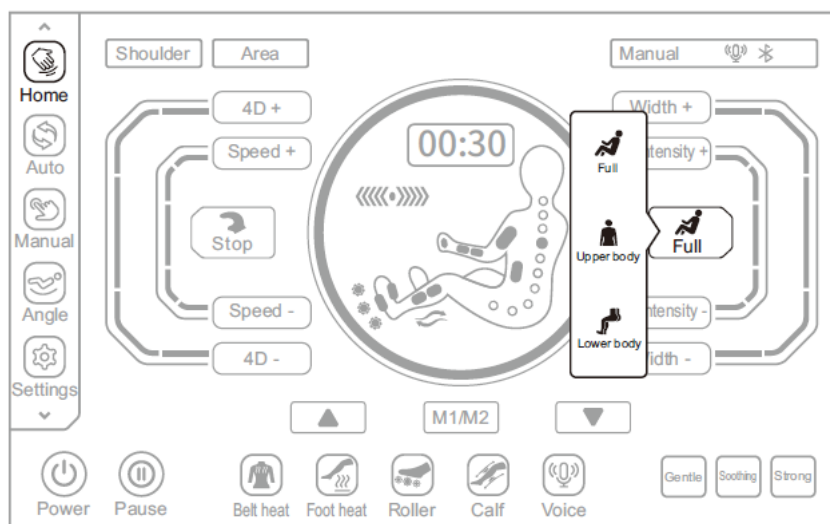


8. Intenzitu vzduchové masáže lze upravit v 5 úrovních (1 nejslabší – 5 nejsilnější)

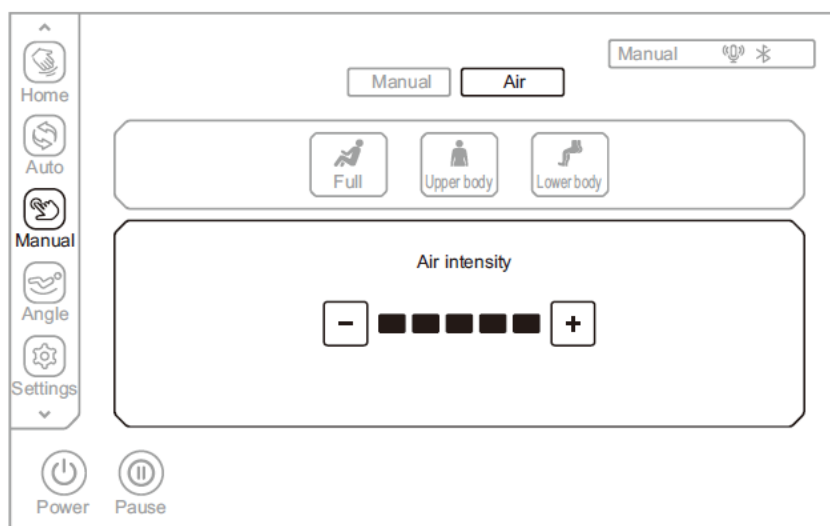

Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
Tlačítko	Popis				
	Stiskem tlačítkem zvýšíte intenzitu vzduchové masáže od 1 do 5.				
	Stiskem tlačítkem snížíte intenzitu vzduchové masáže od 1 do 5.				


Poznámka: Intenzitu vzduchové masáže lze upravit pomocí tlačítek a na domovské obrazovce .

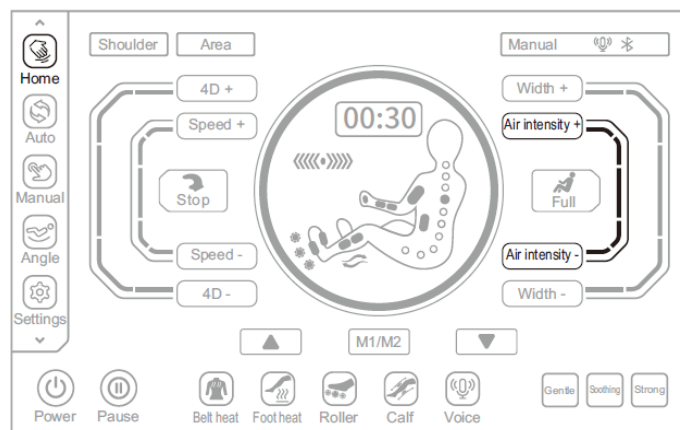

Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
Tlačítko	Popis				
	Stiskem tlačítkem zvýšíte intenzitu vzduchové masáže od 1 do 5.				
	Stiskem tlačítkem snížíte intenzitu vzduchové masáže od 1 do 5.				

Nastavení polohy sedala

Stiskem tlačítka na levé straně vstoupíte do nastavení rozhraní polohy křesla: prodloužení / zkrácení nohou, zvednutí / položení nohou, zvednutí / položení křesla, zvednutí / položení opěrky zad, nulová gravitace I, nulová gravitace II.

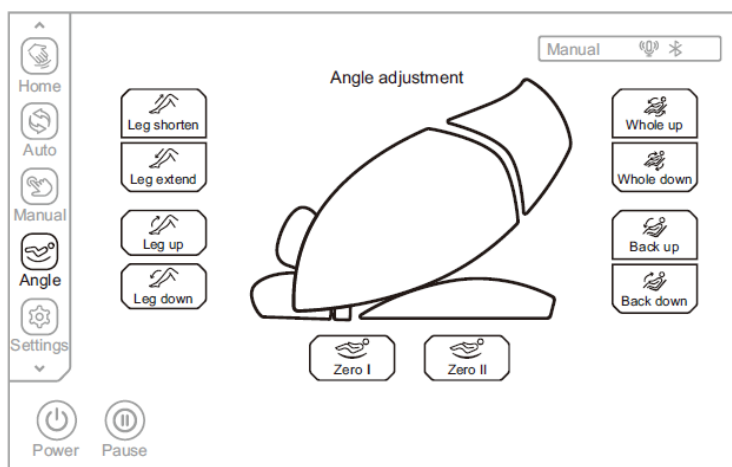

1. Nulová gravitace

Tlačítko	Popis
	Křeslo automaticky upraví polohu opěrky zad a nohou do polohy nulové gravitace I.
	Křeslo automaticky upraví polohu opěrky zad a nohou do polohy nulové gravitace II.

2. Poloha opěrky nohou

Tlačítko	Popis
	Zvednutí opěrky nohou: Podržte tlačítko pro zvednutí opěrky nohou. Po nastavení polohy opěrky nohou se automaticky detekuje délka chodidla.

	Snížení opěrky nohou: Podržte tlačítko pro snížení opěrky nohou. Po nastavení polohy opěrky nohou se automaticky detekuje délka chodidla.
	Zvednutí opěrky zad a snížení opěrky nohou: podržením tlačítka zvýšíte opěrku zad a snížíte opěrku nohou. Po dokončení nastavení, křeslo detekuje výšku uživatele.
	Snížení opěrky zad a zvýšení opěrky nohou: podržením tlačítka snížíte opěrku zad a zvýšíte opěrku nohou. Po dokončení nastavení, křeslo detekuje výšku uživatele.

3. Nastavení opěrky zad

Tlačítko	Popis
	Zvednutí opěrky zad: podržením tlačítka zvednete opěrku zad.
	Snížení opěrky zad: podržením tlačítka snížíte opěrku zad.


4. Poloha opěrky nohou

Tlačítko	Popis
	Zvednutí opěrky nohou: Podržením tlačítka zvednete opěrku nohou.
	Snížení opěrky nohou: Podržením tlačítka snížíte opěrku nohou.

NASTAVENÍ


Do nastavení vstoupíte stiskem tlačítka  na levé straně. V rozhraní nastavení můžete zobrazit model produktu, verzi softwaru, sériové číslo a verzi firmwaru. Rozhraní také obsahuje nastavení Bluetooth, hlasové ovládání, výběr jazyku, hlasitost, osvětlení a další nastavení.

1. Model, verze softwaru, sériové číslo, firmware verze

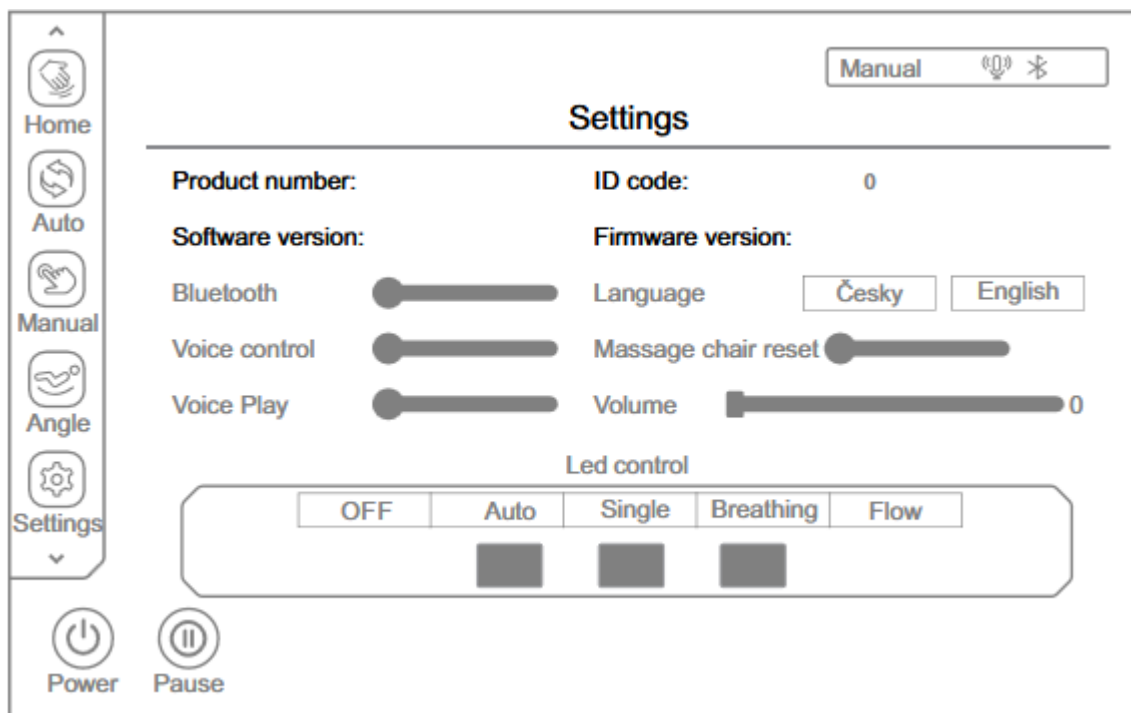


2. Bluetooth

- (1) Pomocí posuvníku spustíte / vypnete Bluetooth. Pomocí Bluetooth můžete propojit křeslo s chytrým zařízením a přehrávat hudbu.
- (2) Ve vašem chytrém zařízení spusťte vyhledávání zařízení.
- (3) Křeslo bude zobrazeno v seznamu zařízení, název křesla bude například (IMCM-XXXX). Vyberte spárovat.
- (4) Pomocí vašeho spárovaného chytrého zařízení můžete přehrávat hudbu skrz křeslo.

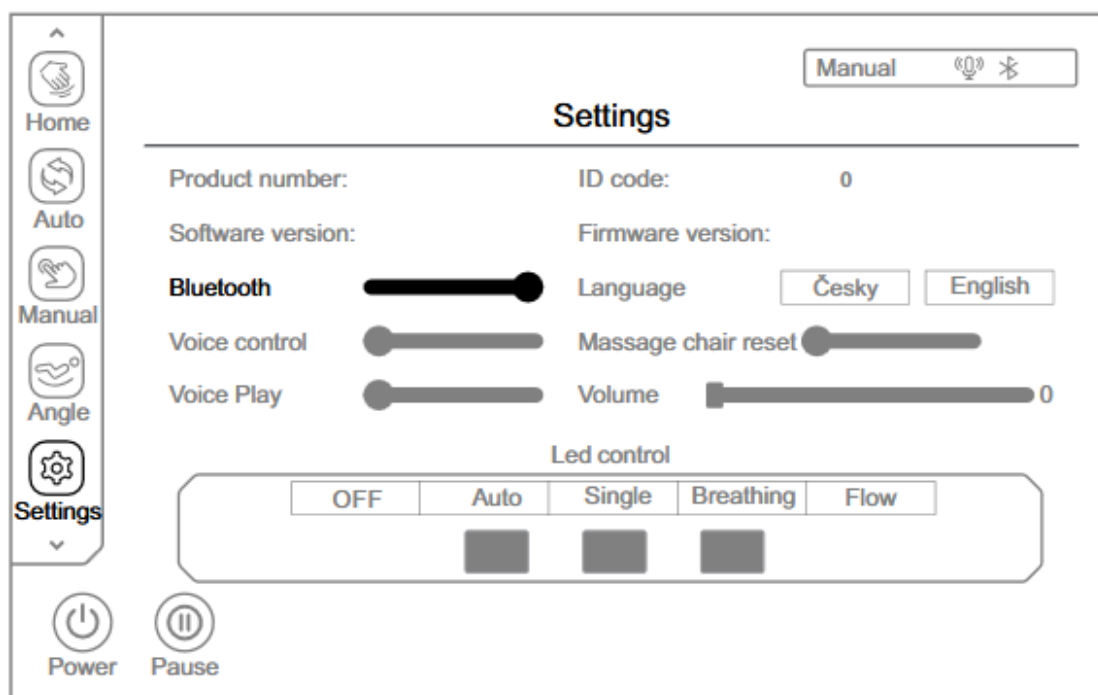

3. Výběr jazyku rozhraní

Původní jazyk je angličtina.

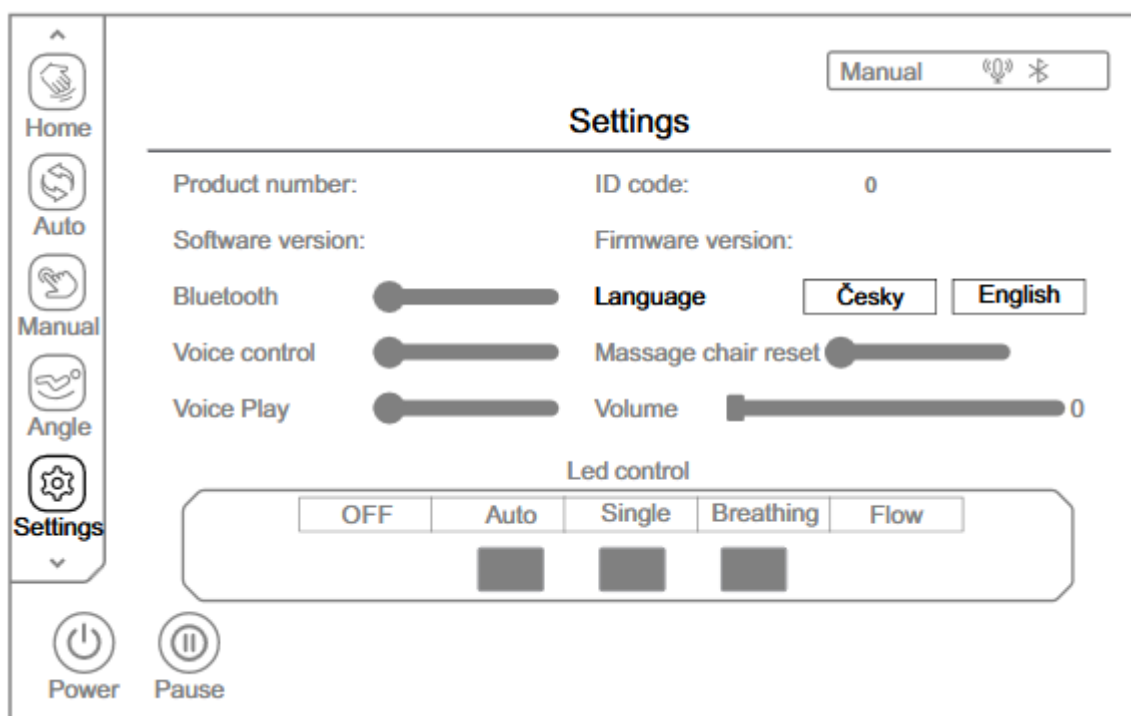


4. Asistence hlasem

Pokud je funkce spuštěna, bude křeslo napomáhat nastavení pomocí hlasové asistence.


5. Navrácení židle do původní polohy

Pokud je funkce spuštěna, křeslo se po dokončení programu navrátí do původní polohy.

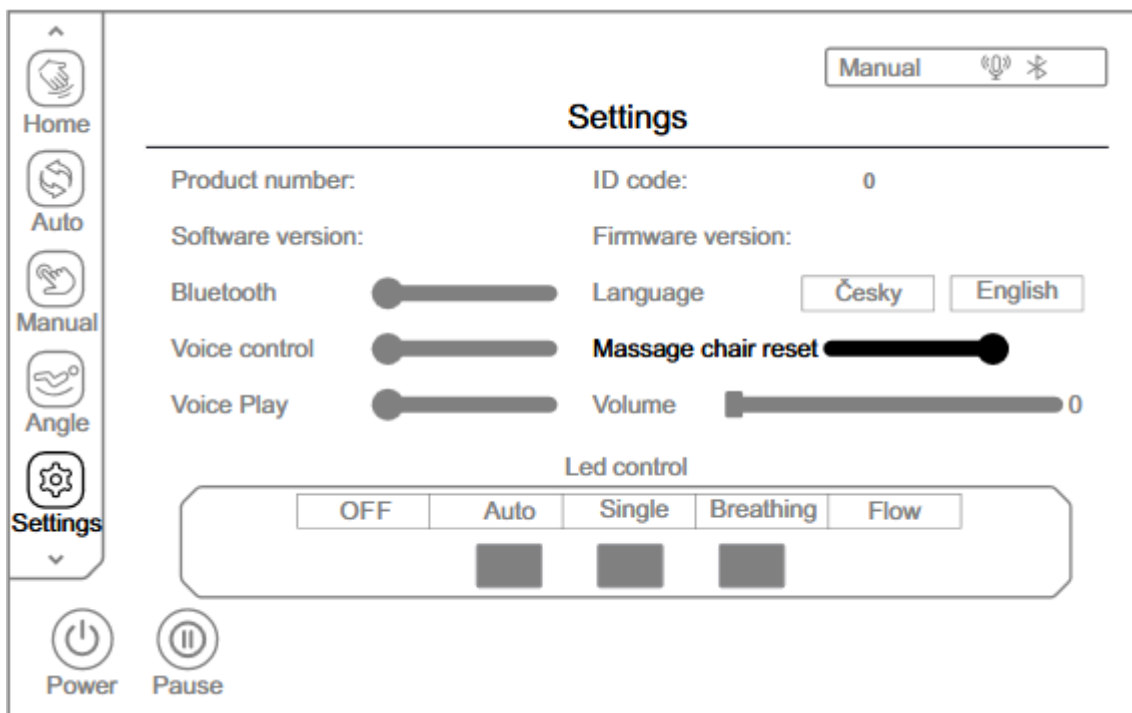


6. Hlasitost

Na výběr je 10 úrovní asistencí.

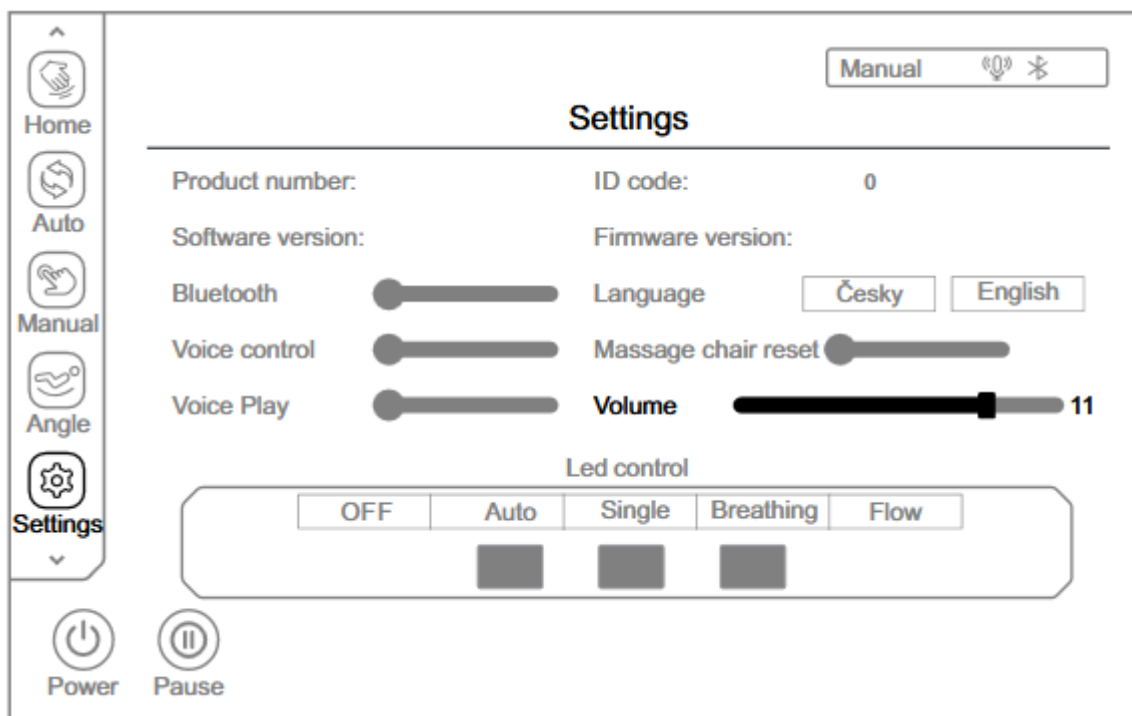

7. Ovládání hlasem

Pomocí posuvníku lze spustit / vypnout ovládání hlasem.

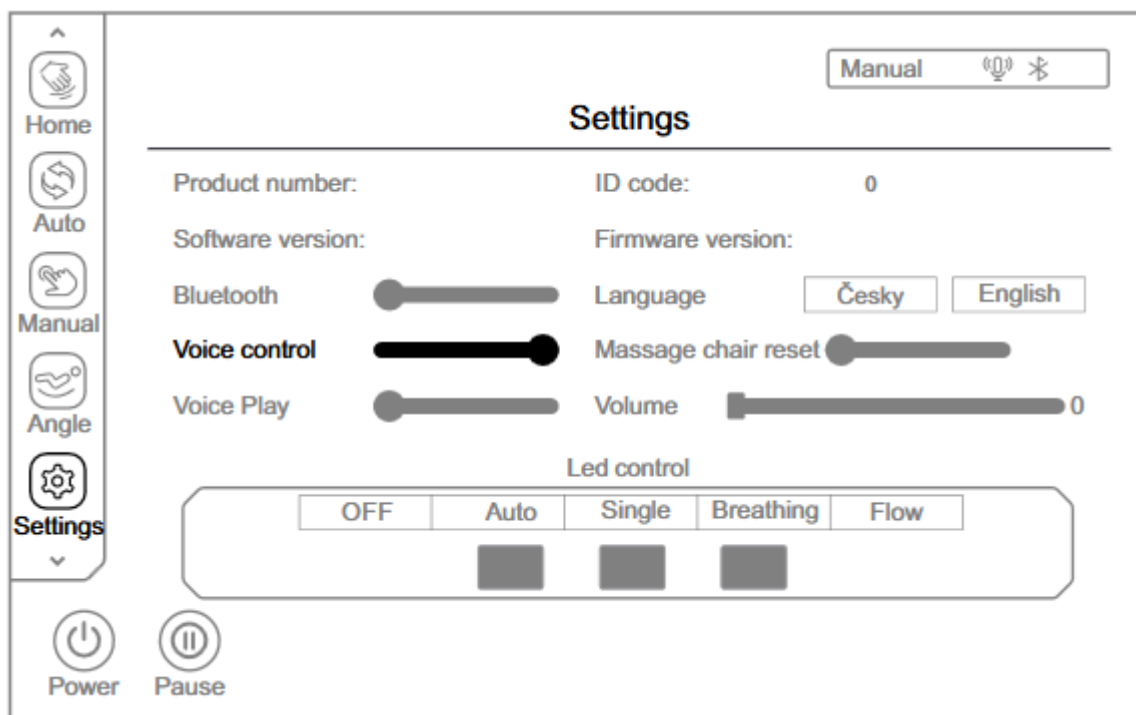


Hlasové příkazy (anglicky)		
Ozn.	Hlasový příkaz	Odpověď po zadání příkazu
1.	Massage on	Answer: Ok, Massage on
2.	Massage close	Answer: Ok, Massage close
3.	Total Relax	Answer: Ok, Total Relax
4.	Energy Boost	Answer: Ok, Energy Boost
5.	Sweet Dream	Answer: Ok, Sweet Dream
6.	Neck & Shoulder Care	Answer: Ok, Neck & Shoulder Care
7.	Lunch Break	Answer: Ok, Lunch Break
8.	Thai Massage	Answer: Ok, Thai Massage
9.	Open the air pressure	Answer: Ok, Open the air pressure
10.	Close the air pressure	Answer: Ok, Close the air pressure
11.	Up the seat position	Answer: Ok, Up the seat position
12.	Down the seat position	Answer: Ok, Down the seat position
13.	Change the other mode	Answer: Ok, Change the other mode
14.	Go little down	Answer: Ok, Go little down
15.	Go little up	Answer: Ok, Go little up

Příkazy 14 a 15 lze použít pouze po příkazu 13.

8. Osvětlení


Nastavení osvětlení: vypnuto, automatické, jednobarevné, pulzování, plynulý přechod.

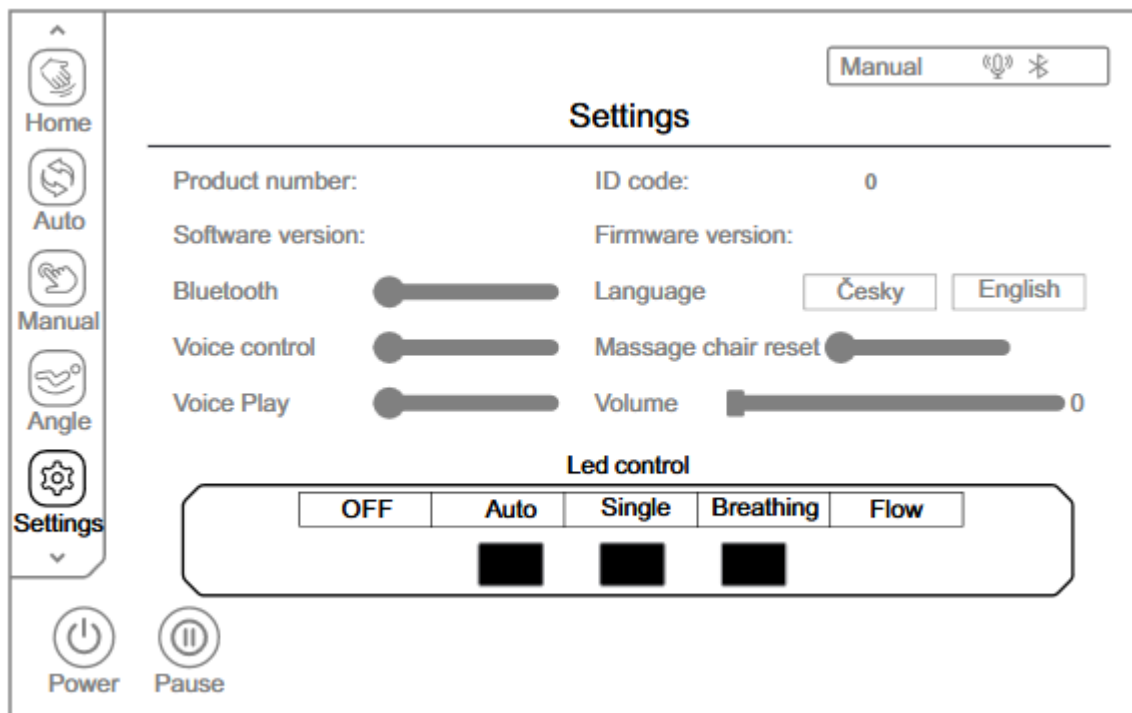

Detekce zdraví


Na levé straně vyberte  pro vstup do detekce zdraví. Po výběru funkce stiskněte **Start** a umístěte prostředníček na senzor a počkejte, dokud neproběhne měření.



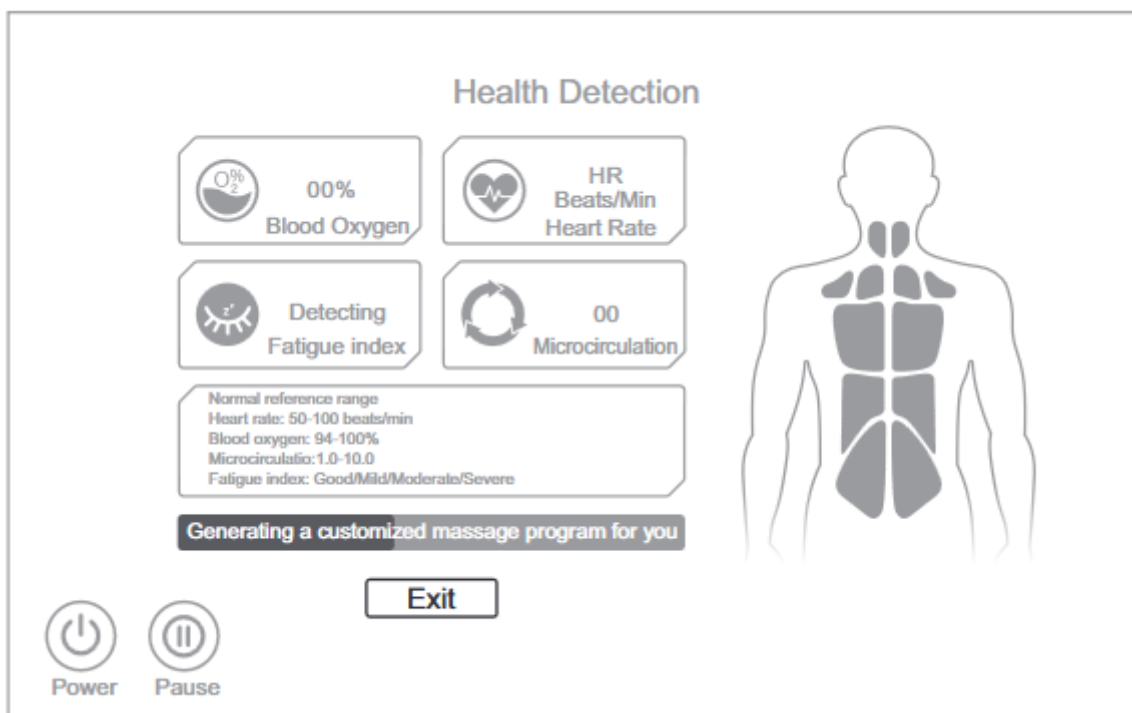


Doporučený program


Po detekci se zobrazí tepová frekvence, okysličení krve a úroveň únavy. Po detekci můžete si můžete nechat vygenerovat program potvrzením nebo opustit nastavení.

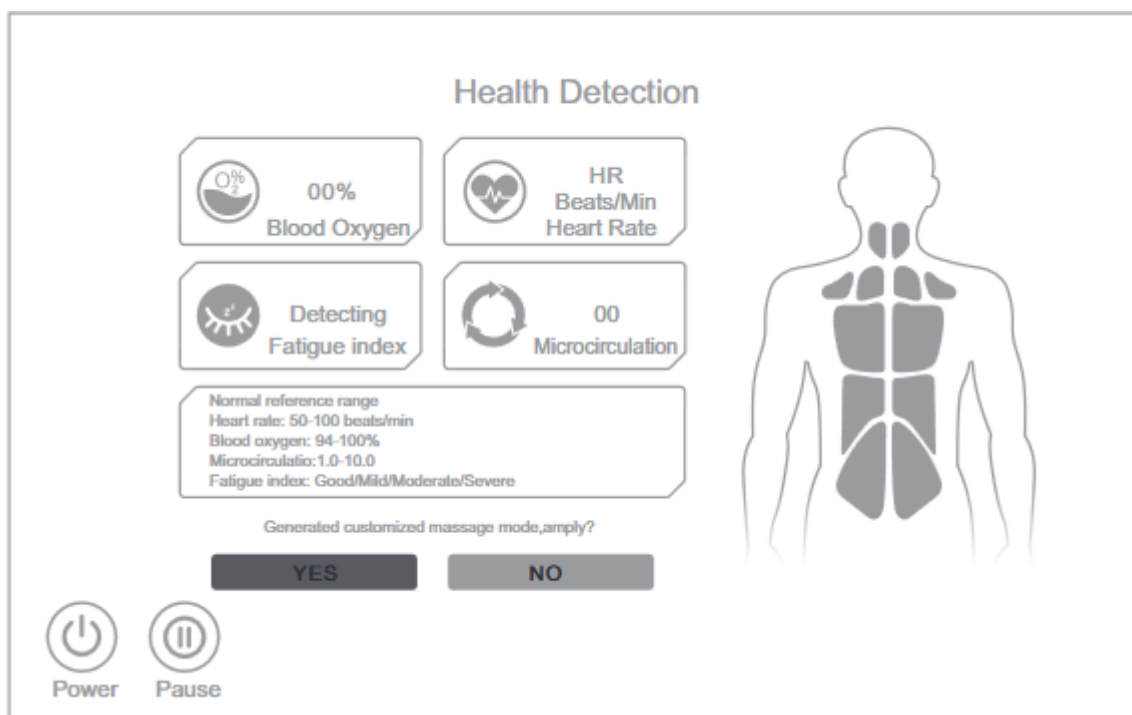

Pokud nebyla detekce úspěšná, můžete test opakovat nebo opustit rozhraní.

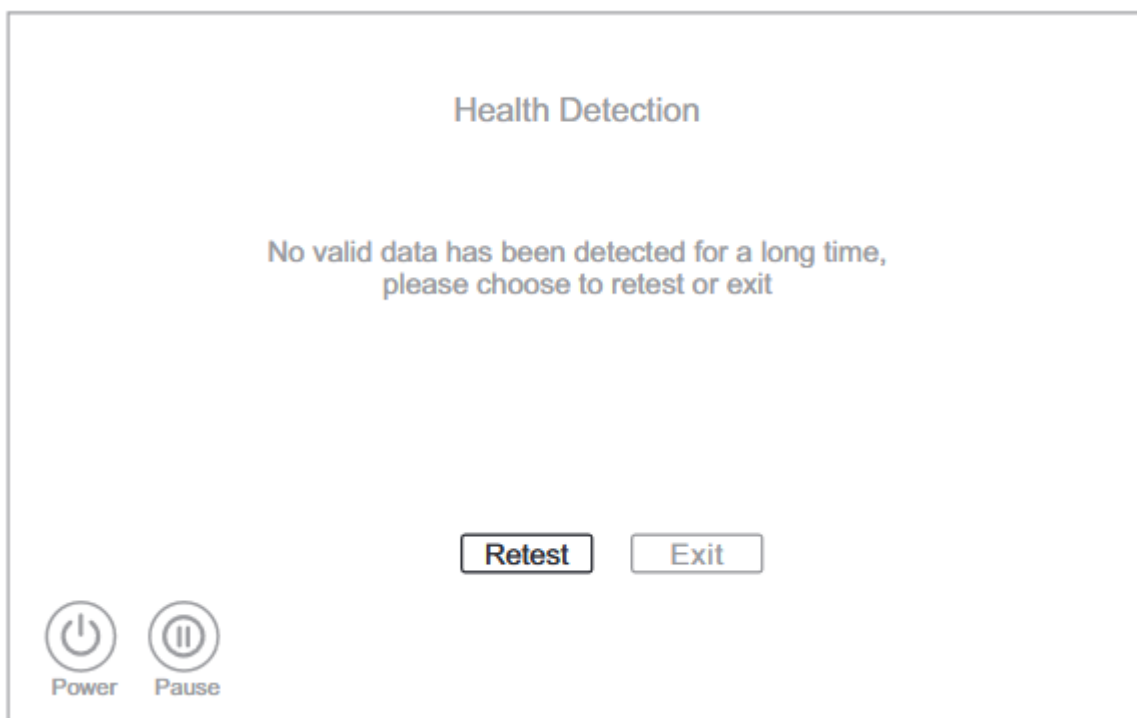


Pro opuštění rozhraní stiskněte **Exit**.

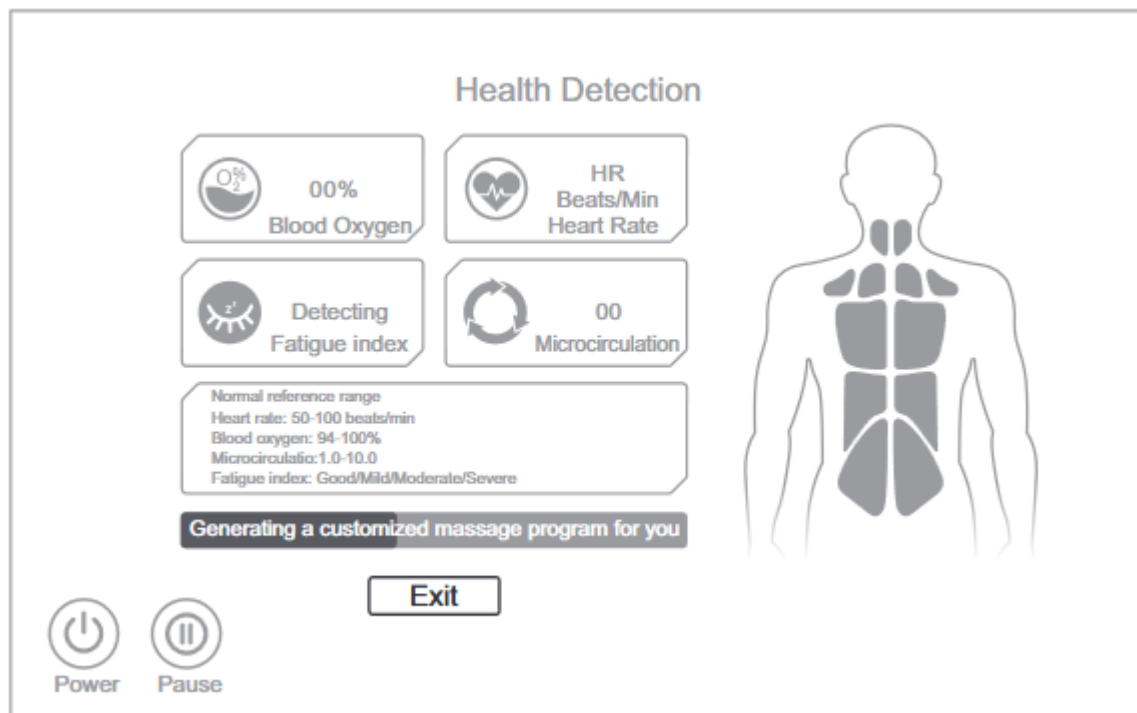


VLASTNÍ NASTAVENÍ

Na levé straně vyberte  pro vstup do nastavení rozhraní pro vlastní masážní programy I a II.

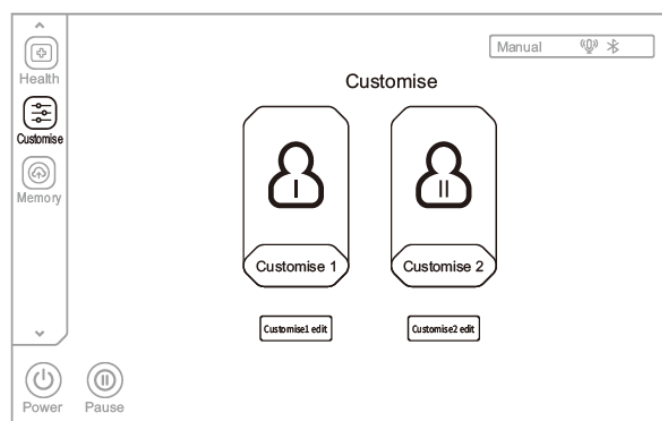


Vyberte vlastní masážní program I nebo II. Můžete nastavit: masážní techniku, 4D intenzitu, vzduchová masáž, šířka masážních hlavice, rychlost masáže, intenzitu vzduchové masáže, vyhřívání zad, hnětení lýtek a další funkce. Po nastavení a uložení profilu lze profil využívat.

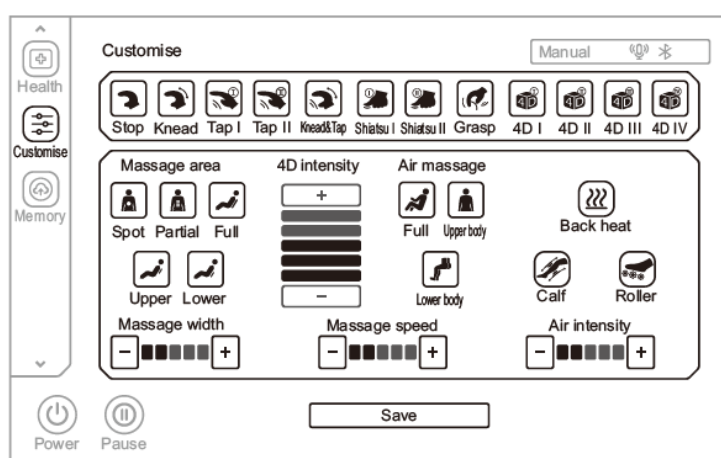

PAMĚŤ

Na levé straně vyberte  pro vstup do rozhraní paměti. Můžete si uložit nebo vybrat uloženou masáž.

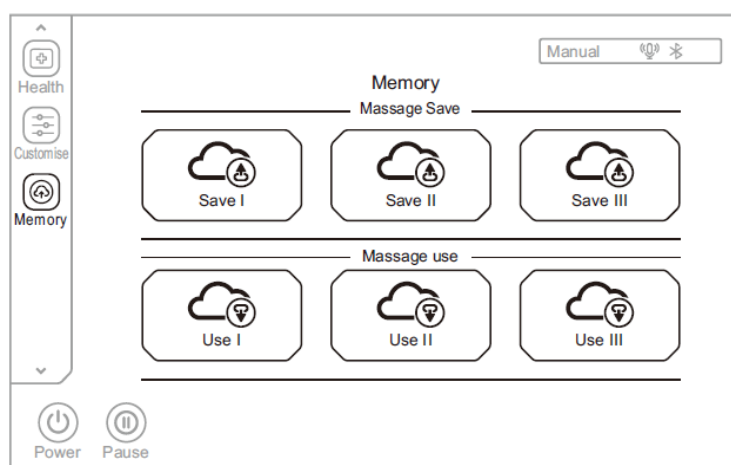

Tlačítko	Popis
	Uložení: Uloží aktuální nastavení masáže.




Nahrát: Nahraje uložené nastavení masáže.

DALŠÍ FUNKCE


Vyhřívání šály

V rozhraní domovské obrazovky  vyberte tlačítko pro spuštění/vypnutí vyhřívání .

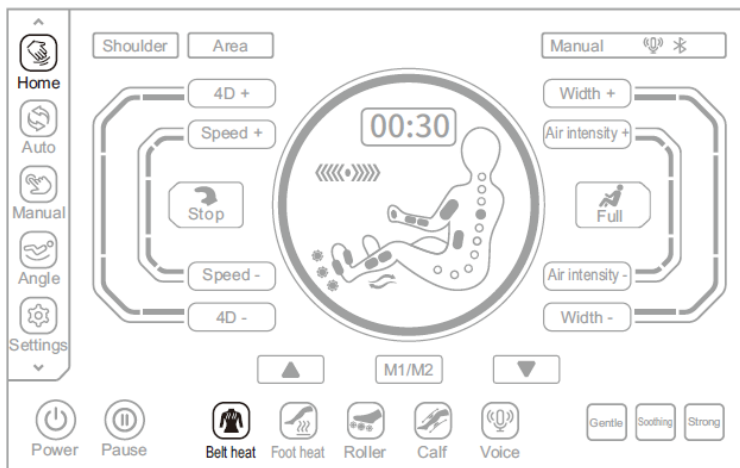


Vyhřívání chodidel

V rozhraní domovské obrazovky  vyberte tlačítko pro spuštění/vypnutí vyhřívání .

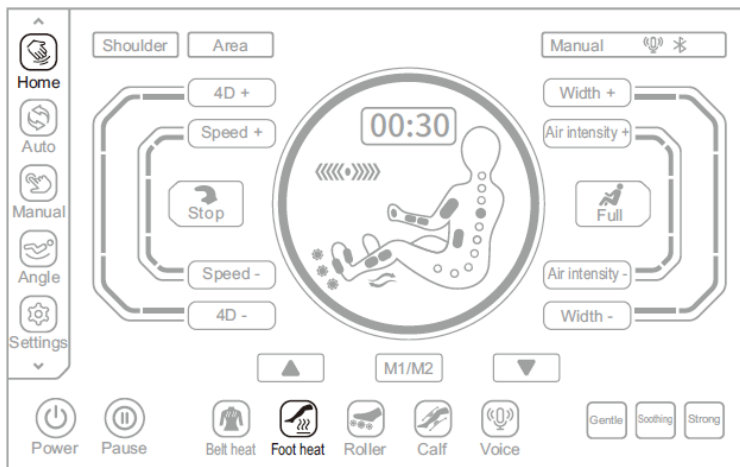

Válečky chodidel


V rozhraní domovské obrazovky  vyberte tlačítko pro spuštění/vypnutí masážních válečků chodidel . Můžete vybrat jednu ze tří rychlostí.

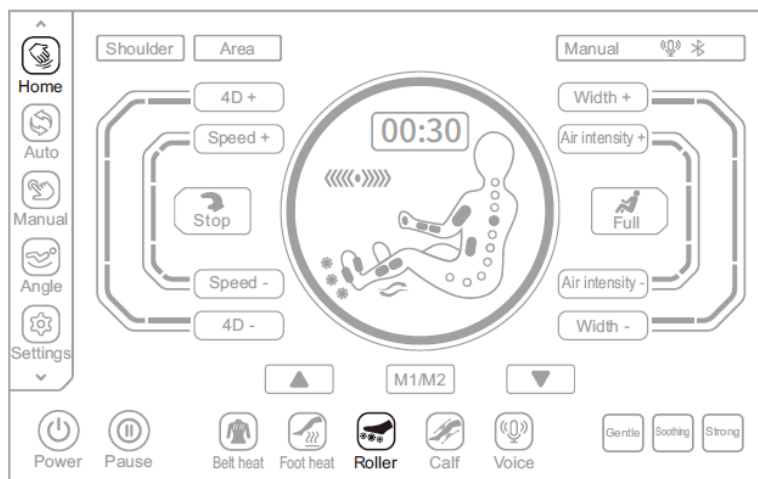

Tlačítko			Popis
			Stiskem tlačítka vyberete rychlost masáže. Nastavení měníte opakovaným stisknutím tlačítka.
Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	


Masáž lýtek

V rozhraní domovské obrazovky  vyberte tlačítko pro spuštění/vypnutí masáže lýtek . Vnitřní část lýtek je masírována třením a vnější strana je masírována pomocí vzduchové masáže.

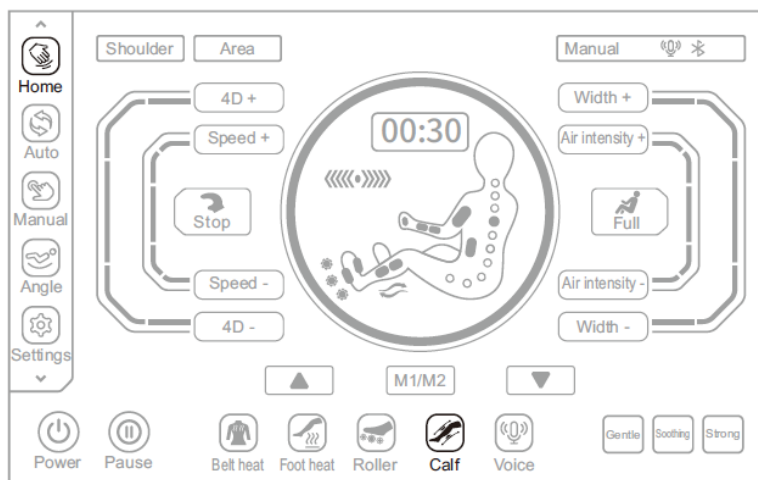


Ovládání hlasem

V rozhraní domovské obrazovky  vyberte tlačítko pro spuštění/vypnutí ovládáním hlasem .

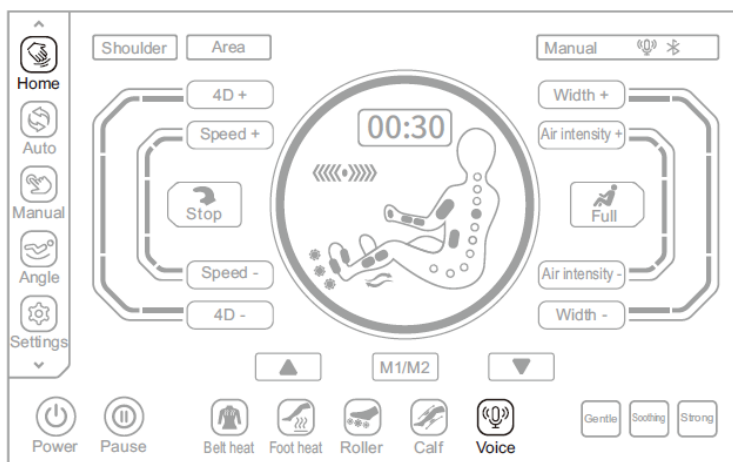


Nastavení masážních hlavic ramen

V rozhraní domovské obrazovky  vyberte tlačítko pro úpravu masážních hlavic ramen **Shoulder**. Hlavičky můžete upravit v 11 polohách.

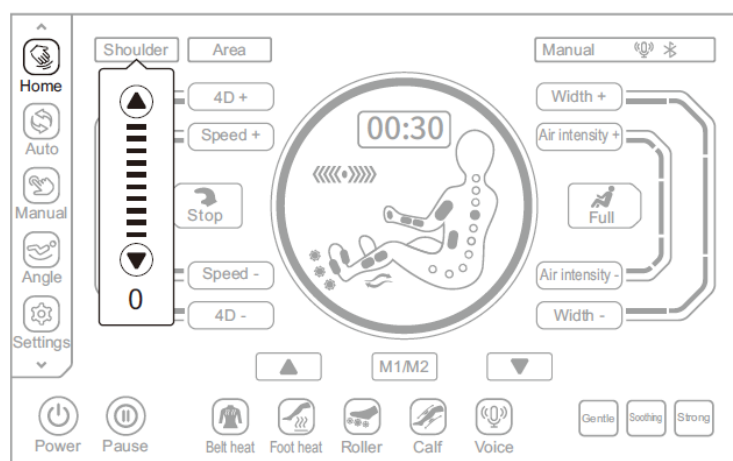


Délka masáže

V rozhraní domovské obrazovky  vyberte tlačítko pro nastavení délky masáže **00:30**. Stiskem tlačítek **+** a **-** upravíte délku masáže o 5 min. Maximální délka nepřetržité masáže je 40 min.

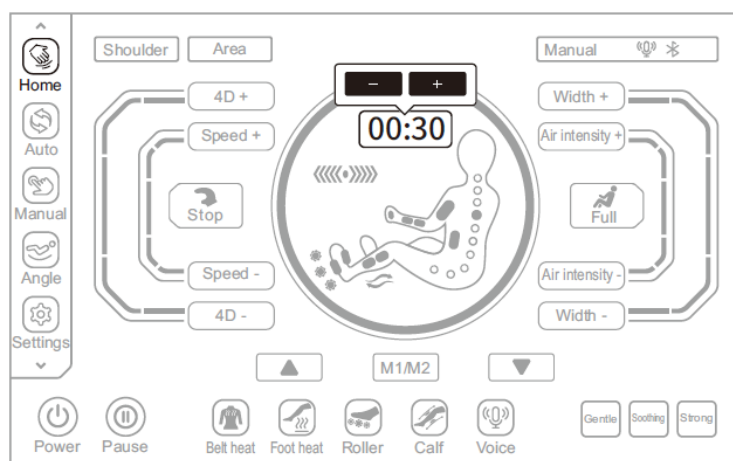


Intenzita masáže

V rozhraní domovské obrazovky  vyberte tlačítko pro nastavení intenzity masáže. Na výběr jsou 3 intenzity. Jemná **Gentle**, střední **Soothing** a silná **Strong** intenzita.

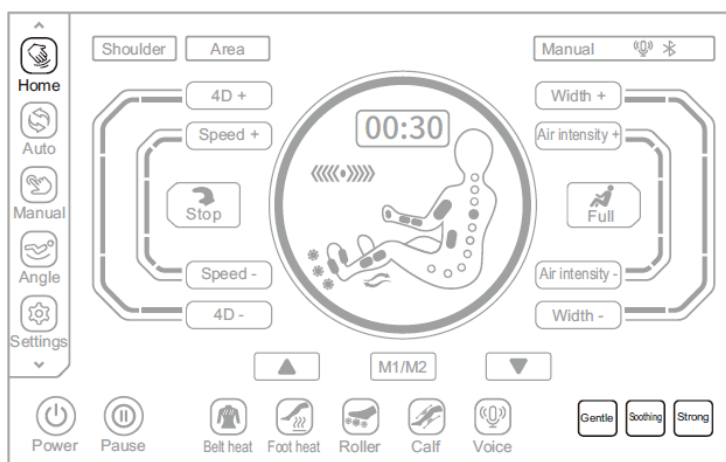


Výběr sady masážních hlavic

V rozhraní domovské obrazovky  vyberte tlačítko pro výběr sady masážních hlavic **M1/M2**. M1 horní masážní hlavice, M2 spodní masážní hlavice.

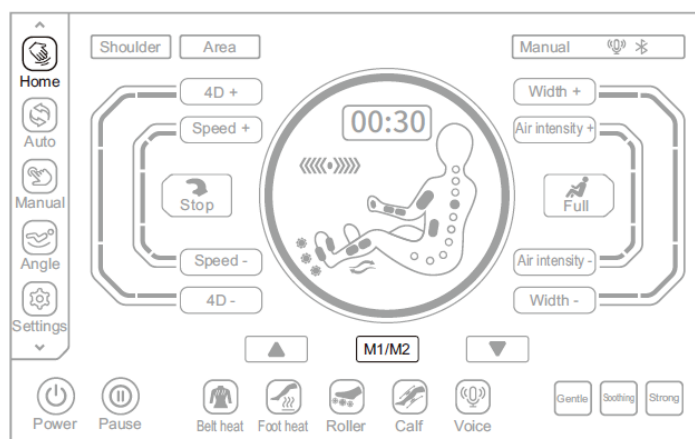


Masáž ramen

V rozhraní domovské obrazovky  upravte polohu masážních hlavic pomocí tlačítek  a .

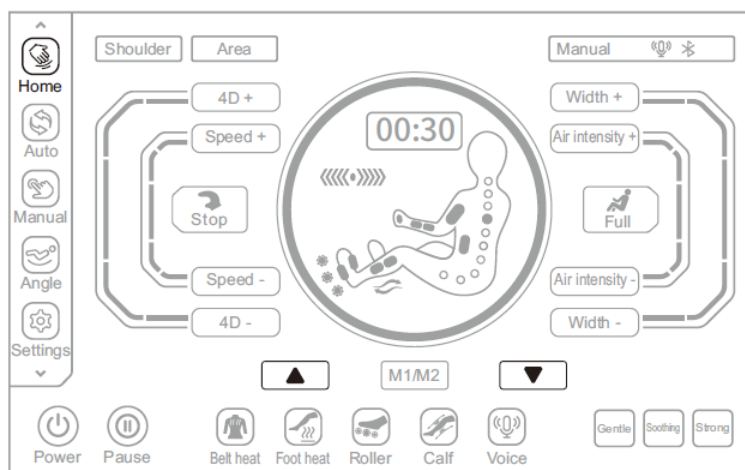




Ukončení masáže

Stiskem tlačítka  vypnete křeslo. Vypnou se všechny masáže a křeslo se přepne do původní polohy.

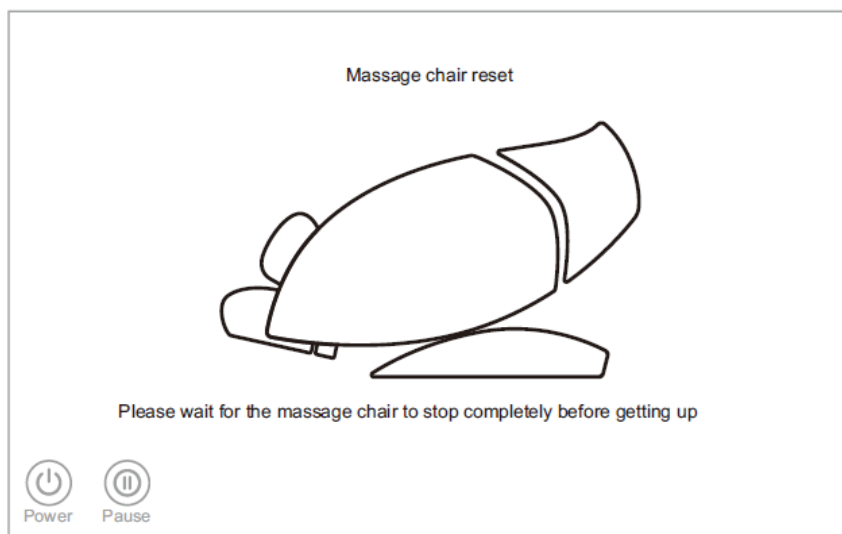

Vypojení z proudu

1. Vypněte hlavní vypínač.
2. Odpojte z elektrického proudu.
3. Vypojte napájecí kabel z křesla.

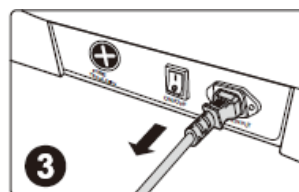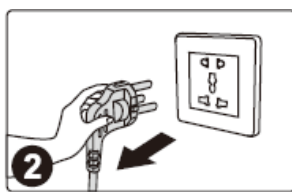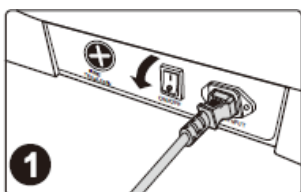

ČIŠTĚNÍ


Kůži čistěte pomocí suchého, měkkého hadříku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Pokud použijete přípravky na kůži, dodržujte postup výrobce.

Pro čištění syntetické kůže použijte následující roztok:

- teplá voda obsahující 3% - 5% neutrálního čisticího prostředku.

Znečištěnou oblast otřete pomocí měkkého hadříku, navlhčeného v roztoku a poté osušte.

Křeslo vždy osušte pomocí hadříku a poté nechte přirozeně vyschnout. Nepoužívejte fény nebo jiné zdroje tepla.

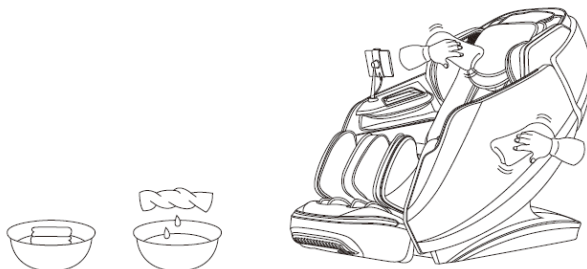

SPECIFIKACE

Model:	A661S
Název:	Masážní křeslo
Jmenovité napětí:	110-120V~ 60Hz
	220-240V~ 50Hz/60Hz
Jmenovitý výkon:	230W
Časovač:	20 min
Bezpečnostní třída:	Třída I

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídí reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamáce zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

