



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 29188 Detektor kovů inSPORTline Skavron M55J



SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

Obrázky jsou pouze ilustrační, finální provedení se může lišit.

RoHS CE

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SPECIFIKACE	3
POPIS PRODUKTU	3
OBSAH BALENÍ	4
MONTÁŽ	4
BATERIE	5
OVLÁDACÍ PANEL	5
TLAČÍTKA	5
PRVNÍ SPUŠTĚNÍ	6
DETEKCE VŠECH KOVŮ A-M	6
Režim DISC	7
Režim MEMORY	7
Režim JEWELRY	8
Přesné určení polohy (PINPOINT)	8
POUŽITÍ	8
Spuštění	8
Pohyb cívky	9
Detekce podle zvuků	9
Detekce podle informací na displeji	9
Detekce hloubky	9
Přesné zaměření předmětu (PINPOINT)	9
Diskriminace kovů	10
PROBLÉMY A MOŽNÉ ŘEŠENÍ	10
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	10
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	10


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Vždy dbejte vyšší opatrnosti, obzvlášť pokud používáte sluchátka.
- Vždy si vyžádejte povolení ke vstupu, pokud vstupujete na soukromý pozemek.
- Před použitím se seznámte s terénem, detektor nepoužívejte v oblastech s kanalizacemi, kabely vysokého vedení nebo jinou infrastrukturou.
- Detektor nepoužívejte ve vojenských zónách nebo v oblastech, kde se by se mohly vyskytovat výbušniny, hořlaviny nebo jiné nebezpečné předměty.
- Předměty vykopávejte rozumně, neničte během vyhledávání a vykopávání životní prostředí.
- Detektor chraňte proti nárazům, pádům a fyzickému poškození.
- Detektor nepoužívejte při extrémních teplotních podmínkách.
- Čistěte pomocí vlhkého hadříku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Sondu udržujte čistou, nečistoty a prach mohou snížit efektivnost detekce.
- Vhodné pouze pro venkovní použití.

SPECIFIKACE


Napájení	2x 9V alkalické baterie	Frekvence zvuku	3 druhy frekvencí detekce
Konektor sluchátek	1/8 palců	Ukazatel signálu	5 úrovní
Pracovní napětí	14.5 V		

POPIS PRODUKTU

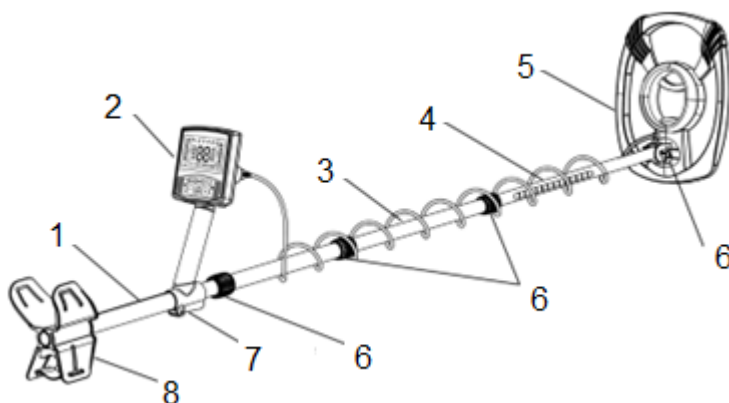

1. Horní tyč	5. Cívka
2. Ovládací panel	6. Ruční šroub
3. Prostřední tyč	7. Přezka
4. Spodní tyč	8. Opěrka


OBSAH BALENÍ

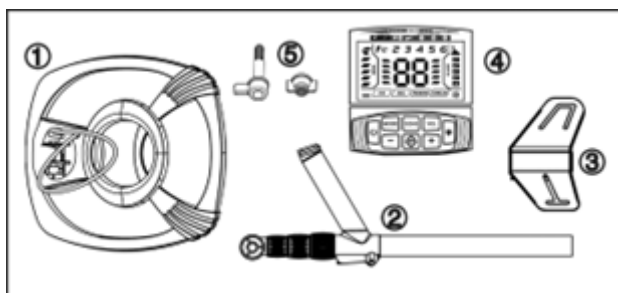


1. vyhledávací cívka
2. nastavitelná tyč
3. opěrka ruky
4. ovládací panel
5. ruční šroub

MONTÁŽ


Připevněte cívku (1) na spodní část tyče (2) a upevněte pomocí ručního šroubu.

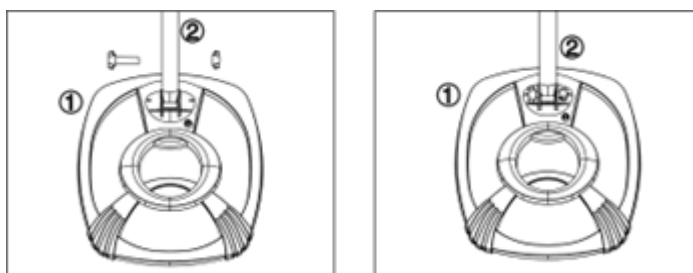


Otevřete přezku na tyči, vytáhněte tyč a nasuňte opěrku ruky.

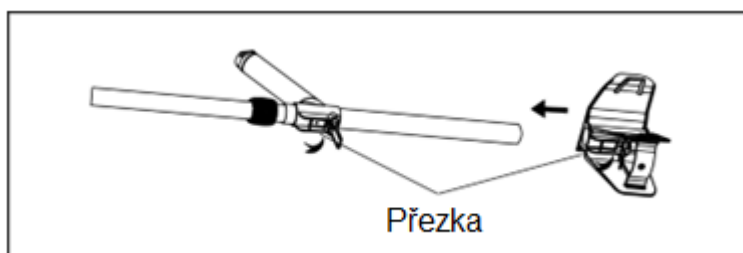



Povolte ruční šrouby (2) a nastavte požadovanou délku tyče.

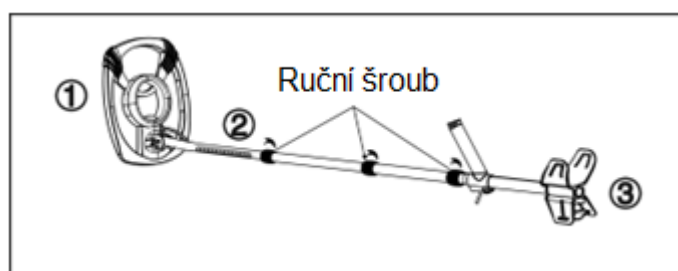

Kabel z cívky protočte kolem tyče až do ovládacího panelu.

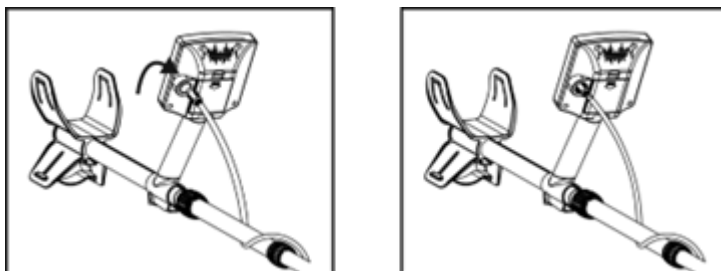


Na držák ovládacího panelu připevněte ovládací panel.

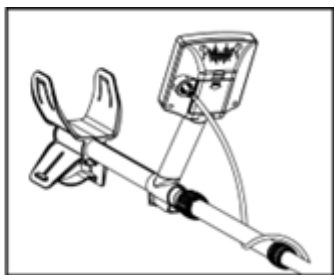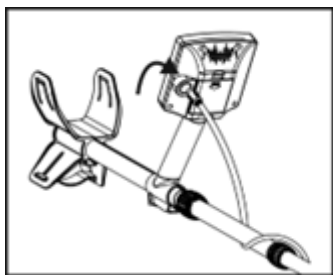

BATERIE

Ovládací panel je napájen 2x 9V bateriemi.

Otevřete kryt na zadní straně a poté vložte baterie. Dávejte pozor na polaritu.

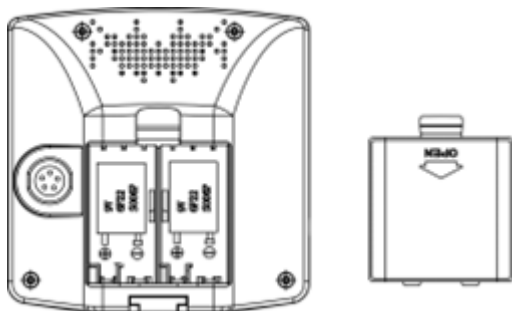

OVLÁDACÍ PANEL



1. Ikona sledovaného kovu

2. Síla signálu

3. Sensitivita

4. Typ režimu

5. Stav baterie

6. Tlačítko mode

7. Tlačítko vypínače

8. Tlačítka + a -

9. Číselné označení sledovaného kovu

10. Digitální displej

11. Hloubka

12. Hlasitost

13. Tlačítko sensitivity

14. Tlačítko ovládání hlasitosti

15. Podsvícení displeje

16. Tlačítko P-P

TLAČÍTKA

Tlačítko napájení

Stiskem spustíte / vypnete ovládací panel

Tlačítko hlasitosti

Nastavíte hlasitost oznámení

Tlačítko podsvícení

Stiskem spustíte / vypnete podsvícení displeje

Tlačítko sensitivity

Stiskněte tlačítko sensitivity a poté pomocí tlačítek + a – upravíte hodnotu

Tlačítka + a -

Po stisknutí tlačítka SENS upravíte hodnotu

V DISC režimu, nastavíte vyloučené předměty

Tlačítko MODE

Můžete vybrat jeden ze čtyř režimů:

1. A-M: Cívka bude vyhledávat všechny kovy
2. DISC: Můžete nastavit kovy, které bude cívka ignorovat
3. MEMORY: Můžete uložit kovy, na které bude cívka reagovat
4. JEWELRY: Cívka bude ignorovat železné předměty, ale ne ostatní kovy

Tlačítko PP

Stiskem spustíte PINPOINT (přesné) vyhledávání kovu. V tomto režimu je lehčí určit přesnou polohu kovu.

Opakovaným stisknutím funkci vypnete

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Položte detektor na dřevěný nebo plastový stůl, cívku nahoru. Ujistěte se, že je v dostatečné vzdálenosti od stěn a stropů, vypněte jakékoliv zařízení, které by mohlo vyzařovat elektromagnetické vlny. Nenoste hodinky nebo jiné šperky.



Spusťte detektor. Ozvou se dva zvukové signály a rozsvítí se LCD displej.

DETEKCE VŠECH KOVŮ A-M

Stiskněte tlačítko MODE, zobrazí se A-M. Nad cívku umístěte testovací kovy: železný hřebík, 5 ¢ niklová mince, hliníkové ouško plechovky, 1 ¢ zinková mince, 25 amerických centů pro 1\$ měděnou minci a 50 amerických centů pro 1\$ stříbro.


Předměty umísťujte ve vzdálenosti 7-10 cm nad cívkou.

- Ozve se tón pro daný kov
- Ukáže se přibližná hloubka
- Typ kovu se zobrazí na displeji (ikona, číselná hodnota)

Tabulka kovů:

Typ kovu	Železo	Nikl	Hliník	Zinek	Měď, stříbro	Stříbro
Tón	Nízký tón	Nízký tón	Střední tón	Střední tón	Vysoký tón	Vysoký tón
Ikona	Fe	2	3	4	5	6
Číslo	01-40	41-55	56-65	66-75	76-85	86-99

Příklad pro železný hřebík:

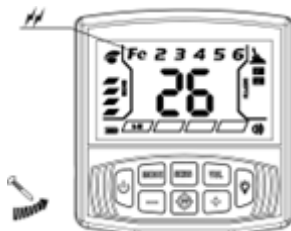

Režim DISC

Stiskněte MODE dokud nevyberete DISC režim.

Pomocí tlačítek + a – vyberte kovy, které chcete vyřadit z detekce. Pomocí tlačítek + a – vyřadíte kovy z levé strany.

Příklad:

Vyřadíte železo, 5 ¢ niklová mince a hliník. Pokud těmito předměty budete pohybovat na cívce, nebudou detekovány. Poté nad cívku pohybuje zbylými vzorky ve výšce 7–10 cm. Kovy budou detekovány.



Režim MEMORY

Stiskněte tlačítko MODE, dokud nevyberete MEMORY režim.

Příklad použití:

Pokud chcete detekovat kov stříbra, uchopte 50 amerických centů pro stříbro a pohybuje s ní ve výšce asi 7-10 cm. Rozsvítí se ikona pro daný kov a ostatní zmizí.

Vyzkoušejte pohybovat zbylými vzorky nad cívku ve výšce 7-10 cm, neměly by být detekovány.

Cívka by měla vyhledávat pouze stříbrné předměty.

Pokud chcete uložit více typů kovů, stiskněte opět tlačítko MODE a opakujte proces. Pro opuštění MEMORY režimu, stiskněte tlačítko MODE 2x.



Režim JEWELRY

Stiskněte tlačítko MODE, dokud nevyberete JEWELRY režim.

Cívka nebude reagovat na železné předměty, pouze na drahé kovy.



Přesné určení polohy (PINPOINT)

Stiskněte PP tlačítko. Bude blikat hodnota na displeji. Jakmile je kalibrace hotová, přestane hodnota blikat. Nebudou zobrazeny ikony pro typ kovů, ukazatel hloubky bude na maximu a detektor bude vydávat tón o jedné frekvenci.



K cívce se pomalu přibližujte stříbrnou mincí. Ve vzdálenosti ca. 17 cm by se měla zobrazovat síla signálu a zvukový signál by měl být hlasitější a tón vyšší. Čím více se budete přibližovat, tím bude zvukový signál intenzivnější a hloubka se bude snižovat.



Opakovaným stisknutím tlačítka funkci vypnete.

POUŽITÍ

Detektor používejte pouze ve venkovních prostorech.

Spuštění

Uchopte detektor, cívka musí být nad zemí. Stiskněte tlačítko vypínače, ozvou se dva zvukové signály. Detektor se spustí v posledním nastaveném programu.


Pro běžné použití vyberte ALL METAL režim, pro detekci všech kovů.

Nastavte senzitivitu. Berte na vědomí, že ne vždy je vyšší senzitivita lepší. Vyšší senzitivita znamená také vyšší senzitivitu na rušící elementy elektromagnetických vln nebo složení půdy. Pokud je signál nestálý, nebo dostáváte velké množství falešných signálů, je nutné upravit senzitivitu. Je nutné dodržovat minimální vzdálenost 10 metrů od jiného detektoru kovů.

Pohyb cívky

Cívkou pohybujte stálou rychlostí, je potřeba aby byla cívka paralelně s půdou a ve výšce asi 4 cm.

Pokud se signál na dané ploše objevuje, je možné že se na místě nachází předmět. Pokud se signál neopakuje, je možné že jde o falešný signál.

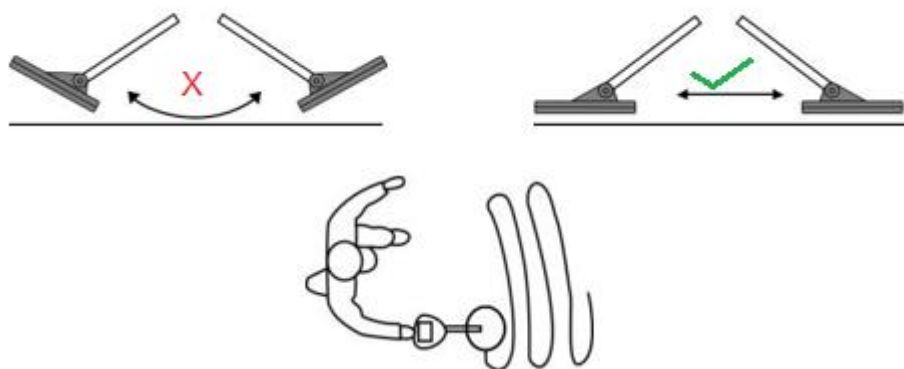

Detekce podle zvuků

Pomocí zvukové detekce, můžete přibližně určit typ kovu

Železo	Nikl	Hliník	Zinek	Měď, stříbro	Stříbro
Nízký tón	Nízký tón	Střední tón	Střední tón	Vysoký tón	Vysoký tón

Detekce podle informací na displeji

Číselné hodnoty jsou pouze orientační a závisí na hloubce, velikosti předmětu, tvaru předmětu, typu kovu, oxidaci daného kovu a složení půdy.

Číslo	Možný kov	Dolarová mince	Libra mince
01--40	Železo		1P,5P
41--55	Nikl	5 ¢	5P,10P,20P
56--65	Hliník		20P,50P
66--75	Zinek	1 ¢	1£,2P
76--85	Měď, stříbro	10 ¢ , 25 ¢	2£
86--99	Stříbro	50 ¢ , 1\$	1P,5P

Detekce hloubky

Detekce hloubky je přesná pro předměty o velikosti a tvaru mince. Velké nebo nepravidelně tvarované předměty mohou být nepřesně detekovány. Pokud si nejste jistí, opakujte pohyb cívky v dané oblasti pro co nejpřesnější čtení.

Přesné zaměření předmětu (PINPOINT)

Funkci použijte, pokud chcete co nejpřesněji určit polohu možného nalezeného předmětu.

Spustěte funkci a pomalu se pohybujte cívkou v dané oblasti. Pokud se intenzita signálu zvyšuje, pohybujte se v dané oblasti, dokud není intenzita na nejvyšší úrovni a hloubka není na nejnižší úrovni.

Pokud je intenzita signálu vysoká ve větší oblasti, opusťte funkci a pokuste se oblast zmenšit pomocí běžného programu a poté opět zkusit přesně zaměřit předmět.

Diskriminace kovů

Pokud víte, že se v oblasti vyskytují nežádoucí kovy, nebo je půdní složení, které by mohlo negativně ovlivnit vyhledávání, můžete dané kovy vyřadit z vyhledávání.

Před diskriminací kovů berte v potaz, že některé předměty kovů nebudete moc vyhledat i díky stupně oxidace nebo kombinací s půdním složením.

PROBLÉMY A MOŽNÉ ŘEŠENÍ

Problém	Možné řešení
Nelze spustit	Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy Zkontrolujte, zda jsou baterie nabitě
Cívka neustále oznamuje detekci kovů	Ujistěte se, že v blízkosti není další detektor kovů Nastavte senzitivitu
LCD displej zobrazuje data, ale cívka nedetekuje	Znovu zapojte a odpojte konektor cívky do ovládacího panelu
LCD displej zobrazuje data, ale senzitivita je nízká	Před spuštěním je nutné nebýt v blízkosti dalších kovových předmětů
Oznámení detekce kovů je nepravidelné	Nepoužívejte uvnitř budov Ujistěte se, že poblíž nejsou zdroje elektromagnetických vln
Signál a určení kovů je nepřesné	Upravte senzitivitu nebo upravte rychlost s jakou pohybujete cívkou Změňte typ detekce kovu
Během přesného určení kovu je signál nejasný	Půda obsahuje magnetické prvky, snižte senzitivitu Pod půdou se nachází velký kovový předmět

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídí reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamacie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

