

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 29586 Chytré hodinky inSPORTline Zakuro

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.



O hodinkách

Hodinky nabízí několik tlačítek, barevný displej a mnoho funkcí. Velký displej nabízí několik sledovacích úhlů.



1. Sport tlačítko

2. Tlačítko napájení

3. Vlastní funkce

4. Reprodukční

5. Senzor tepové frekvence

6. Mikrofon

7. Nabíjecí port

Probuzení hodinek

- 1) Stiskem jakéhokoliv tlačítka
- 2) Zvednutí nebo pohybem hodinek


Vypnutí displeje

- 1) Po nastavené době neaktivity se displej vypne
- 2) Nastavení > Displej a jas > Režim spánku, nastavte délku nečinnosti

Nabíjení a spuštění

Nabíjení: Připojte nabíječku do nabíjecího portu na zadní straně hodinek. Zobrazí se indikátor baterie.

Spuštění: Zařízení se automaticky spustí po zapojení nabíječky, nebo můžete podržet tlačítko napájení.

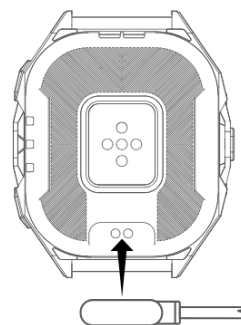



Během nabíjení udržujte hodinky a nabíječku suché. Doporučujeme používat 5V/1A nabíječku. Doporučujeme používat certifikované nabíječky.


Spárování zařízení

Po prvním spuštění je automaticky zapnuto Bluetooth a párování. Stáhněte a nainstalujte GloryFit Pro aplikaci.




Ujistěte se, že máte spuštěný Bluetooth a polohu na vašem telefonu.


Harmony a Android OS

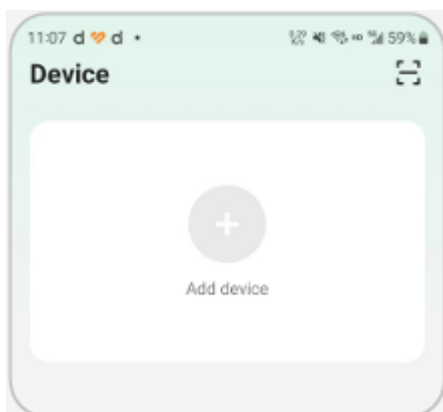

Spusťte GloryFit Pro aplikaci. Aplikace automaticky začne vyhledávat zařízení, která lze spárovat. Vyberte vaše zařízení (X5) a pokračujte podle instrukcí aplikace.

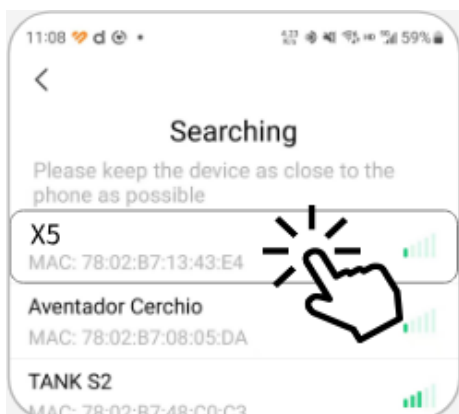

Vyberte X5 nebo naskenujte QR kód pro spárování.

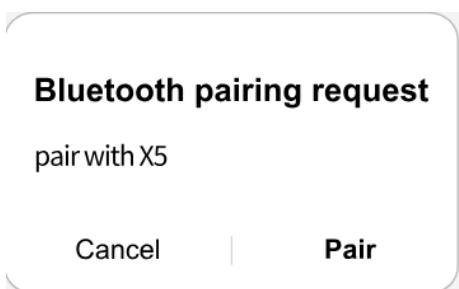


Je potřeba potvrdit spárování a správu hovorů pomocí Bluetooth.




Pro odstranění spárovaného zařízení vstupte do aplikace > odstranit zařízení.


iOS

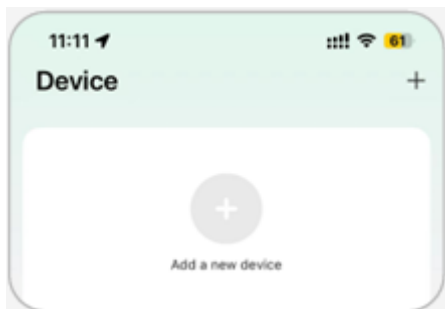


Spustíte GloryFit Pro aplikaci. Aplikace automaticky začne vyhledávat zařízení, která lze spárovat. Vyberte vaše zařízení (X5) a pokračujte podle instrukcí aplikace.

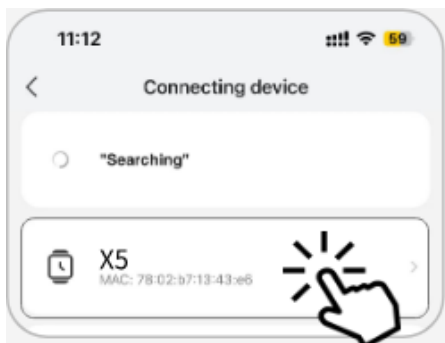

Vyberte X5 nebo naskenujte QR kód pro spárování.

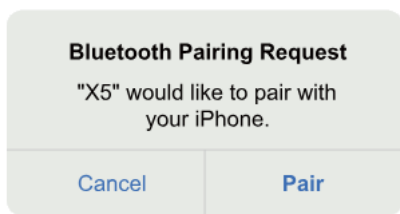

Je potřeba potvrdit spárování zařízení a správu hovorů pomocí Bluetooth.

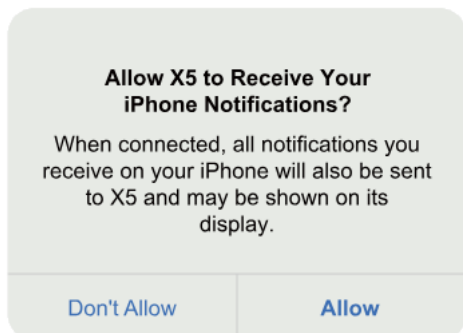

Pro odstranění spárovaného zařízení vstupte do aplikace. Na konci seznamu zvolte zrušit spárování.

Po připojení k novému zařízení se hodinky restartují do továrního nastavení.

Nasazení hodinek


Pro co největší pohodlí a komfort mějte hodinky správně nasazení.

Ze zadní straně odstraňte ochranný film, aby senzor správně pracoval. Pokud je senzor blokován, nebude správně měřit údaje o tepové frekvenci, okysličení krve atd.

Hodinky mějte nasazené tak, aby pevně držely a byly přibližně na šířku jednoho prstu od zápěstí. Během cvičení si hodinky utáhněte tak, aby nebyly volné.



Dotykový displej

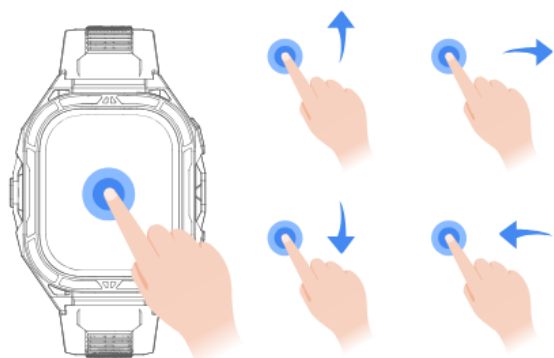

Dotykový displej podporuje všechny gesta posunů a podržení.

Tlačítko napájení (tlačítko)

1. Stiskem probudíte displej / navrátíte se na hodinky / navrátíte se do menu
2. Podržením spustíte / vypnete hodinky, restartujete, SOS

Vlastní funkce (tlačítko)

1. Stiskem nastavíte vlastní funkce/navrátíte se na předchozí funkci
2. Podržením spustíte časovač

Sport (tlačítko)

1. Stiskem zobrazíte seznam sportovních aktivit
2. Podržením spustíte stopky



Nastavení stiskem musí být nastaveno. Pokud tak není, budete vyzváni k nastavení.

Měření tepové frekvence

Pro co nejpřesnější měření mějte hodinky nasazené mimo kosti zápěstí. Hodinky nesmí být příliš volné. Během cvičení si hodinky utáhněte tak, aby nebyly volné.

Jednotlivé měření tepové frekvence

Vyberte jednorázové měření tepové frekvence.



Vzhledem ke vnějším faktorům (ochlupení, tetování, pigment pokožky atd) nemusí být měření přesné




Nepřetržité měření tepové frekvence

Vstupte do nastavení aplikace vyberte ostatní nastavení > nepřetržité měření tepové frekvence a funkci povolte.

Měření sportovní aktivity

Hodinky podporují až 150+ sportovních aktivit. Algoritmus pro plavání podporuje měření tempa a kol.

Precizní GPS přesně zaznamenává vaši aktivitu v reálném čase.

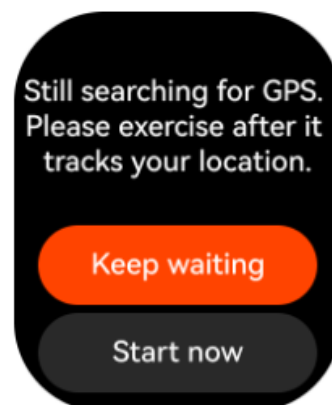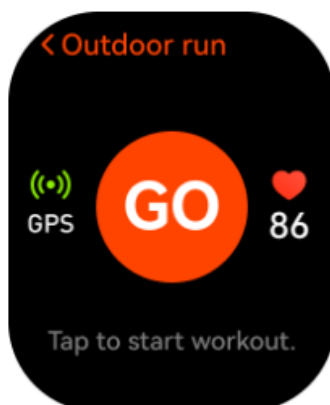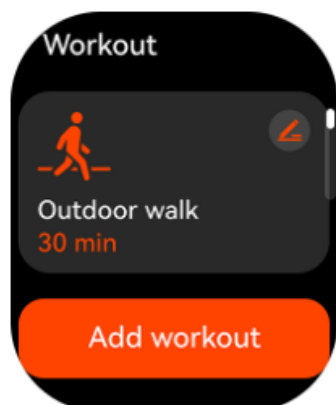

1. Zařízení zaznamenává GPS polohu i mimo spárované zařízení. Trénink lze prohlédnout na hodinkách.


2. V režimu plavání je dotykový displej neaktivní. Pro opuštění režimu plavání je potřeba použít tlačítka.



Podržte pro ukončení

Pokračovat v tréninku

3. Pokud jsou hodinky ponořeny pod vodu během cvičení, stačí zatřást rukou pro odstranění vody z reproduktoru a mikrofonu.

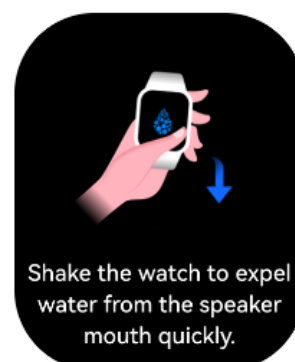



Hodinky podporují až 150+ aktivit s automatickým rozeznáním až 6 každodenních aktivit.

Barometrický tlak a nadmořská výška

Hodinky zaznamenávají údaje o tlaku a nadmořské výšce za posledních 24 hodin.



Počasí může ovlivňovat přesnost měření.

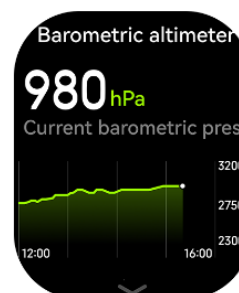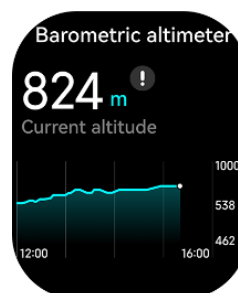

Kompas

Před použitím kompasu je potřeba kompas kalibrovat, následujte instrukce na displeji.



FAQ

Q1: Hodinky se nespustí.

A1: Používejte originální nabíjecí kabel a nabíjejte déle jak 30 min.

A2: Používáte rychlonabíječku, nebo výkonnější nabíječku (např. 9V/2A)

A3: Kontaktujte servisní oddělení.

Q2: Nelze spárovat s aplikací.

A1: Odstraňte zařízení z telefonu, smažte a znovu nainstalujte aplikaci a opakujte proces párování.

A2: Restartujte hodinky a telefon.

A3: Vyzkoušejte jiný telefon.

Q3: Data nejsou přesná.

A1: Ujistěte se, že jste zadali přesné osobní údaje o pohlaví, výšce, věku, hmotnosti atd.

A2: Ujistěte se, že jste odstranili ochranný film ze zadní strany hodinek.

A3: Ujistěte se, že jsou hodinky správně upevněny.

A4: Restartujte hodinky.

A5: Během porovnání s ostatními značkami berte na vědomí, že každé zařízení používá jiný algoritmus pro měření údajů.

Q4: Hodinky nelze synchronizovat s WhatsApp nebo Facebook aplikací.

A1: Ujistěte se, že jsou povolené notifikace v telefonu.

A2: Ujistěte se, že máte spuštěné notifikace v telefonu.

A3: Ujistěte se, že máte spuštěné notifikace pro dané aplikace.

A4: Odpojte a zapojte hodinky,

Q5: Baterie se rychle vybíjí.

A1: Snižte jas a časovač displeje.

A2: Vypněte nepřetržité sledování tepové frekvence a notifikace.

Q6: Dotykový displej nereaguje.

Obnovte tovární nastavení pomocí aplikace.

Q7: Hodinky nevibrují.

A1: Zkontrolujte, zda nemáte nastavený režim nerušit nebo úsporný režim.

A2: Zkontrolujte, zda nemáte nastavený tichý režim.

Q8: Hodinky nezobrazují informace o příchozím hovoru.

Povolte sdílení informací o hovoru v telefonu.

Q9: Nezobrazuje se trasa tréninku.

A1: Zařízení neobsahuje vlastní GPS senzor, je potřeba využít GPS telefonu.

A2: Pokud využíváte GPS telefonu, ujistěte se, že je povoleno sledování lokace a spuštěny mobilní data.

Q10: Trasa tréninku není přesně vyobrazena nebo trasu nelze sledovat.

A1: 5 – 10 min před tréninkem mějte hodinky poblíž spuštěné mobilní aplikace. To umožní lepší GPS lokalizaci.

A2: Kalibrace zařízení na venkovní podmínky může trvat 5 – 10 min. Před tréninkem se vyskytujte ve venkovních prostorech.

A3: GPS signál je rušený okolím (velké vodní plochy, zhoršená viditelnost, překážky aj).

A4: Použití telefonu během tréninku, umožní využít GPS telefonu a tím zvýšit přesnost.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěřboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy

- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů



