




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 29671 Recumbent inSPORTline ZenSeat 100

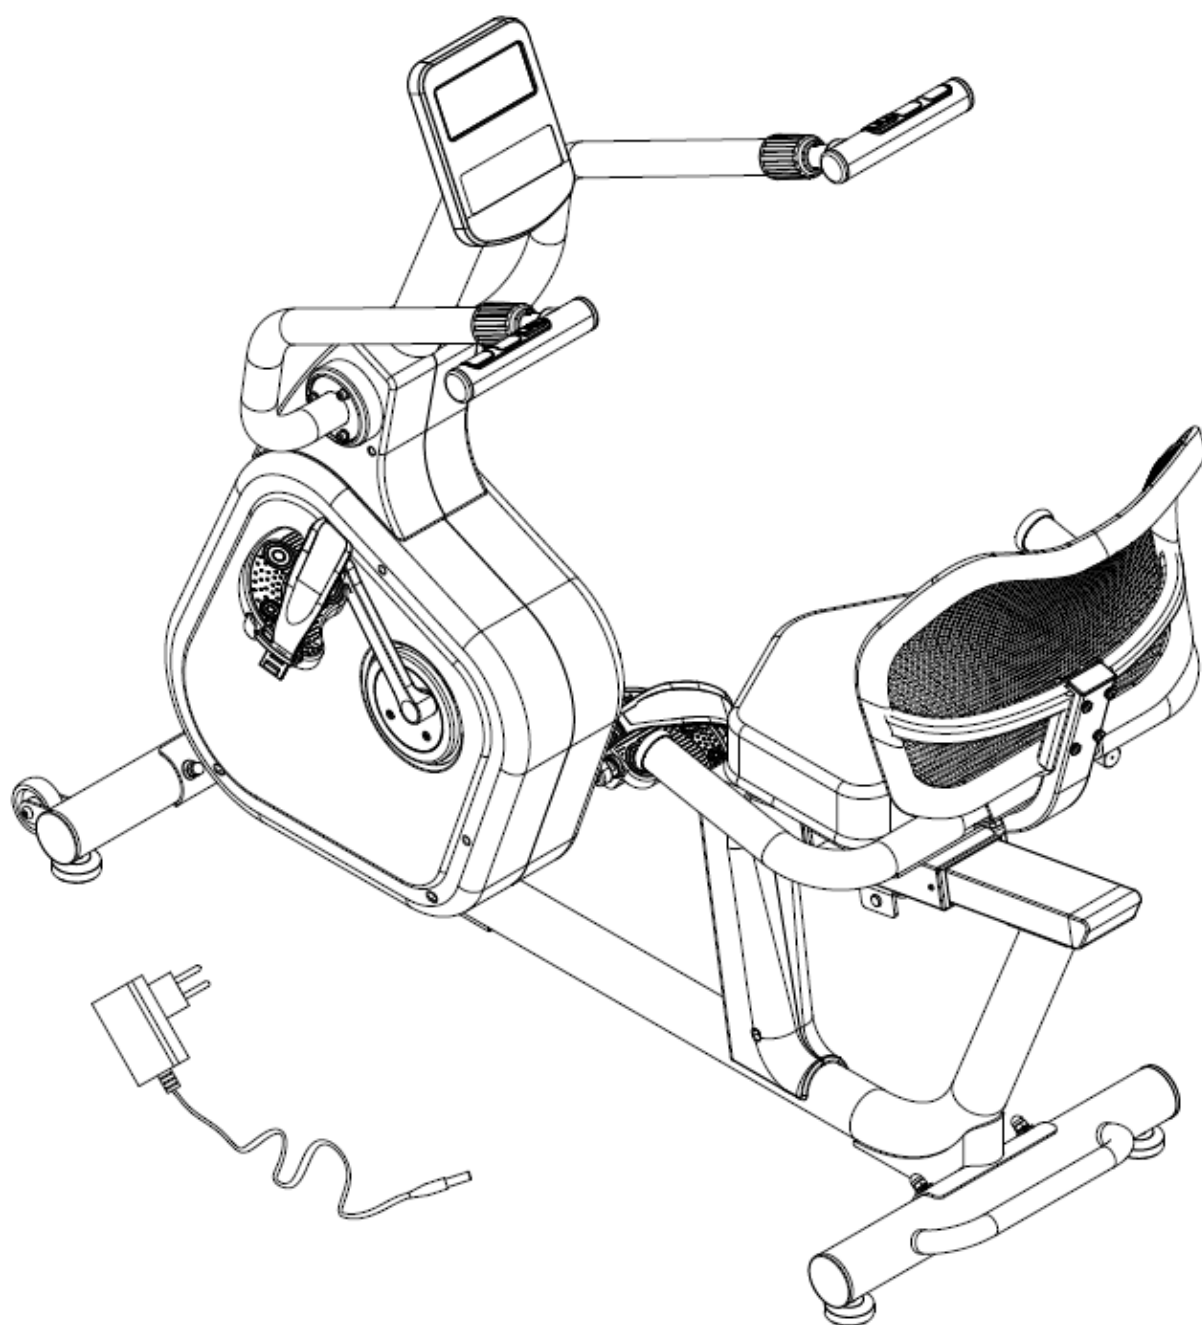

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
DŮLEŽITÉ INFORMACE	3
SEZNAM ČÁSTÍ	5
NÁKRES	7
MONTÁŽ	9
VYROVNÁNÍ STROJE A ÚPRAVA NASTAVITELNÝCH ČÁSTÍ	17
KONZOLE	20
BLUETOOTH APLIKACE	26
VÝHODY RECUMBENTU	26
ROZCVIČKA	26
ÚDRŽBA	27
SKLADOVÁNÍ	27
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	27
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	28
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	28

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím si přečtěte manuál a uschovejte si ho pro budoucí použití.
- Pro zajištění maximální bezpečnosti provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebením dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji může cvičit pouze 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechny kloubové spoje v dobrém stavu.
- Před zahájením cvičení odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být co nejdříve vyměněn za nový. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude opět zcela v pořádku.
- V důsledku dětské zvědavosti a zálibě ve hraní mohou nastat nebezpečné situace, kdy bude přístroj používán nesprávným způsobem – za bezpečnost dětí jsou zodpovědní jejich rodiče či jiné dohlížející osoby.
- Než dovolíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich duševní a tělesný stav. Děti mohou cvičit pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Recumbent není hračkou pro děti.
- Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa min 0,6 m.
- Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby. Díky jejich přirozené zvědavosti a zálibě v hraní hrozí riziko nesprávného použití přístroje.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození zdraví.
- Před použitím výrobku je třeba jej zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí stavěcích nožek.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
- Ke cvičení používejte vhodný oděv a obuv. Necvičte v oblečení, které by se mohlo do přístroje zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
- Kategorie – HC
- Max. nosnost: 120 kg

VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Výrobek sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu dílů.


- Přístroj umístěte na suchý a rovný povrch a chraňte jej před vlhkostí. Případně umístěte pod přístroj protiskluzovou podložku. Předějdete tím poškození plochy pod přístrojem.
- Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou určeny ke hraní. Proto mohou recumbent používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s jeho správným provozem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, začnete-li pociťovat závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoliv jiné potíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.
- Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu osoby, která dohlédne na správný postup při cvičení.
- Při cvičení se vyhýbejte kontaktu s kloubovými spoji.
- Všechny polohovatelné díly musí být nastaveny s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.

SEZNAM ČÁSTÍ



Ozn	Název	Ks	Ozn	Název	Ks
1	Konzole	1	36	Hlavní rám	1
2	Šroub M5×10×Ø10	4	37	Pojistný kroužek D12	1
3	Sloupek madel	1	38	Váleček	1
4	Šroub M8×20×20×S13×Ø13	11	39	Objímka válečku	1
5	Podložka D8	22	40	Šroub	1
6	Prohnutá podložka D8×Ø20	7	41	Nastavitelné madlo	1
7	Přední nosník	1	42	Šroub M6×20×S5	2
8	Šroub M8×42×15×S5	2	43	Prohnutá podložka D6×Ø16	2
9	Kolečko	2	44	Madlo nastavení sedla	1
10	Podložka d8×Ø16×1.5	16	45	Vymezovací podložka	2
11	Nylonová matice M8×H7.5×S13	3	46	Posuvník sedla	1
12	Šroub M8×73×20×H5	4	47	Kryt posuvného rámu	2
13	Matice M8×H16×S13	6	48	Šroub M6×16×S5	2
14	Zadní nosník	1	49	Podložka D6×Ø12×1.2	7
15	Krytka Ø60.5	4	50	Destička	1
16	Nastavitelná nožička	4	51	Šroub ST3×6×Ø5.6	4
17	Šroub M6×20×S5	6	52	Pružina	1
18	Pružná podložka D6	19	53	Šroub M6×40×S5	1
19	Podložka D6×Ø12×1	6	54	Madlo otočení sedadla	1
20	Levé / pravé madlo	2	55	Matice M6×H6×S10	5
21	Kulatá krytka	4	56	Ložisko 6804	2
22	Šroub ST3×16×Ø5.6	4	57	Rám sedadla	1
23	Levý spodní kryt madla	6	58	Podložka D8×Ø22×2	1
24	Levý horní kryt madla	1	59	Šroub M8×47×20×H5	2
25	Pravý spodní kryt madla	1	60	Šroub M6×45	4
26	Pravý horní kryt madla	1	61	Rám opěrky zad	1
27	Šroub ST4.2×16×Ø8	10	62	Koncovka J50	2
28	Levý / pravý sloupek madla	2	63	Madlo	1
29	Spojovací sloupek	2	64	Pěnový válec Ø30	2
30	Držák kabelu Ø12	2	65	Koncovka Ø32	2
31	Levý / pravý pedál	2	66	Síťovaná opěrka zad	1
32	Levý / pravý dekorační kryt	2	67	Sedadlo	1
33	Rám sedadla	1	68	Krytka kliky Ø25	2
34	Zadní dekorační kryt	1	69	Matice M10	2
35	Šroub M8×20×S5	5	70	Šroub M5×10×Ø8	7

71	Levá / pravá klika	2	103	Podložka D6×Ø16×1.5	1
72	Šroub ST4.2×19×Ø8	6	104	Ložisko 6001-2RS	2
73	Levý / pravý kryt řetězu	2	105	Volnoběžné kolo	1
74	Kryt kliky	2	106	Podložka D12×Ø15.5×0.3	1
75	Spojovací rám	2	107	Pružina	1
76	Objímka	2	108	Držák volnoběžného kola	1
77	Rám s okem	2	109	Podložka D12×Ø17×0.5	1
78	Podložka D8×Ø32×2	2	110	Šroub M8×12	1
79	Šroub M8×16×S5	2	111	Senzor	1
80	Objímka Ø38	4	112	Senzor	1
81	Ložisko 6203	2	113	Šroub ST4.2×8×Ø8	5
82	Pojistný kroužek D40	2	114	Motor	1
83	Pojistný kroužek D17	2	115	Odporový kabel	1
84	Malá klika	2	116	Napájecí kabel	1
85	Šroub M6×16×S10	6	117	Adaptér	1
86	Podložka D6×Ø20×1	2	118	Prodlužovací kabel 1	1
87	Šroub M8×40×S6	2	119	Prodlužovací kabel 2	1
88	Pojistný kroužek D20	1	120	Kabel levého madla 1	1
89	Ložisko 6004-ZZ	2	121	Kabel levého madla 2	1
90	Pouzdro Ø20.1×Ø26×0.3	1	122	Kabel levého madla 3	1
91	Podložka D20×Ø26×0.3	1	123	Kabel pravého madla 1	1
92	Kulatý magnet	1	124	Kabel pravého madla 2	1
93	Řemen Ø260	1	125	Kabel pravého madla 3	1
94	Prostřední hřídel	1	126	Nastavitelná objímka	2
95	Řemen 6PJ400	1	127	Vnější nastavitelná objímka	2
96	Matice	2	128	Šroub ST3×10×Ø6	4
97	Nastavitelný šroub řetězu	2	129	Levé / pravé madlo	2
98	U rám	2	130	Nastavitelná destička	1
99	Matice M6×H5×S10	2	131	Šroub M5×10×S4	2
100	Matice M10×1×H5×S17	2	132	Vnitřní nastavitelná objímka	2
101	Zátěžové kolo	1	133	Šroub M6x42x10xS5	2
102	Šroub M6 ×10×S10	1	134	Podložka d8xØ25x2	2
			A	Imbusový klíč S5	1
			B	Klíč S13-15	1
			C	Křížový klíč S13-14-15	1

NÁKRES

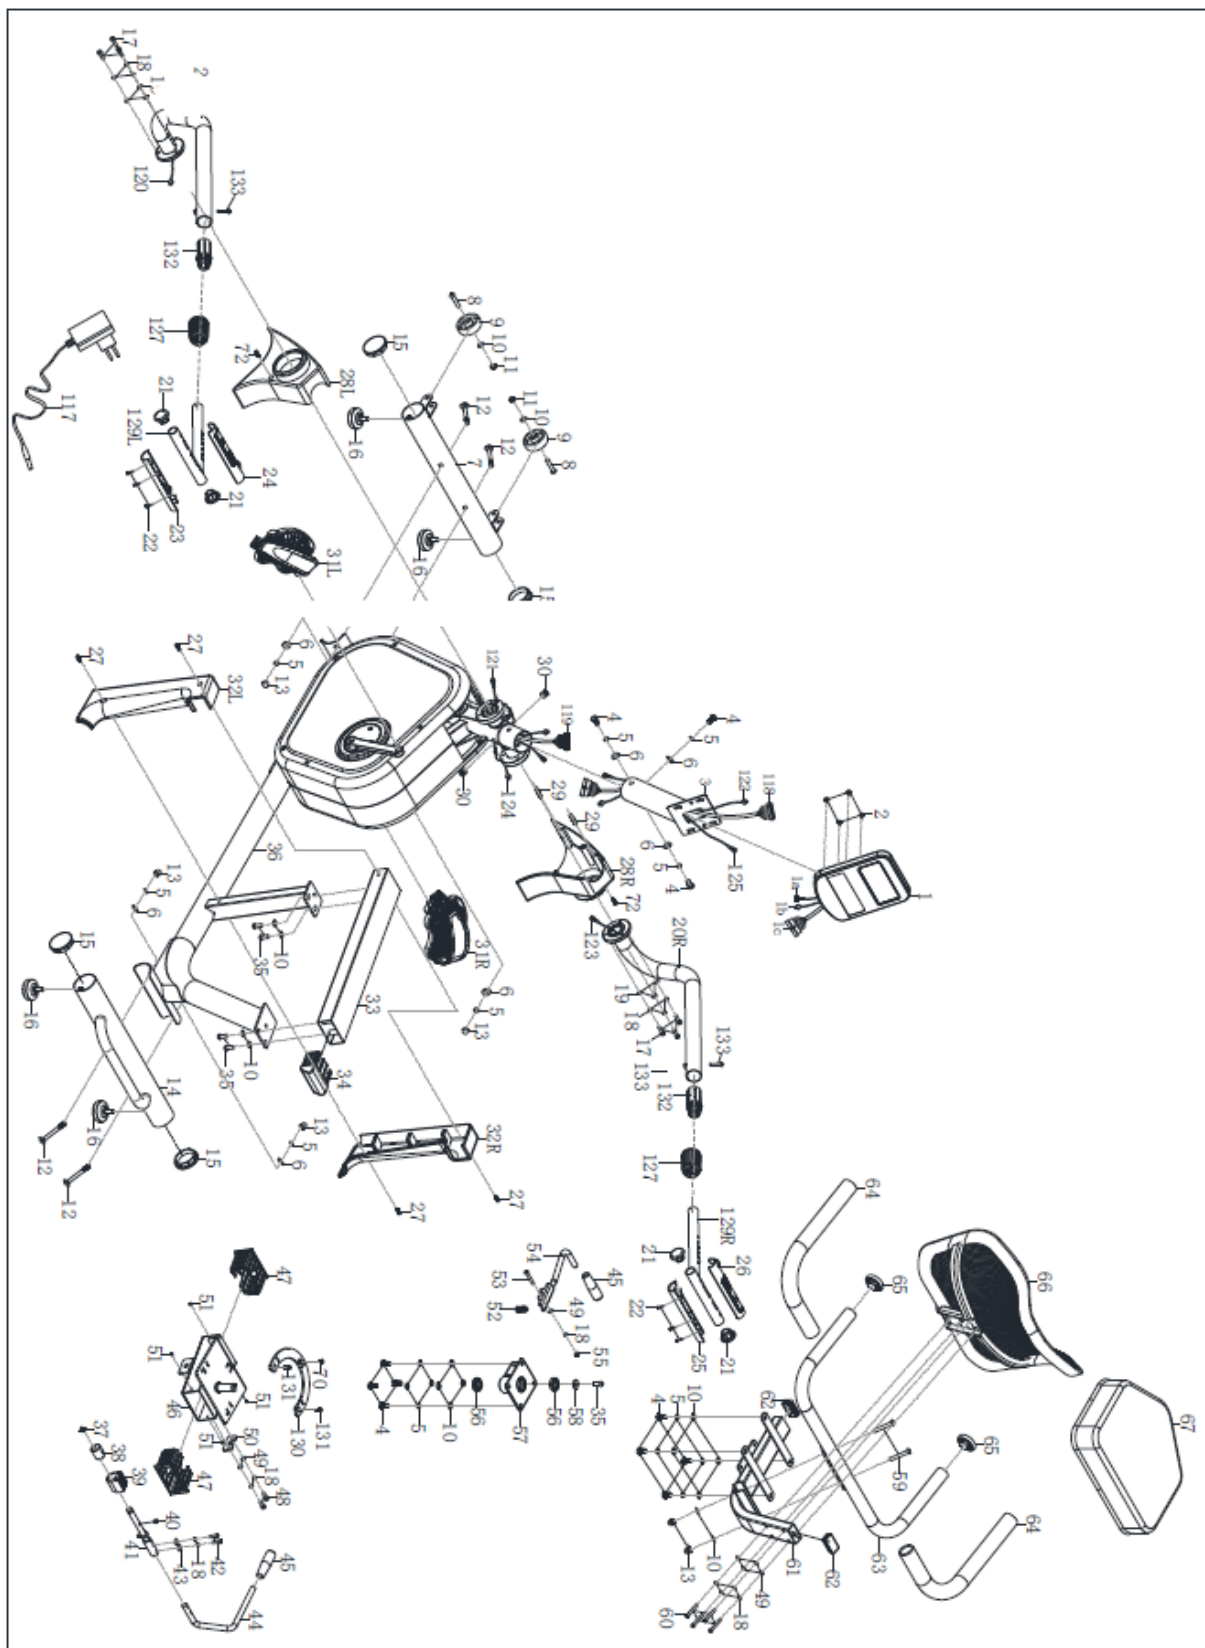


MONTÁŽ

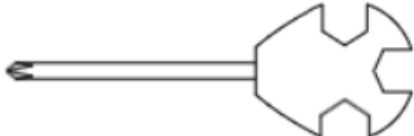	_____	#4 M8*20*S13 11x
	_____	#5 d8 15x
	_____	#6 d8*Φ 20*2*R30 7x
	_____	#10 d8*Φ16*1.5 10x
	_____	#12 M8*73*20*H5 4x
	_____	#13 M8*H16*S13 6x
	_____	#17 M6*20*S5 6x
	_____	#18 d6 12x
	_____	#19 d6*Φ12*1 6x
	_____	#42 M6*20*S5 2x
	_____	#43 d6*Φ16*1.5*R16 2x
	_____	#49 d6*Φ12*1.2 4x
	_____	#59 M8*47*20*H5 2x
	_____	#60 M6*45*20*S5 4x
	_____	#72 ST4.2*19*8 2x
	_____	#A S5 1x
	_____	#B S13-15 1x
	_____	#C S13-14-15 1x


Krok 1

Přípevněte přední a zadní nosník.

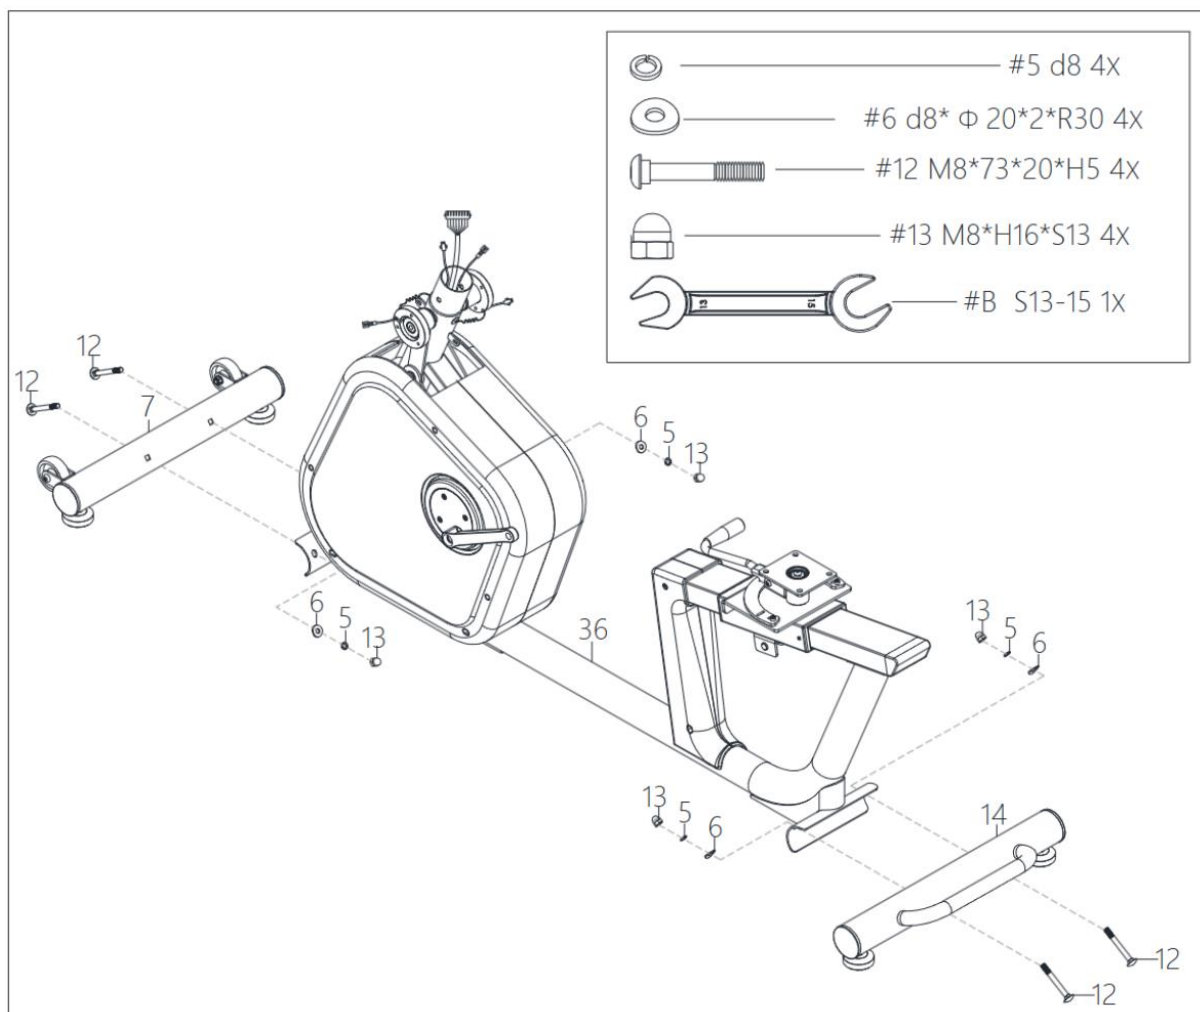


Krok 2

Spojte kabely a připevněte sloupek model.

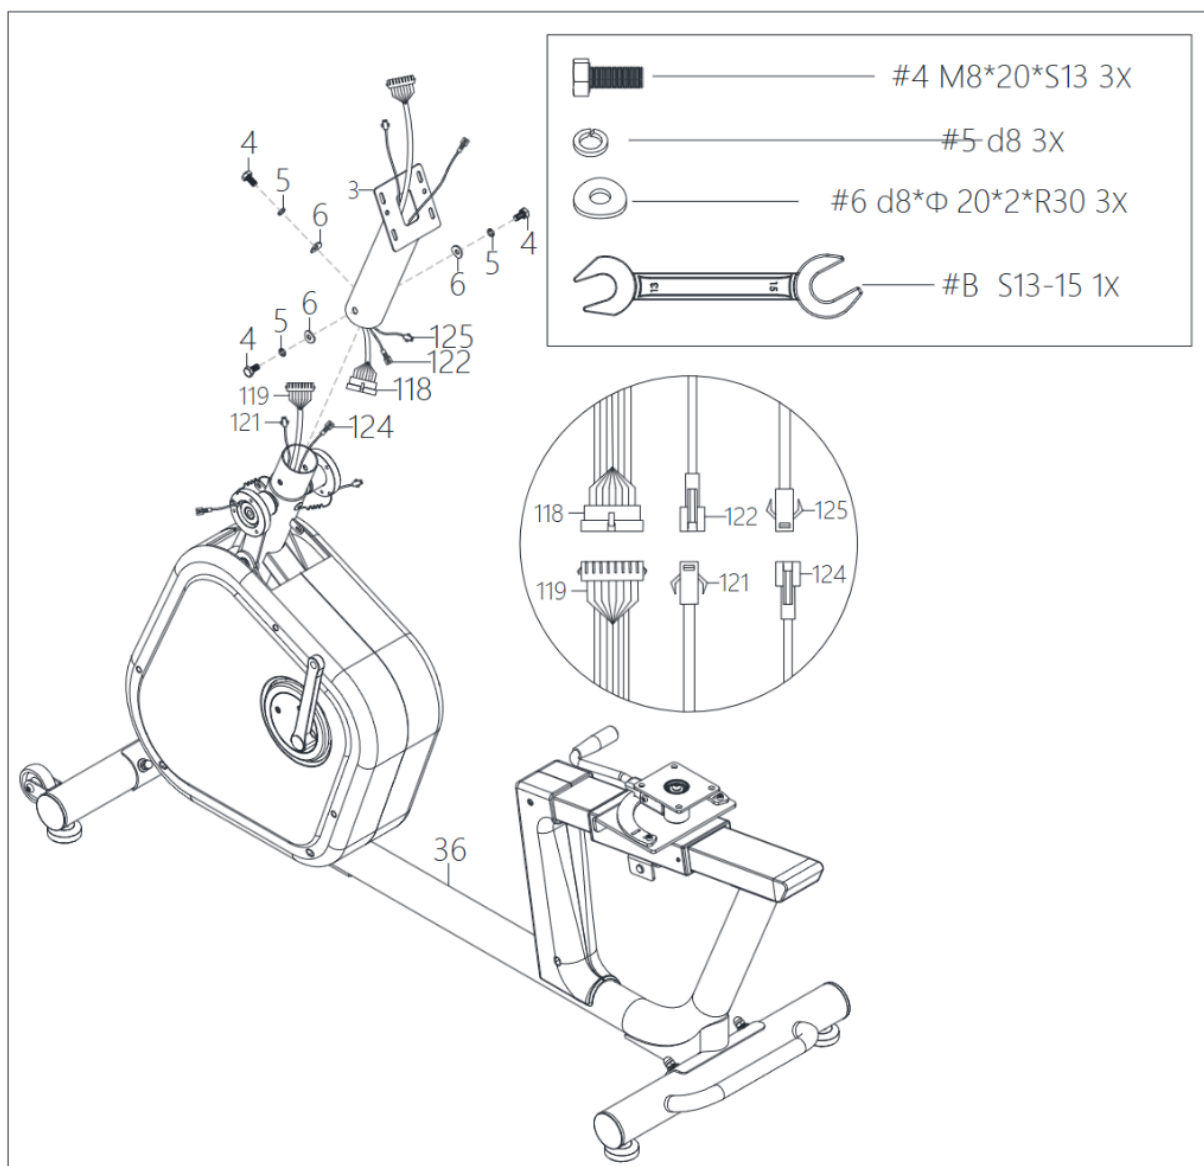


Krok 3

Upevnění krytů na sloupek (29) pomocí šroubů (72).

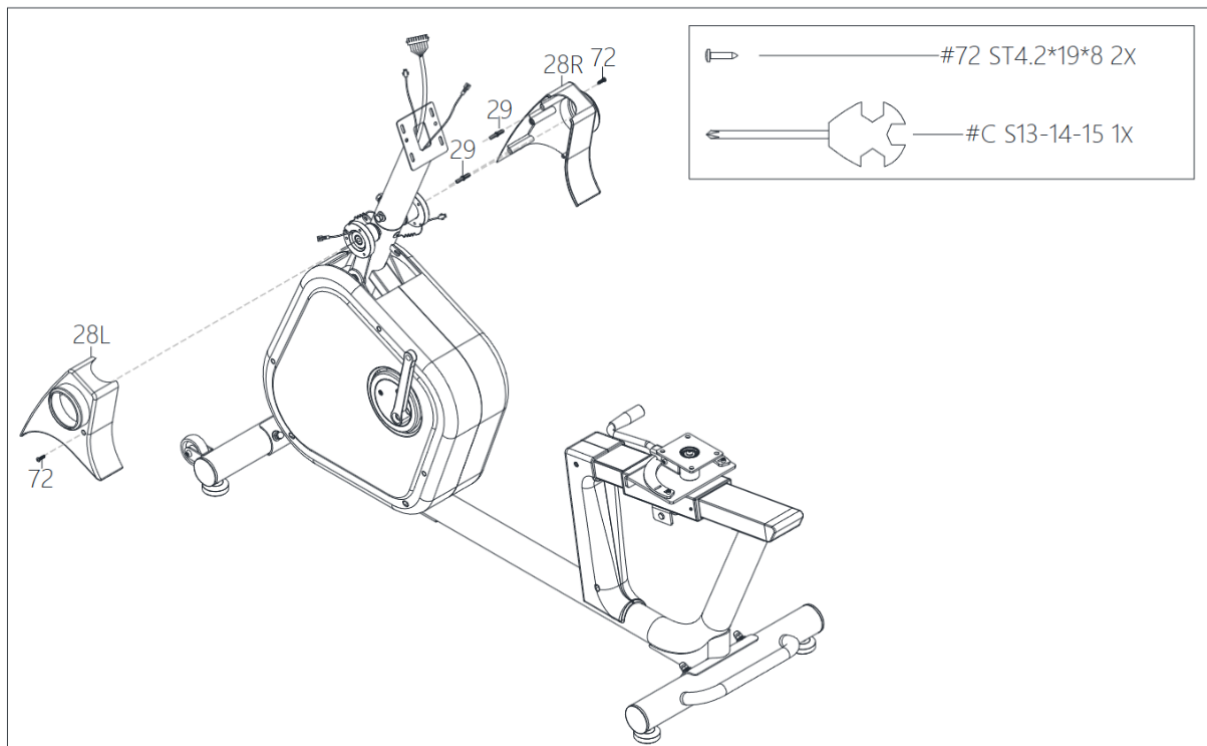

Krok 4


Upevnění madel a pedálů.

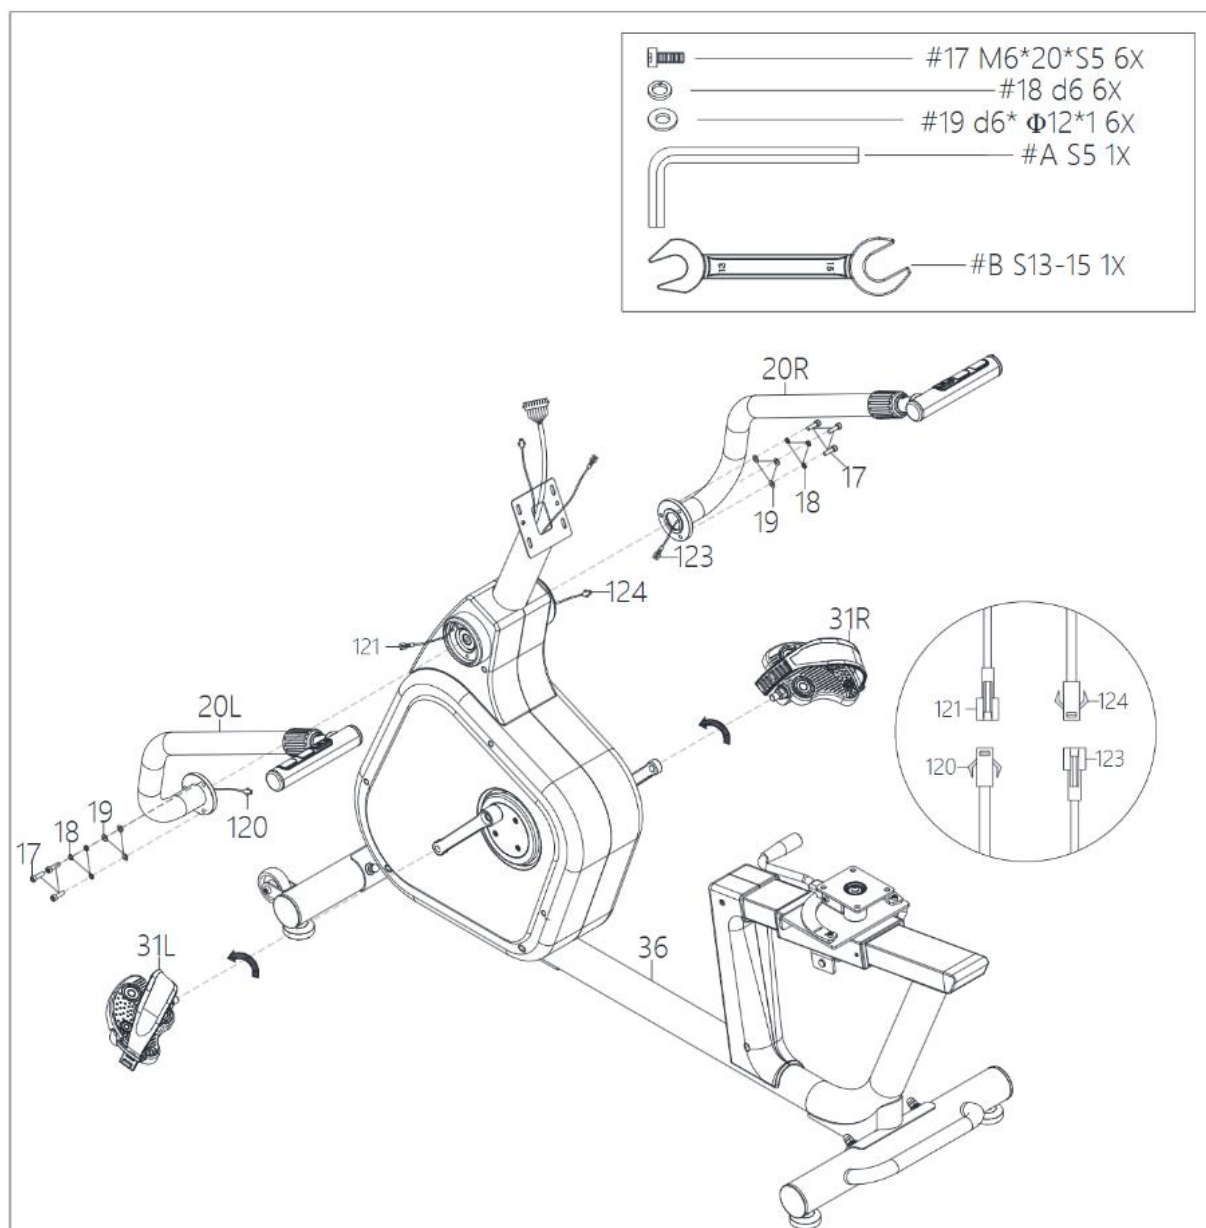

Krok 5


Upevnění rámu opěrky zad (61) na základnu (57).

Upevnění madla (44) na posuvník sedadla (46).

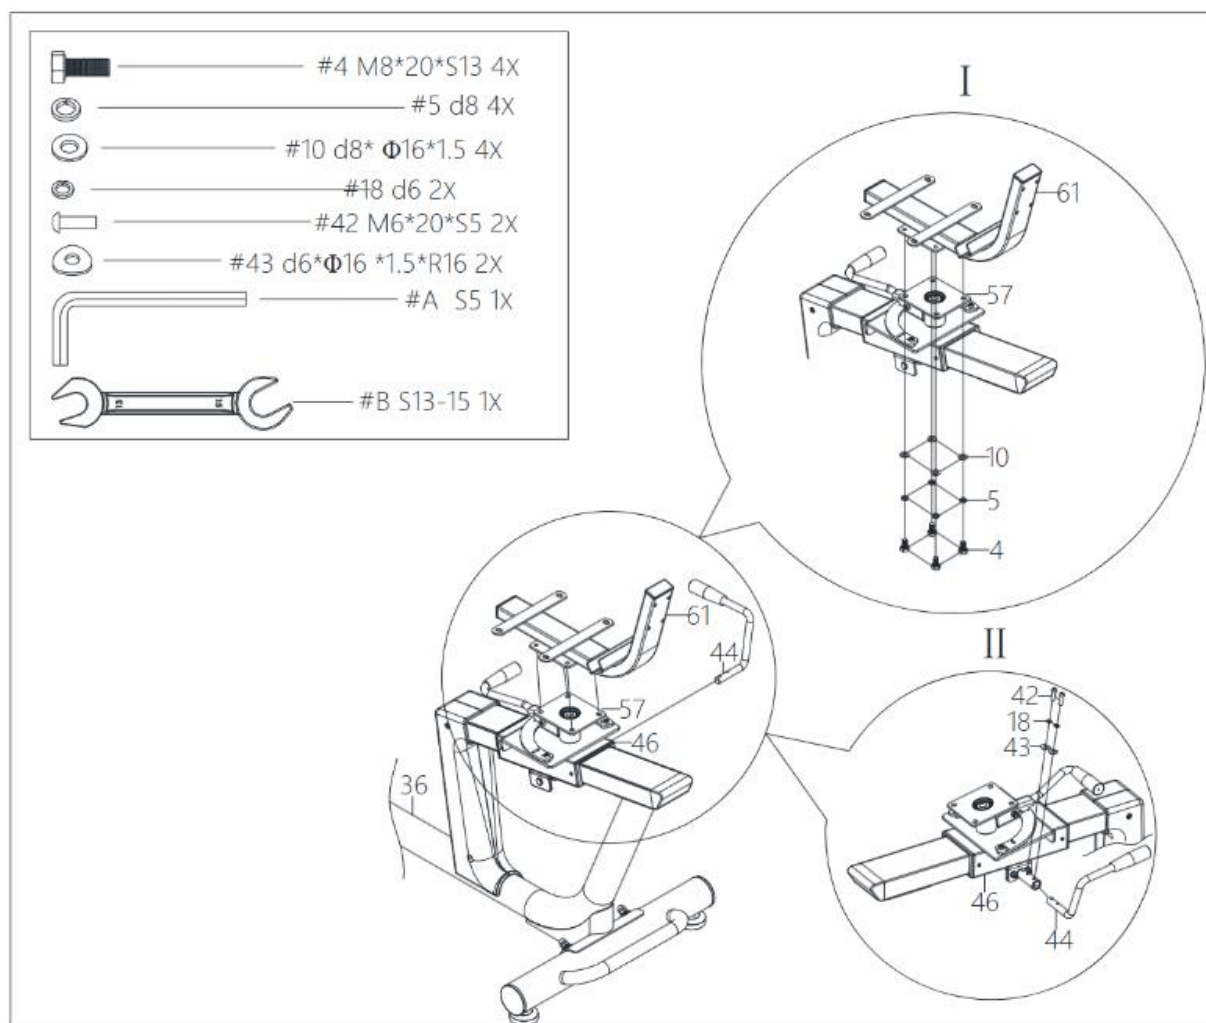


Krok 6

Upevnění madel (63) a sedadla (67).

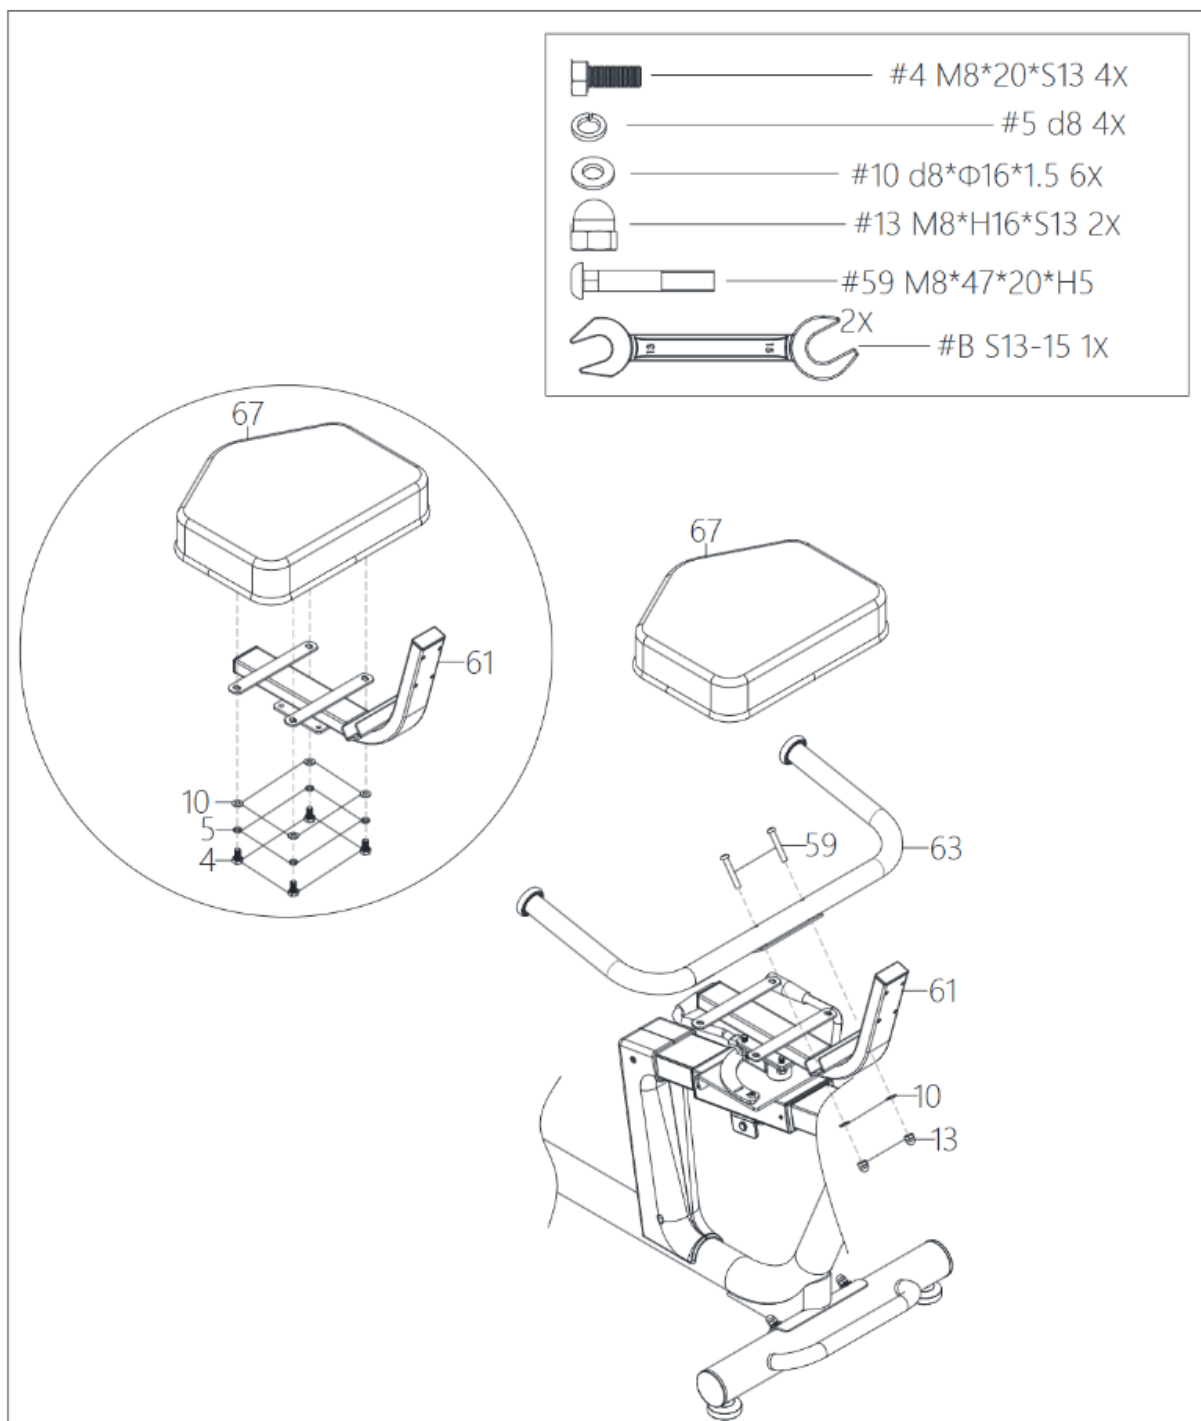


Krok 7

Upevnění konzole (1) a opěrky zad (66).

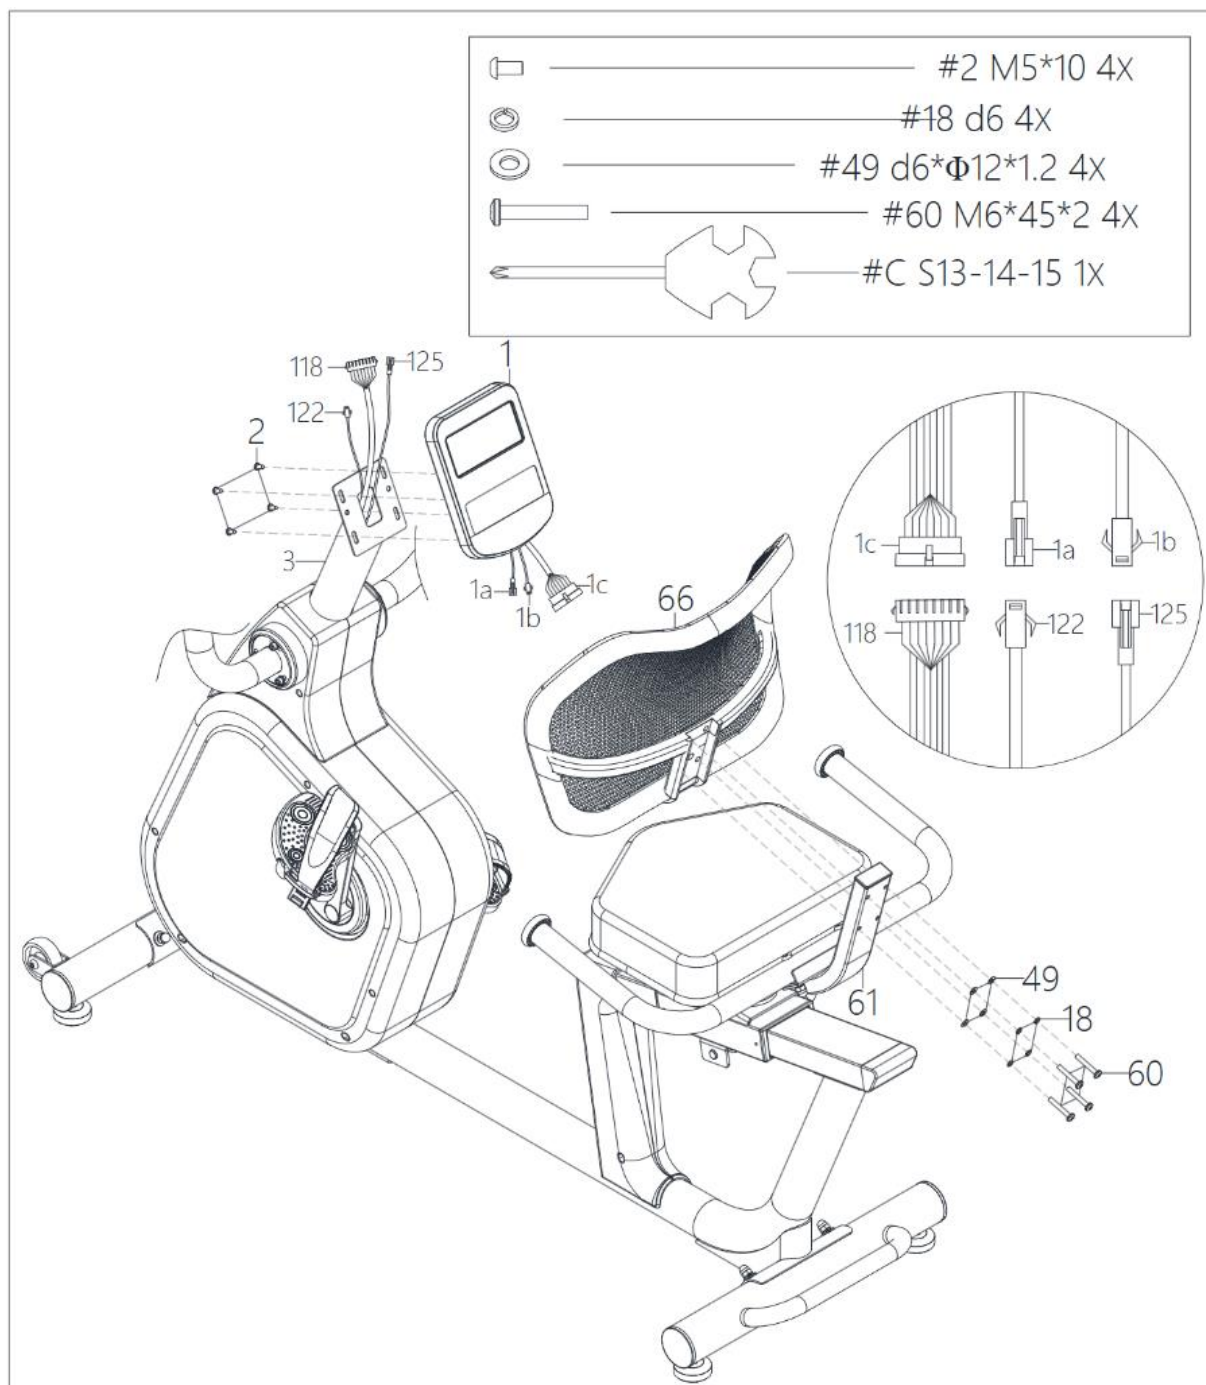

VYROVNÁNÍ STROJE A ÚPRAVA NASTAVITELNÝCH ČÁSTÍ


Umístěte stroj na požadované místo. Posad'te se na něj po dobu 20 vteřin a poté sesedněte. Stroj vyrovnejte pomocí nastavitelných nožiček, dokud není stroj stabilně postavený. Utáhněte nastavitelné matice.

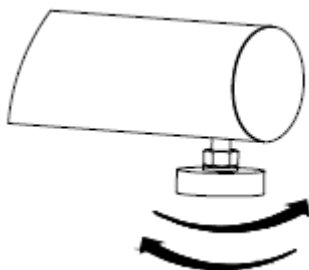


Varování: dáváte pozor na maximální výšku nastavitelných nožiček. Nevyšroubujte je ze závitu.

PŘESUN


- Odpojte z elektrického proudu.
- Uchopte za madla na zadní straně stroje.
- Postavte stroj na transportní kolečka na předním nosníku.
- Opatrně přesouvejte stroj.
- V případě potřeby požádejte o pomoc další osobu.

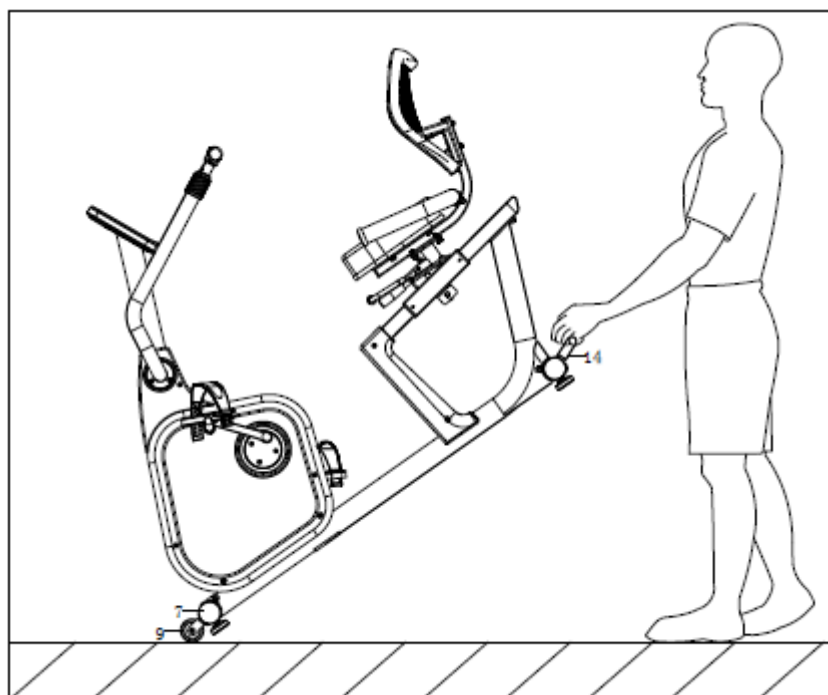


Zatáhnutím páčky (44) nahoru uzamknete v poloze.

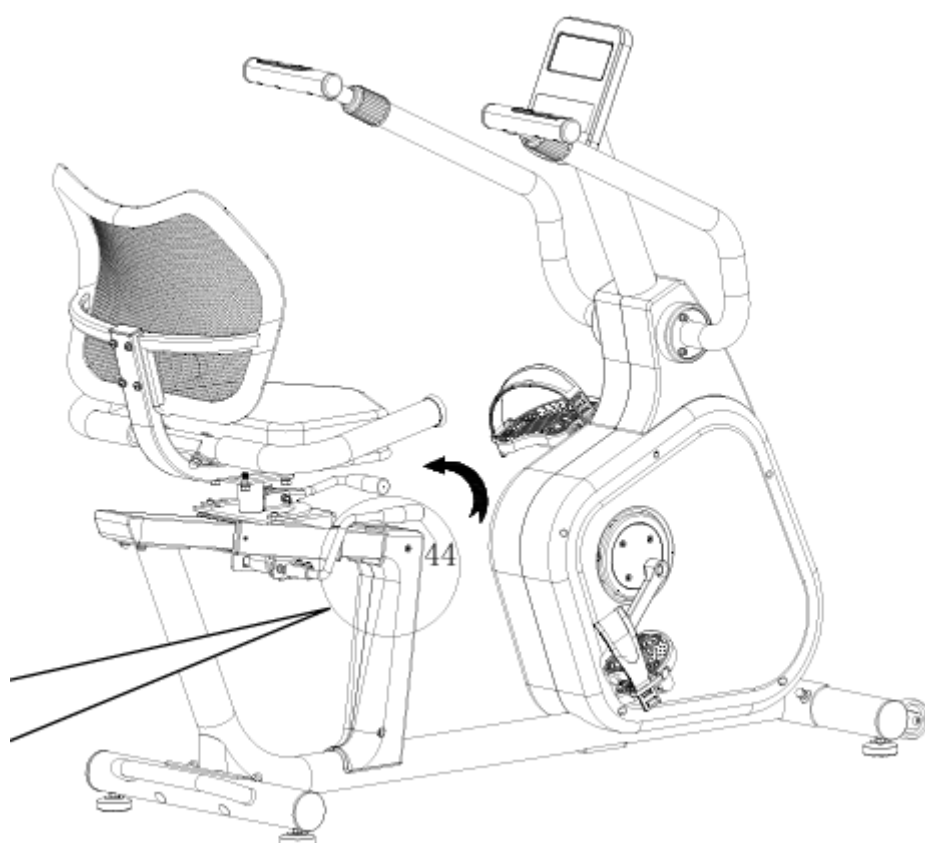


Zatáhnutím páčky (44) dolů můžete se sedadlem pohybovat.

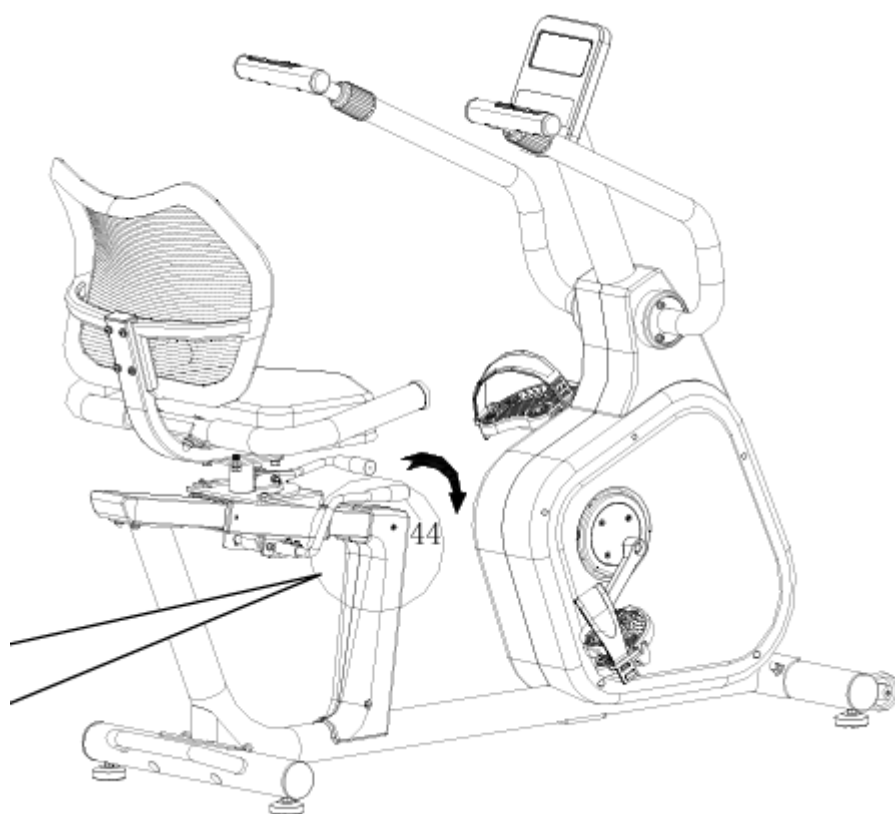


Pro otočení sedadla stiskněte páčku (54).

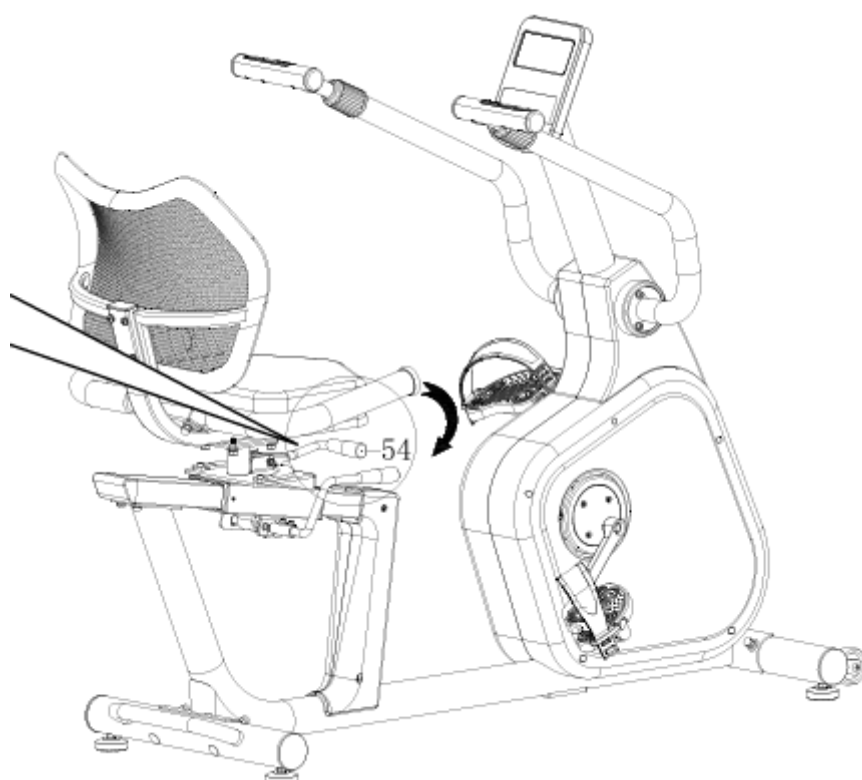

Pro nastavení madel použijte objímky (127)

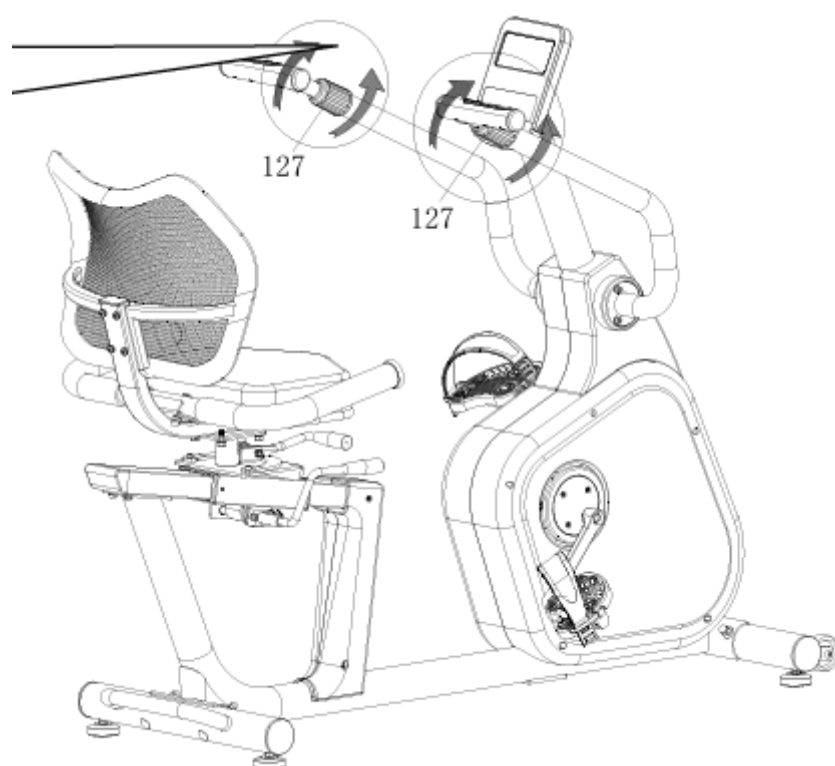

KONZOLE

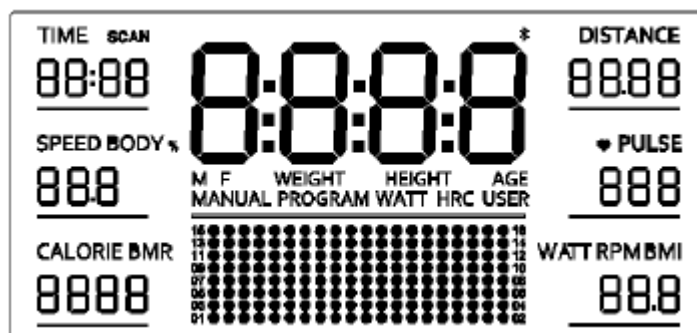

Údaje o cvičení se zobrazují ve dvou režimech:

- V cyklu. Během cvičení se každých 6 vteřin změní zobrazený údaj v cyklu: TIME – DISTANCE – SPEED – PULSE – CALORIE – WATT.
- Fixní zobrazení: Manuálně vyberete zobrazený údaj: TIME, SPEED, CALORIE, DISTANCE, PULSE stiskem Display-ALT

WATT / RPM / BMI displej

Stiskem ENTER můžete přepnout mezi zobrazenými údaji WATT / RPM / BMI

Nastavení zátěže: 16 úrovní

SPECIFIKACE

TIME (čas)	0:00 ~ 99:59 (min: sek) / 99:00 – 0:00 (sek: min)
SPEED (rychlost)	0.0 ~ 99.9 km/h
DISTANCE (vzdálenost)	0.00 ~ 99.9 km
CALORIES (kalorie)	0 ~ 999 kcal
PULSE (puls)	40 – 240 BPM
RPM (otáčky za minutu)	0 ~ 999 RPM
WATTS (výkon)	0 – 899 W

POPIS FUNKCÍ / PROGRAMŮ

MANUAL	PROGRAM 1: Manuální nastavení odporu
PRESET	PROGRAM 2 ~ 11: přednastavené programy
BODY FAT	PROGRAM 12: % tělesného tuku a BMI
WATT	PROGRAM 13: program určuje odpor podle nastaveného výkonu
H.R.C	PROGRAM 14 ~ 17: Odpor je určen podle tepové frekvence: 65%, 75%, 85%, vlastní nastavení tepové frekvence
USER	PROGRAM 18 ~ 21: program nastavený uživatelem
RECOVERY	Obnova tepové frekvence
Bluetooth	Bluetooth a připojení k aplikacím
Bluetooth H.R.C	Měření tepové frekvence pomocí Bluetooth zařízení


POPIS TLAČÍTEK

UP	Výběr programu výše Navigační tlačítko nahoru Zvýšení odporu
DOWN	Výběr programu níže Navigační tlačítko dolů Snížení odporu
RESET	Návrat do PROGRAM 1 Všechny hodnoty se vynulují kromě: U1-U4, WATT a PULSE
START	Stiskem spustíte / vypnete program
RECOVERY	Stiskem spustíte program obnovy tepové frekvence
ENTER	Během cvičení stiskem změníte zobrazený údaj WATT neb RPM Během nastavení programu potvrdíte nastavenou hodnotu
Display-ALT	Stiskem vyberete funkci, kterou chcete zobrazovat

JEDNOTKY

Výška	Hmotnost	Rychlost	RPM	Vzdálenost	Kalorie	Výkon	Puls
Cm	Kg	Km/h	Otáčky/min	Km	Kcal	W	BPM

MANUÁLNÍ PROGRAM (PROGRAM 1)

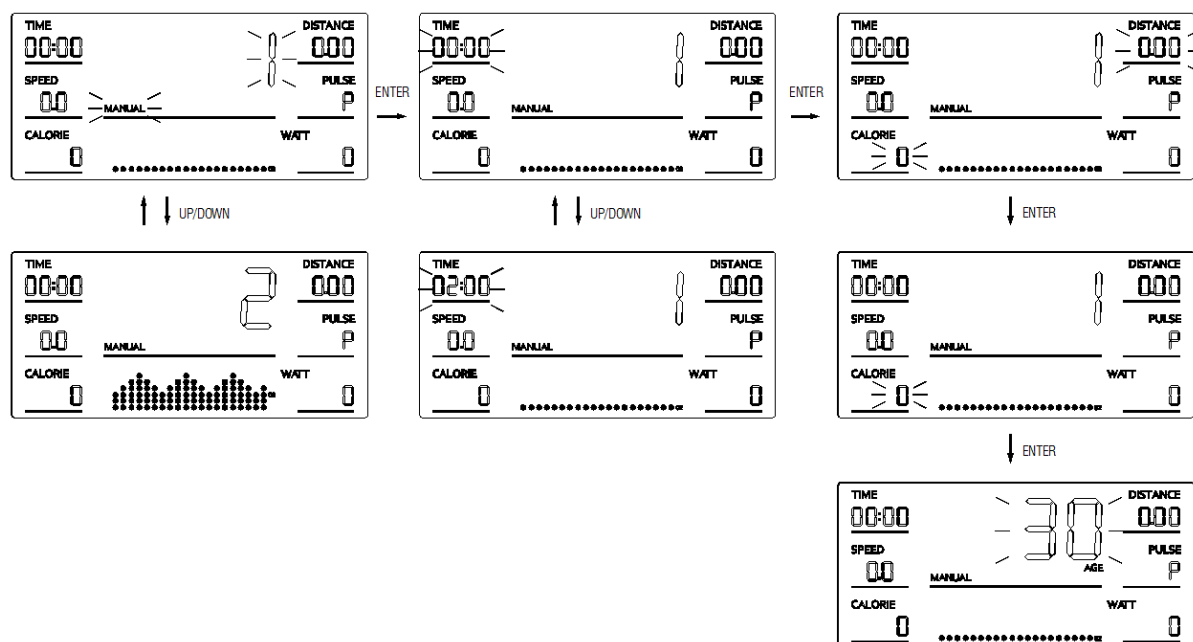

Stiskem **START** spustíte program, stiskem **ENTER** vstoupíte do nastavení.

V nastavení stiskem ENTER vyberete hodnotu, kterou chcete upravit, vybraná hodnota bude TIME, DISTANCE, CALORIE, AGE budou blikat.

Pomocí tlačítek UP / DOWN hodnotu upravíte, stiskem ENTER potvrdíte a přejdete na další údaj.

Po nastavení všech hodnot stiskněte **START** pro spuštění programu.

Během cvičení, stiskem tlačítek UP / DOWN upravíte odpor.

Pokud je nastaven odpočet času, vzdálenosti nebo kalorií, po dosažení 0 se program vypne a ozve se zvukový signál.


PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY (PROGRAM 2 – 11)



Stiskem START/STOP vypnete probíhající program.

Poznámka: hodnota WATT se počítá podle točivého momentu a otáček za minutu. WATT si uchovává konstantní hodnotu, takže podle tempa šlapání se odpor navýší nebo sníží.

H.R.C PROGRAM (PROGRAM 14-17)

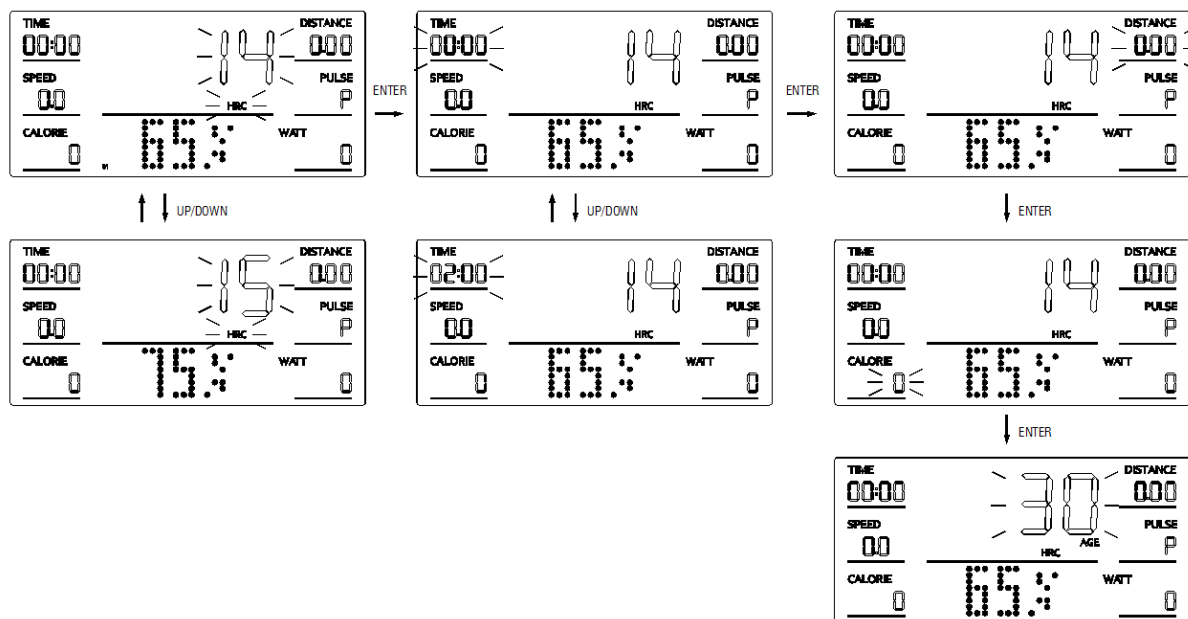

Pomocí tlačítek UP/DOWN vyberte program.


Stiskem START/STOP spustíte program, stiskem ENTER vstoupíte do nastavení.

V nastavení stiskem ENTER vyberete a potvrdíte nastavení hodnot. Vybraná hodnota bude blikat: TIME – DISTANCE – CALORIE – AGE (programy 14 – 16) – T.H.R (program 17).

Stiskem START spustíte program. Odpor se automaticky upraví podle nastavené tepové frekvence. Pokud je nastaven odpočet, tak se program vypne po dosáhnutí 0. Spustí se zvukový signál oznamující ukončení programu.

Stiskem START/STOP vypnete probíhající program.

UŽIVATELSKÝ PROGRAM (PROGRAM 18-21)

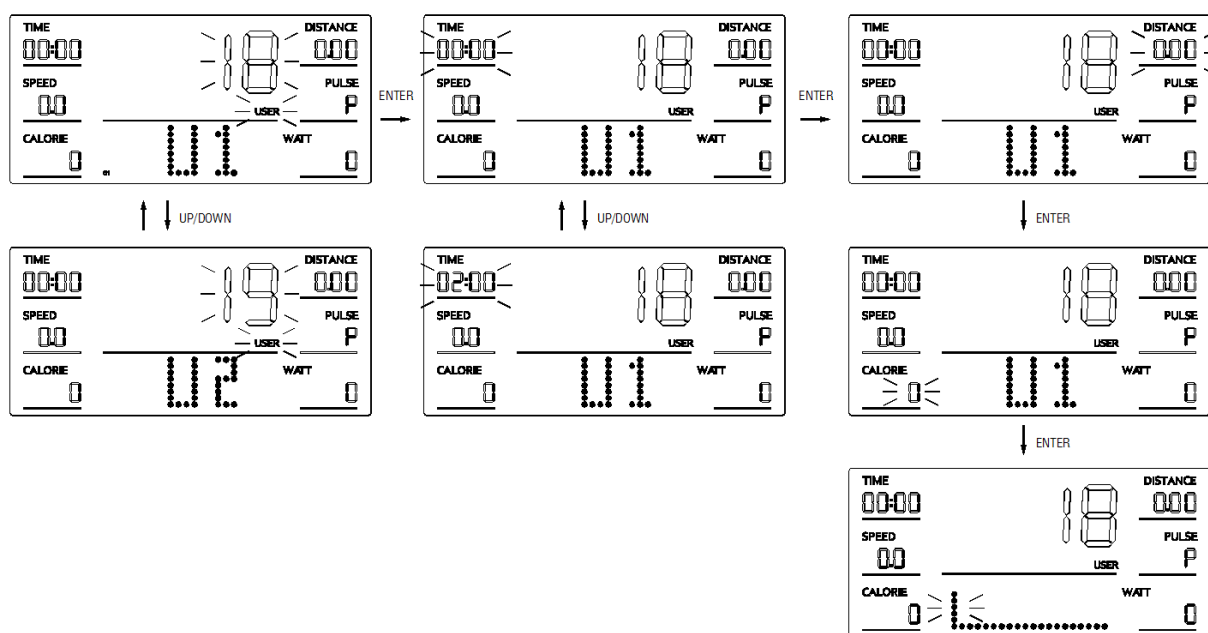

Pomocí tlačítek UP/DOWN vyberte program (U1 – U4).

Stiskem START/STOP spustíte program, stiskem ENTER vstoupíte do nastavení.

Stiskem ENTER přepínáte mezi funkcemi TIME – DISTANCE – CALORIE – AGE – odpor.

Pomocí tlačítek UP/DOWN hodnotu upravíte. Stiskem ENTER potvrdíte a přejdete na další hodnotu.


Stiskem START/STOP spustíte program.

Odpor lze upravit automaticky nebo pomocí UP/DOWN tlačítek.

Pokud je nastaven odpočet, tak se program vypne po dosažení 0. Spustí se zvukový signál oznamující ukončení programu.

Stiskem START/STOP vypnete probíhající program.

RECOVERY PROGRAM

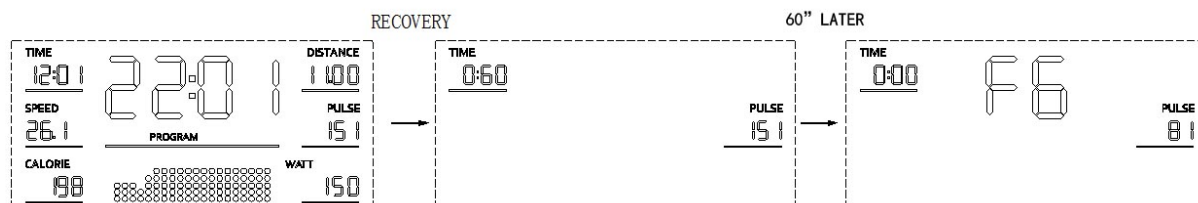

Během tréninku měřte tepovou frekvenci.

Ukončete trénink a stiskněte RECOVERY.

Uchopte senzory na madlech.

Zobrazí se odpočet času od 0:60, jakmile odpočet dosáhne 0:00, tak se zobrazí výsledek F1 (nejlepší) – F6 (nejhorší).

BLUETOOTH PŘIPOJENÍ

Zapněte Bluetooth na vašem chytrém zařízení. Vyhledejte váš stroj.

Pomocí příslušných tlačítek programu můžete ovládat program.

HRUDNÍ PÁS

Stroj je kompatibilní s 5.3 kHz hrudním pásem.

CHYBOVÉ KÓDY

E1: Mechanismus nastavení nefunguje správně.

E2: Během programu BODY FAT není detekována tepová frekvence.

1. Konzole je napájena pomocí 9V/1A zdroje.

2. Pokud konzole zobrazuje nesprávná data nebo nesprávně měří údaje, zapojte a vypojte z elektrického proudu.

BLUETOOTH APLIKACE



Bluetooth připojení podporuje Zwift a Kinomap

Zwift

Stáhněte si aplikaci Zwift, zaregistrujte se a přihlaste se do ní. Přejděte na stránku nastavení:



Na stránce PAIRED DEVICES klikněte na RUN pro běžecký pás nebo RIDE pro kolo/eliptický trenažér.

Poté zvolte POWER SOURCE. V nabídce vyberte kód Bluetooth, který je stejný jako kód uvedený na konzoli zařízení. Poté klikněte na OK pro spárování.

POZNÁMKA: Zwift si pamatuje zařízení použítá v předchozí relaci a může se pokusit o spárování s těmito zařízeními, pokud jsou k dispozici. Pokud vidíte spárovaná zařízení, která nechcete používat, můžete jednoduše zrušit jejich výběr a vybrat zařízení, které chcete spárovat.

Kinomap

Stáhněte si Kinomap aplikaci, zaregistrujte se a přihlaste se. Přejděte na stránku nastavení:



Zvolte MORE v pravém dolním rohu, klikněte na EQUIPMENT MANAGER, zvolte + v pravém horním rohu a vyberte typ zařízení:

pro  běžecký pás,  eliptický trenažér,  kolo;

Poté vyberte značku Bluetooth dle vašeho výběru, např. Anyrun atd.;

Zvolte Interactrive, aplikace spustí vyhledávání, zvolte Bluetooth kód, který je stejný jako na konzoli. Poté vyberte ADD NEW EQUIPMENT. Zobrazí se oznámení o úspěšném spárování.

VÝHODY RECUMBENTU

Recumbent jsou výbornou volbou v případě potřeby stabilizace bederní části zad, protože sedíte opření, zatímco při cvičení na klasickém rotopedu jste shrbení nad řídítky. Recumbent tedy podporuje lepší držení těla.

Recumbent je také příznivější k Vaším kloubům. Spodní část zad je totiž položena ve velkém, stabilním sedle, a Vaše kolena a kotníky jsou chráněny před možným poraněním.

Skutečnost, že sedlo je větší, bývá často největším rozdílem oproti klasickým rotopedům. Právě pohodlí při sezení je rozdíl, který pocítí každý, kdo vyzkouší tento druh rotopedu.

Recumbent je dobrou volbou i pro většinu lidí s neurologickými poruchami. Pokud Vaše záda nebo klouby trpí revmatoidní artritidou, může recumbent být nejlepším řešením pro Vás z důvodu rozložení hmotnosti těla.

ROZCVIČKA

Řádné cvičení se zahajuje zahřívací fází a ukončuje oddechovými cviky. Zahřívací fáze by měla připravit tělo pro následnou zátěž. Oddechové cviky by pak měly zamezit svalovému poranění a křečím. Provádějte zahřívací a oddechové cviky dle tabulky níže.



Doteky prstů na noze

Překloňte se v bocích. Mějte uvolněná záda a paže a předkloňte se vpřed k prstům na noze. Vytrvejte v pozici 15 vteřin. Mírně pokrčte kolena.



Horní partie stehen

Jednou rukou se opřete o zeď. Jednu ruku dejte dolů za sebe a uchopte chodidlo. Přitáhněte ho k hýždím, nakolik to jde. Vydržet 30 vteřin a opakujte u druhé nohy.



Podkolenní partie

Posadte se napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přimkněte k pravému vnitřnímu stehnu. Pravou paži napněte ke špičce natažené nohy. Vydržte 15 vteřin a povolte. Opakujte totéž u levé nohy.



Vnitřní strany stehen

Posadte se na podlahu se špičkami nohou u sebe. Kolena směřují ven. Přitáhněte chodidla ke tříslům. Kolena tlačte dolů. Vydržte 30-40 vteřin, pokud možno.



Lýtka a Achillova šlacha

Opřete se o zeď s jednou nohou dozadu a s pažemi směrem vpřed. Pravou nohu napněte a levou nohu ponechte na zemi. Levou nohu přikrčte a tlačte vpřed tak, že kyčle tlačíte směrem ke zdi. Vydržte 30-40 vteřin. Nohy mějte napnuté a opakujte s druhou nohou.

ÚDRŽBA

- Čistěte pomocí měkkého hadříku a neagresivním čističem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Elektrické části pouze otřete hadříkem. Zabraňte stykem s vodou.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte recumbent v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že hlavní vypínač je vypnutý a že stroj není zapojen do elektřiny.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pouze pro domácí využití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na běžeckém pásu, poraďte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvává, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento běžecký pás není vhodný jako profesionální nebo lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.

- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytované prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR

Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01

Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264

DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970

Mail: eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz

servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317

DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098

Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

