



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 30081 Vibromasážní pás inSPORTline TrimBelt



SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.


OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
NÁKRES	4
SEZNAM ČÁSTÍ	5
MONTÁŽ	6
SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ MASÁŽNÍHO POPRUHU	8
OVLÁDÁNÍ	9
MASÁŽNÍ PÁSY	11
POKYNY K ÚDRŽBĚ A SKLADOVÁNÍ	11
SKLADOVÁNÍ	11
BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OCHRANA PŘÍSTROJE	12
ČIŠTĚNÍ	12
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	12
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	12

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Manuál si pozorně přečtete ještě před prvním použitím a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
- Dodržujte všechna varování a doporučení včetně předepsaného postupu montáže. Výrobek používejte pouze k danému účelu.
- Montáž musí odpovídat uvedenému postupu. Informujte všechny další uživatele o zásadách bezpečnosti. Montáž může provádět pouze dospělá osoba.
- Výrobek držte dál od dětí a domácích zvířat. Nenechávejte je bez dozoru ani blízko zařízení. Pouze dospělá osoba může trenažér sestavovat a používat.
- Před zahájením cvičení se poradte s lékařem. To je obzvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo podstupujete léčbu, ovlivňující činnost srdce, krevní tlak nebo hladinu cholesterolu.
- Věnujte pozornost signálům svého těla. Pokud pocítíte bolest nebo jiné komplikace (tlak na hrudi, nepravidelný tep, dušnost nebo nevolnost), okamžitě ukončete cvičení. Nesprávné cvičení může vyústit k vážné zdravotní komplikaci nebo ke zranění.
- Výrobek umístěte pouze na rovný, čistý a suchý povrch a dodržte bezpečnostní odstup od jiných objektů min 0,6 m. Pro ochranu podlahy můžete použít podložku.
- Vezměte si vhodné sportovní oblečení včetně sportovní obuvi. Neberte si příliš volný oděv.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Před každým použitím zkontrolujte případné poškození nebo opotřebení produktu. Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou správně dotaženy. V případě potřeby je dotáhněte. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt.
- Pokud se objeví ostré hrany, výrobek nepoužívejte.
- Trenažér nepoužívejte, pokud vydává neobvyklé zvuky.
- Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat a omezovat pohyb uživatele. Výrobek může současně používat pouze jedna osoba.
- Trenažér není určen k terapeutickým účelům.
- Během zvedání a přenášení trenažéru buďte obzvláště opatrní, abyste si neporanili záda. Použijte pouze doporučený postup a požádejte další dospělou osobu o pomoc.
- Neprovádějte neschválenou modifikaci výrobku. V případě opravy kontaktujte odborný servis.
- Nosnost: 100 kg
- Kategorie HC (dle normy EN957) vhodné pro domácí využití
- **Varování: Nedodržení bezpečnostních pokynů může ohrozit Vaše zdraví.**

NÁKRES

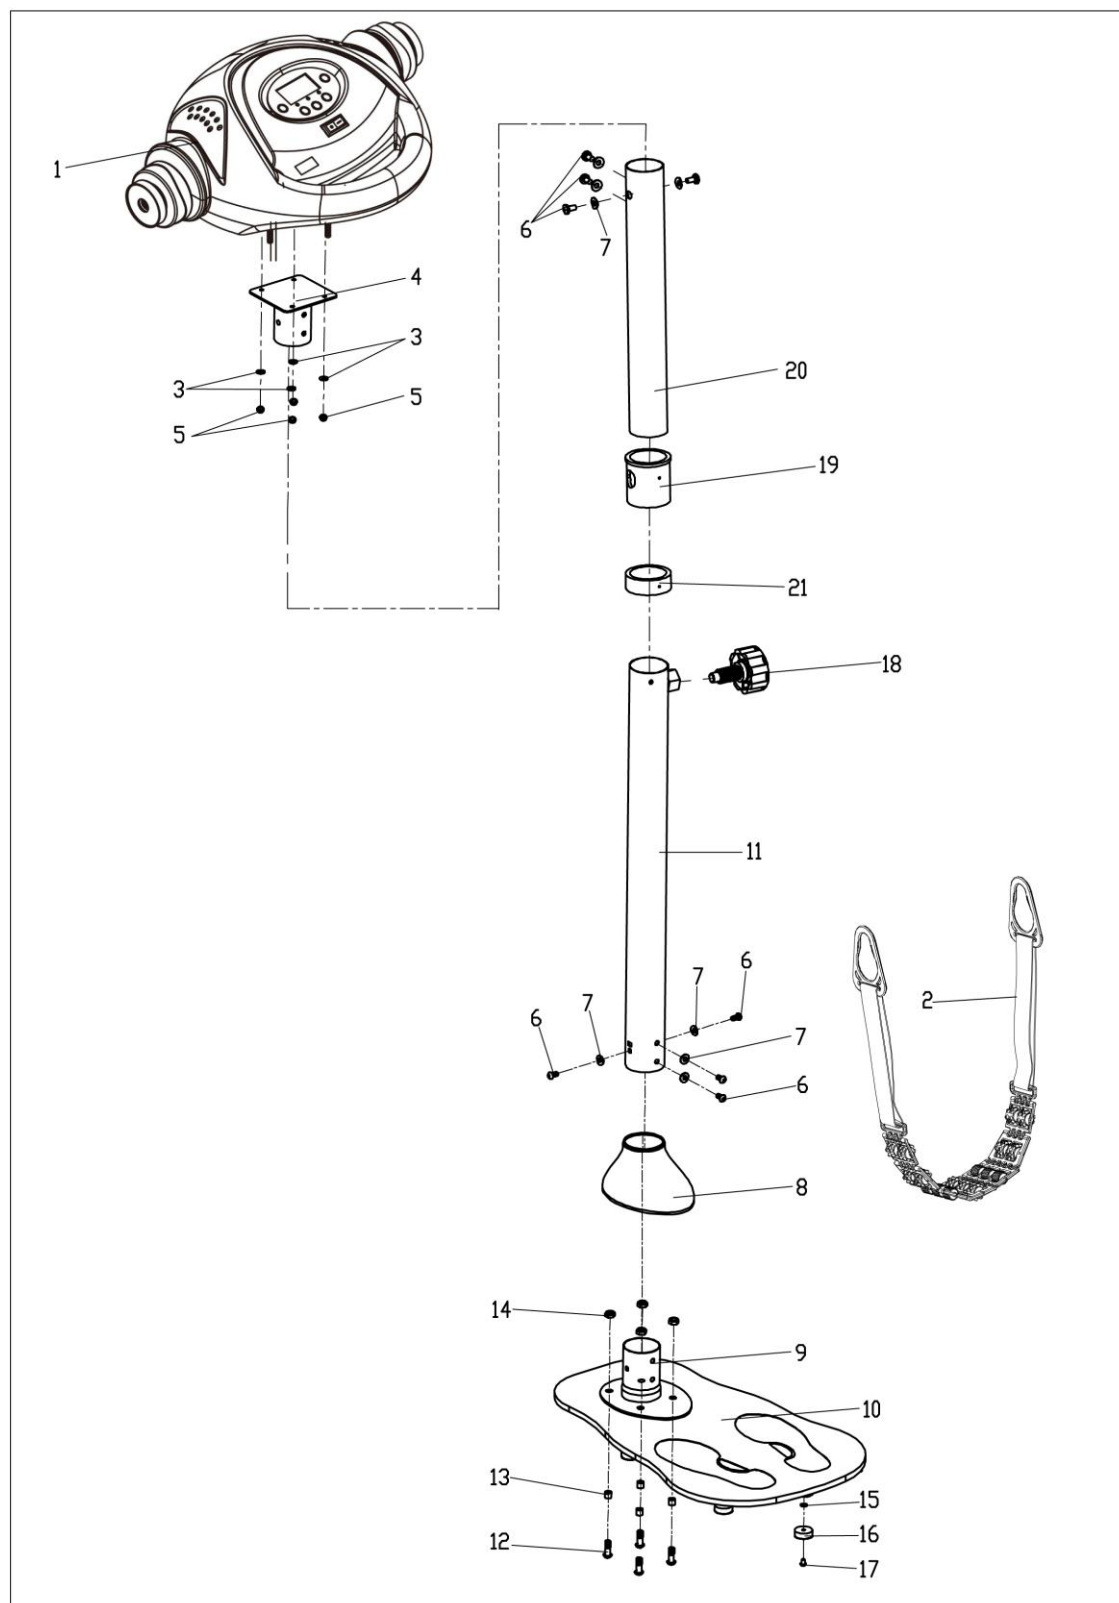


SEZNAM ČÁSTÍ


Ozn.	Název	Ks.
1	Vibrační jednotka	1
2	Masážní pás	1
3	Plochá podložka D6×φ16×1.2	4
4	Držák vibrační jednotky	1
5	Nylonová matice M6	4
6	Křížový šroub M8×16	8
7	Prohnutá podložka d8×φ19×1.5 R38	8
8	Kryt	1
9	Držák sloupku	1
10	Skleněná deska	1
11	Spodní sloupek	1
12	Šroub M10×30	4
13	Plastové distanční pouzdro	4
14	Nylonová matice M10	4
15	Plochá podložka D6xφ13×1	7
16	Tlumící podložka	7
17	Křížový šroub M6×10	7
18	Ruční šroub	1
19	Pouzdro sloupku 1	1
20	Horní sloupek	1
21	Pouzdro sloupku 2	1

MONTÁŽ


KROK 1: Nasuňte krytku (8) na spodní sloupek (11). Poté připevněte spodní sloupek (11) k držáku (9) pomocí 4x imbusových šroubů (6) a 4x prohnutých podložek (7). Nakonec zakryjte držák a šrouby krytem (8).

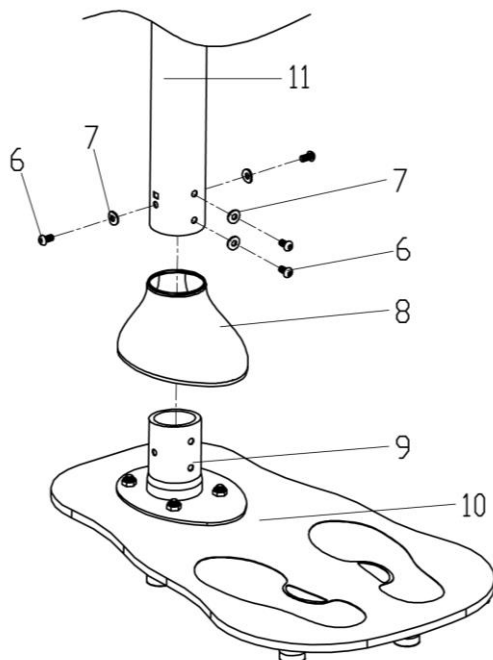


KROK 2: Zasuňte horní sloupek (20) do spodního sloupku (11) a zajistěte jej ve vyhovující výšce pomocí ručního šroubu (18).

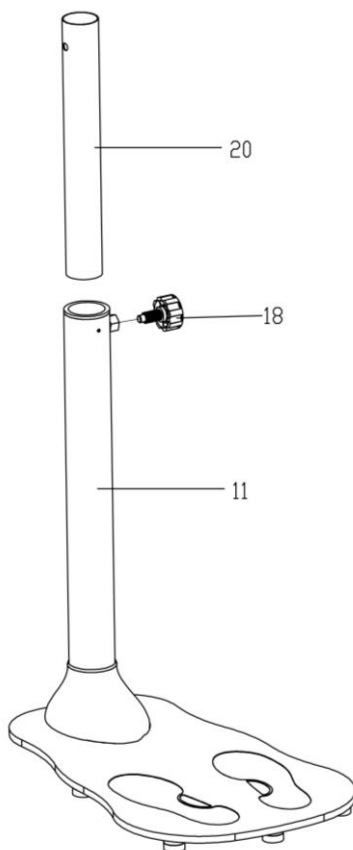

KROK 3: Zasuňte držák (4) s vibrační jednotkou (1) do horního sloupku (20) a zajistěte jej pomocí 4x imbusových šroubů (6) a 4x prohnutých podložek (7).

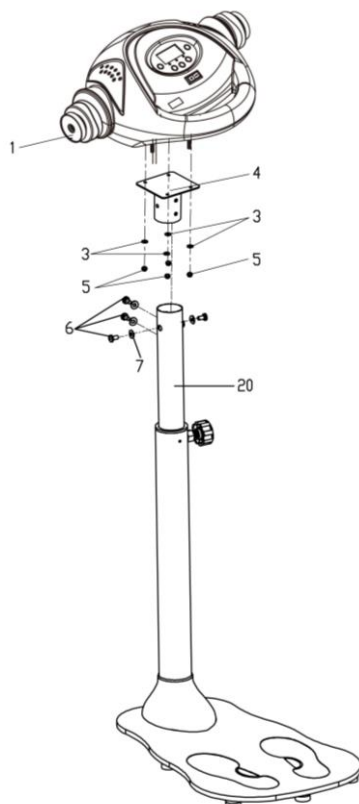

KROK 4: Připevněte k vibrační jednotce (1) masážní pás (2).

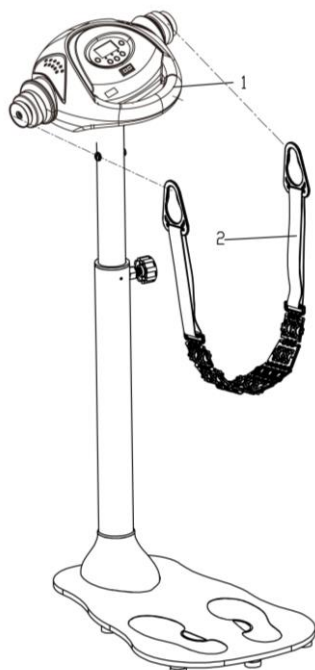

Právě jste dokončili poslední krok montáže. Ujistěte se, že jste provedli předchozí kroky správně. Přejeme vám příjemný prožitek z masáže.


UPOZORNĚNÍ:

- A. Maximální délka provozu na jedno spuštění je 20 minut, poté byste měli přístroj nechat alespoň půl hodiny odpočinout (tzn. na půl hodiny vypnout). Pokud není přístroj plně funkční, odpojte napájecí kabel z elektrické sítě.
- B. Z bezpečnostních důvodů se nesnažte rozebírat motor.

SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ MASÁŽNÍHO POPRUHU

 1. Masáž pro zpevnění břišních svalů	 2. Masáž pro uvolnění a posílení zádočných svalů
 3. Masáž střední části těla	 4. Masáž zaměřená na stehenní svaly

OVLÁDÁNÍ

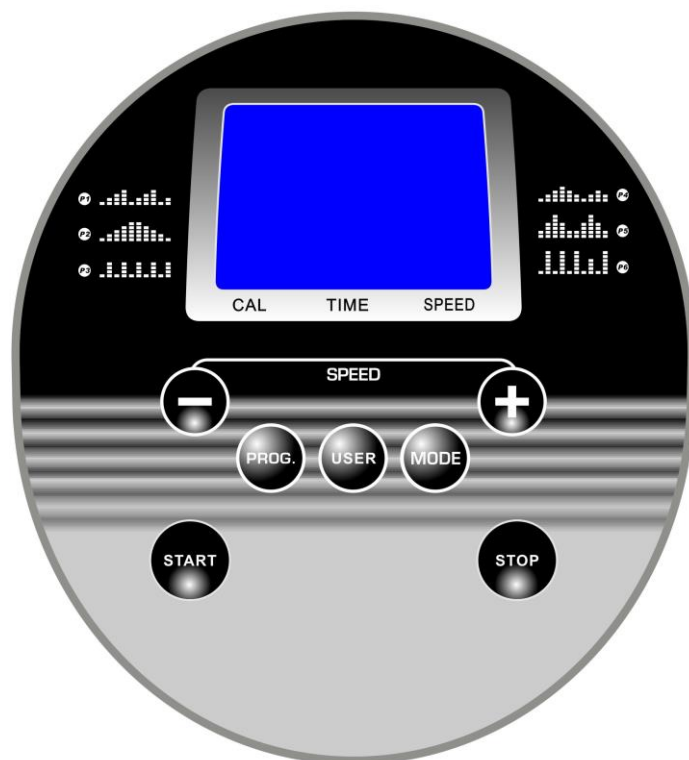

DISPLEJ

Zobrazení programu: P1-P6, U1-U3, H1-H2

Zobrazení informací o cvičení: kalorie (CAL), čas (TIME), rychlost (SPEED), program (PROG). Údaje se zobrazují v cyklu každých 5 vteřin.

Zobrazení průběhu programu: pokud je program pozastaven, bude zobrazeno STOP. Pokud je spuštěn program, je zobrazen průběh programu.

TLAČÍTKA

START/STOP: Spustí / zastaví program

PROG: Stiskem vyberete program P1 – P6

MODE: Stiskem vyberete typ programu, manuální program, odpočet času, odpočet kalorií.

USE: Výběr programu U1 – U3

SPEED + / - : Stiskem tlačítka můžete upravit parametr nebo rychlost. Nastavení 20 segmentů.

POPIS FUNKCÍ

1. manuální režim
2. režim odpočtu
3. 6 přednastavených programů (P1 – P6)
4. 3 uživatelské programy (U1 – U3)

MANUÁLNÍ PROGRAM

Stiskem START spustíte program na nejnižší rychlost. Stiskem SPEED + / - upravíte rychlost.

Stiskem STOP vynulujete údaje. Stroj se automaticky vypne po 40 min nepřetržitého provozu.

PROGRAM ODPOČTU

Stiskem MODE vyberte odpočet času nebo kalorií. Stiskem SPEED + / - upravíte hodnotu.

Stiskem START spustíte program na nejnižší rychlost. Stiskem SPEED + / - upravíte rychlost.

Po dosáhnutí 0 se program zastaví.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

Na výběr je 6 přednastavených programů (P1 – P6).

Stiskem PROG vyberete program P1 – P6. Po výběru programu přejdete do nastavení času. Původní hodnota času je 10:00 (min:sek), stiskem SPEED + / - upravíte hodnotu.

Stiskem START spustíte program.

Program je rozdělen na 10 segmentů. Délka každého segmentu je rozdělena: nastavený čas/10.

Přechod do dalšího segmentu je doprovázen zvukovým signálem.

Pomocí tlačítek SPEED + / - upravíte hodnotu rychlosti během cvičení.

Po dokončení programu se zobrazí OFF doprovázeno zvukovým signálem.

UŽIVATELSKÉ PROGRAMY

Stiskem USER vyberte program U1 – U3. Stiskem MODE přejdete do nastavení programu. Stiskem SPEED + / - upravíte hodnotu rychlosti. Stiskem MODE potvrdíte a přejdete do nastavené dalšího segmentu. Po nastavení všech segmentů se program uloží.

ÚSPORNÝ REŽIM

Po 10 min neaktivity se stroj automaticky vypne. Stiskem jakéhokoliv tlačítka probudíte konzoli.

PARAMETRY A ROZSAH NASTAVENÍ

	Zobrazení	Původní program	Původní hodnota	Nastavení
Rychlost	1 – 20			
Čas (min:sek)	0:00 – 99:99	10:00	10:00	1:00 – 30:00
Kalorie (kcal)	0 – 99.99	5		1 – 99.00

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

čas program		Délka segmentu = nastavený čas/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Rychlost	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
P2	Rychlost	1	2	3	4	5	5	4	3	2	1
P3	Rychlost	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
P4	Rychlost	1	2	3	4	3	2	1	2	3	2
P5	Rychlost	2	4	6	4	2	2	4	6	4	2
P6	Rychlost	1	6	1	6	1	6	1	4	1	6

MASÁŽNÍ PÁSY



1. **Turbo Belt** - unikátní turbo pás vhodný pro masáž boků, stehen a hýždí
2. **Anticellulitis Belt** - pás proti celulitidě
3. **Double Belt** - dvojitý pás vhodný pro uvolnění zad a hrudníku
4. **Grip Belts** - pásy s úchopy vhodné pro relaxační masáž a k tvarování horních končetin

POKYNY K ÚDRŽBĚ A SKLADOVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ

1. Přístroj neskladujte:
 - V blízkosti zdrojů tepla a otevřeného ohně.
 - Na místech, kde může docházet k dlouhodobému působení přímého slunečního záření.
 - Ve vlhkém nebo prašném prostředí a v blízkosti hořlavých látek.
2. Podmínky pro převoz a skladování:
 - Teplota pro provoz: 0 – 35 ° C
 - Teplota pro skladování: 5 – 50 ° C
 - Vlhkost vzduchu: pod 40 – 80%
3. Napájecí kabel nesnímejte ani příliš neohýbejte, mohl by se poškodit.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OCHRANA PŘÍSTROJE

1. Před zahájením údržby se vždy ujistěte, že je vypnutý síťový vypínač a napájecí kabel odpojen z elektrické sítě.
2. Poprvé byste neměli nechat přístroj spuštěn příliš dlouho.
3. Po každém použití vypněte přístroj pomocí síťového vypínače a odpojte napájecí kabel z elektrické sítě.
4. Nepoužívejte přístroj na místech s vysokou vlhkostí vzduchu (v koupelně, v blízkosti bazénu apod.)
5. Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou koncentrací prachu a na místech, kde hrozí kontakt s olejem, rozpouštědly nebo jinými nebezpečnými látkami či plyny.
6. Předcházejte poškození a poškrábání povrchu desky – nepokládejte a nepouštějte na ni těžké předměty a předměty s ostrými hranami.

ČIŠTĚNÍ

K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, benzín ani rozpouštědla. Nenanášejte na přístroj insekticidy. K čištění použijte měkký hadřík a jemný prostředek na očištění výrobku.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží

předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

