




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 30094 Vibrační plošina inSPORTline Duonique

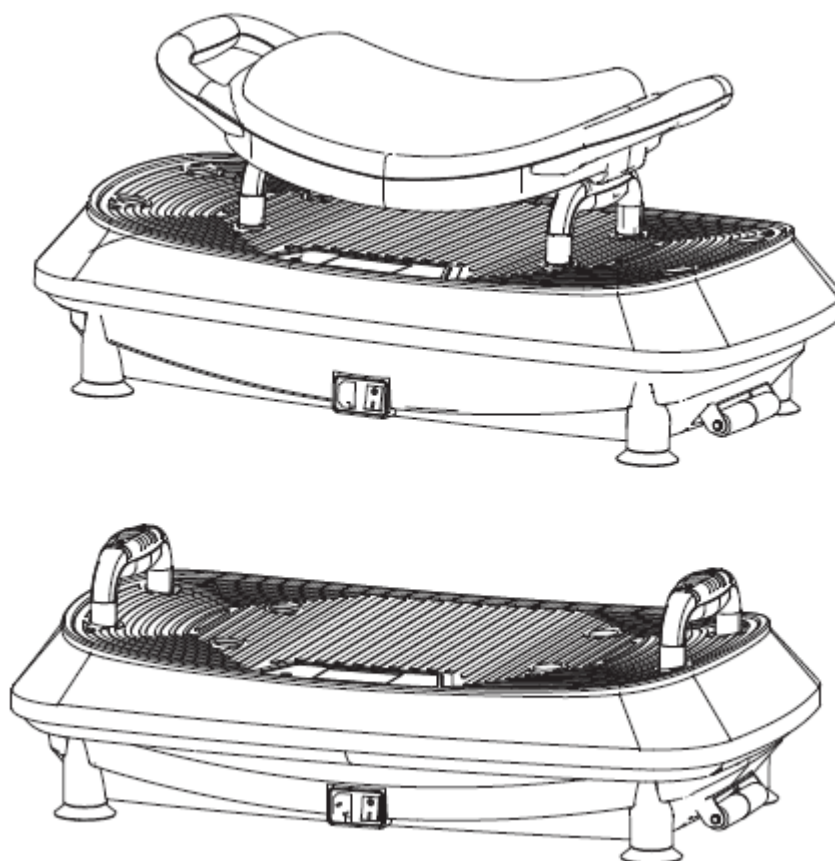

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.


OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
OVLÁDACÍ PANEL	4
MONTÁŽ	5
OVLADAČ	6
PŘÍKLADY CVIKŮ	6
PROGRAMY	7
ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ	7
FAQ	7
SPECIFIKACE	8
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	8

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Před použitím si pozorně přečtěte manuál a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí jako jsou sauny a koupelny.
- Nepoužívejte, pokud je okolní teplota vyšší jak 40 °C.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Držte mimo dosah slunce.
- Produkt umístěte na rovnou a pevnou podlahu.
- Pokud produkt přesunete z nižší teploty do vyšší, nechte produkt ohřát na okolní teplotu.
- Produkt není vhodný pro těhotné nebo menstrující ženy.
- Produkt není vhodný pro osoby trpící: nádory, srdečními nemocemi, osteoporózou, nevolností nebo jsou po operačním zákroku.
- Produkt není vhodný pro osoby, které mají: umělé končetiny, kardiostimulátor
- Před použitím si sundejte: hodinky, náramky, řetízky, náušnice, klíče a jakékoliv předměty v kapsách.
- Ze svého okolí odstraňte jakýkoliv předmět ohrožující osoby, které používají zařízení.
- Kolem zařízení musí být 0,6 m volného prostoru.
- Během použití nekuřte, nepožívejte alkohol nebo jiné návykové látky.
- Produkt není zdravotní pomůcka.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Do otvorů nekládejte prsty nebo jiné části těla.
- Pokud produkt používají děti mladších 10 let nebo osoby starší 60 let, je nutný dozor dospělé osoby.
- Produkt sami neopravujte a neprovádějte nechválené modifikace.
- Pokud se na produktu objeví ostré hrany, přestaňte produkt okamžitě používat.
- Držte mimo dosah vody.
- Pokud je jakákoliv část poškozena, okamžitě ukončete provoz zařízení a vytáhněte z elektrické sítě.
- Produkt nezapojujte ani nepoužívejte, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- Produkt netahejte ani nezavěšujte za napájecí kabel.
- Nepoužívejte příliš vysoké vibrace po delší dobu.
- Produkt nenechávejte bez dozoru zapnutý nebo zapojený v elektrické síti.
- Pravidelně kontrolujte expandér, jestli nenese znaky opotřebení nebo poškození.
- Pravidelně kontrolujte přístroj, jestli nenese znaky opotřebení nebo poškození.
- Použití by mělo být příjemné. Pokud pociťujete nevolnost okamžitě cvičení ukončete a kontaktujte lékaře.
- Vždy stůjte na středu plošiny, ne na kraji.
- Maximální nosnost: 100 kg
- Použití: Kategorie HC pro domácí použití dle EN 957

POPIS PRODUKTU

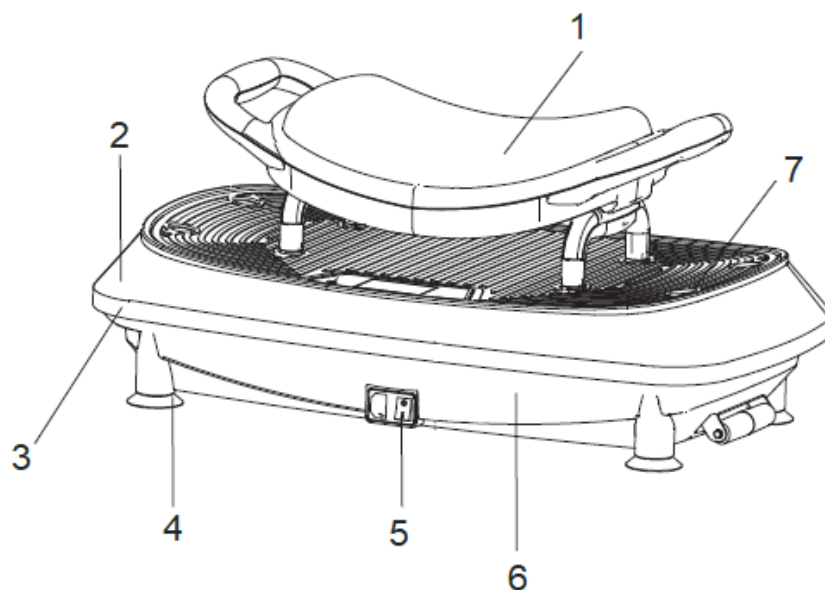






1. Sedadlo	5. Zástrčka
2. Horní kryt	6. Kryt základny
3. Prostřední kryt	7. Gumová podložka
4. Nožičky	

OVLÁDACÍ PANEL

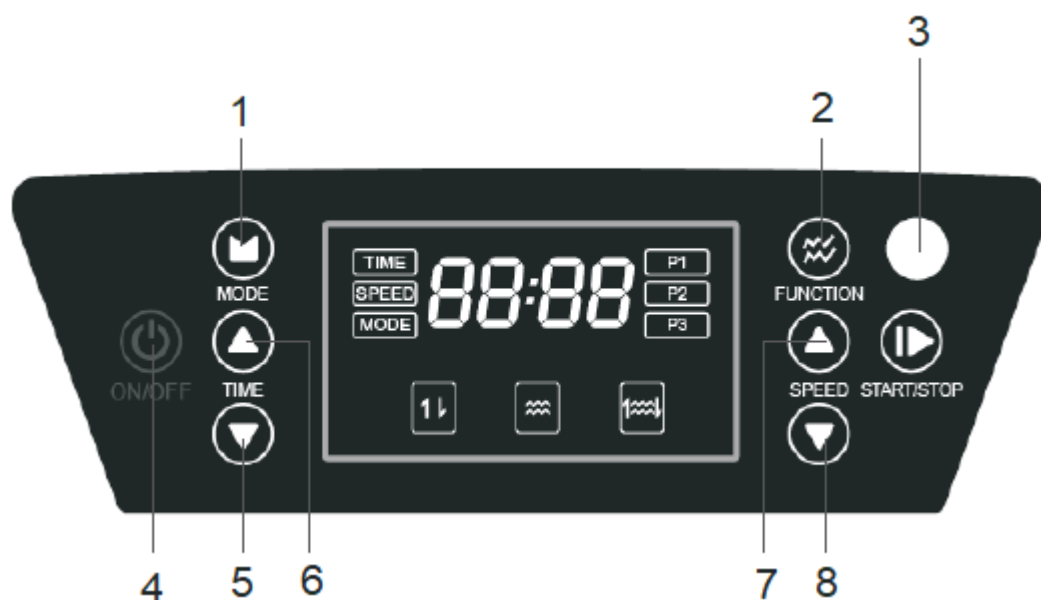


1. Výběr přednastaveného programu	5. Snížení časovače
2. Nastavení hodnot programu	6. Zvýšení časovače
3. Přijímač ovladače	7. Zvýšení rychlosti
4. Vypínač	8. Snížení rychlosti

MONTÁŽ

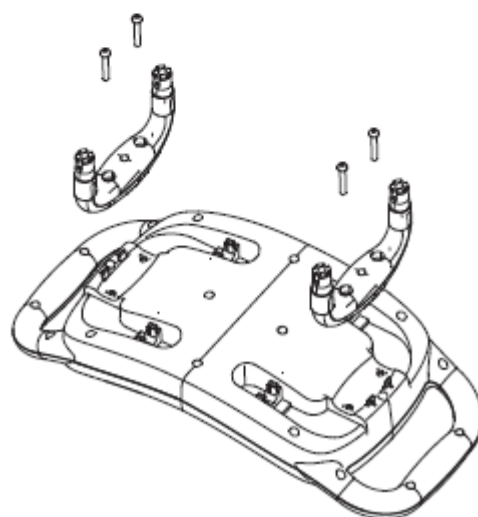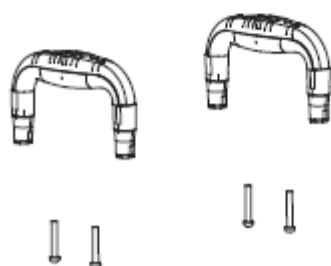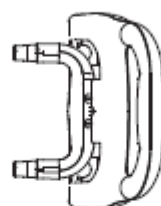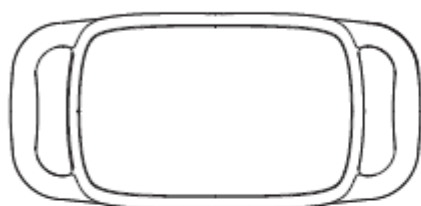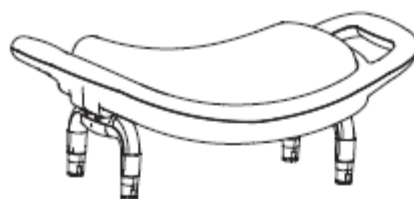


OVladač

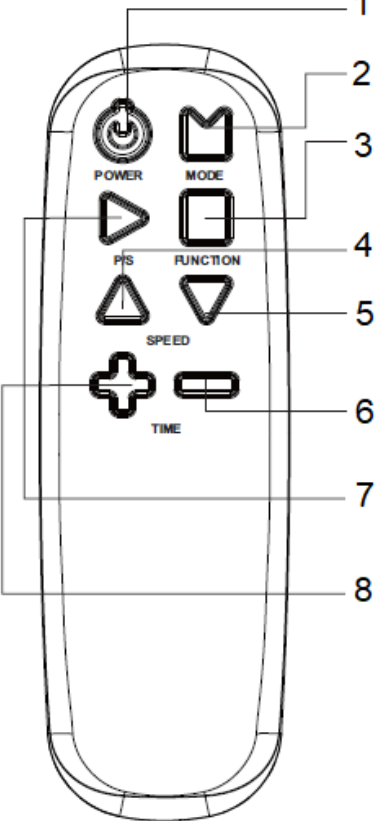	1. Vypínač: stiskem spustíte / vypnete zařízení
	2. MODE: stiskem přepnete mezi přednastavenými programy
	3. Funkce: nastavení hodnot
	4. Speed +: navýšení rychlosti 1 – 30.
	5. Speed -: snížení rychlosti 1 – 30.
	6. Time -: stiskem zkrátíte délku použití.
	7. Start / stop: stiskem spustíte / zastavíte program
	8. Time +: stiskem zvýšíte délku použití.

Dosah ovladače jsou max. 2,5 m.


PŘÍKLADY CVIKŮ

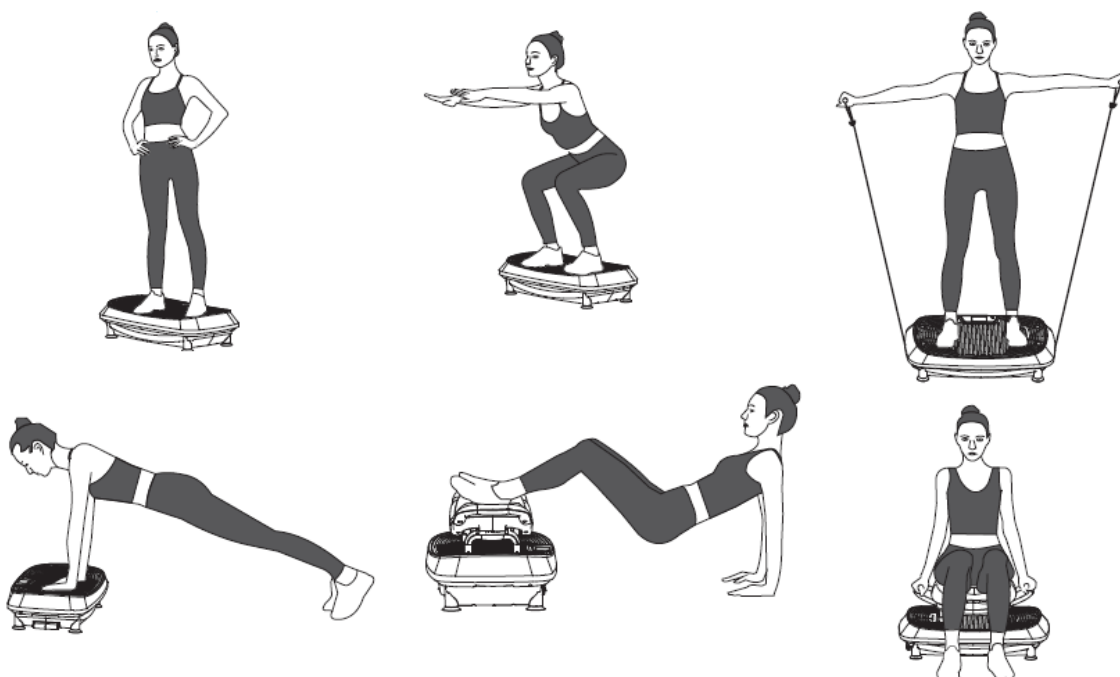


PROGRAMY

Znázorněné programy jsou pro délku 10 min, poté se úroveň intenzity opakuje.


P1: Oscilace

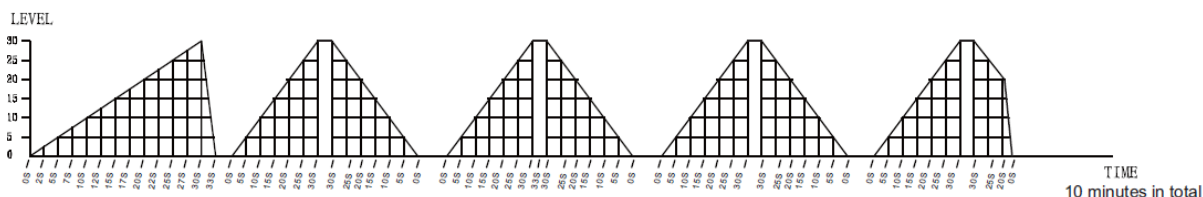

P2: Vibrace

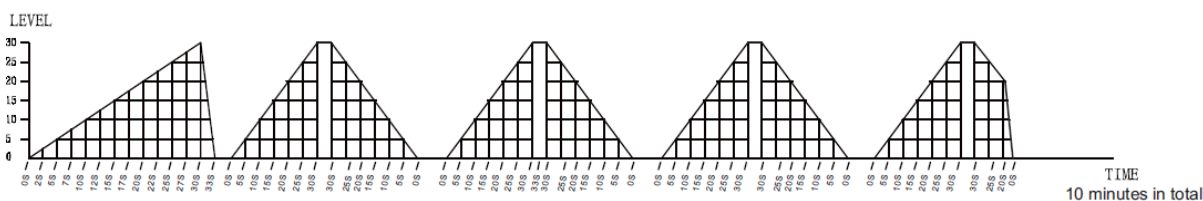

P3: Oscilace + vibrace

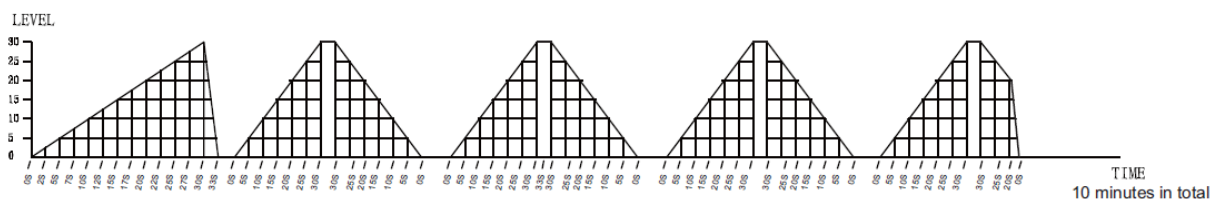

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním a údržbou vždy vypněte zařízení a vypojte z elektrického proudu.
- Gumové části a kryty očistěte pomocí navlhčeného hadříku a roztokem mýdla nebo jiného jemného čistícího prostředku. Po čištění osušte hadříkem.
- **Varování:** Nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla. Chraňte proti vniku vody.
- Ovladač otřete pomocí suchého hadříku.
- Před skladováním se ujistěte, že je zařízení vypnuto a vypojeno z elektrického proudu.
- Pravidelně produkt čistěte od prachu a nečistot.
- Skladujte na suchém, čistém a stinném místě.
- Pro delší skladování zakryjte zařízení.
- **Výměna pojistky:** pro výměnu pojistky otočte pojistku ve směru šipky (protisměru hodinových ručiček), vyměňte pojistku a zajistěte ve směru hodinových ručiček.

FAQ

Porucha	Příčina	Řešení
Nelze spustit	Není zapojeno v elektrické síti	Zapojte
	Vypínač je vypnutý	Přepněte vypínač
	Vyhořelá pojistka	Vyměňte pojistku
Zvuky motoru během provozu	Během provozu dochází k vibracím a tření motoru	Běžný jev provozu motoru

Nelze ovládat pomocí ovladače	Baterie ovladače jsou vybité	Vyměňte baterie
	Ovladač je příliš daleko	Maximální vzdálenost pro infračervené záření je 2,5 m
Náhle zastavení	Uplynutí nastaveného času	Restartování po 10 min intervalu
Nelze ovládat	Zahlcení příkazy	Vypněte a restartujte
ER 01 nebo ER02	Přepětí motoru	Vypojte z napájení a restartuje, pokud porucha přetrvá kontaktujte prodejce

SPECIFIKACE

Jmenovité napětí:	220-240VAC 100-120VAC
Jmenovitý výkon:	240W
Jmenovitá frekvence:	50/60Hz

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolačka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších

technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

