




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 30102 Fitness schody inSPORTline Velocer STP

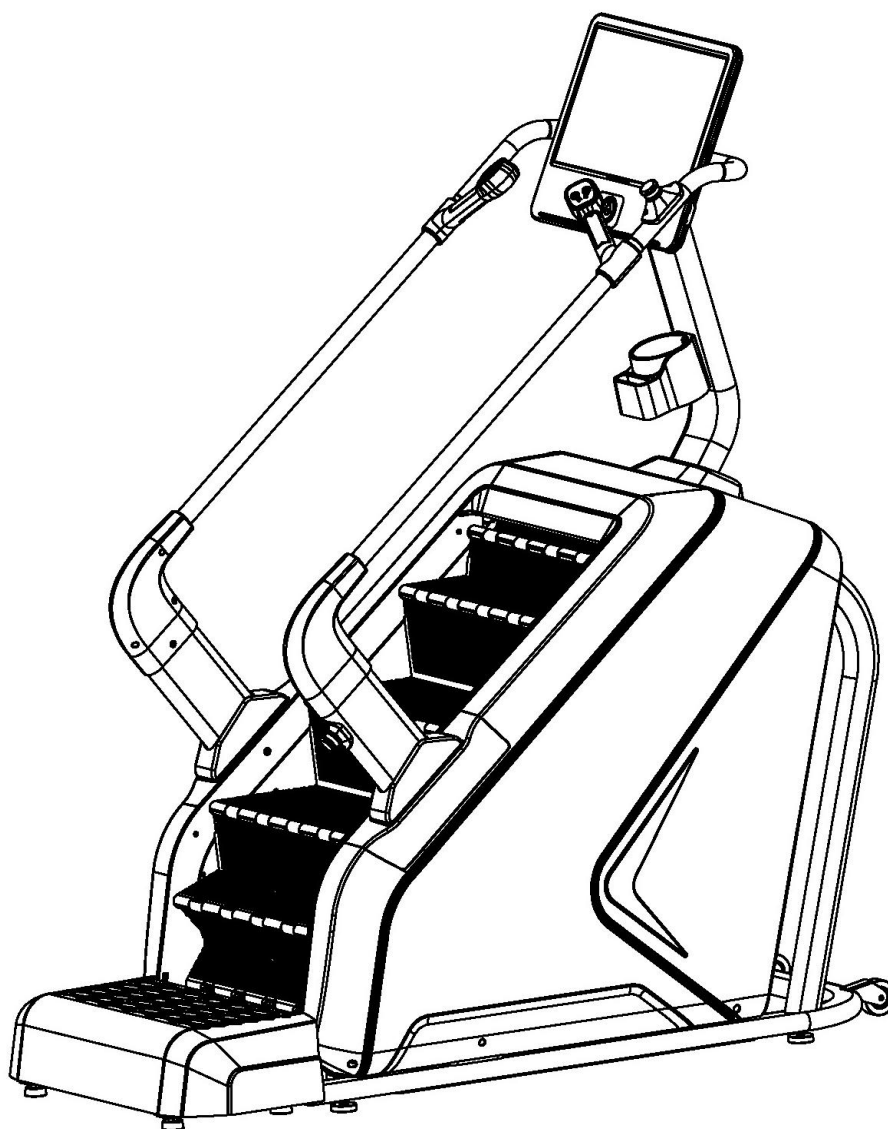

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.inSPORTline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POUŽITÍ.....	4
MONTÁŽ.....	5
PŘESUN	10
KONZOLE.....	11
PROGRAMY	13
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	16
SEZNAM ČÁSTÍ	17
NÁKRES	20
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	21
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	21


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Manuál si přečtěte pozorně ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Dbejte všech varování a doporučení.
- **VAROVÁNÍ!** Aby nedošlo k popálení, požáru nebo k elektrickému šoku, vždy zařízení nejprve vypněte z elektřiny, jakmile ho přestanete užívat nebo před zamýšleným čištěním.
- Nepoužívejte v místnostech se zvýšenou vlhkostí.
- Pokud je zařízení zapojeno ve zdroji, vždy dbejte během ovládání opatrnosti. Pokud zařízení není používáno, doporučuje se ho vypnout a vytáhnout z elektrické zásuvky.
- Chraňte před dětmi, zvířaty a neoprávněnými uživateli. Nikdy tyto osoby nenechávejte bez dozoru ani v blízkosti přístroje.
- Používejte pouze k určenému účelu a v souladu s manuálem. Neprovádějte neschválené modifikace.
- Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt. Pravidelně kontrolujte šrouby a matice včetně všech dílů. Musí správně držet. Poškozené nebo opotřebované díly nechte ihned vyměnit.
- Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud je poškozeno anebo je poškozen napájecí kabel. Pokud zařízení nepracuje správně nebo pokud se do něj dostala voda, okamžitě ukončete činnost. S opravou se obraťte na profesionální servis.
- Do zdířek a otvorů nekládejte cizí předměty.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Necvičte v zakouřených prostorách nebo v místnostech s nedostatkem vzduchu.
- Pro vypnutí zařízení vypněte spínač a vypojte kabel z napájení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho opravit buď výrobce nebo prodejce.
- Výrobek není určen: lidem s fyzickým omezením, lidem s mentálním postižením, nezkušeným uživatelům (včetně dětí). Tyto osoby musí být pod dohledem zodpovědného dospělého dozoru.
- Cvičte správně, abyste si nepřivodili úraz.
- Výrobek montujte pouze na rovném a prostorném povrchu.
- Výrobek postavte pouze na rovnou, čistou a pevnou plochu. Dodržte bezpečnostní odstup min. 0,6 m kolem zařízení. Za zařízením by měla být zachována bezpečnostní plocha o min. rozměrech 2000x1000 mm.
- Pravidelně provádějte kontroly a údržbu.
- Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat a omezovat pohyb uživatele.
- Při nastupování a sestupování se vždy držte madel.
- Vezměte si vhodné sportovní oblečení a obuv. Neberte si příliš volný oděv.
- Uživatel by měl stát na druhém schodu a přidržovat se držadla pro správnou výchozí pozici. Nikdy zařízení nespustíte, dokud na schodech nestojíte.
- Používejte držadla jako oporu.
- **Max. hmotnost uživatele:** 180 kg
- **Kategorie:** SC (dle normy EN957) vhodné pro komerční využití
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

POUŽITÍ




Postavte se na nášlap schodů. Spustíte schody a nastavíte požadovaný program.

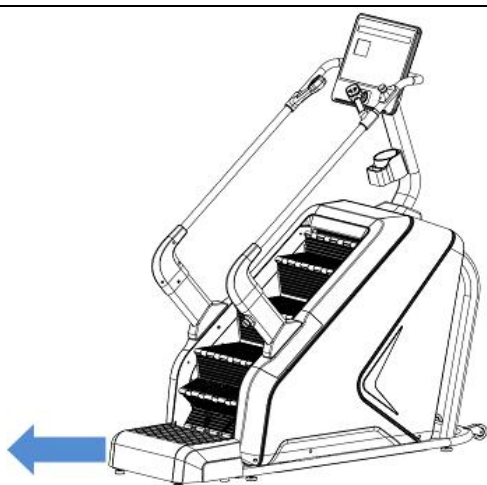

Stiskem STOP zastavte schody. Schody začnou zpomalovat, dokud se úplně nezastaví.

Pokud se schody během použití třesou, je potřeba utáhnout šrouby řemenu.

Odejměte boční panely a pomocí šroubu utáhněte (ve směru hodinových ručiček) nebo povolte (protisměru hodinových ručiček) řemen.

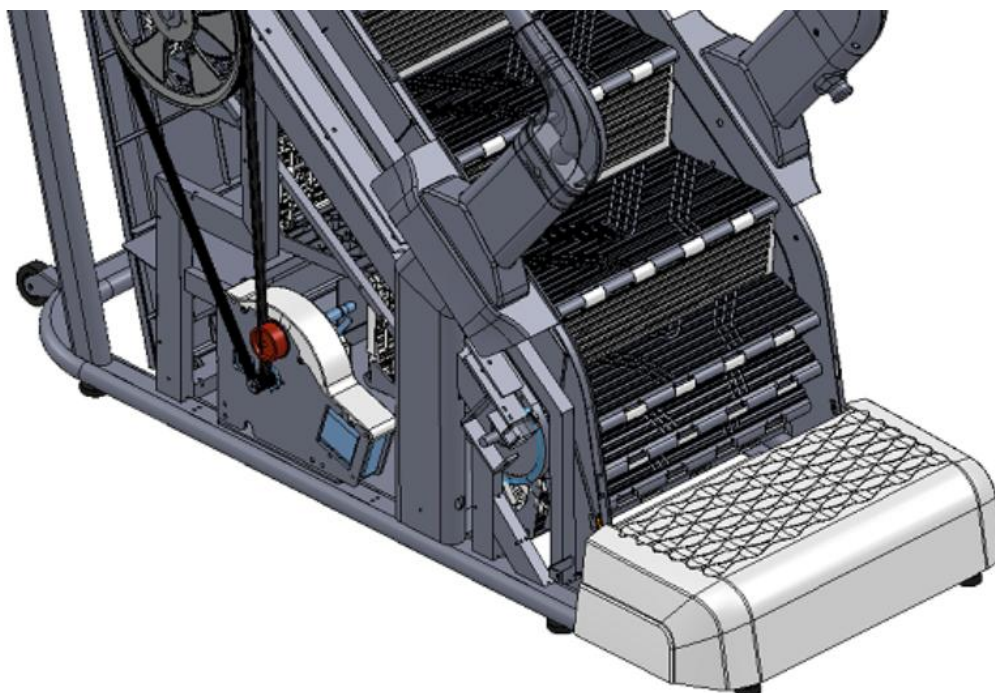

- V případě že START/STOP tlačítko nefunguje, přístroj nepoužívejte, dokud není opraveno.
- Vždy mějte obutou vhodnou a čistou obuv.
- Schody jsou vybaveny dvěma nouzovými tlačítky. Tlačítka jsou umístěna pod madly a na pravé spodní straně madel.
- Během cvičení udržuje stálou rychlost.


MONTÁŽ

Krok 1

Vytáhněte a rozložte všechny části.

Vybalte hlavní rám (1) na rovný a čistý povrch.

Schodek (43) připevněte na hlavní rám podle obrázku.

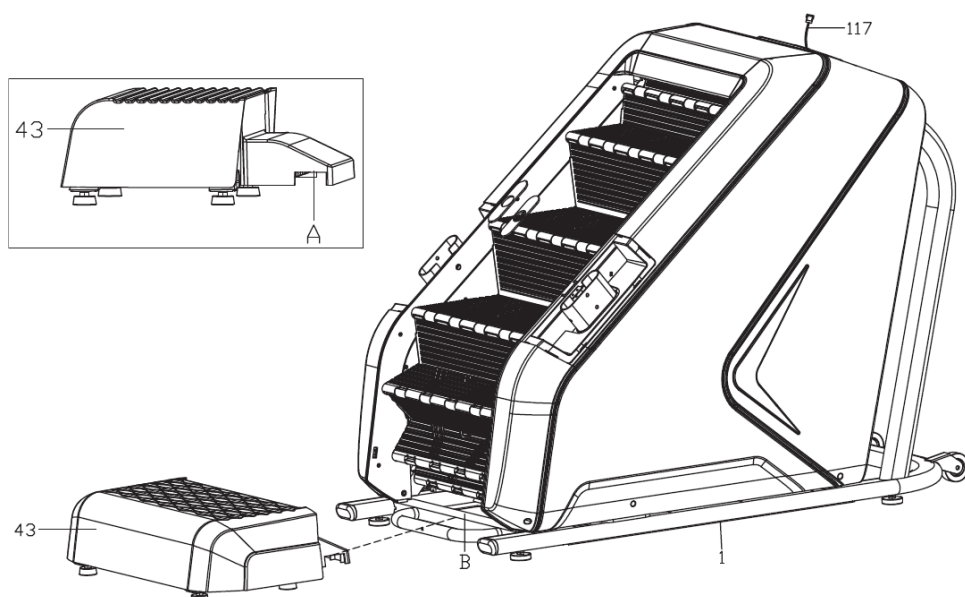


Krok 2

Spojte kabel z hlavního rámu (114) s kabelem vedoucího ze sloupku (113).

Připevněte sloupek konzole (3) na hlavní rám (1) pomocí šroubů (55) a podložek (99).

Zatím nedotahujte!

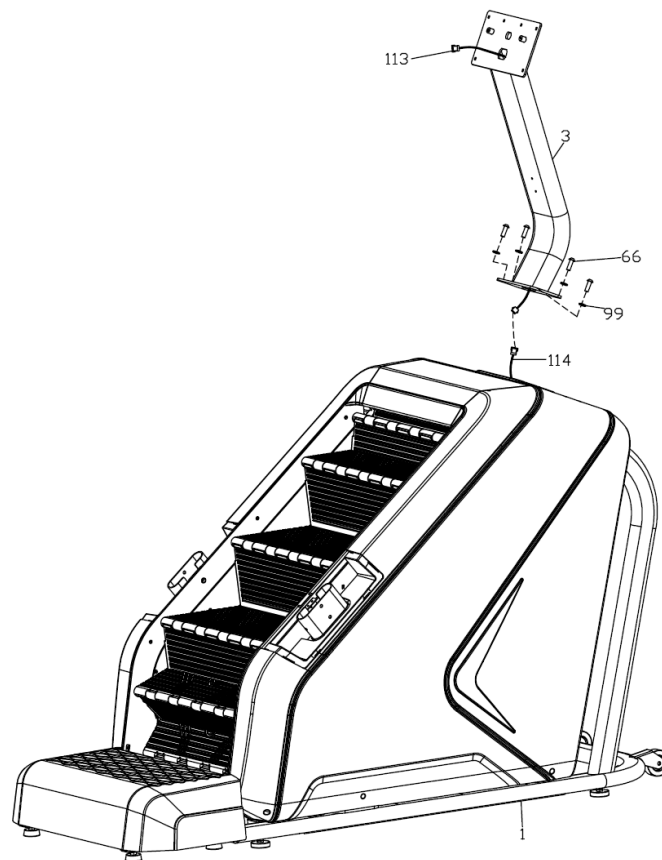


Krok 3

Protáhněte kabel (115) skrz kryt (42R) a spojte s kabelem (116).

Skrz kryty (42 L/R) protáhněte základnu madla (2 L/R) a upevněte základnu madel na hlavní rám (1) pomocí šroubů (67) a podložek (96). Zatím nedotahujte.

Upevněte madla (5 L/R) na základnu madel (2 L/R) pomocí šroubů (71) a podložek (97).

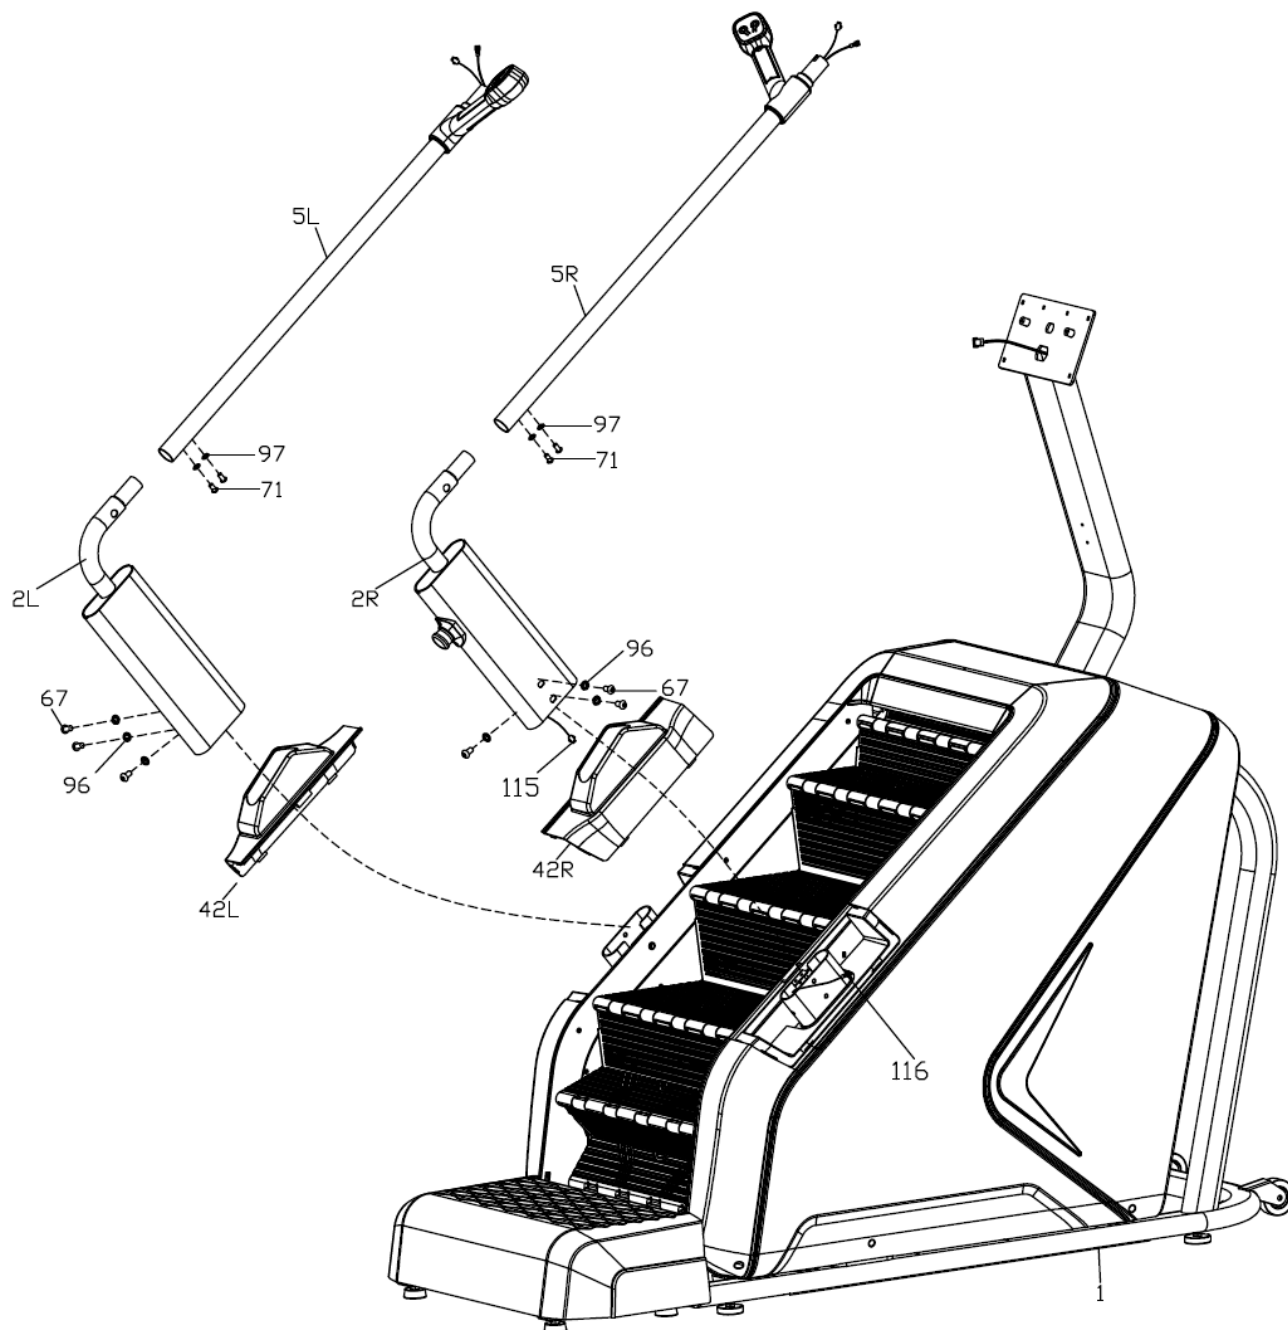

Spojte spodní kabel pulsu (119) ke kabelu (120). Spojte kabely (122 a 123), (117 a 120) na levé straně a kabely (119 a 120), (125 a 126) na pravé straně.

Protáhněte kabely (120, 123, 126, 117) vedoucí z madla (4) skrz držák konzole (3).

Po dokončení a kontrole kroků výše utáhněte všechny šrouby.

Kryty (44 L/R) a (45 L/R) upevněte na základny model (2) pomocí šroubů (83) a podložek (82).




Krok 5

Kabely z konzole (35) spojte s odpovídajícími kabely vedoucích z madel (4) a držáku konzole (3).

Připevněte konzoli (35) na držák konzole (3) pomocí šroubů (75). Poté na zadní stranu konzole (35) připevněte kryt konzole (36) pomocí šroubů (83).


Na držák konzole (3) připevněte držák láhve (57) pomocí šroubů (72).

Rozevřete kryt držáku konzole (48) a upevněte kolem držáku konzole (3) a na hlavní rám (1).

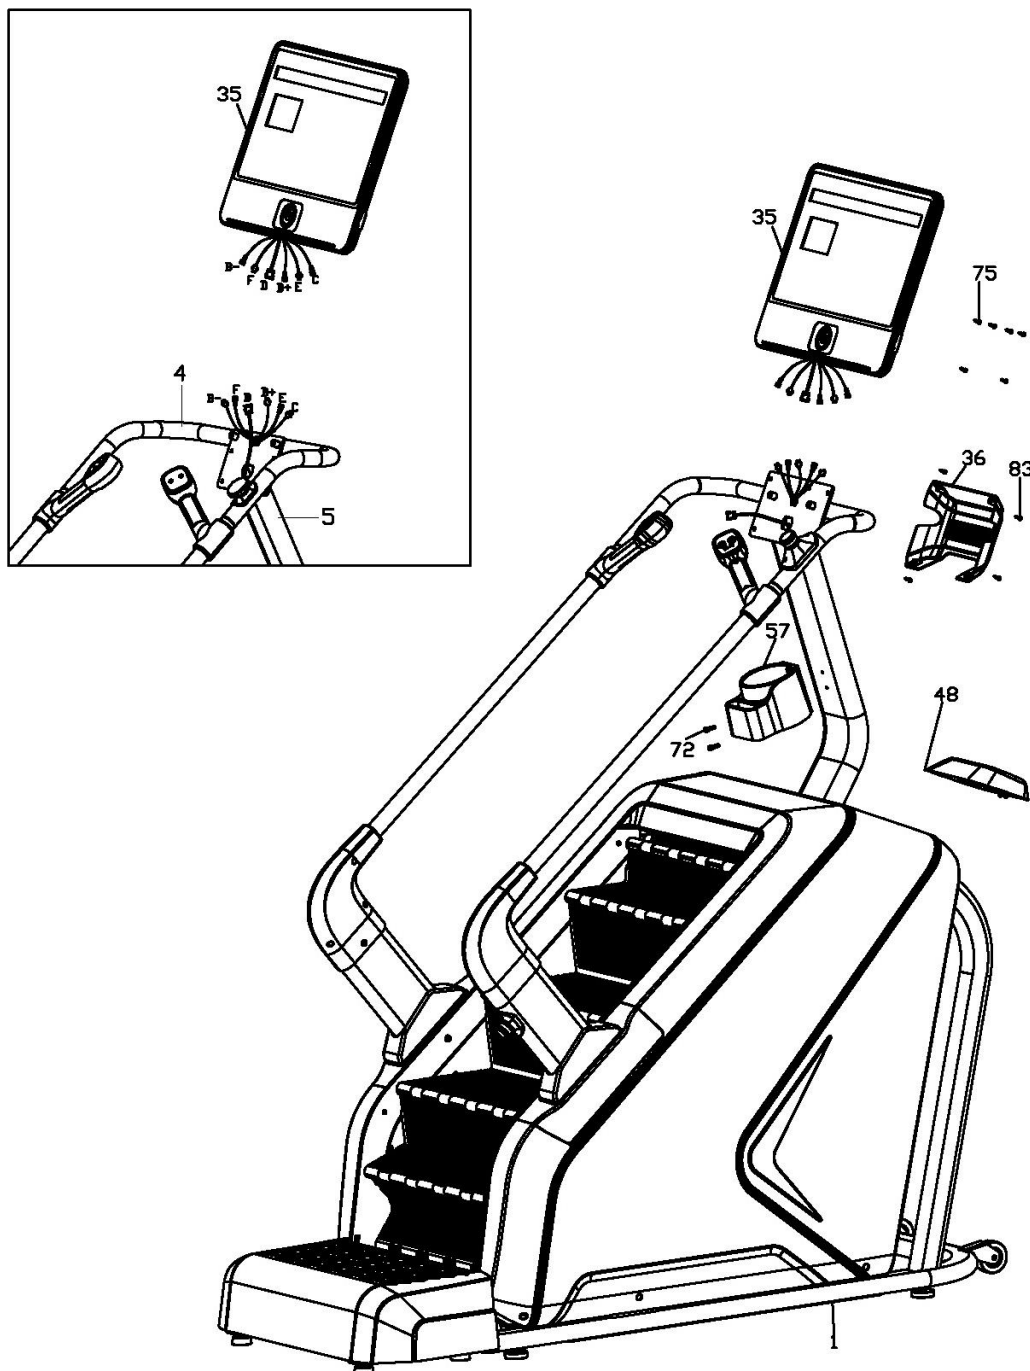


PŘESUN

Před přesunem po kolečkách se ujistěte, že je daná cesta bez překážek, kabelů a podobných předmětů. Požádejte o pomoc další osobu. Opatrně nahněte schody na kolečka (62)

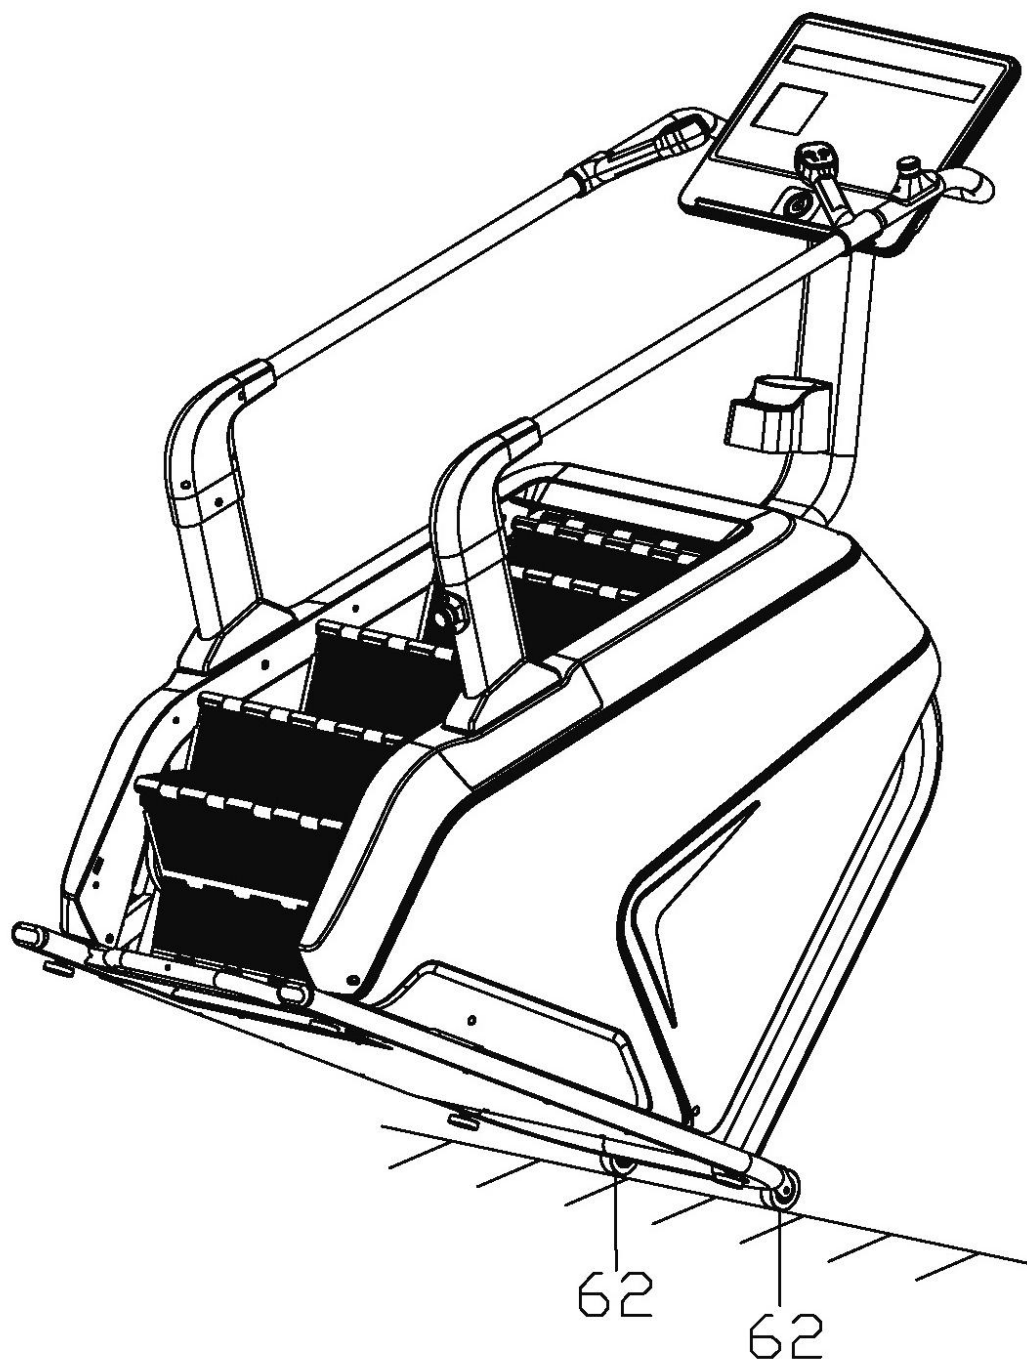

KONZOLE

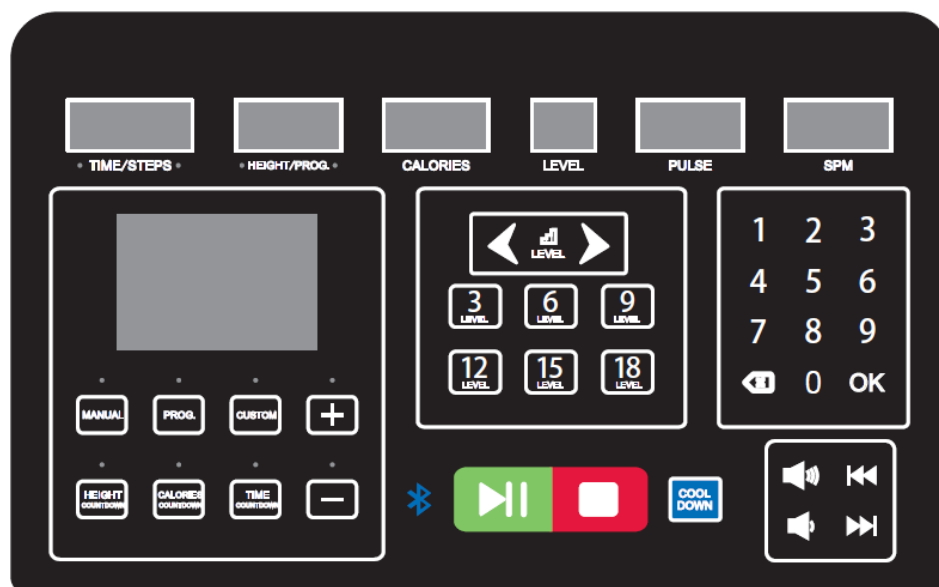

ZOBRAZENÍ DISPLEJE

TIME/STEPS	Zobrazí čas a počet kroků v cyklu každých 5 vteřin. Rozsah zobrazení času: 0:00 – 99:59. V režimu odpočtu času se bude čas odečítat od nastavené hodnoty, dokud nedosáhne 0:00, poté začnou schody zpomalovat, dokud se nezastaví. Zobrazení kroků: zobrazí se aktuální počet kroků.
HEIGHT/PROG	Zobrazuje uraženou výšku a číslo vybraného programu. Rozsah zobrazení výšky: 0:0 – 999, 1 metr = 5 krokům. V režimu odpočtu se bude hodnota odečítat od nastavené hodnoty, dokud nedosáhne 0.0, poté začnou schody zpomalovat, dokud se nezastaví. Vybraný program: zobrazí se číslo aktuálního programu, případně aktuální segment daného programu.
CALORIES	Zobrazuje počet spálených kalorií. Rozsah zobrazení: 0.0 – 999. V režimu odpočtu se bude hodnota odečítat od nastavené hodnoty, dokud nedosáhne 0.0, poté začnou schody zpomalovat, dokud se nezastaví.
LEVEL	Zobrazuje zvolenou rychlost. Rozsah nastavení: 1 – 25.
PULSE	Zobrazuje tepovou frekvenci uživatele. Pro detekci je potřeba držet senzory tepové frekvence. Rozsah zobrazení: 50~200 úderů za minutu. Hodnota je pouze orientační a neslouží pro zdravotní nebo lékařské účely.
SPM	Zobrazuje rychlost otáček
MAIN	Zobrazuje diagram programu nebo počet uražených pater (1 patro = 3.5 metrů)

POPIS TLAČÍTEK

MANUAL – výběr rychlého programu

PROG – výběr přednastavených programů

CUSTOM – výběr a nastavení vlastního programu. Stiskem OK vstoupíte do nastavení hodnot. Pomocí tlačítek + / - můžete upravit parametry.

HEIGHT COUNTDOWN – vstoupíte do nastavení odpočtu ураžené výšky. Pomocí tlačítek + / - můžete upravit parametry.

CALORIES COUNTDOWN – vstoupíte do nastavení odpočtu kalorií. Pomocí tlačítek + / - můžete upravit parametry.

TIME COUNTDOWN – vstoupíte do nastavení odpočtu času. Pomocí tlačítek + / - můžete upravit parametry.

START / PAUSE  – před spuštěním se ujistěte, že jsou obě nouzové tlačítka vypnuty a infračervený senzor není blokován. Stiskem tlačítka spustíte nebo pozastavíte provoz.

STOP  – během cvičení stiskem tlačítka zastavíte program a vynulujete všechny naměřené hodnoty.

COOL DOWN – stiskem tlačítka během cvičení přepnete schody do režimu zklidnění. Spustí se odpočet, schody začnou během odpočtu zpomalovat. Délka odpočtu závisí na aktuální rychlosti programu.

Rychlost 1 – 15, spustí se 30vteřinový odpočet.

Rychlost 16 – 25, spustí se 45vteřinový odpočet.

Stiskem STOP můžete program okamžitě ukončit.

LEVEL  /  – během nastavení programu můžete tlačítka použít pro nastavení hodnoty.

Během cvičení můžete stiskem příslušného tlačítka zvýšit nebo snížit hodnotu o 1 bod. Podržením tlačítka bude probíhat nepřetržitá změna, dokud tlačítko nepustíte.

LEVEL 3, 6, 9, 12, 15 – tlačítka zkratky pro výběr rychlosti

NUMERICKÁ KLÁVESNICE – během cvičení můžete nastavit požadovanou hodnotu a potvrdit stiskem OK. Stiskem tlačítka  vymažete hodnotu. Pokud přesáhnete možnou hodnotu, konzole automaticky nastaví nejvyšší nebo nejnižší možnou hodnotu.

OVLÁDÁNÍ HUDBY –



- zvýšení hlasitosti



- snížení hlasitosti



- předchozí skladba



- následující skladba

PROGRAMY

OVLÁDÁNÍ SPUŠTĚNÉHO PROGRAMU

LEVEL  – zvýšení rychlosti

LEVEL  – snížení rychlosti

NUMERICKÁ KLÁVESNICE – během cvičení můžete nastavit požadovanou hodnotu a potvrdit stiskem OK

STOP  – během cvičení stiskem tlačítka zastavíte program.

START / PAUSE  – stiskem tlačítka spustíte nebo pozastavíte provoz.

Data o tepové frekvenci se zobrazí cca. 3 vteřiny po uchopení senzorů.

QUICK START (MANUAL)

Program rychlého startu

Ujistěte se, že jsou nejsou nouzová tlačítka aktivní a infračervený senzor není blokován.

Stiskněte tlačítko START/STOP, na hlavním displeji se zobrazí 3vteřinový odpočet. Poté se spustí schody při 1 úrovni rychlosti.

Stiskem tlačítek LEVEL, rychlého výběru rychlosti nebo numerické klávesnice můžete nastavit rychlost pohybu.

Program přičítá všechny hodnoty, rychlost je nastavena uživatelem.

COUNTDOWN MODE

Program odpočtu

Odpočet času

V pohotovostním režimu stiskněte TIME COUNTDOWN pro spuštění odpočtu času.

TIME displej zobrazí hodnotu „15:00“, která bude blikat. Pomocí tlačítek LEVEL, +/- nebo numerické klávesnice můžete upravit hodnotu v rozsahu 5:00 – 99:00.

Odpočet výšky

V pohotovostním režimu stiskněte HEIGHT COUNTDOWN pro spuštění odpočtu výšky.

HEIGHT displej zobrazí hodnotu „10.0“, která bude blikat. Pomocí tlačítek LEVEL, +/- nebo numerické klávesnice můžete upravit hodnotu v rozsahu 5.0 – 999.

Odpočet kalorií

V pohotovostním režimu stiskněte CALORIES COUNTDOWN pro spuštění odpočtu výšky.

CALORIES displej zobrazí hodnotu „50.0“, která bude blikat. Pomocí tlačítek LEVEL, +/- nebo numerické klávesnice můžete upravit hodnotu v rozsahu 10.0 – 999.

Program spustíte stiskem START/PAUSE, program se spustí po 3vteřinovém odpočtu. Pomocí tlačítek LEVEL, +/- nebo numerické klávesnice můžete upravit hodnotu v rozsahu 10.0 – 999.

PROGRAMS (P1-P36)

Přednastavené programy

Konzole obsahuje 36 přednastavených programů P1 – P36. Stiskem tlačítka PROG vyberete program, program je zobrazen v displeji HEIGHT/PROG.

Displej TIME zobrazí čas „10:00“.

Pomocí tlačítek LEVEL, +/- nebo numerické klávesnice můžete nastavit délku programu.

Program spustíte stiskem START/PAUSE, program se spustí na nejnižší rychlosti a postupně se zvýší až na hodnotu prvního segmentu.

Každý program je rozdělen do 20 segmentů, délka každého segmentu: nastavený čas/20.

Během přechodu do dalšího segmentu se ozve zvukový signál.

Uživatel může upravit aktuální rychlost daného segmentu podle příslušných tlačítek, při přechodu do dalšího segmentu programu se rychlost automaticky upraví na přednastavenou hodnotu daného programu.

Po dokončení programu se ozve zvukový signál, rychlost se postupně zpomalí až dokud úplně nezastaví. Na hlavním displeji se zobrazí END. Schody se přepnou do pohotovostního režimu po 5 vteřinách od ukončení programu.

Seg Prog	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
P1	4	5	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	5	5	1
P2	4	5	5	6	7	7	10	7	10	10	10	7	10	10	7	7	6	5	5	1
P3	4	5	5	6	7	7	10	10	7	10	10	10	10	7	7	7	6	5	5	1
P4	4	5	5	6	6	9	9	9	9	9	9	12	9	9	9	6	6	5	5	1
P5	4	5	5	6	7	9	9	9	9	12	9	9	9	9	9	7	6	5	5	1
P6	4	5	5	7	7	9	9	12	12	12	12	9	9	9	9	9	7	5	5	1
P7	4	5	6	8	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	8	6	6	2
P8	4	5	5	7	7	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	5
P9	4	5	5	8	8	11	11	11	9	11	11	11	11	11	11	11	8	5	5	2
P10	4	5	5	7	7	9	5	7	7	9	5	7	7	9	5	7	7	9	7	3
P11	4	6	6	8	8	11	6	8	8	11	6	8	8	11	6	8	8	11	6	1
P12	4	6	6	9	12	12	6	9	12	12	6	9	12	12	6	9	12	12	9	4
P13	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
P14	4	5	5	8	11	11	5	8	11	11	5	8	11	11	5	8	11	11	8	3
P15	4	6	9	9	9	6	9	9	9	6	9	9	9	6	9	9	9	6	4	2
P16	4	6	6	11	6	11	6	11	6	11	6	11	6	11	6	11	6	11	6	9
P17	4	4	4	6	8	8	11	11	11	4	6	8	8	11	11	11	8	4	4	2
P18	5	8	5	8	8	5	8	8	5	8	8	5	8	8	5	8	8	4	4	2
P19	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9	4	2
P20	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	4
P21	4	8	4	8	11	4	8	11	4	8	11	4	8	11	4	8	11	4	8	2
P22	6	8	11	8	4	11	8	4	11	8	4	11	8	4	11	8	4	4	6	2
P23	6	8	11	8	8	4	11	8	8	4	11	8	8	4	11	8	8	4	4	2
P24	6	8	11	8	6	11	8	6	11	8	6	11	8	6	11	8	6	4	6	2
P25	4	6	5	6	5	7	6	4	7	4	8	4	9	4	10	5	9	5	11	3
P26	4	7	6	8	6	8	6	4	6	5	5	8	7	9	7	9	7	5	7	2
P27	4	7	6	7	6	7	6	4	5	5	5	8	7	8	7	8	7	5	6	2
P28	4	8	9	6	6	9	6	4	6	5	5	9	10	7	7	10	7	5	7	2
P29	4	6	8	10	9	10	8	4	5	5	5	7	9	11	10	11	9	5	6	2
P30	4	6	7	7	8	7	8	5	5	5	5	7	8	8	9	8	9	6	6	2
P31	5	8	9	7	10	7	11	8	6	4	6	9	10	8	11	8	11	9	6	3

P32	4	7	8	6	9	7	8	7	5	5	5	8	9	7	10	8	9	8	6	3
P33	4	10	8	6	7	11	9	7	6	6	5	11	9	7	8	11	10	8	7	3
P34	4	5	7	5	5	7	5	8	5	6	5	6	8	6	6	8	6	9	6	3
P35	4	7	10	11	8	11	7	5	4	5	5	8	11	11	9	11	8	6	5	2
P36	4	7	7	6	6	8	6	4	5	7	5	8	8	7	7	9	7	5	6	4

CUSTOM PROGRAM

Uživatelský program

Lze nastavit 3 uživatelské program U1 – U3. Je nutné nastavit 20 segmentů.

Stiskem CUSTOM vyberete program U1 – U3. Displej TIME zobrazí hodnotu „10:00“ která bude blikat. Pomocí tlačítek LEVEL, +/- nebo numerické klávesnice můžete nastavit délku programu. Stiskem OK potvrdíte délku programu a přejdete do nastavení rychlosti.

V displeji HEIGHT/PROG se zobrazí S01 pro označení prvního segmentu. Pomocí tlačítek LEVEL, +/- nebo numerické klávesnice můžete nastavit rychlost prvního segmentu. Potvrďte stiskem OK, přejdete do nastavení dalšího segmentu. Je nutné nastavit všech 20 segmentů.

BMI

Stiskem tlačítka MODE vyberte BMI program. V displeji HEIGHT/PROG se zobrazí FAT. Stiskem OK potvrdíte program a přejdete do nastavení.

F-1: výběr pohlaví

F-2: nastavení věku

F-3: nastavení výšky

F-4: nastavení hmotnosti

F-5: výsledek testu

Po nastavení všech údajů je nutné uchopit senzory tepové frekvence. Po 2 – 3 vteřinách uchopení senzorů se zobrazí výsledek.

F-1	Pohlaví	01 (muž)	02 (žena)
F-2	Věk	10-----99	
F-3	Výška	100-200 (cm)	
F-4	Hmotnost	20-150 (kg)	
F-5	Výsledek	≤19	Podvýživa
	Výsledek	=(20---25)	Normální
	Výsledek	=(26---29)	Nadváha
	Výsledek	≥30	Obezita

ROZSAH ZOBRAZENÍ HODNOT

Parametr	Počáteční hodnota	Původní hodnota	Rozsah nastavení	Rozsah zobrazení
Čas (min:sek)	0:00	15:00	5:00~99:00	0:00~99:59
Rychlost	1	1	1~25	1~25
Počet kroků	0	N/A	N/A	0~9999
Výška (metry)	0.0	10.0	5.0~999	0.0~999
Puls (počet úderů/min)	P	N/A	N/A	50~200
Kalorie (kcal)	0.0	50.0	10.0~999	0.0~999
SPM (otáčky)	0	N/A	N/A	0~999

NOUZOVÉ TLAČÍTKO

V případě potřeby je možné stisknout nouzové tlačítko pro okamžité vypnutí. Schody se okamžitě zastaví, konzole zobrazí „- - „ a ozve se zvukový signál. Na hlavním displeji se zobrazí “SAFETY STOP BUTTON ACTIVATED-TWIST EMERGENCY STOP BUTTON TO UNLOCK”. V tomto režimu nelze schody ovládat. Pro opětovné spuštění je nutné otočit nouzové tlačítko ve směru hodinových ručiček.

ÚSPORNÝ REŽIM

Po 10 min neaktivity se konzole přepne do úsporného režimu. Stiskem jakéhokoliv tlačítka probudíte konzoli.

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA (volitelné)

Bezdrátovou nabíječku lze použít pro nabíjení vašich zařízení.

USB / AUDIO JACK / BLUETOOTH ROZHRANÍ (volitelné)

USB - lze použít pro přehrávání hudebních souborů.

AUDIO JACK – lze použít pro připojení sluchátek

BLUETOOTH – lze použít pro propojení s chytrým zařízením a přehrávání hudby. Ve vašem chytrém zařízení vyberte SYMK.

VYPNUTÍ

Schody můžete vypnout pomocí hlavního vypínače.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je jakákoliv překážka detekována infračerveným senzorem, zobrazí se na displeji “PRESS ANY BUTTON TO UNLOCK”, displej kalorií zobrazí E08. Pro odstranění chyby, odstraňte předmět nebo překážku blokující senzor a stiskněte jakékoliv tlačítko.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Konzole nezobrazuje údaje	1. Není zapojeno, nebo není proud	Zapojte do elektrického proudu, zkontrolujte zásuvku.
	2. Vypínač je ve vypnuté poloze	Přepněte vypínač do spuštěné polohy.
	3. Poškození řídicí jednotky nebo není napájena	Vyměňte řídicí jednotku.
	4. Kabele konzole jsou vypojeny	Zkontrolujte připojení konzole, případně nahraďte kabele.
	5. Poškozená konzole	Nahraďte konzoli
--- nebo ----	1. Bezpečnostní tlačítko je aktivní	Otočte ve směru hodinových ručiček
	2. Kabel bezpečnostního tlačítka je odpojen	Zkontrolujte připojení
	3. Bezpečnostní tlačítko je poškozeno	Vyměňte tlačítko
E01 Signál konzole není přijímán řídicí jednotkou E02 Signál řídicí jednotky není přijímán konzolí	1. Kabele konzole jsou špatně zapojeny nebo nejsou zapojeny	Znovu zapojte kabele
	2. Kabele konzole jsou poškozeny, nebo došlo ke zkratu / otevření oběhu	Vyměňte kabele
	3. Zkrat konzole	Vyměňte konzoli
	4. Zkrat náhonu	Vyměňte náhon

E08 Chyba infračerveného senzoru	1. Infračervený senzor detekuje překážku	Odstraňte překážku
	2. Poškození infračerveného senzoru	Vyměňte senzor
	3. Poškození řídicí jednotky	Vyměňte řídicí jednotku
E48 Chyba signálu senzoru rychlosti	1. Kabel detekce rychlosti není zapojen nebo je poškozený senzor	Znovu zapojte kabel, vyměňte senzor
	2. Zkrat senzoru náhonu	Vyměňte náhon


SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
1	Hlavní rám	1	29	Ochranná podložka	4
2L/R	Svislé madlo	1/1	30	Ploché tlačítko	1
3	Sloupek konzole	1	31	Ložisko 608Z	16
4	Zadní madlo	1	32	Ložisko 6004	4
5L/R	Madla	1/1	33	Ložisko podstavce KP005	2
6	Přední válec	1	34	Systém setrvačníku brzd	1
7	Zadní válec	2	35	Konzole	1
8	Horní kryt	1	36	Zadní kryt konzole	1
9	Optický snímač	1	37L/R	Kryt hlavního rámu	1pr.
10	Deska	1	38L/R	Vnitřní kryt hlavního rámu	1pr.
11	Rozváděcí deska	1	39L/R	Dekoratивní kryt (levý a pravý)	1pr.
12	Držák vnějšího krytu	4	40a/b	Horní kryt hlavního rámu	1/1
13	Držák infračerveného senzoru	2	41	Zadní kryt	1
14	Držák svislého krytu	2	42L/R	Kryt svislé části madla	1pr.
15	Zadní schod	1	43	Nástupní schůdek	1
16	Kolejnice	2	44L/R	Vnější kryt madla	1/1
17	Kolejnice 2	2	45L/R	Vnitřní kryt madla	1/1
18	Hřídel zadního válce	1	46	Schod 1	8
19	Spojovací hřídel ložiska	8	47	Schod 2	8
20	Spojovací hřídel schodu	8	48	Kryt sloupku konzole	1
21	Řetěz	2	49	Spodní deska hlavního rámu	1
22	Nosné pouzdro 1	8	50	Řemen	1
23	Nosné pouzdro 2	2	51	Podložka pod mobilní telefon	1
24	Pouzdro osy kladky přední kladky	1	52L/R	Horní kryt madla	1/1
25	Pouzdro osy snímače přední kladky	1	53L/R	Spodní kryt madla	1/1
26	Brzda optického snímače přední kladky	1	54	Distanční podložka pro schůdek	16
27	Svorka	16	55	Tlačítko nouzového zastavení	2
28	Řemenice	1	56	Základna madla	1

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
57	Držák na lahev	1	81	Samořezný šroub ST4*16	40
58	Kryt setrvačníku	1	82	Křížový šroub s podložkou M4*8	4
59	Koncová krytka	2	83	Samořezný šroub ST4.0*16	52
60	Nastavovací podložka	4	84	Samořezný šroub ST4.0*8	16
61	Základna nouzového tlačítka 2	1	85	Samořezný šroub ST2.9*9.5	26
62	Transportní kolo	2	86	Samořezný šroub ST2.2*8	8
63	Imbusový šroub M10*120	2	87	Křížový šroub M4*10	2
64	Imbusový šroub M10*40	4	88	Křížový šroub M3*15	4
65	Šestihranný šroub M10*45	2	89	Křížový šroub M3*8	3
66	Imbusový šroub M10*30	4	90	Nylonová matice M10	2
67	Imbusový šroub M10*20	6	91	Nylonová matice M8	11
68	Imbusový šroub M8*110	8	92	Nylonová matice M6	4
69	Imbusový šroub M8*75	3	93	Matice M10*5	4
70	Imbusový šroub M8*40	2	94	Pojistný kroužek Φ20	4
71	Bezhlavý šroub M8*15	8	95	Pojistný kroužek Φ 7	16
72	Imbusový šroub M6*25	6	96	Vroubkovaná podložka Φ10*1.2	8
73	Bezhlavý šroub M5*10	3	97	Vroubkovaná podložka Φ 8*1.2	8
74	Bezhlavý šroub M4*5	3	98	Pružná podložka Φ 10	4
75	Křížový šroub s podložkou M5*15	4	99	Plochá podložka Φ10	8
76	Křížový šroub s podložkou M4*15	8	100	Plochá podložka Φ 8	16
77	Křížový šroub M5*8	6	101	Plochá podložka Φ 6	4
78	Křížový šroub M4*10	4	102	Plochá podložka Φ 4	2
79	Křížový šroub M3*15	2	103	Matice M3	2
80	Křížový šroub s podložkou M5*11	14	104	Řídící jednotka	1
Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
105	Napájecí kabel	1	119	Spodní kabel pulzu	2
106	Infračervený senzor	2	120	Prodlužovací kabel pulzu	2
107	Optický senzor	1	121	Horní kabel pulzu	2
108	Vypínač	1	122	Spodní kabel tlačítka rychlého ovládání START/STOP	1
109	Zásuvka	1	123	Prodlužovací kabel tlačítka rychlého ovládání START/STOP	1
110	Blízkopolní senzor	1	124	Horní kabel tlačítka rychlého ovládání START/STOP	1
111	Modul bezdrátového nabíjení	1	125	Spodní kabel tlačítka rychlého ovládání RYCHLOST	1
112	Horní kabel konzole	1	126	Prodlužovací kabel tlačítka rychlého ovládání RYCHLOST	1
113	Prodlužovací kabel konzole	1	127	Horní kabel tlačítka rychlého ovládání RYCHLOST	1

114	Spodní kabel konzole	1	128	Reproduktor (volitelný)	2
115	Spodní kabel vypínače 2	1	129	Magnetický kroužek (volitelné)	1
116	Horní kabel vypínače 2	1	130	Magnetický kroužek (volitelné)	1
117	Spodní kabel vypínače 1	1	131	USB/audio jack (volitelné)	1
118	Horní kabel vypínače 1	1	132	Induktor a filtr (volitelné)	1

NÁKRES

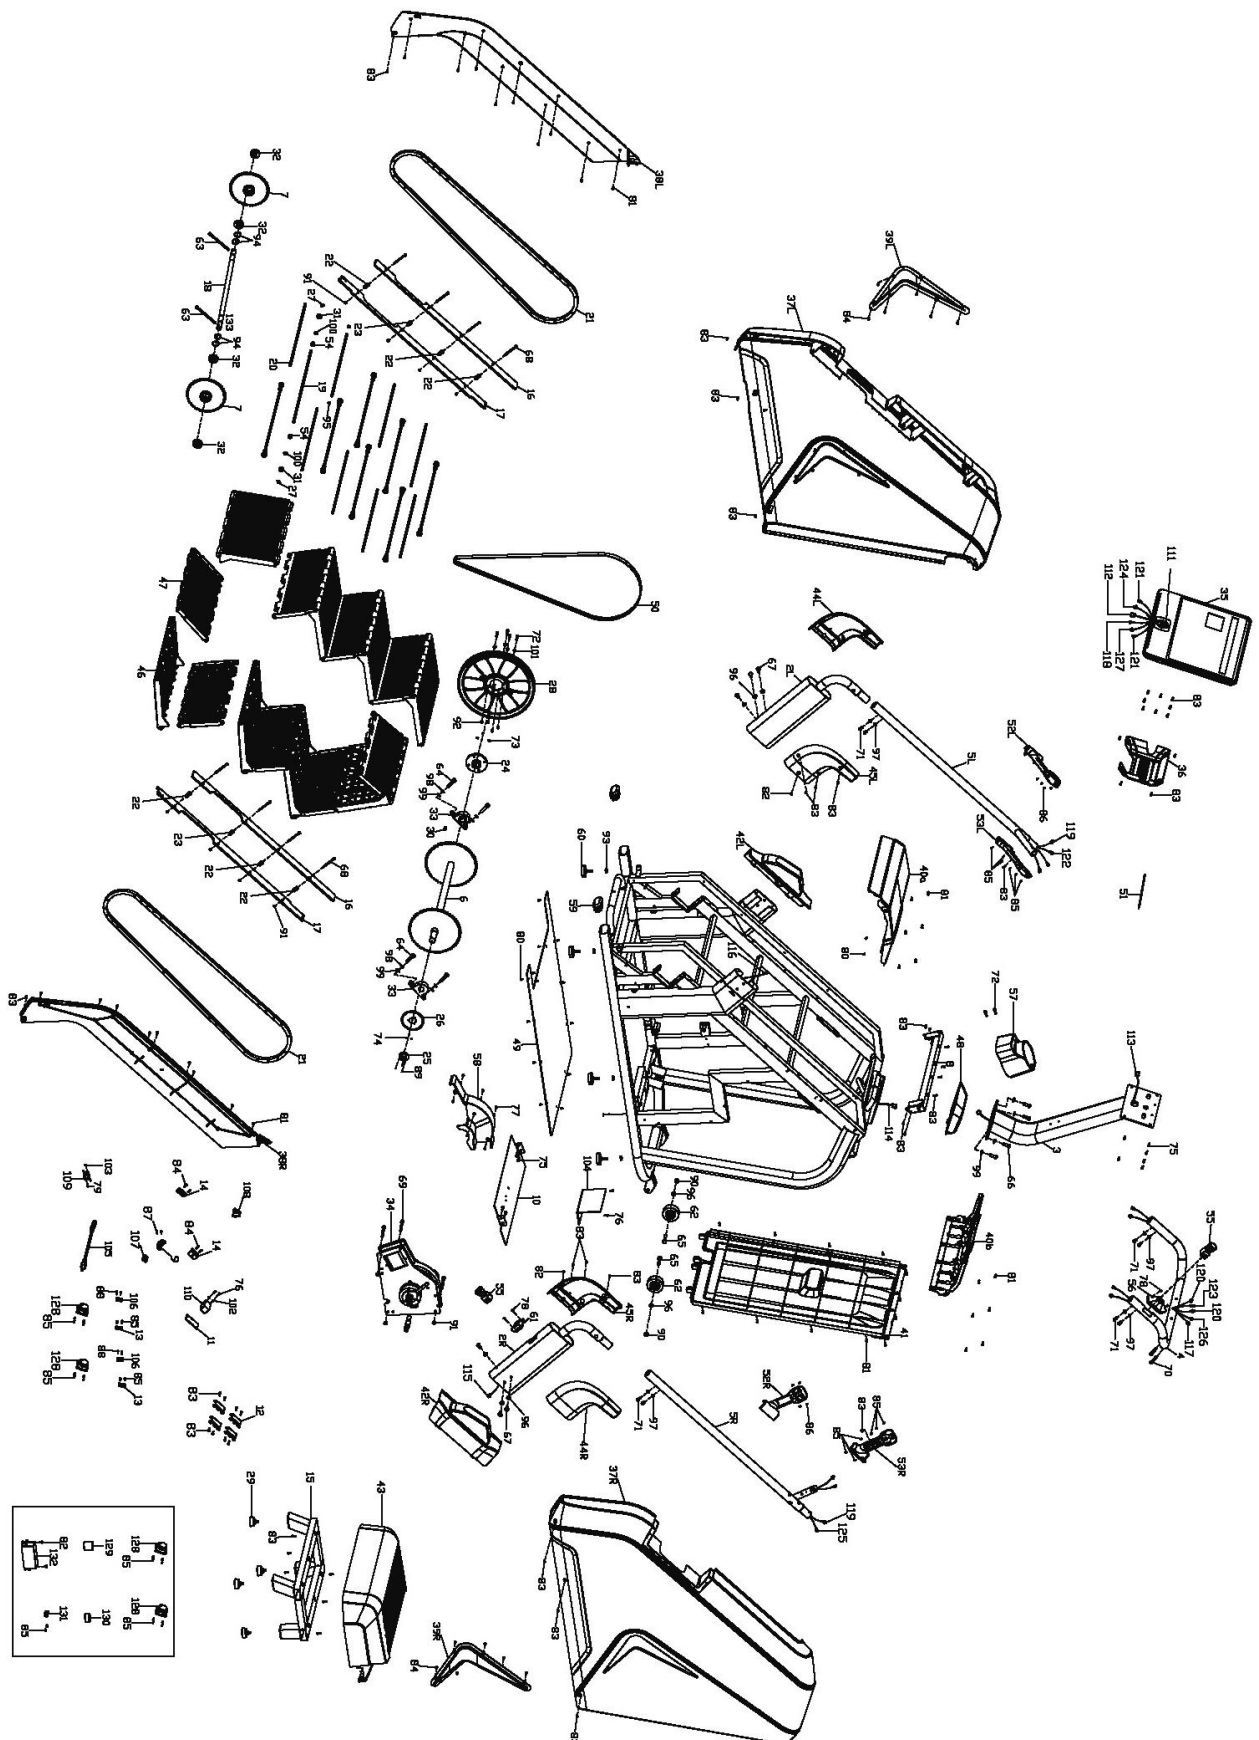

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou

- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR

Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01

Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264

DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970

Mail: eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz

servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317

DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098

Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

