



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 30434 Chytrá osobní váha inSPORTline Syncale 200




SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Váha neslouží jako zdravotní nebo diagnostická pomůcka. Pokud podstupujete léčbu nebo tréninkový program, poraďte se s lékařem.
- Data jsou pouze orientační a neslouží pro zdravotní nebo diagnostické účely, které vyžadují přesné určení hmotnosti
- Pokud jsou údaje špatně čitelné, vyměňte baterie.
- Před každým použitím zkontrolujte stav produktu. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt.
- Na váhu neskákejte, chraňte ji proti fyzickému poškození, pádům a nárazům. Váhu nikdy sami neopravujte ani nemodifikujte.
- Váhu umístěte na rovný a pevný povrch. Měkký a nerovný povrch může ovlivnit měření hmotnosti.
- Pro co nejvyšší přesnost měřte hmotnost následovně: jemně stiskněte váhu, tím se spustí a počkejte po dobu 10 vteřin. Postavte se na váhu a proveďte měření. Doporučujeme se vážit se stejnou denní dobou.
- Pokud není váha v provozu, vyjměte baterie a umístěte váhu na suché a čisté místo. Chraňte proti vysokým teplotám, vlhkosti, prachu a nečistotám.
- Na váhu nepokládejte těžké předměty.
- Před použitím se ujistěte, že jste do Fitday aplikace vložili všechny osobní údaje.
- Na váhu stoupejte bosí.
- Před měřením hmotnosti se ujistěte, že máte suchá chodidla.
- Váha není vodotěsná. Neponořujte do vody. Pro čištění používejte vlhký hadřík nebo čistící prostředek na sklo. Nepoužívejte mýdlo nebo jiné chemické prostředky a rozpouštědla.
- Napájení: 4x AAA baterie (součástí balení).

POPIS PRODUKTU

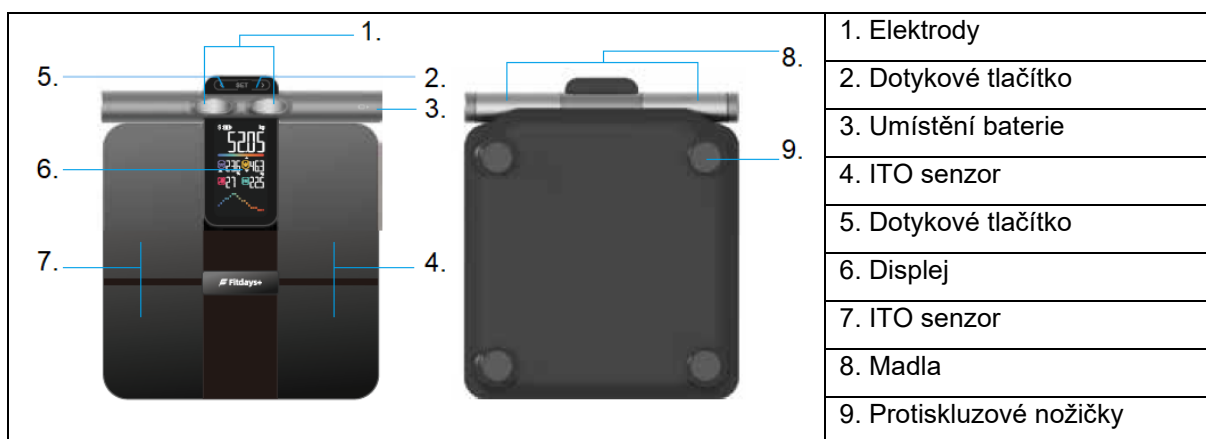

Poznámka: Po umístění na rovný, pevný povrch se váha spustí při detekci hmotnosti o více jak 5 kg.

DISPLEJ

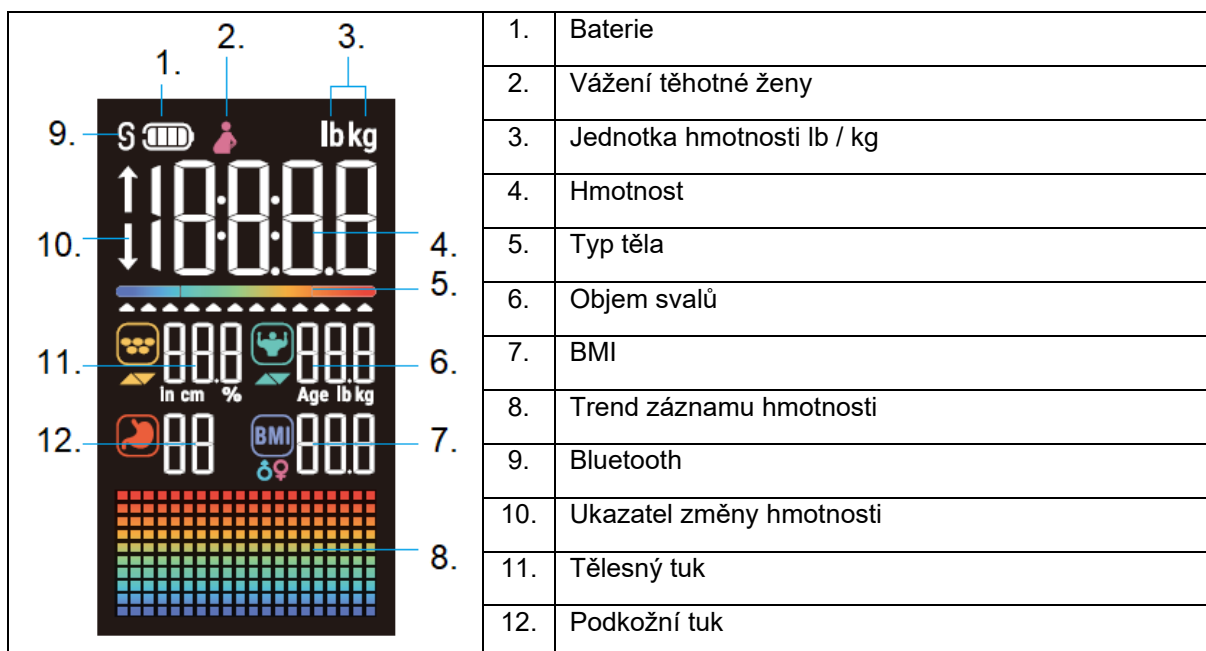

BMI

Věk	Podváha	Optimální váha	Nadváha	Obezita 1. stupně	Obezita 2. stupně
18-100	<18.5	18.5-23.9	24-27.9	28-34.9	>35

BMI slouží pouze jako orientační údaj.

INSTALACE APLIKACE

Vyhledejte Fitdays aplikaci v Google Play nebo App Store, nebo stáhněte pomocí QR kódu:



- Stáhněte a nainstalujte aplikaci.
- Podporovaná zařízení:
- iOS 8.0 nebo vyšší

Android 6.0 nebo vyšší

Použití offline


Pro první připojení a nastavení je nutné použít online aplikaci. Poté je možné váhu používat i bez připojení k aplikaci.

Použití offline nebude fungovat, pokud je rozdíl od posledního online měření vyšší jak 2 kg.



Jakékoliv měření offline se automaticky synchronizuje s aplikací po připojení.

POUŽITÍ

Váhu umístěte na rovný a pevný povrch.

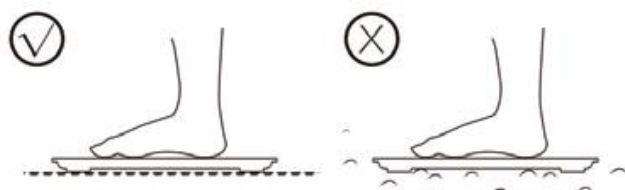

Váhu spustíte tak, že se na ní postavíte jednou nohou a potom sestupte. Spusťte Bluetooth na vašem chytrém zařízení.

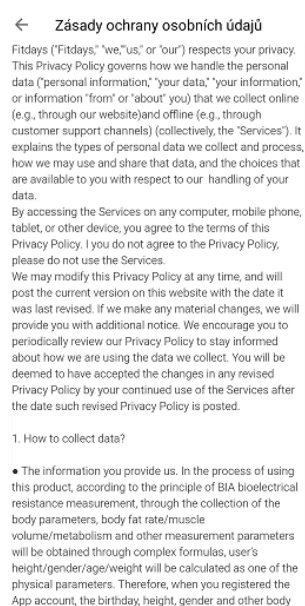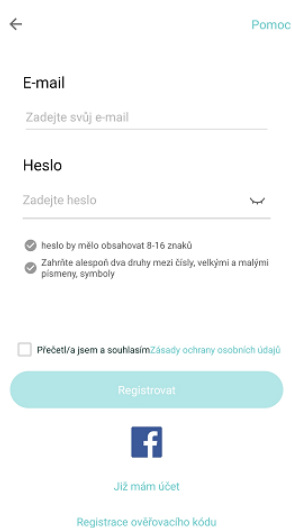

Registrujte se, nebo se přihlaste pomocí Fitdays účtu.

Výběr jednotky

Jednotka výšky

cm ✓

inch

ⓘ Jednotka hmotnosti

kg ✓

lb

st:lb

ⓘ Někteří zařízení nepodporují přepínání jednotek kg/lb/st:lb ze strany APP. Chcete-li přepnout jednotku kg/lb/st:lb, stiskněte/dotkněte se JEDNOTKY ve spodní části základny váhy nebo uvnitř pouzdra na baterie.

Potvrdit

osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze jako zdravotní údaje. Fitdays je uchovává jako důvěrné informace.



 Muž  Žena

přezdívka 12428 >

narozeniny 01/01/1995 >

Výška 165cm >

Cílová váha 56.1kg >

Výběr režimu Standardní režim >

Pro přesnost výsledků měření se doporučuje vyplnit údaje o skutečném těle

Potvrdit

Zadejte osobní informace a potvrďte stiskem OK.

Poznámka: zadání nesprávných údajů může mít za následek chyby měření hodnot

osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze jako zdravotní údaje. Fitdays je uchovává jako důvěrné informace.



 Muž  Žena

přezdívka 12428 >

narozeniny 01/01/1995 >

Výška 165cm >

Cílová váha 56.1kg >

Výběr režimu Standardní režim >

Pro přesnost výsledků měření se doporučuje vyplnit údaje o skutečném těle

Potvrdit

12428 +

Udělte prosím oprávnění pro přístup k blízkým zařízením

Odkopie

0.00 kg

Párovací zařízení

0% počáteční: Nejprve prosím změřte Cíl: 63.6kg

 Tepová frekvence

Rozdíly - >

Měří Grafy Účet



Spárujte váhu s aplikací pomocí Bluetooth připojení.

Vyberte – Account – Device – poté + pro vyhledání váhy.



← Párovací zařízení ⇄

Vyberte zařízení, které chcete svázat

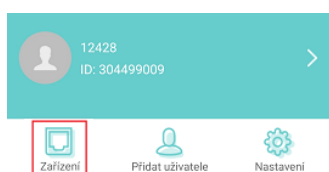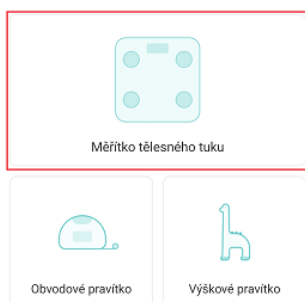

← Moje zařízení



← Párovací zařízení ...



Během procesu vázání zajistěte následující operace

1. Zkontrolujte, zda je chytré zařízení normálně zapnuté: ujistěte se, že je baterie správně nainstalována a obrazovka zařízení je zapnutá
2. Zkontrolujte, zda je v telefonu zapnuto Bluetooth: logo Bluetooth se zobrazí v horní části obrazovky telefonu
3. (Některé telefony Android) Zkontrolujte, zda je zapnuto určování polohy telefonu: v horní části obrazovky telefonu se zobrazí značka polohy
4. Vzdálenost mezi mobilním telefonem a chytrým zařízením je do 2 metrů a neměly by mezi nimi být žádné překážky
5. Restartujte APP
6. Restartujte telefon
7. Pokud to stále nemůžete vyřešit, klikněte na "..."

v pravém horním rohu stránky vazečního zařízení a poskytněte nám zpětnou vazbu.

Poznámka: po připojení se zobrazí „Connected“ na domovské stránce. Pokud se zobrazí „Disconnected“ párování selhalo a je třeba proces opakovat.

Váhu spustíte tak, že jí lehce sešlápnete jednou nohou. Počkejte, dokud se na váze nezobrazí 0.00 kg.


Na displeji váhy a na domovské obrazovce uvidíte, zda je aplikace připojená.

Postavte se boso na váhu. Pokud se postavíte na váhu v ponožkách, proběhne pouze zvážení a měření BMI. Pro měření všech údajů musíte na váze stát bosými chodidly.

Během vážení a měření údajů hodnota na displeji bliká.

Během měření tepové frekvence se zobrazí ikona na displeji a v aplikaci. Během měření tepové frekvence stůjte klidně a nemluvte po dobu cca. 10 vteřin.



Na váze zůstaňte postaveni, dokud neproběhnou všechna měření.

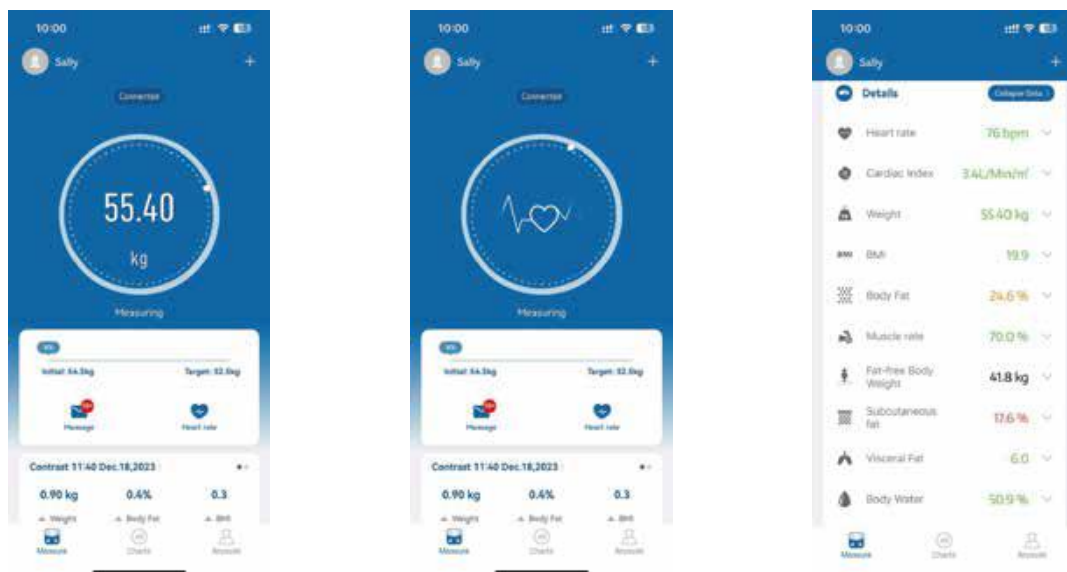

Výsledky hmotnosti a dalších údajů můžete najít v záložce „Record“.




Přidání nebo změna uživatele: zvolte fotografii nebo vyberte „Mine“ – „Add user“. Váha dokáže rozpoznat uživatele podle hmotnosti a upozornit na změnu profilu v případě nesrovnalostí. Podporuje až 24 uživatelů.

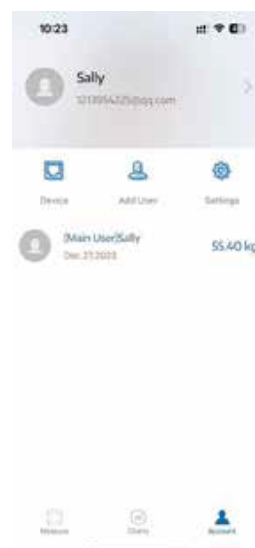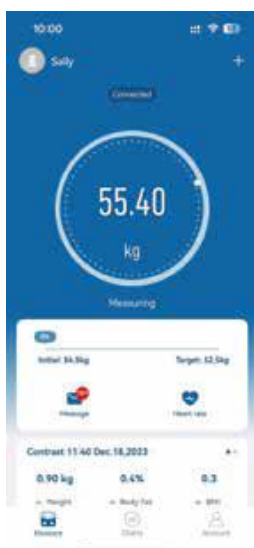

Vážení dítěte: stiskem „+“ a poté „baby mode“ přejdete do vážení dítěte.

Nejprve zvažte sebe, po zvažení dospělé osoby uchopte dítě a zvažte se znovu. Aplikace vypočítá hmotnost dítěte.

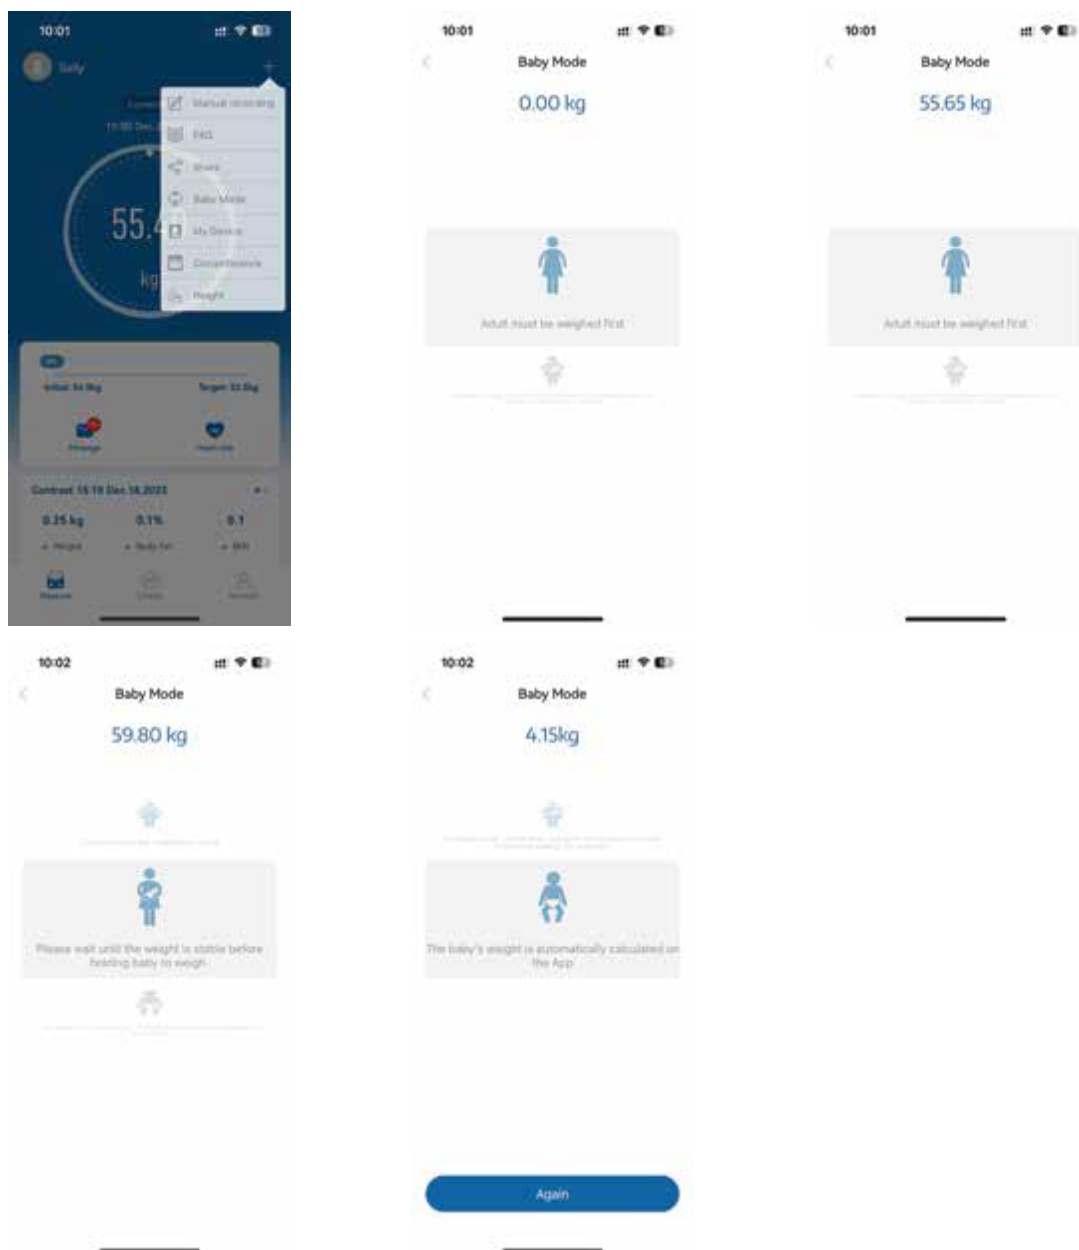

DALŠÍ INFORMACE

Pro měření dalších údajů je nutné stát na váze boso.

Během použití nekombinujte online a offline použití.

Chybové kódy



Nízký stav baterie



Přetížení



Měření hmotnosti je nestabilní



Apple health

Spustíte „Health“ aplikaci na iPhone, vyberte „Data Sources“.

Zvolte „Fitdays“.


Vyberte všechny Fitdays kategorie.



1



2

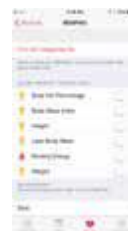

3




Google Fit

Vstupte do nastavení  Fitday aplikace, vyberte Google Fit.

Povolte Google Fit aplikaci a přihlaste se pomocí Google účtu.

Automaticky budete přesměrováni na Google Fit aplikaci.

Po spárování se synchronizují data s Google Fit aplikací.

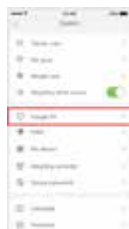

1



2-1



2-2



3



4




Fitbit aplikace

Vstupte do nastavení  Fitday aplikace, vyberte Fitbit

Spustíte Fitbit a přihlaste se do účtu

Povolte přístup Fitbit aplikace.

Po spárování se data synchronizují.

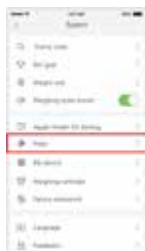

1



2-1



2-2



3



4-1



4-2

OFFLINE FUNKCE

Výběr uživatele

Stiskem SET spustíte váhu.

Stiskem SET vstoupíte do nastavení uživatele.



Pomocí tlačítek „<“ a „>“ vyberte uživatele U1 – U4, vybraný uživatel bude blikat. P0 je host, naměřené údaje se neuloží do profilu.

Zadání uživatelských údajů: Stiskněte SET dokud nebude blikat údaj „AGE“. Pomocí tlačítek „<“ a „>“ upravte hodnotu věku. Proces opakujte pro pohlaví (gender) a výšku (height). Po nastavení všech údajů stiskněte SET pro uložení.

Pokud během nastavení neproběhne žádná akce po dobu 5 vteřin, uloží se tovární profil – 165 cm, 18 let, muž.

Úprava uložených údajů: Vyberte uživatele, a poté podržením tlačítka SET vyberete hodnotu, kterou chcete upravit. Pomocí tlačítek „<“ a „>“ hodnotu upravíte a stiskem SET uložíte. Opakujte pro všechny hodnoty, které chcete upravit.

Změna jednotky

Stiskem SET spustíte váhu.


Stiskem „<“ upravíte jednotky (kg / lb).



Nastavení hlasitosti

Stiskem SET spustíte váhu.

Stiskem „>“ zvolíte jednu ze tří úrovní hlasitosti nebo vypnutí zvuků.

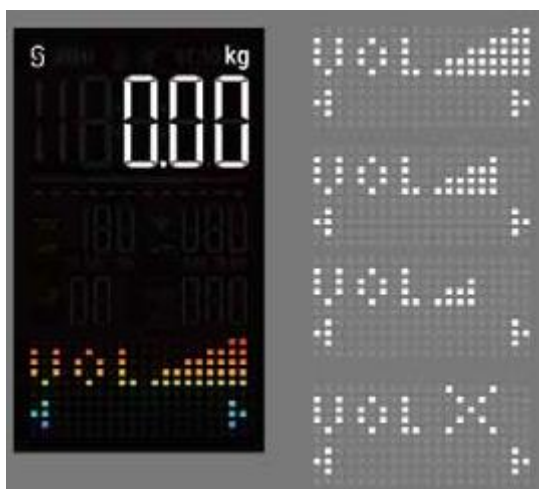

Prohlížení offline dat

Stiskem SET spustíte váhu.

Vyberte uživatele.

Podržte tlačítko "<" po dobu 5 vteřin pro vstup do rozhraní prohlížení dat.

Pomocí tlačítek „<“ a „>“ můžete prohlížet až 8 uložených měření.

Podržte tlačítko SET po dobu 3 vteřin pro opuštění menu.



Smazání uživatele

Stiskem SET spustíte váhu.

Podržte tlačítko SET po dobu 3 vteřin pro vstup do rozhraní smazání uživatele.

Stiskněte SET pro výběr uživatele. Pomocí tlačítek „<“ a „>“ zvolte ano (yes) nebo ne (no). Výběr potvrďte stiskem SET.




POSTUP VÁŽENÍ

První použití: stiskněte tlačítko vypínače a počkejte, dokud se na displeji neobjeví 0.0. Postavte se na váhu a uchopte správně madlo.

Následující použití: postavte se na váhu a uchopte madlo podle instrukcí.

V případě přesunu nebo nesprávného měření stiskněte tlačítko vypínače a počkejte, dokud se na displeji nezobrazí 0.0. Poté provádějte vážení podle předchozích instrukcí.

JAK STÁT NA VÁZE

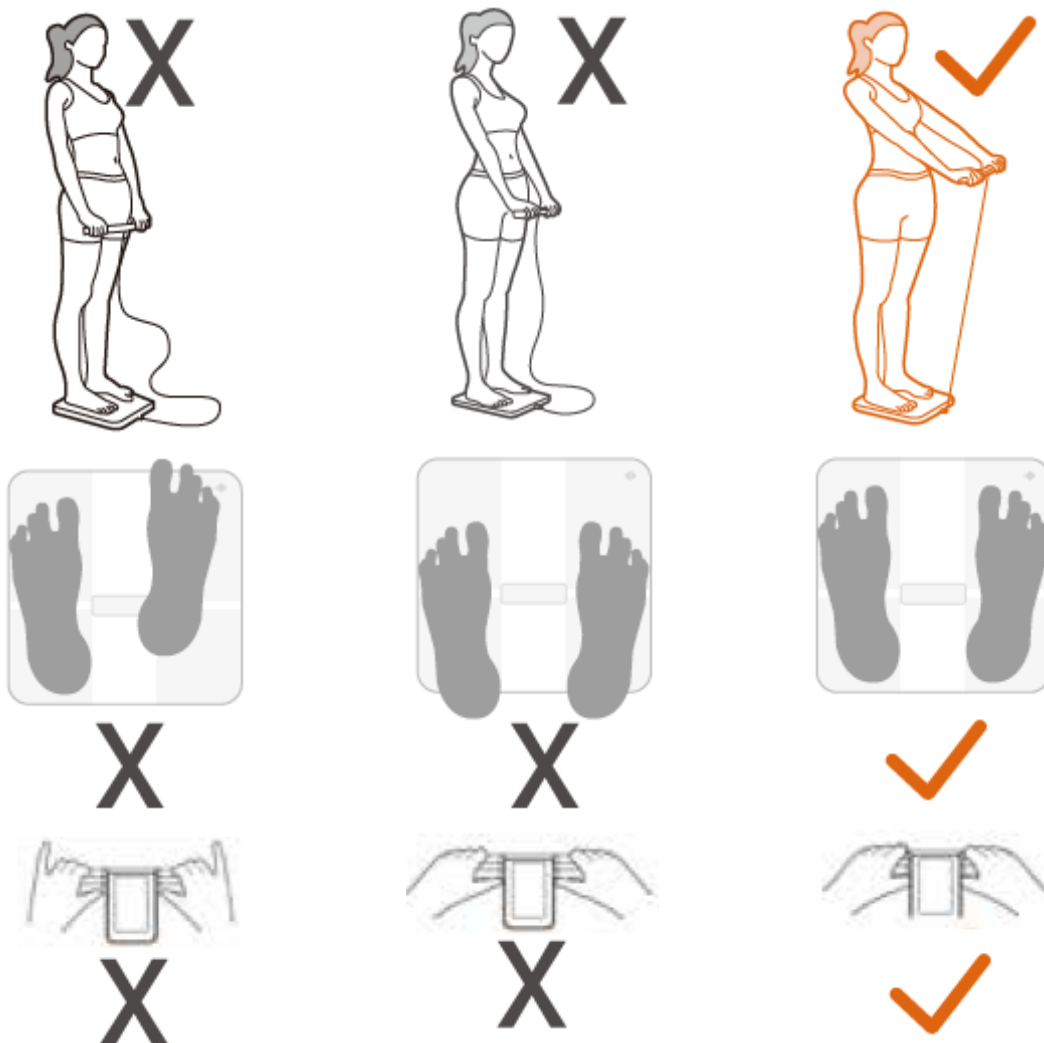

Uchopte madla tak, aby se dlaně a palce zcela madel dotýkaly. Vzpřímeně se postavte se na váhu, mírně rozkročte nohy. Ujistěte se, že jsou chodidla po celé délce senzorů.

Natáhněte ruce v úhlu 30°- 45°k nohám.

Z váhy nesestupujte, dokud se nedokončí všechna cvičení.

Poznámky:

Pro měření všech údajů je nutné, aby se uživatel vážil boso. Chodidla se musí dotýkat senzorů po celé ploše.

Váha musí být postavena na rovný a pevný povrch.

Balící materiál musí být před použitím odstraněný.

Z váhy nesestupujte, dokud se neprovedou všechna měření.

PRŮBĚH VÁŽENÍ

Postavte se na váhu a uchopte madlo ve správné poloze.

Poté co je váha změřena, 3x zabliká hodnota.

Měření tělesného tuku je zobrazeno na barevném bodovém displeji. Držte madla, dokud není měření dokončeno.

Pokud nejsou zvuky váhy vypnuty, následujte instrukce (pouze anglicky).

Váha se automaticky vypne po 15 vteřinách neaktivity.



Po spuštění se na displeji zobrazí 0.00



Naměřená hodnota 3x zabliká a poté uloží



Vážení je dokončeno

CHYBOVÉ KÓDY




Nízký stav baterie



Přetížení



Špatná kalibrace váhy

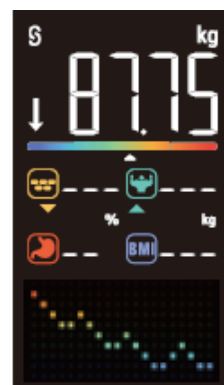

Nelze měřit tělesný tuk

SPECIFIKACE

Jednotky: kg / lb	Provozní teplota: 5°C – 35°C
Připojení: Bluetooth 5.0	Napájení: 4x AAA baterie
Rozsah měření hmotnosti: 5-180 kg	

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytované prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolačka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád**Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

