


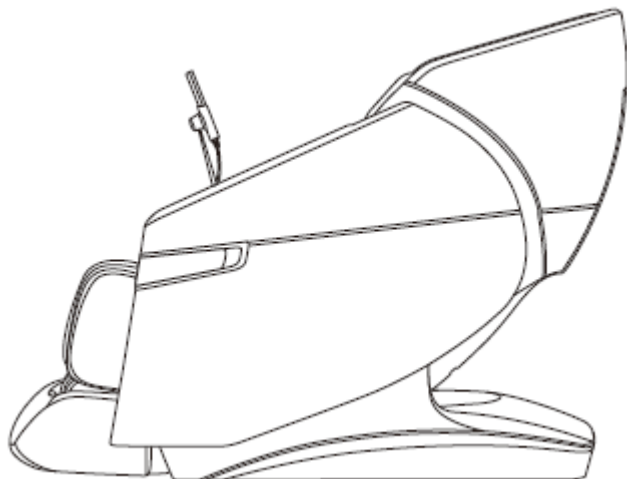

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 31270 4D masážní křeslo inSPORTline Salvenza



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
ÚDRŽBA	4
PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ	4
DALŠÍ INFORMACE	4
MONTÁŽ	5
UPENĚNÍ RÁMU MASÁŽE LÝTEK	5
UPEVNĚNÍ DRŽÁKU OVLADAČE	5
VZDUCHOVÉ HADICE	6
VÝMĚNA VONNÝCH NÁPLNÍ	6
UMÍSTĚNÍ	7
PŘEMÍSTĚNÍ	7
POLŠTÁŘE ZAD A HLAVY	7
ZAPOJENÍ	8
POPIS PRODUKTU	9
SPUŠTĚNÍ	15
POPIS MASÁŽÍ	31
NASTAVENÍ	47
ČIŠTĚNÍ	53
SPECIFIKACE	53
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	53
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	54

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Křeslo není určeno pro děti, osoby se sníženou motorikou, osoby s fyzickým omezením, nebo osoby se sníženou mentální kapacitou. Tyto osoby smí křeslo používat pouze, pokud budou pod neustálým dohledem odpovědné dospělé osoby nebo opatrovníkem.
- Křeslo nepoužívejte, pokud trpíte osteoporózou, onemocněním nebo poruchou srdce, horečkami, onemocněním pokožky, osoby s citlivostí na teplo.
- Křeslo nepoužívejte, pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné elektronické zdravotní zařízení.
- Křeslo není vhodné pro těhotné ženy.
- Před použitím se poradte s lékařem.
- Křeslo nepoužívejte, pokud jste mokří nebo máte vlhkou pokožku.
- Křeslo nesmí bez dozoru používat děti mladší 14 let.
- Křeslo nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel. Pro výměnu napájecího kabelu požádejte servisní oddělení nebo odbornou osobu.
- Držte děti mimo nastavitelné části křesla.
- Pro napájení používejte pouze správně uzemněnou zásuvku.
- Po použití nebo před čištěním vypojte křeslo z napájení.
- Křeslo používejte pouze v souladu s manuálem.
- Nepoužívejte neschválené příslušenství nebo modifikace.
- Doporučujeme max. 20 min nepřetržitého provozu masáže.
- Křeslo nepoužívejte, pokud je poškozeno, je poškozený kožený potah, nebo se na křesle objeví ostré hrany.
- Křeslo chraňte proti nárazům, pádům, nebo jinému fyzickému poškození.
- Křeslo není určeno pro spánek.
- Nepoužívejte pod vlivem, alkoholu, drog nebo léčivých, které mohou negativně ovlivnit úsudek nebo motorické funkce.
- Nepoužívejte 1 hodinu po konzumaci jídla.
- Zapojte pouze do zásuvek splňující specifikace.
- S napájecím kabelem nemanipulujte, pokud máte vlhké nebo mokré ruce.
- Křeslo a všechny jeho části držte mimo dosah vody. Hrozí riziko elektrickým proudem.
- Za napájecí kabel netahejte.
- Chraňte napájecí kabel proti poškození.
- Elektrické části nečistěte pomocí vlhkého nebo mokrého hadříku.
- V případě poškození přestaňte produkt okamžitě používat a před dalším použitím opravte závadu.
- Pokud pociťujete nevolnost nebo nepříjemné pocity, okamžitě ukončete provoz a poradte se s lékařem.
- Skladovací teplota: 5°C – 40°C

- Vlhkost vzduchu: 20% – 80%, v dobře ventilované místnosti bez korozních plynů

ÚDRŽBA

- Pro čištění a údržbu dodržujte instrukce v manuálu.
- Po použití vypněte hlavní vypínač.
- Nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel.
- Křeslo skladujte vypojené z elektrického proudu v suché a čisté místnosti.
- Neskladujte v místnosti s vysokými teplotami, vlhkosti nebo poblíž otevřeného ohně nebo plamenů.
- Nevystavujte dlouhodobému slunečnímu záření.
- Povrch čistěte pomocí jemného suchého hadříku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Mechanické části nevyžadují žádnou specifickou údržbu.
- Pro přesun po nerovném povrchu je nutné křeslo zvednout.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

- Nepoužívejte v místnostech s vysokou vlhkostí jako jsou sauny, bazény aj.
- Nepoužívejte, pokud se náhle a zásadně změní teplota místnosti.
- Nepoužívejte v místnosti s vysokým výskytem prachu.
- Nepoužívejte v místnosti se špatnou ventilací nebo se špatným prouděním vzduchu.

DALŠÍ INFORMACE



- Během použití je běžné, že slyšíte chod motoru.
- Pokud ovladač nefunguje správně, zkontrolujte všechna připojení a vypínač.
- Křeslo se automaticky vypne po uplynutí nastavené doby provozu. V případě dlouhého nepřetržitého provozu, může senzor teploty vypnout křeslo. V takovém případě je potřeba počkat na zchlazení křesla přibližně 30 min.

MONTÁŽ


UPENĚNÍ RÁMU MASÁŽE LÝTEK

Přípevněte vzduchové hadice do příslušných ventilů. Hadice s bílým označením do ventilů s bílým označením a hadici s konektorem do konektoru (obr. 1).

Po připojení vzduchových hadic otevřete obě svorky (obr. 2).

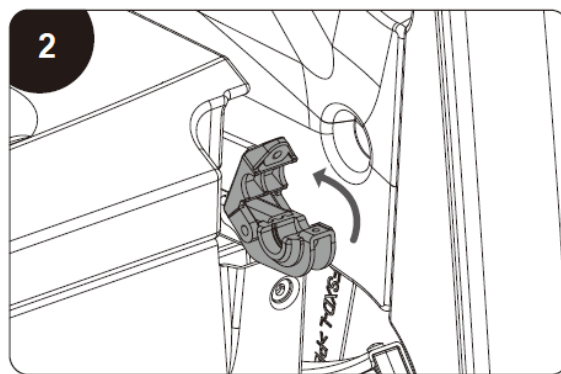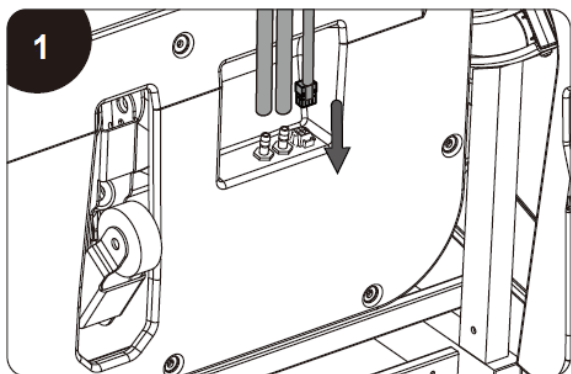



Přípevněte rám masáže lýtek a poté zavřete svorky a zajistěte pomocí M4 šroubu (obr. 3).

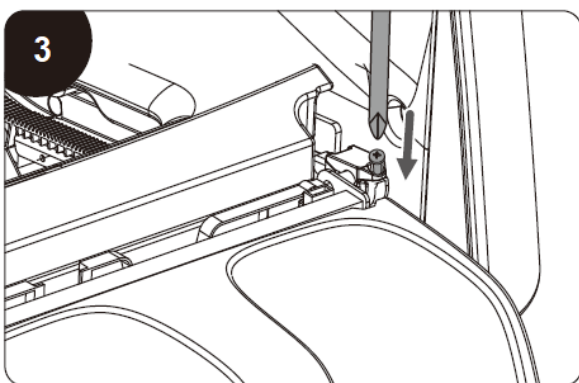

UPEVNĚNÍ DRŽÁKU OVLADAČE





Zarovnejte držák se základnou. Poté zajistěte pomocí M6 šroubů (obr. 1)

Poté připevněte krytku (obr. 2)

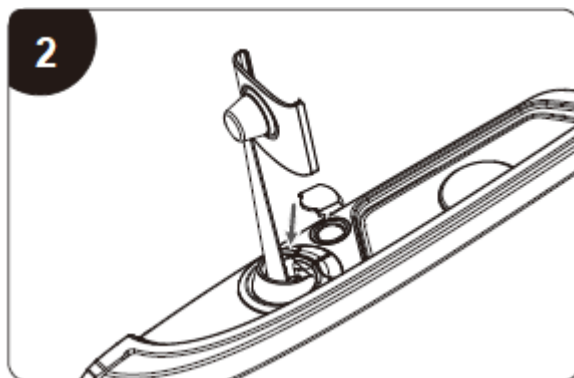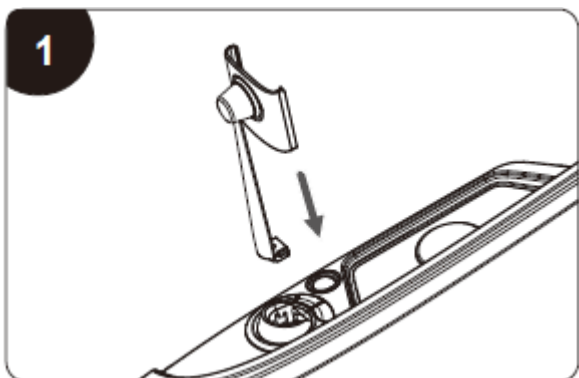

VZDUCHOVÉ HADICE

Spojte vzduchové hadice (1 a 3) a poté (2 a 4). Hadice zajistěte pomocí matice a poté utáhněte ve směru hodinových ručiček.

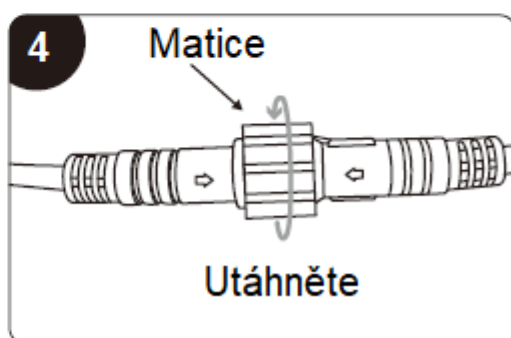
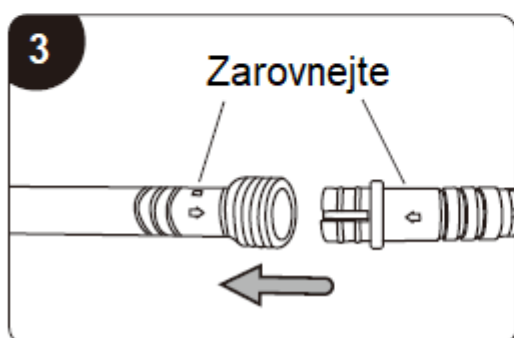
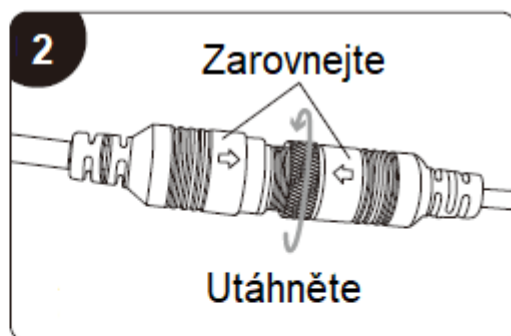
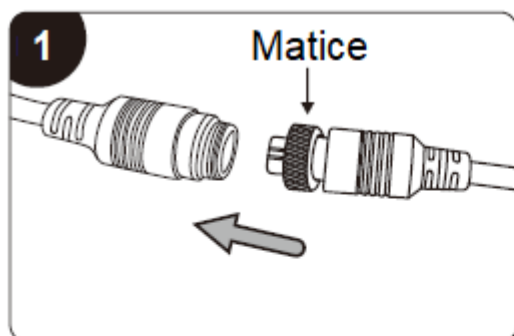


VÝMĚNA VONNÝCH NÁPLNÍ

Vytáhněte náplň a odstraňte pojistku na spodní straně náplně (obr. 1).

Umístěte vůni na původní místo (obr. 2), dávejte pozor na směr umístění (obr. 3).


Vůně je možné zaměnit podle potřeby (obr. 4).

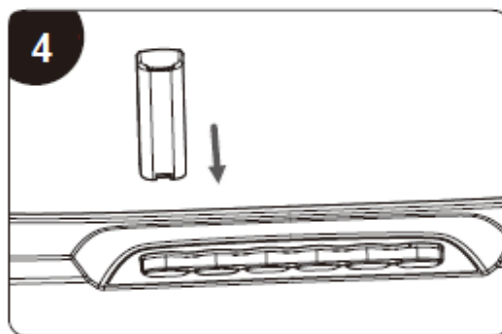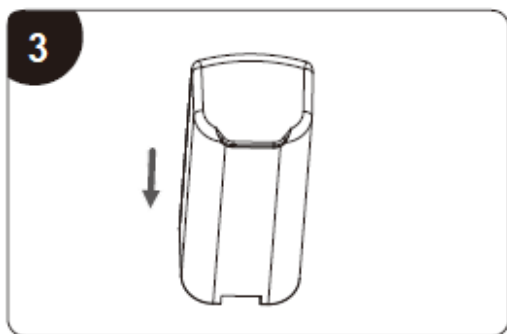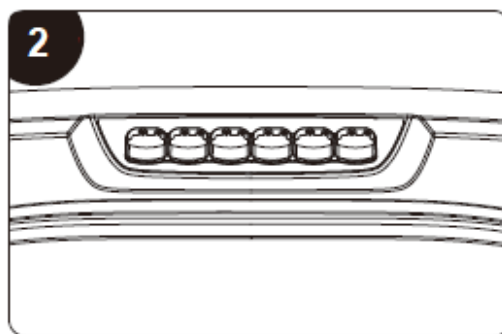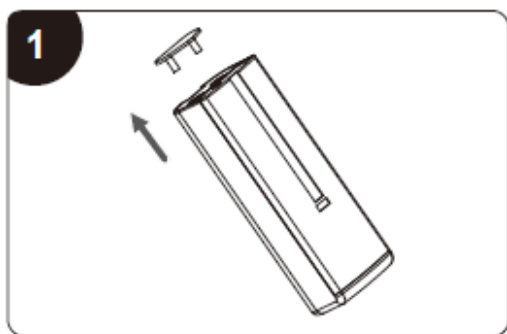

UMÍSTĚNÍ

Ujistěte se, že je za křeslem alespoň 17 cm volného prostoru.


Nevystavujte křeslo vysokým teplotám, jako je nepřetržité sluneční záření, topení nebo ohřívače. Doporučujeme použít podložku pro ochranu podlahy. Podložka by měla pokrýt celou plochu, se kterou je křeslo ve styku s podlahou.

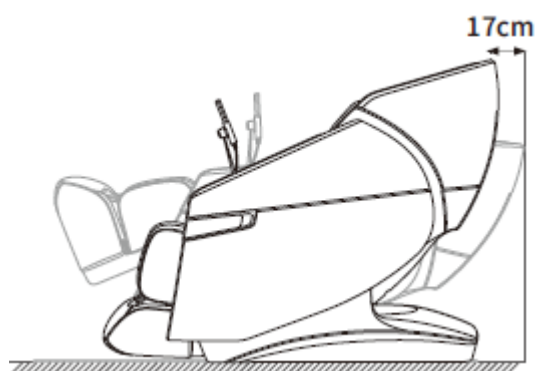

PŘEMÍSTĚNÍ

Zvednutí

Požádejte o pomoc další osobu. Křeslo přenášejte v případě, že je položeno na podlahu, kterou lze lehce poškodit. Křeslo přenášejte opatrně a opatrně jej pokládejte.

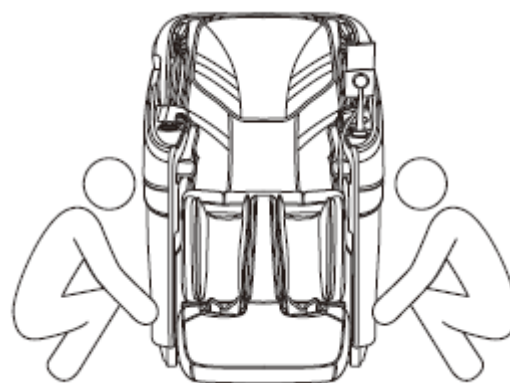


Přesun po kolečkách

Ujistěte se, že v dráze není žádná překážka. Nahněte křeslo dozadu do úhlu přibližně 45°. Pokud křeslo nahněte více, hrozí převrnutí.

Před přesunem se ujistěte, že je křeslo vypnuto a vypojeno z elektrického proudu. Na křesle se nesmí nacházet žádná osoba. Během převozu na kolečkách nesmíte přejíždět přes překážky vyšší jak 2 mm a širší jak 5 mm.

Křeslo přesouvejte opatrně a poté opatrně položte.

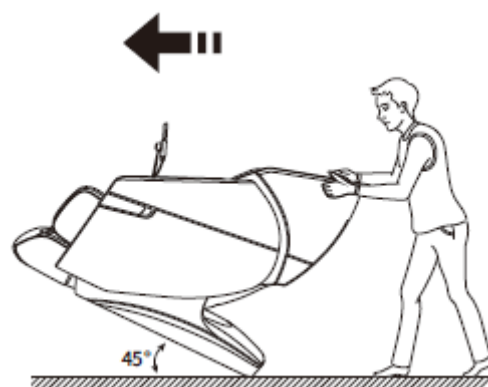


POLŠTÁŘE ZAD A HLAVY

Polštáře opěrek jsou spojeny pomocí zipu. Pokud je intenzita masáže vysoká, pomocí polštářů můžete intenzitu masáže snížit. Polštář hlavy doporučujeme nechávat upevněný.


Polštář zad je připevněn k opěrce zad pomocí zipu (1).

Polštář hlavy a zad je spojen pomocí zipu (2).

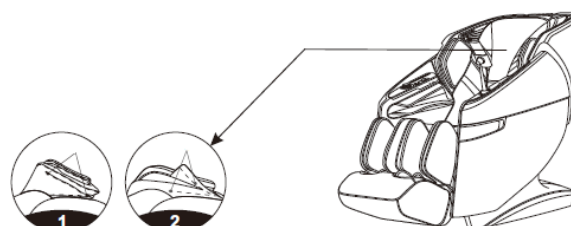


VAROVÁNÍ

Před použitím vždy zkontrolujte bezpečnost okolí. Kolem křesla se nesmí vyskytovat domácí zvířata nebo děti.

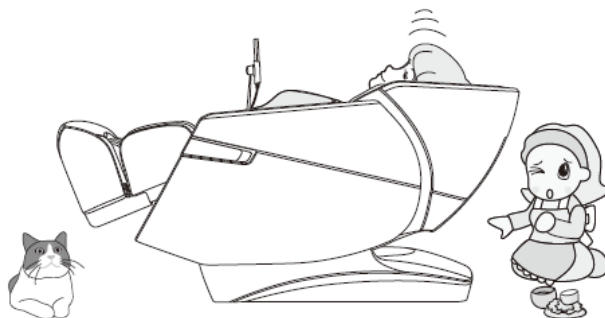


VAROVÁNÍ


Před použitím se ujistěte, že ve větracích otvorech a pohyblivých částech křesla nejsou cizí předměty. Chraňte povrch proti poškození.

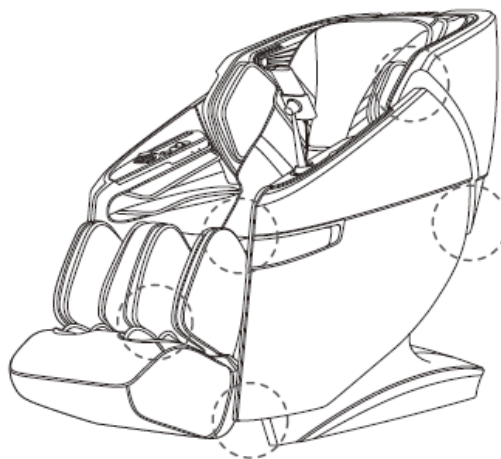


ZAPOJENÍ

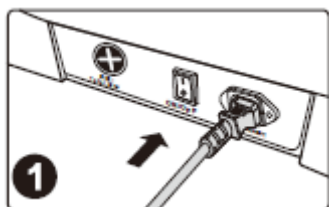

Zapojte napájecí kabel do křesla.

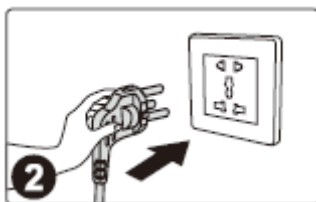


Zapojte napájecí kabel do zásuvky.

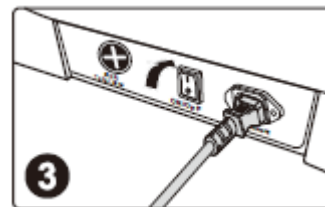


Spustěte pomocí hlavního vypínače.

- Před zapojením zkontrolujte napájecí kabel.
- Ujistěte se, že zásuvka splňuje všechny požadavky.
- Nepoužívejte náhradní zdroje elektrického proudu.
- Nepřipojujte do zásuvky další přístroje.

POPIS PRODUKTU

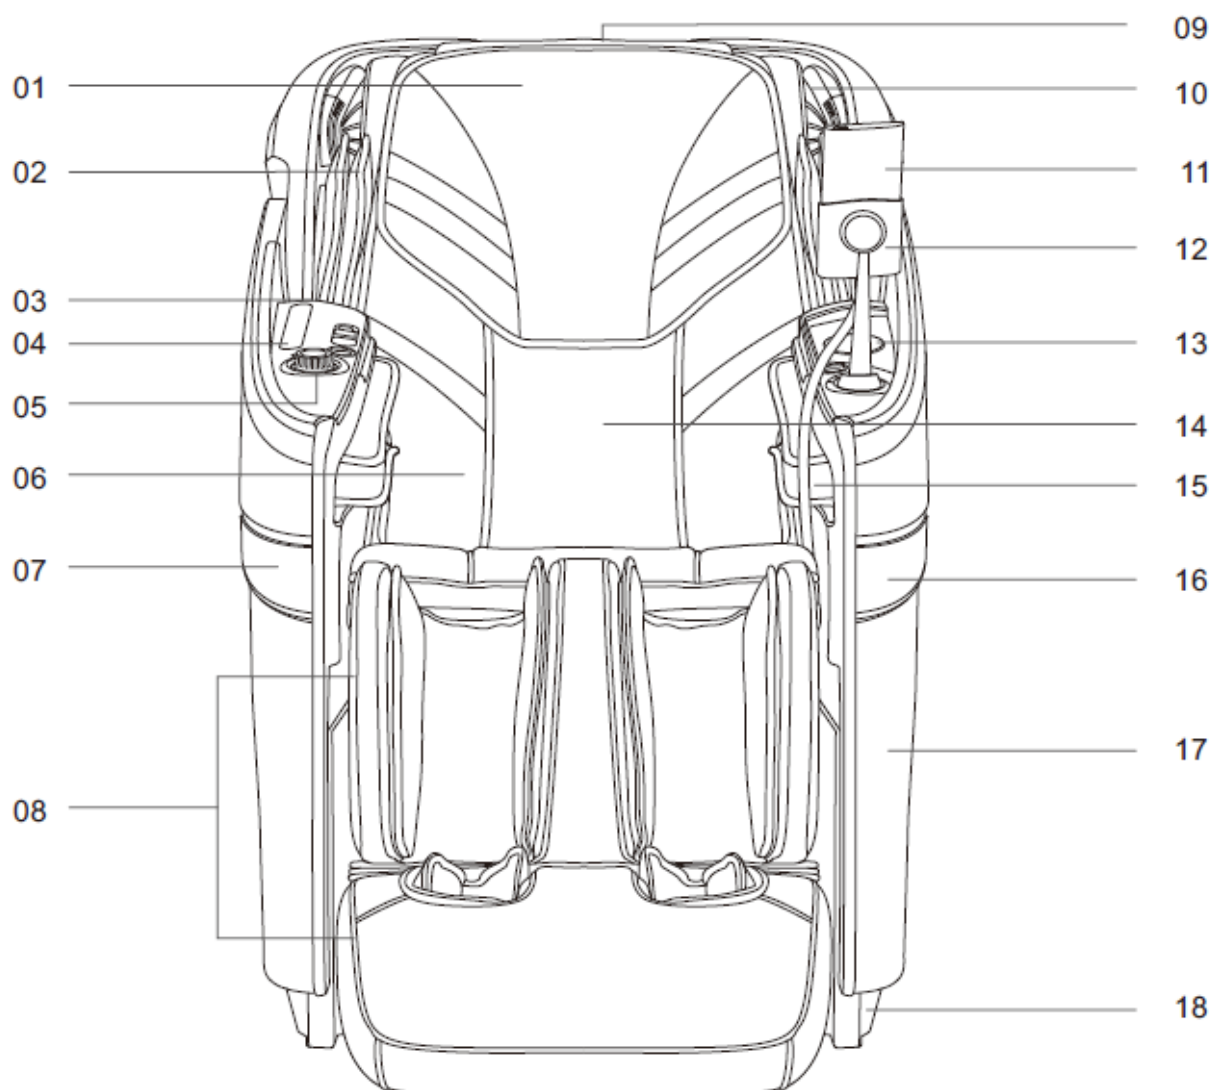

1.	Opěrka hlavy	10.	Kryt reproduktoru
2.	Masážní hlavice ramen	11.	Ovladač
3.	USB nabíjení	12.	Držák ovladače
4.	Držák telefonu	13.	Bezdrátová nabíječka
5.	Tlačítka rychlého výběru	14.	Opěrka zad
6.	Šála	15.	Vzduchové polštáře rukou
7.	Opěrka rukou	16.	Osvětlení
8.	Opěrka nohou	17.	Kryt opěrky rukou
9.	Vonné náplně	18.	Boční kryt

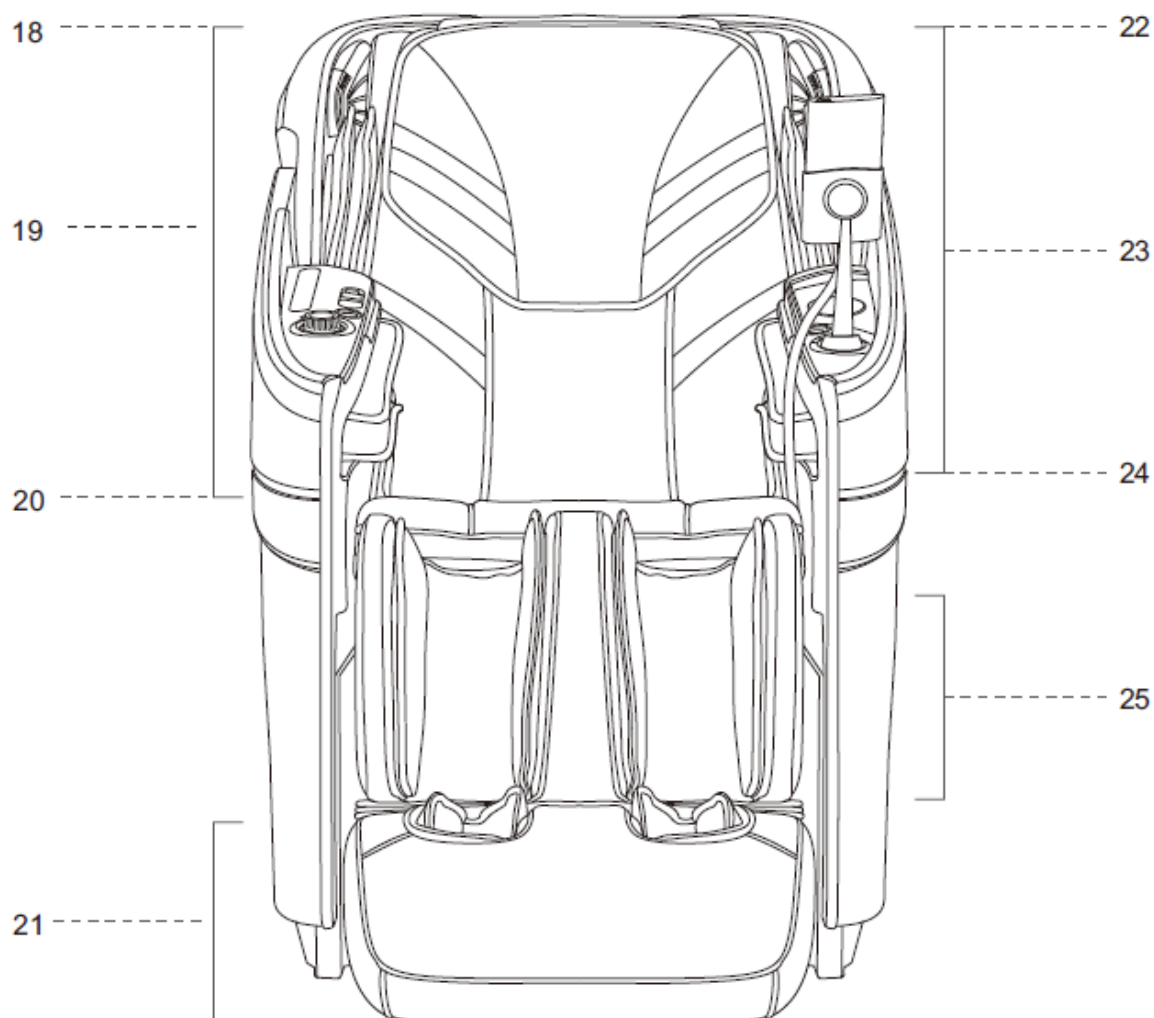

18.	Obě strany ramen	22.	Obě strany hlavy
	Vzduchová masáž		3D audio systém
	Reproduktory		Přehrávání hudby
	Mikrofon pro hlasové ovládání	23.	Ramena a záda
19.	Opěrka hlavy a krku		Vyhřívání ramen a břicha
	Dvojitá pohybová masáž		Šála s vyhříváním
20.	Pravá opěrka ruky	24.	Levá opěrka ruky
	Airbag		Vzduchová masáž
	Tlačítka rychlého výběru		Bezdrátové nabíjení
	Masážní pás s konvexními body a magnetická masáž		Masážní pás s konvexními body a magnetická masáž
	USB nabíjení	25.	Dolní končetiny
21.	Chodidla		Vzduchová masáž
	Vzduchová masáž		
	Masáž válečky		
	Elektrické nastavní délky chodidla		
	Automatická detekce délky nohou		


Tlačítka rychlého výběru na pravé straně reproduktoru

1. Spuštění vonné terapie

Stiskem vyberete aktivní vůni, podržením tlačítka funkci vypnete

Po spuštění je zobrazena ikona. Pokud je funkce vypnuta, ikona není zobrazena.


2. Zobrazení vybrané vůně

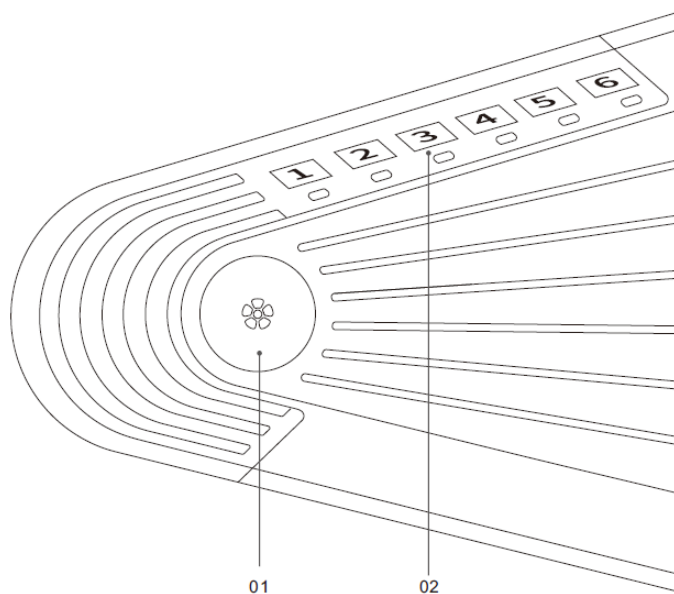


Hlasové ovládání pomocí asistenta

Krátkým stiskem aktivujete asistenta, podržením spustíte / vypnete funkci

Pokud je asistent spuštěn, svítí ikona. Pokud je vypnutý, ikona zhasne.

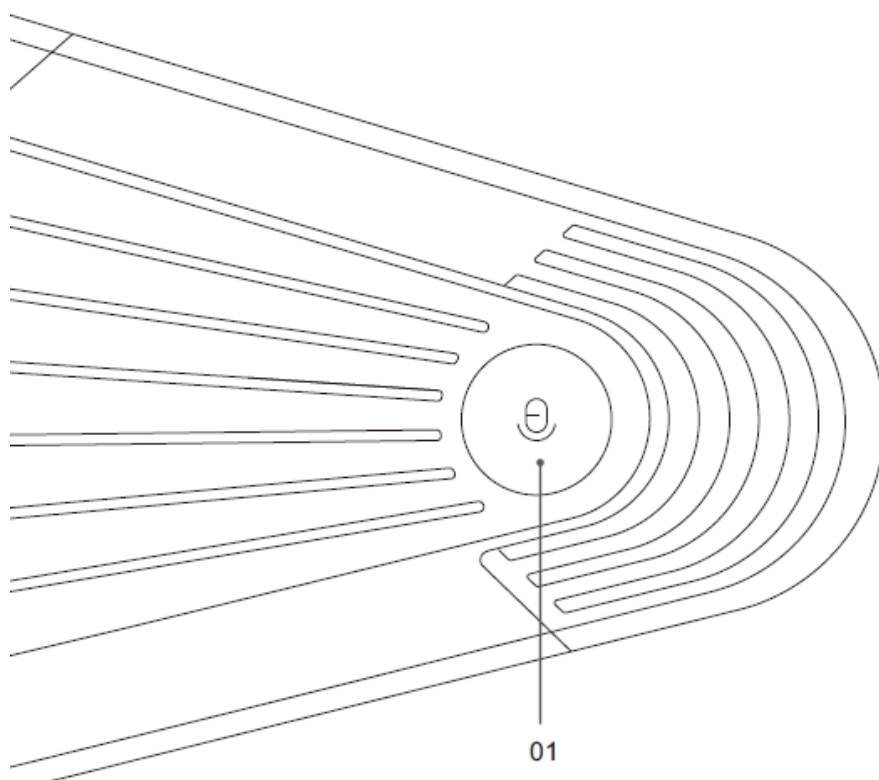

Tlačítka rychlého výběru na pravé straně

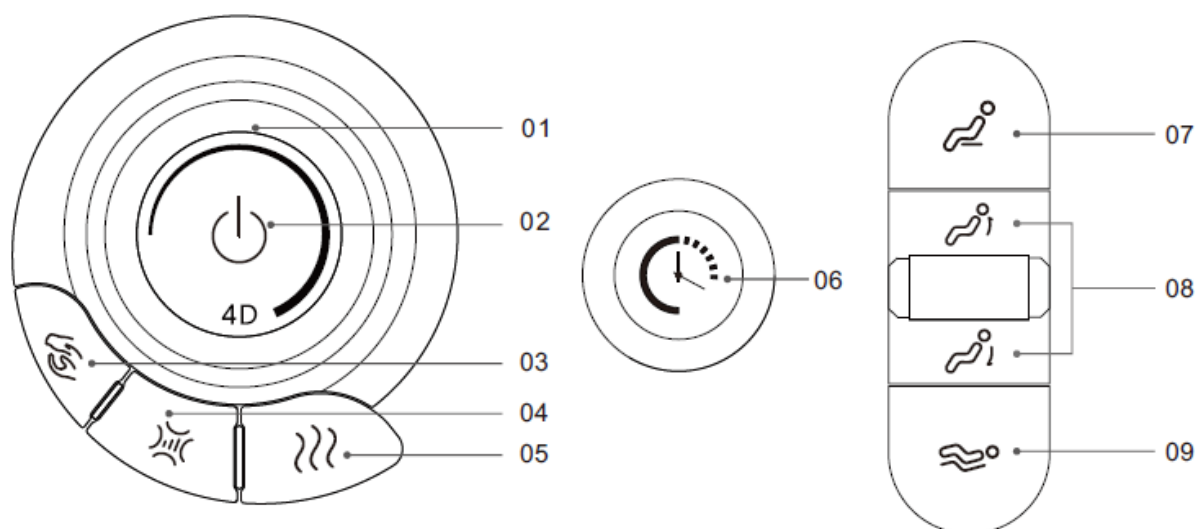

1. Knoflík intenzity 4D: otočením doprava zvýšíte intenzitu, otočením doleva snížíte intenzitu. Na výběr je 5 stupňů intenzity.

2. Vypínač: podržením po dobu 3 vteřin spustíte / vypnete masáž. Stiskem pozastavíte / spustíte pozastavenou masáž.

3. Technika masáže

4. Intenzita vzduchové masáže. Stiskem spustíte / změníte / vypnete funkci, nastavení se mění v cyklu, úrovně 1 – 5.

5. Stiskem spustíte / změníte / vypnete vyhřívání v cyklu, úrovně 1 – 3. "

6. Časovač: Nastavení délky masáže 5 – 40 min

7. Restart: Návrat křesla do původní polohy

8. Poloha křesla: přepnutím dopředu se zvedne poloha křesla, přepnutím dozadu se sníží poloha křesla. Rychle stiskněte dvakrát dopředu pro snížení opěrky nohou. Rychle stiskněte dvakrát dozadu pro zvýšení opěrky nohou.


9. Nulová gravitace: Stiskem spustíte / změníte / vypnete funkci, nastavení se mění v cyklu.

10. Stiskem si můžete vybrat jeden z 18 přednastavených programů

11. Uživatelská masáž 1: dlouhým podržením uložíte aktuální masáž, stiskem nahrajete uloženou masáž


12. Uživatelská masáž 2: dlouhým podržením uložíte aktuální masáž, stiskem nahrajete uloženou masáž

13. Uživatelská masáž 3: dlouhým podržením uložíte aktuální masáž, stiskem nahrajete uloženou masáž

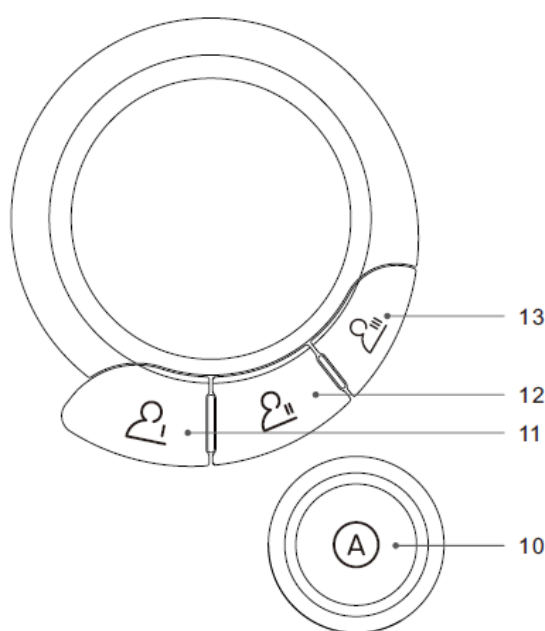


VYHŘÍVÁNÁ ŠÁLA

Unikátní funkce pro vyhřívání ramen, zad, pasu a břicha. Uživatel může polohu šály upravit podle vlastních potřeb.

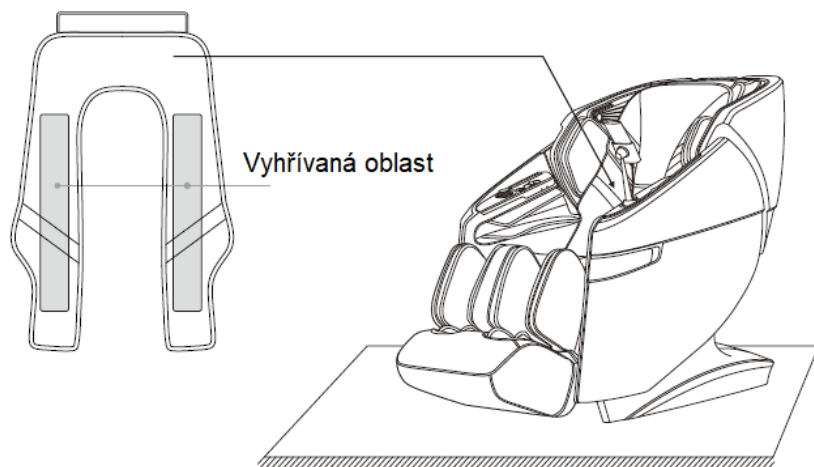


Použití vyhřívané šály

Záda a pas

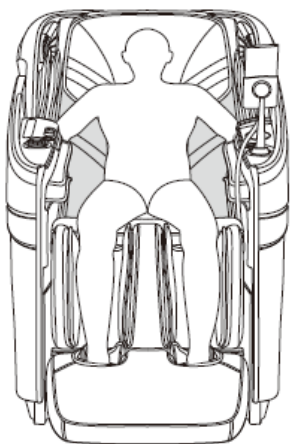



Ramena a břicho

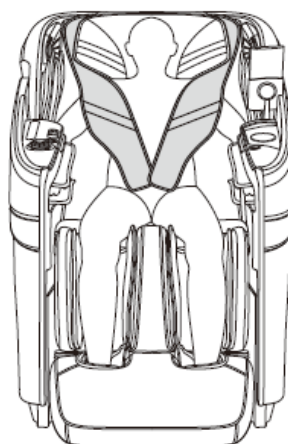


Umístění šály

Šála nikdy nesmí být umístěna na masážní hlavice. Pokud ji používáte na záda, musí být umístěna po stranách mimo aktivní oblast masáže. Pokud šálu nechcete používat, můžete ji přehodit přes křeslo na zadní stranu křesla.

Nikdy šále nekřížte přes sebe, pokud se o ní opíráte nebo neumist'ujete na masážní hlavice.

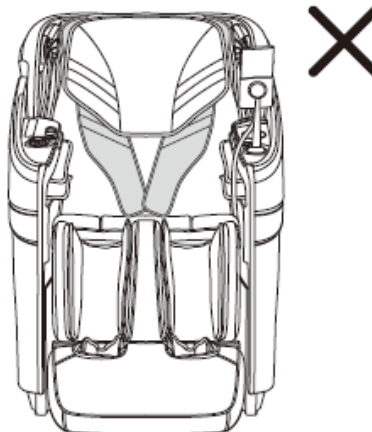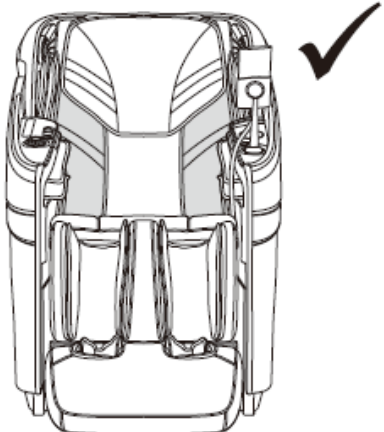


Popis rozhraní ovladače

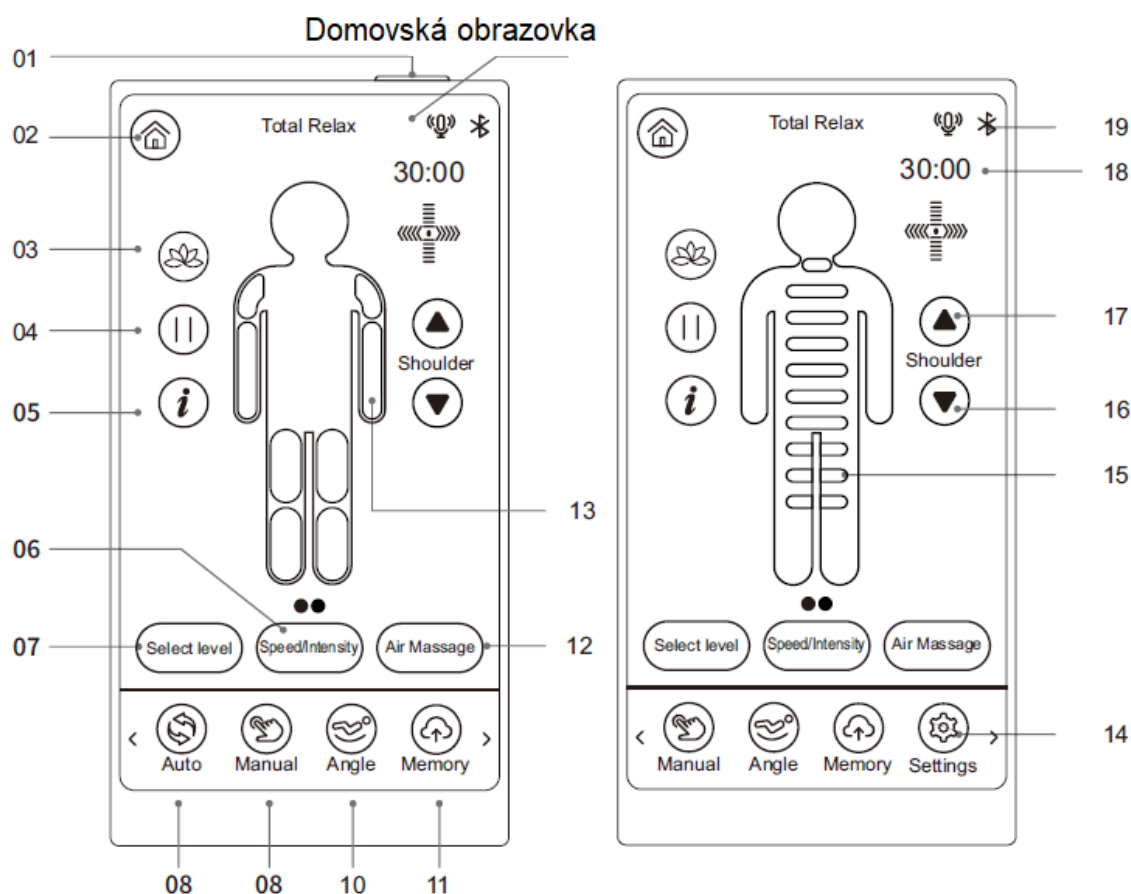

1. Vypínač křesla
2. Návrat na domovskou obrazovku
3. Vůně: vstup do rozhraní výběru vůně
4. Pauza: pozastaví nebo vypne pozastavenou masáž
5. Dodatečné funkce: vstup do rozhraní dodatečných funkcí
6. Rychlost / intenzita: vstup do rozhraní rychlosti a intenzity 4D masáže
7. Intenzita: vstup do rozhraní nastavení intenzity masáže
8. Automatická masáž: vstup do rozhraní automatické masáže
9. Manuální masáž: vstup do rozhraní manuální masáže
10. Náklon: vstup do rozhraní náklonu křesla
11. Uložené masáže: vstup do rozhraní uložených masáží
12. Vzduchová masáž: vstup do rozhraní vzduchové masáže
13. Průběh vzduchové masáže
14. Vstup do nastavení
15. Průběh masáže
16. Snížení polohy ramen
17. Zvýšení polohy ramen
18. Časovač
19. Indikační ikona

SPUŠTĚNÍ

Podržte vypínač na ovladači nebo pravé opěrce pro spuštění.

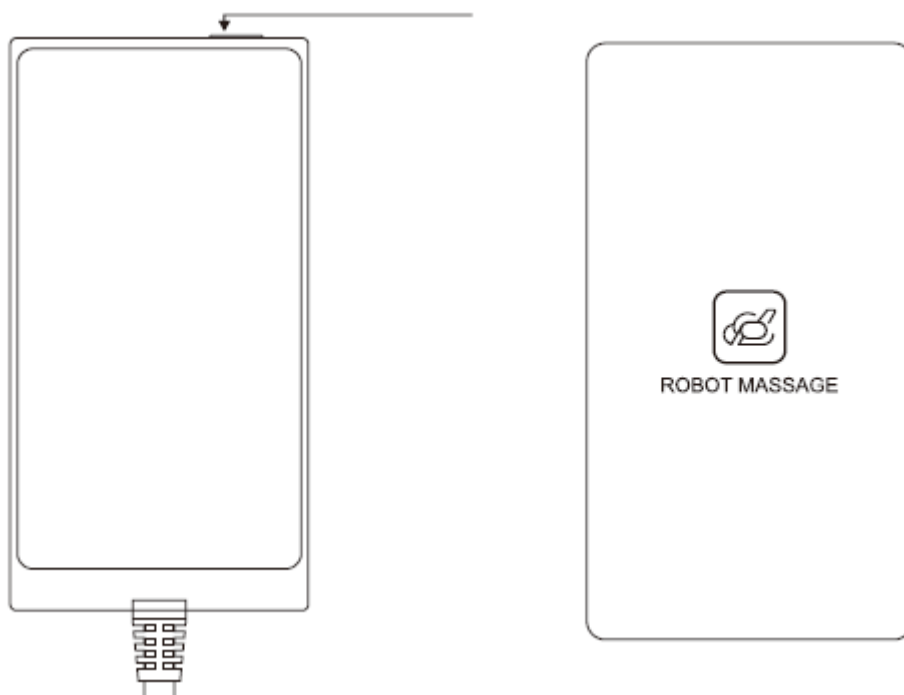


Výběr intenzity masáže. Jemná, uvolňující a silná. Po výběru intenzity systém automaticky upraví polohu křesla. Pokud neproběhne další operace do 20 min, křeslo se vypne.




Automatická poloha křesla

Po výběru intenzity masáže nastavte polohu křesla. Na výběr jsou dva typy nulové gravitace. Pokud nechcete polohu křesla upravit, zvolte skip a přejdete do dalšího nastavení.

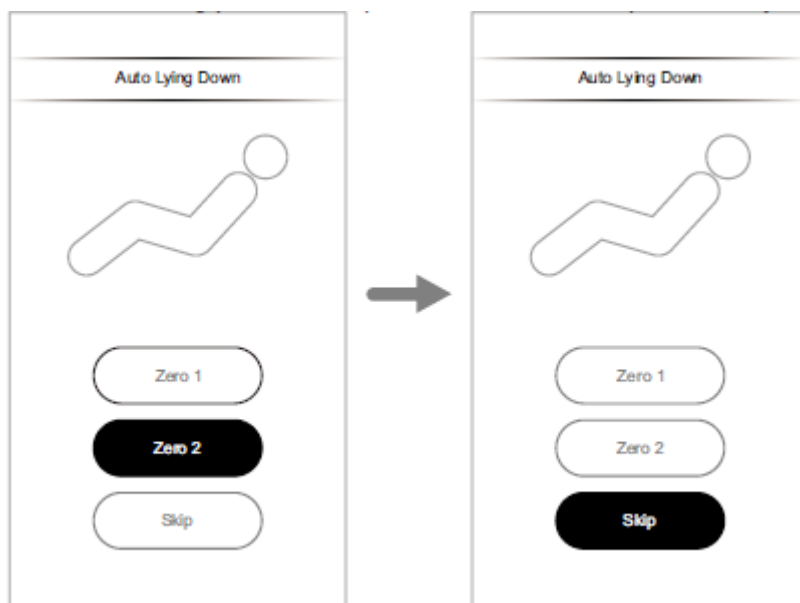


Detekce těla

Během detekce těla se poloha masážních hlavic upraví podle polohy ramen. Pokud není úprava nutná, zvolte skip a přejdete do dalšího nastavení.

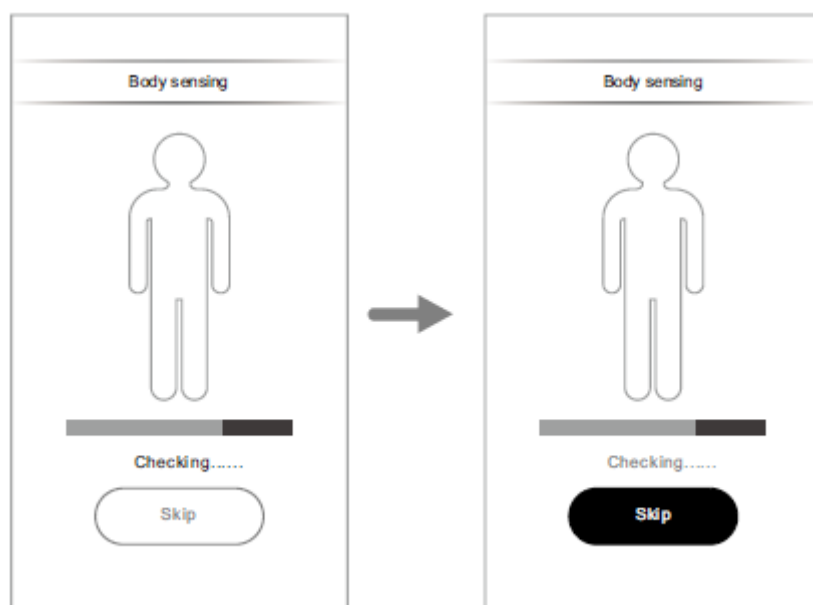


Nastavení polohy ramen

Pomocí příslušných tlačítek můžete upravit polohu masážních hlavice. Pokud není úprava potřeba, stiskem ok spustíte masáž.

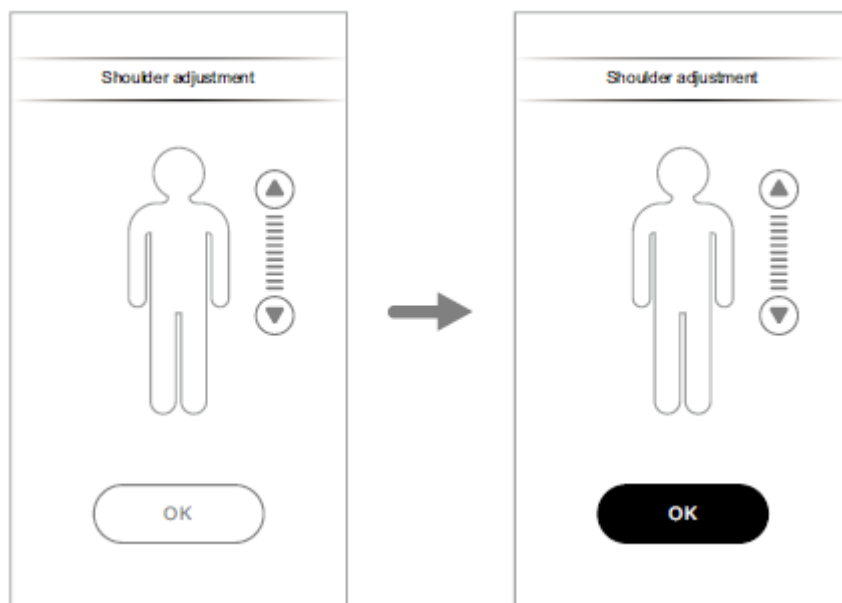


Polohu ramen upravíte v 11 pozicích pomocí tlačítek "▲" a "▼". Stiskem ok nastavení potvrdíte a spustíte masáž.

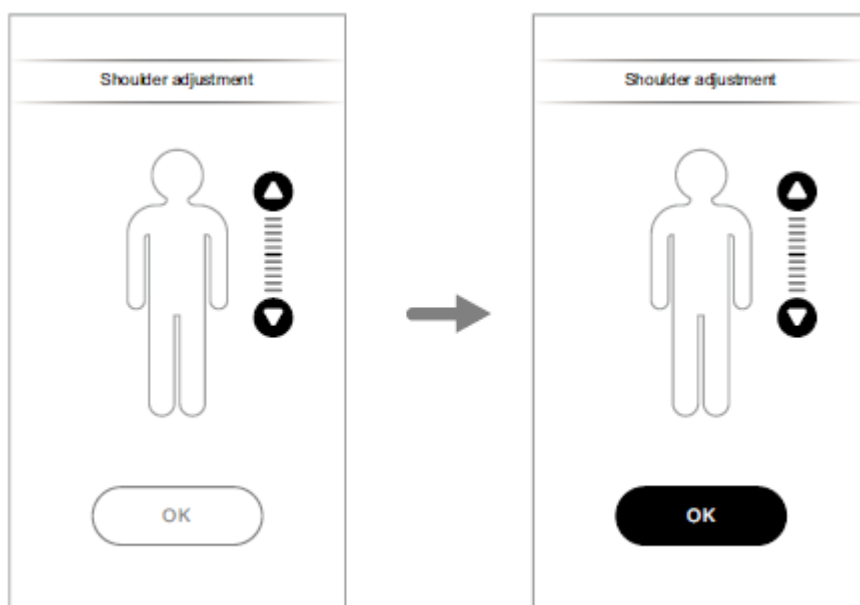


Domácí obrazovka

Na domovské obrazovce můžete upravit příslušné funkce masáže podle vašich potřeb. Můžete také sledovat aktuální průběh masáže a vzduchové masáže.

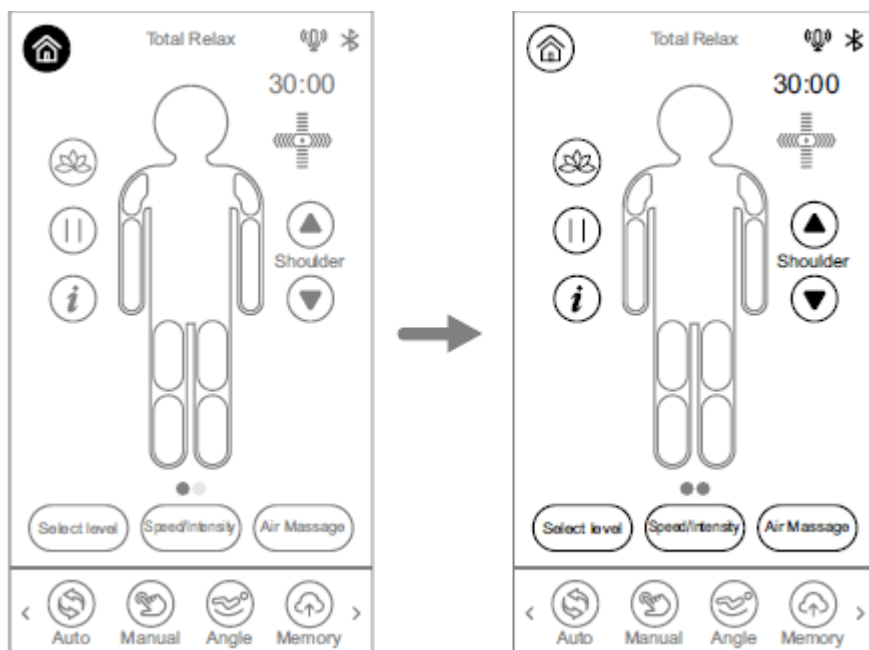


Můžete upravit ostatní funkce masáže, intenzitu masáže, parametry masáže a vzduchovou masáž.

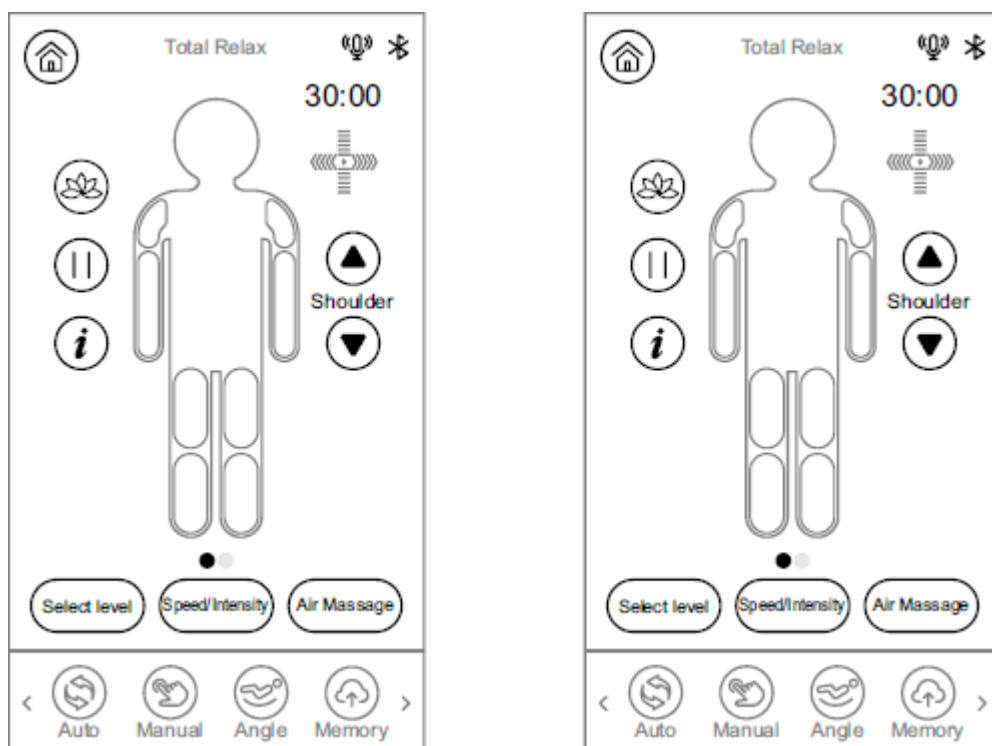


Vůně

Na domovské obrazovce můžete vybrat ikonu vůně. Zobrazí se rozhraní vůběru.

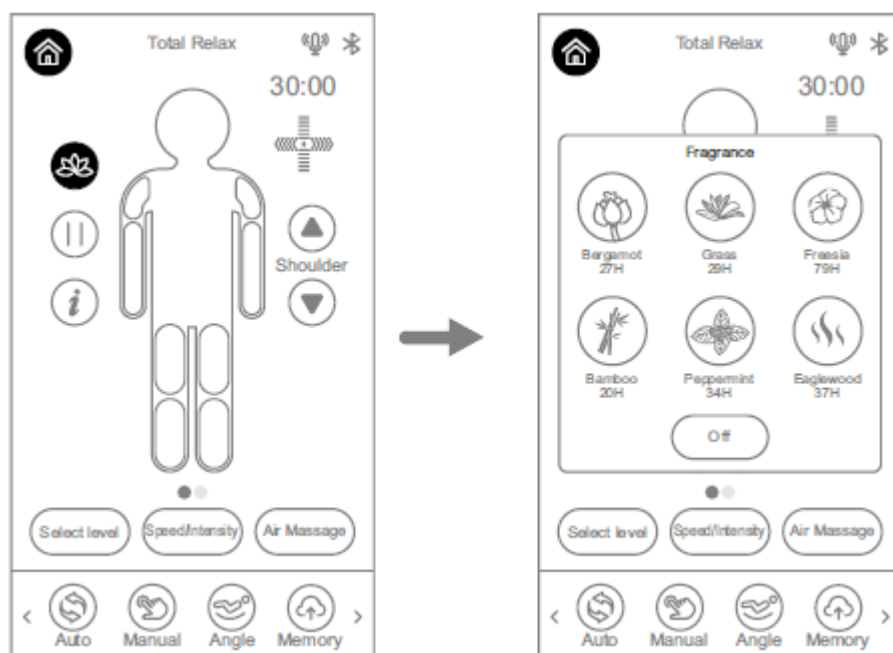


Na výběr jsou: bergamot, posečená tráva, bambus, agarové dřevo, frézie, máta

V rozhraní vidíte aktivní vůni a zbývající čas.

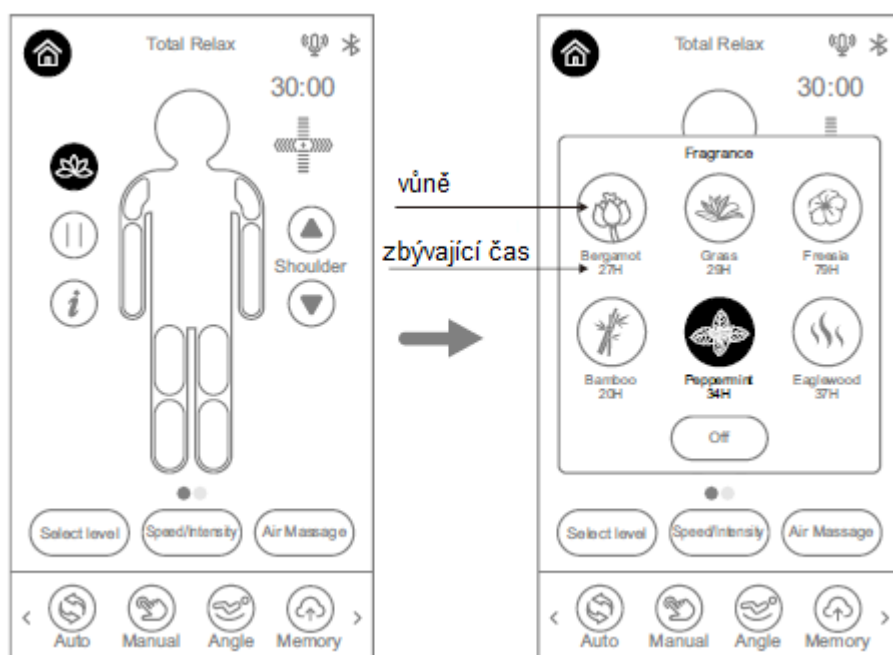


Pauza

Stiskem tlačítka zastavíte masáž. Opakovaným stisknutím masáž opět spustíte.

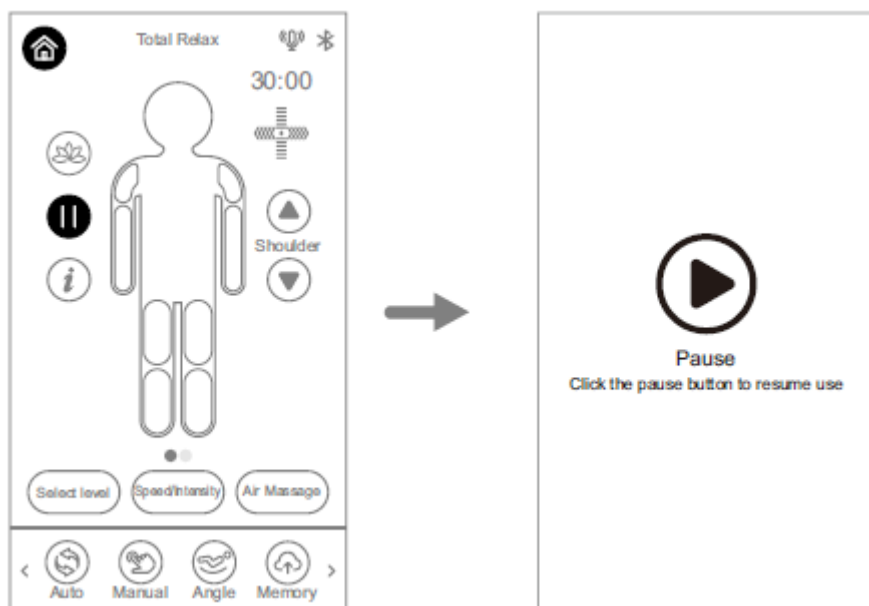


Ostatní funkce

Výběrem tlačítka pro ostatní funkce, se zobrazí rozhraní dodatečných funkcí masáže: vyhřívání zad a masážních válečků chodidel.

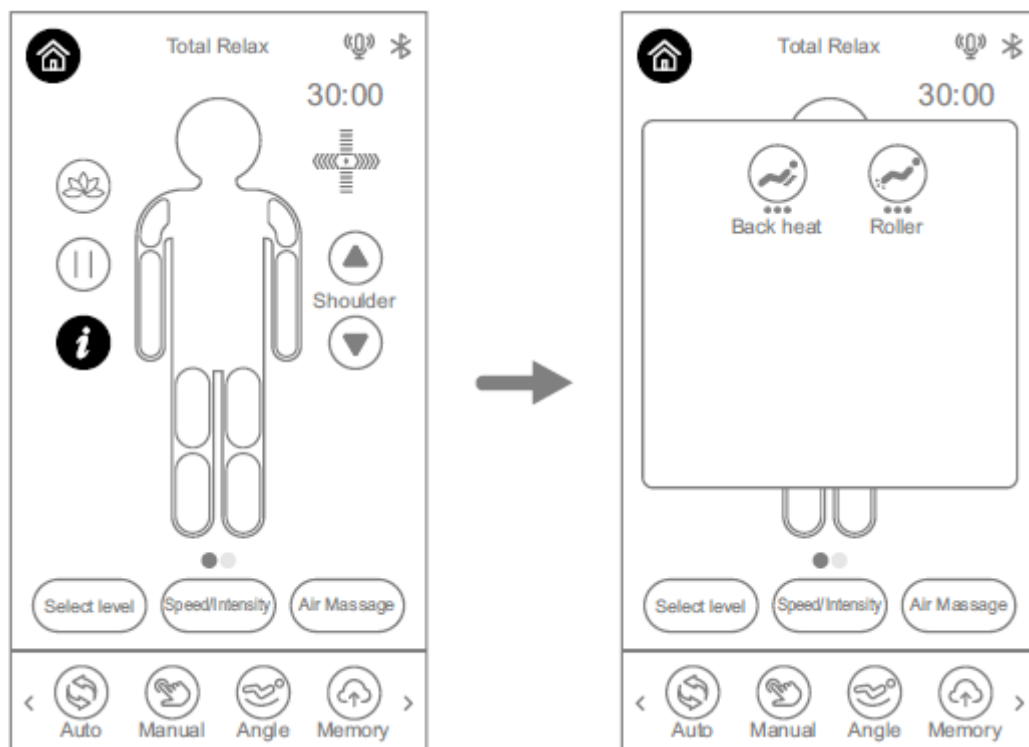


Vyhřívání

Vyhřívání je citelné cca. 3 min po spuštění. Stiskem tlačítka upravíte intenzitu vyhřívání v cyklu (1 – 3, vypnuto)

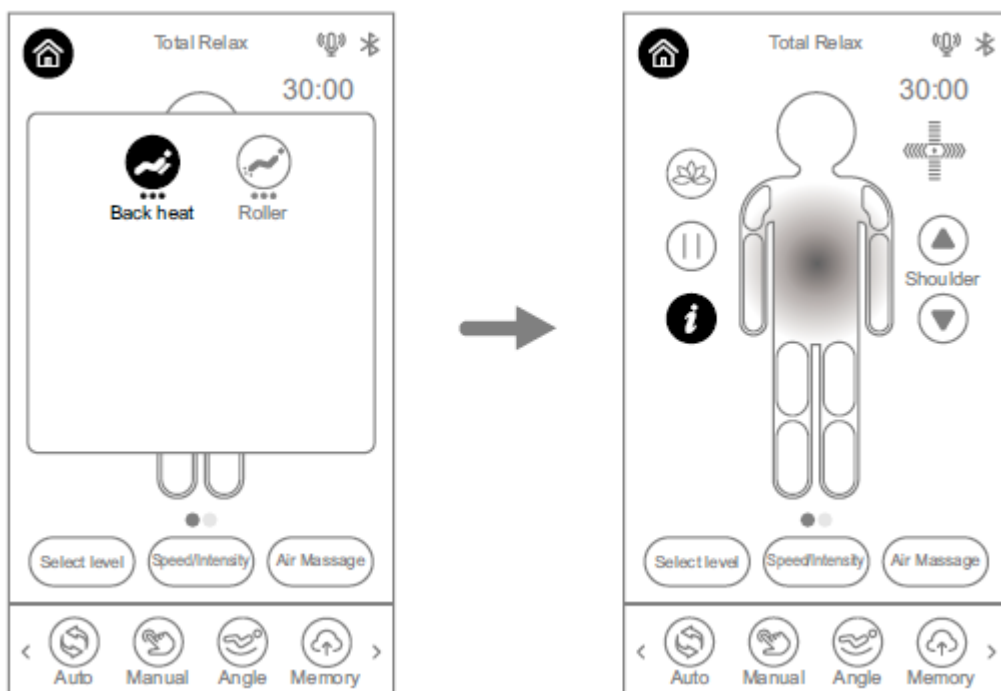


Masážní válečky chodidel

Stiskem tlačítka upravíte rychlost masáže v cyklu (1 – 3, vypnuto)

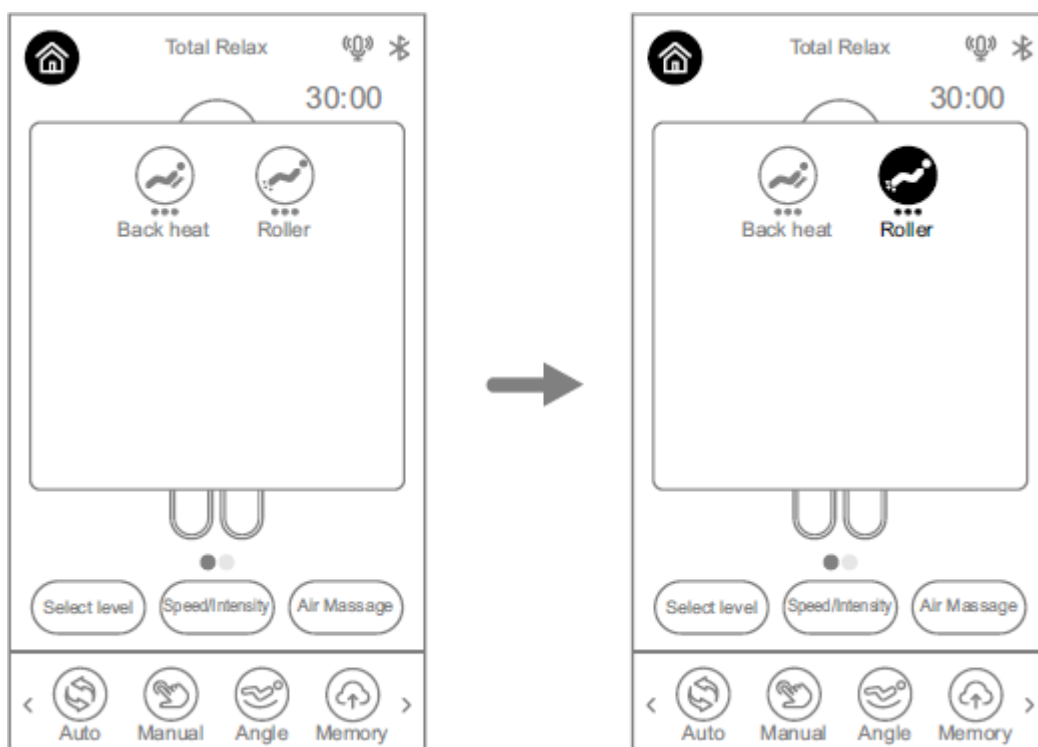


Stav masáže

Na domovské obrazovce můžete nastavit a sledovat stav automatické masáže, manuální masáže, ovládání pomocí hlasového asistenta, Bluetooth a další.

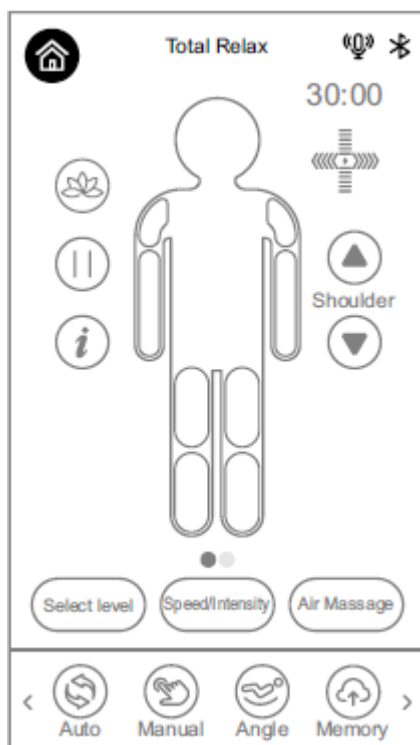


Délka masáže


Výběrem časovače můžete nastavit délku masáže pomocí tlačítek rychlého výběru nebo tlačítek + a -.

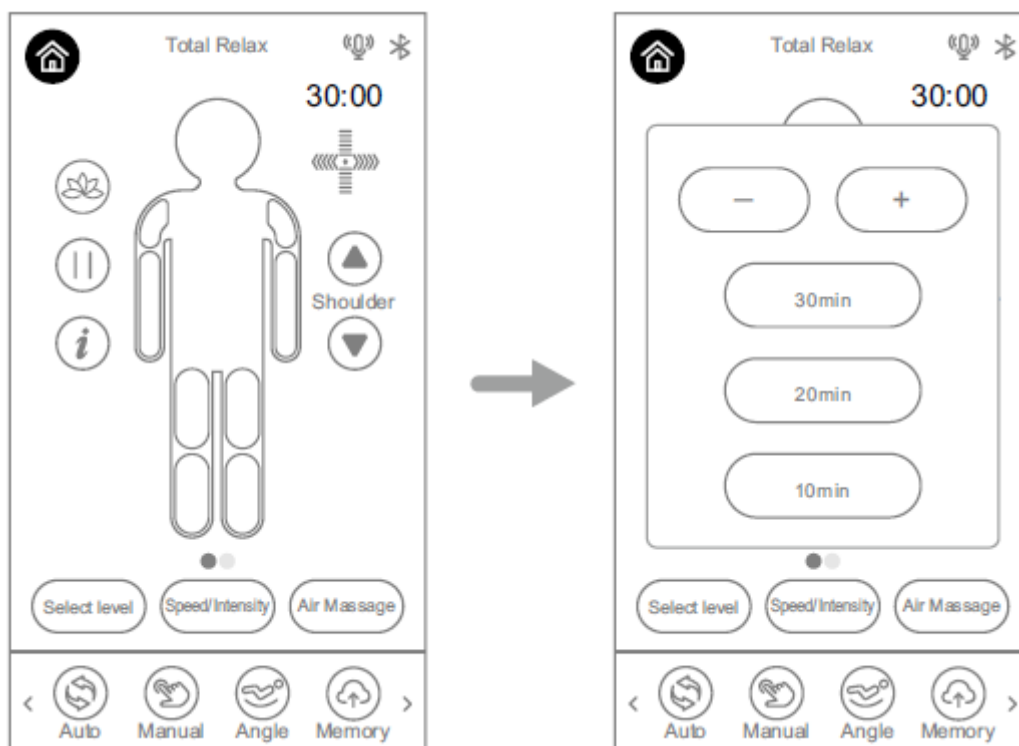

Nastavení délky masáže pomocí tlačítek + a -. Každým stisknutím se čas upraví o 5 min až do maxima 40 min.

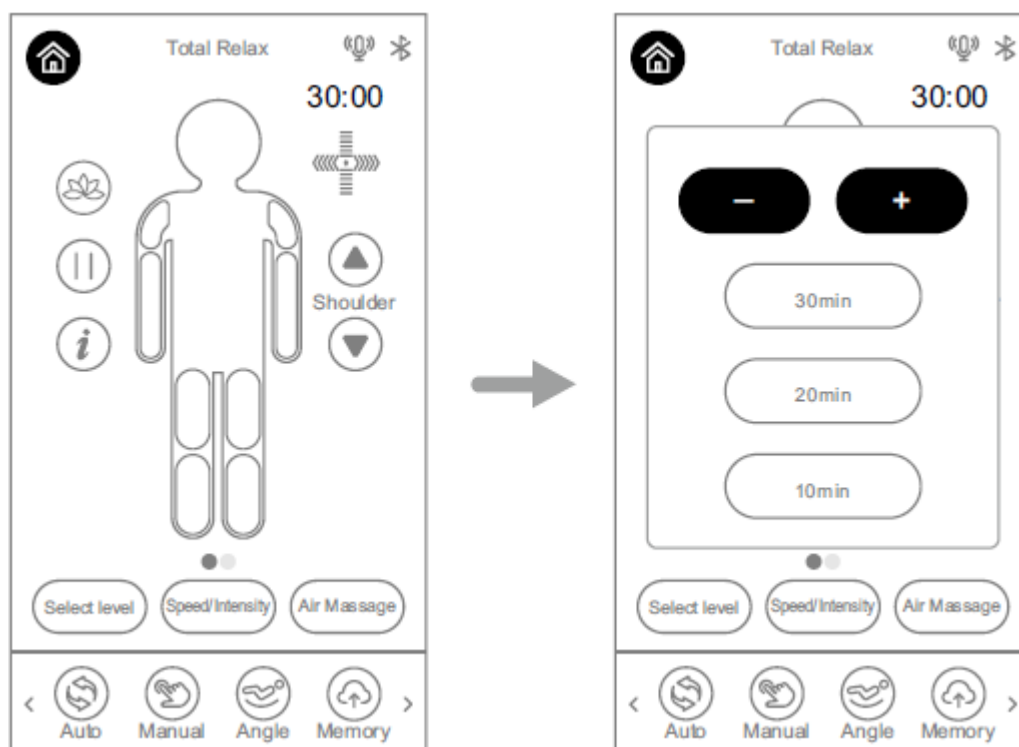


Nastavení délky masáže pomocí tlačítek rychlého výběru

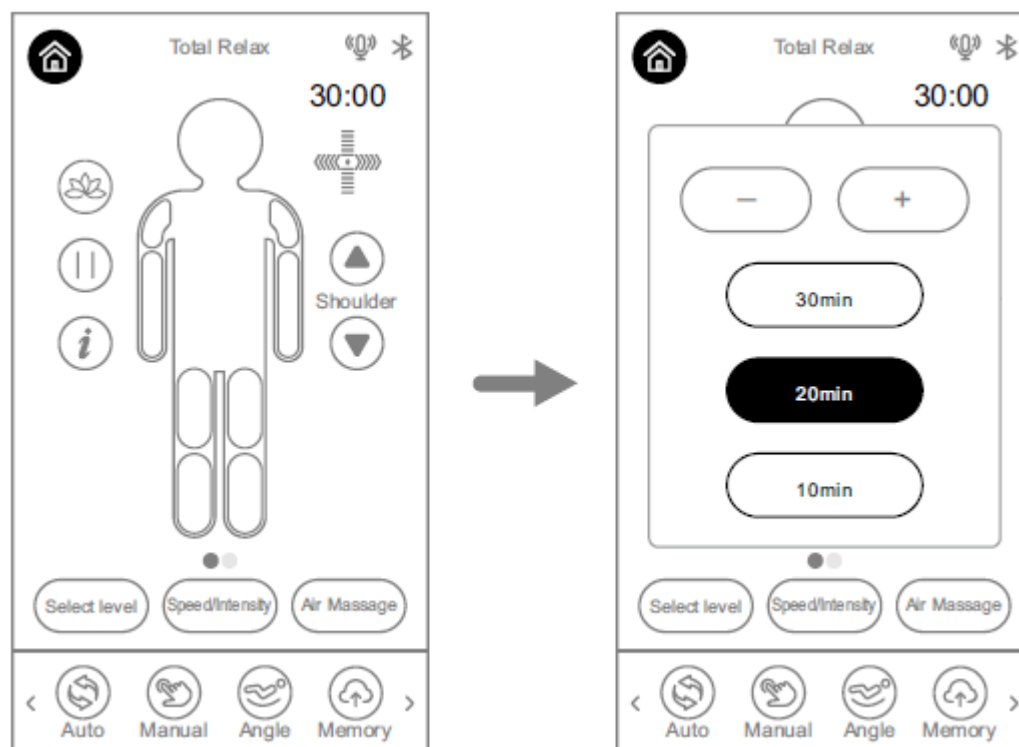


Úprava polohy ramen

Polohu ramen upravíte v 11 pozicích pomocí tlačítek "▲" a "▼". Stiskem ok nastavení potvrdíte a spustíte masáž.

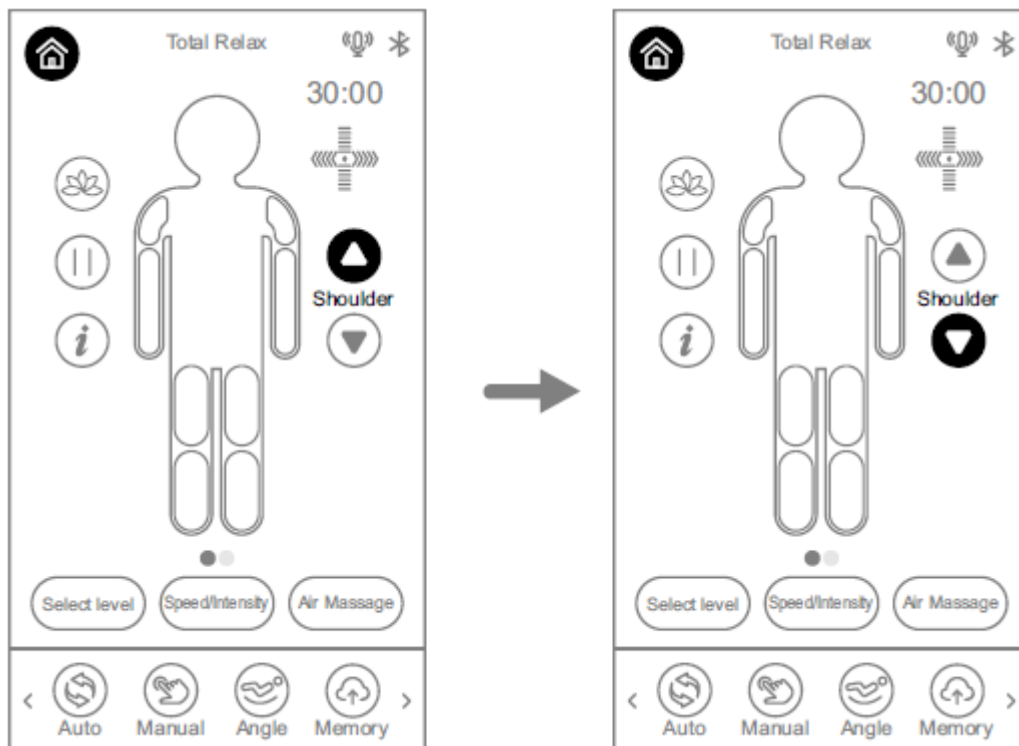


Změna intenzity masáže

Výběrem Select level můžete zvolit intenzitu masáže.

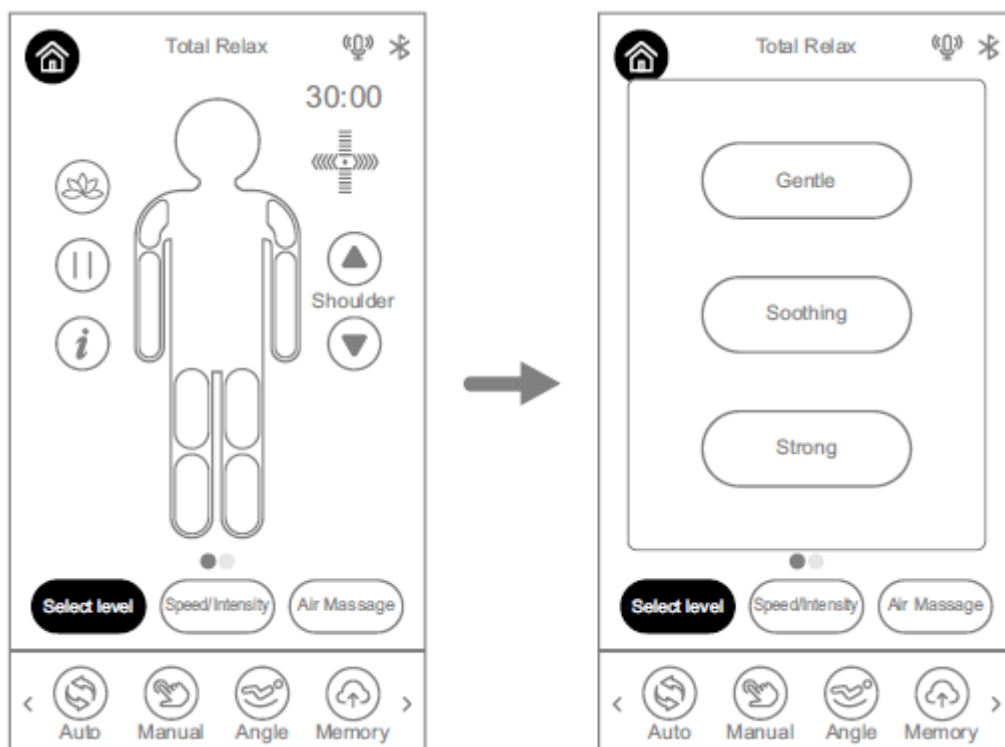


Rozhraní nastavení intenzity masáže

Vybrat můžete jemnou, uklidňující a silnou intenzitu masáže.

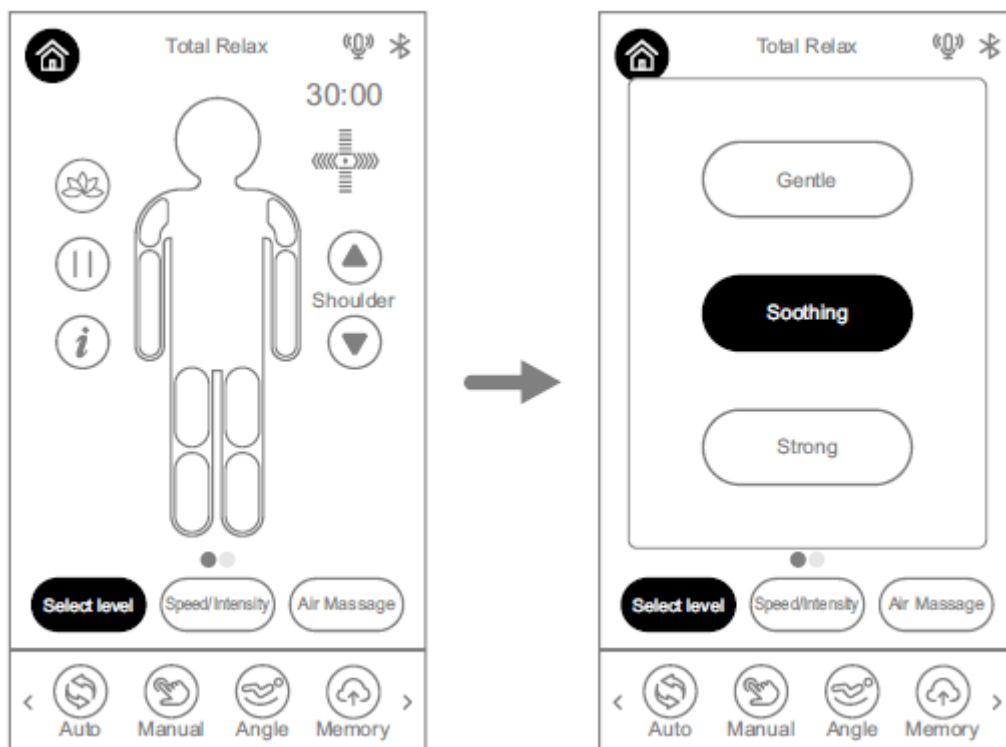

Rychlost a intenzita

Výběrem intenzity/speed zobrazíte rozhraní nastavení 4D masáže.

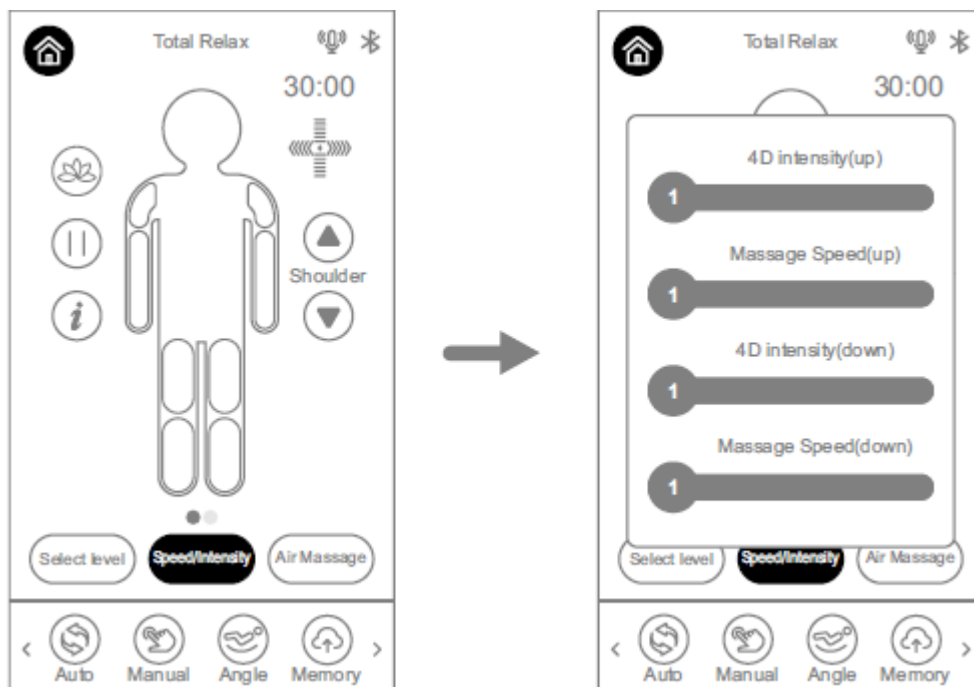

4D intensity (up) – zvýšení intenzity 4D masáže

Massage speed (up) – zvýšení rychlosti masáže

4D intensity (down) – snížení intenzity 4D masáže


Massage speed (down) – snížení rychlosti masáže



4D intenzita horní části těla

Pomocí posuvníku můžete upravit intenzitu 1 – 5 (1 nejnižší, 5 nejvyšší).

Vyšší intenzita znamená, že masážní hlavice bude více vystupovat z křesla.

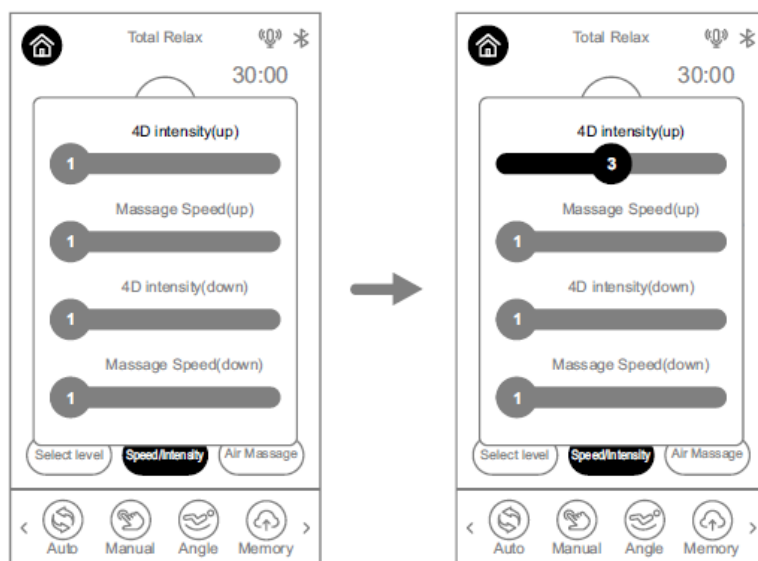


	Podržte a posuňte posuvník doprava pro zvýšení intenzity.
	Podržte a posuňte posuvník doleva pro snížení intenzity.

4D intenzita dolní části těla

Pomocí posuvníku můžete upravit intenzitu 1 – 5 (1 nejnižší, 5 nejvyšší).

Vyšší intenzita znamená, že masážní hlavice bude více vystupovat z křesla.

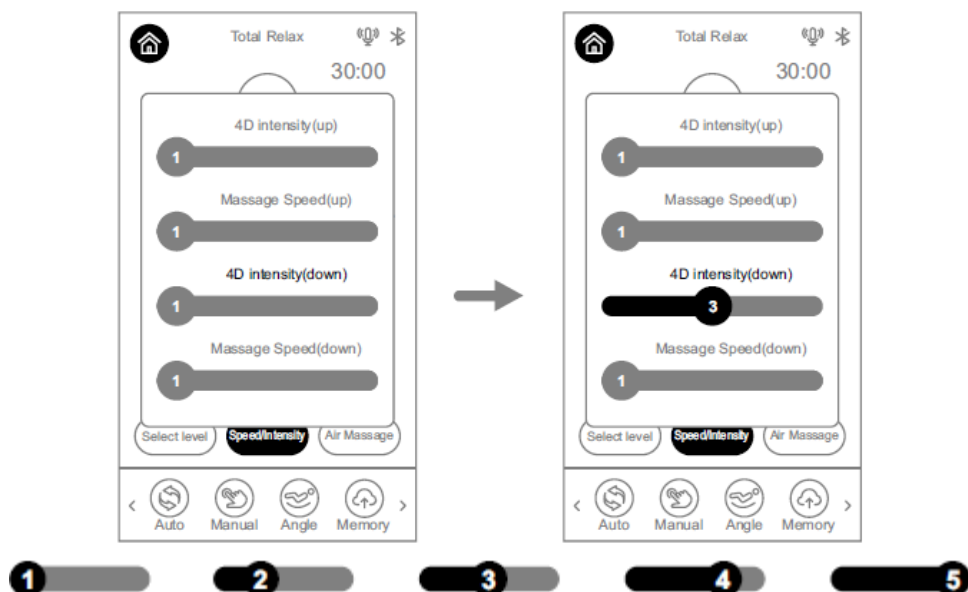


	Podržte a posuňte posuvník doprava pro zvýšení intenzity.
	Podržte a posuňte posuvník doleva pro snížení intenzity.

Rychlost masáže horní části těla

Pomocí posuvníku můžete upravit rychlost 1 – 5 (1 nejnižší, 5 nejvyšší).

Rychlost masáže lze upravit pouze pokud je aktivní masáž.

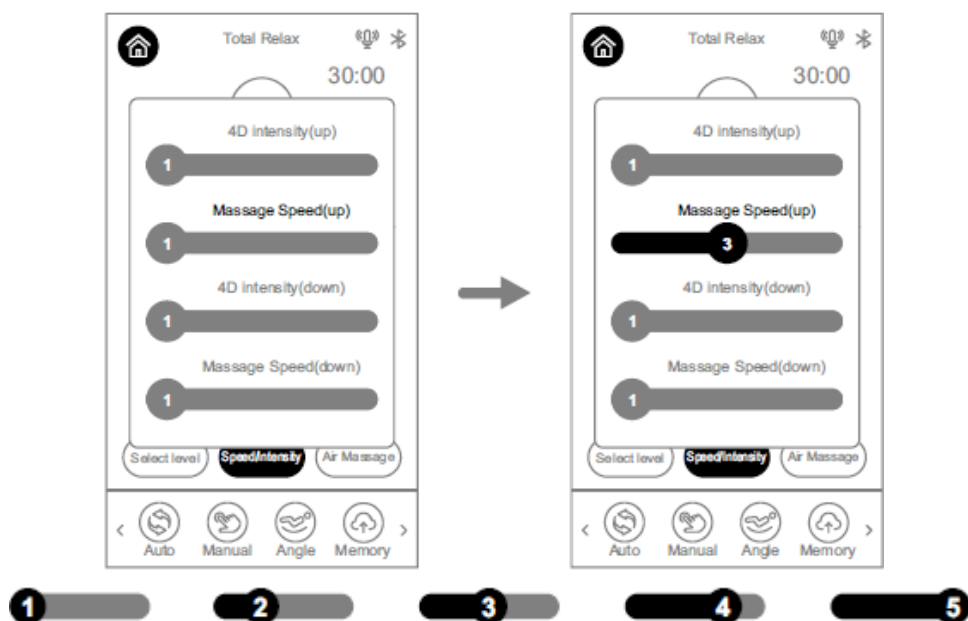


	Podržte a posuňte posuvník doprava pro zvýšení rychlosti..
	Podržte a posuňte posuvník doleva pro snížení rychlosti.

Rychlost masáže dolní části těla

Pomocí posuvníku můžete upravit rychlost 1 – 5 (1 nejnižší, 5 nejvyšší).


Rychlost masáže lze upravit pouze pokud je aktivní masáž.

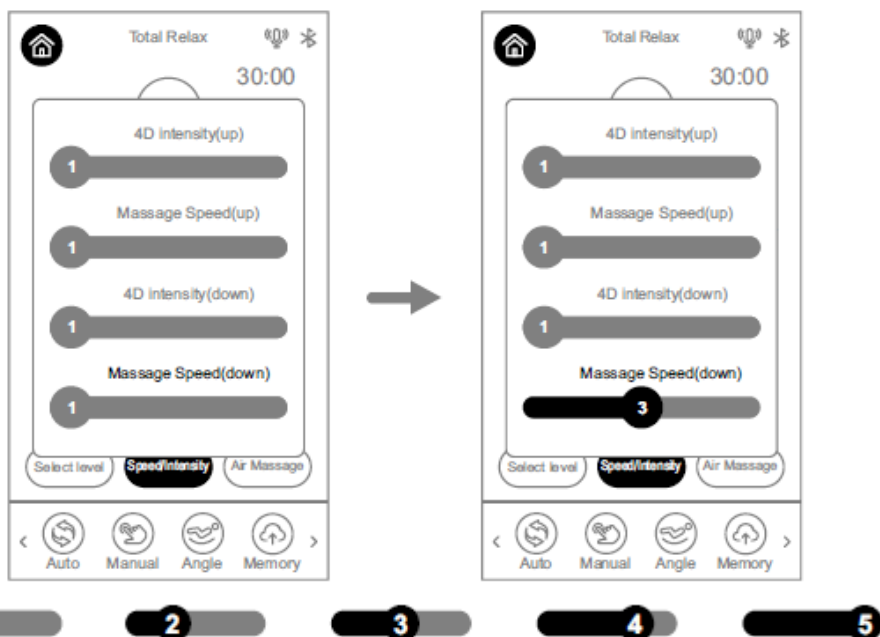

	Podržte a posuňte posuvník doprava pro zvýšení rychlosti..
	Podržte a posuňte posuvník doleva pro snížení rychlosti.

Nastavení vzduchové masáže


Na domovské obrazovce zvolte „air massage“. Zobrazí se rozhraní nastavení.

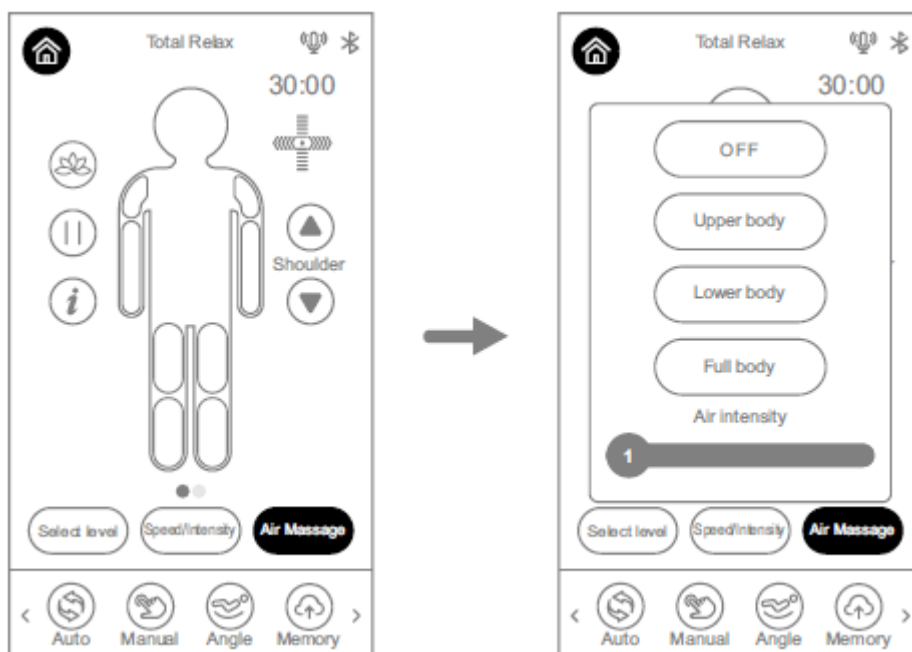


Můžete nastavit oblast masáže a intenzitu.

Oblast masáže: vypnuto, horní část těla, dolní část těla, celé tělo.

Intenzita: Pomocí posuvníku můžete upravit intenzitu 1 – 5 (1 nejnižší, 5 nejvyšší).

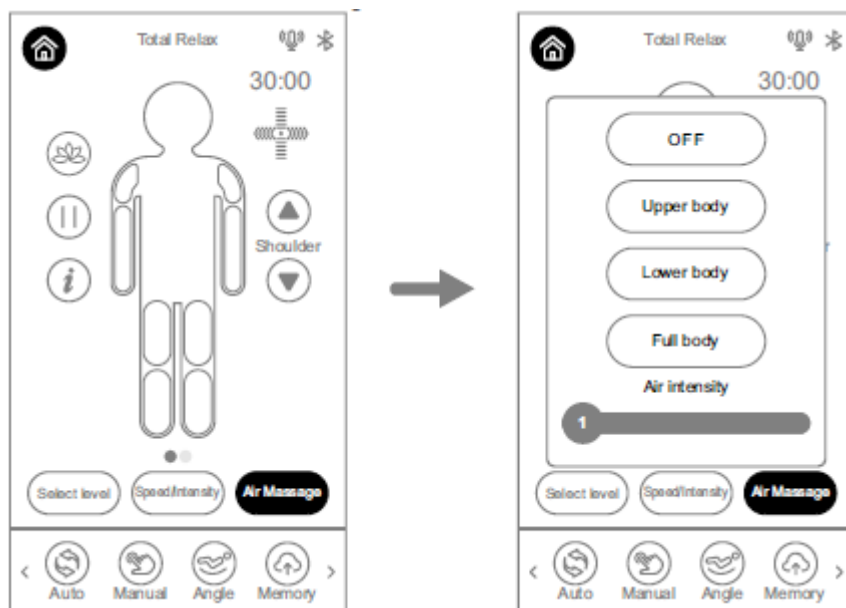


Oblast vzduchové masáže

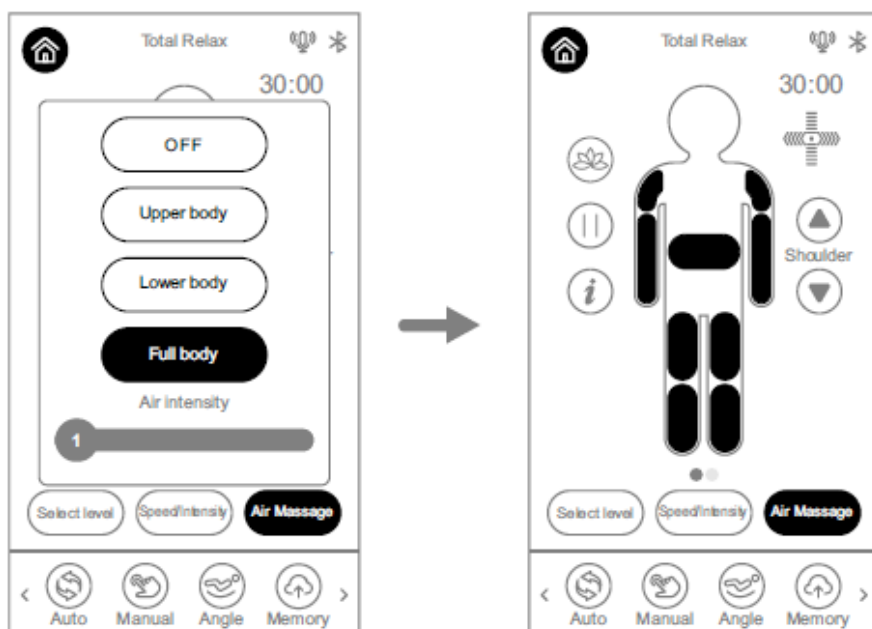

OFF	Vypnuta
Upper body	Horní část těla
Lower body	Dolní část těla
Full body	Celé tělo

Intenzita vzduchové masáže


Pomocí posuvníku můžete upravit intenzitu 1 – 5 (1 nejnižší, 5 nejvyšší).

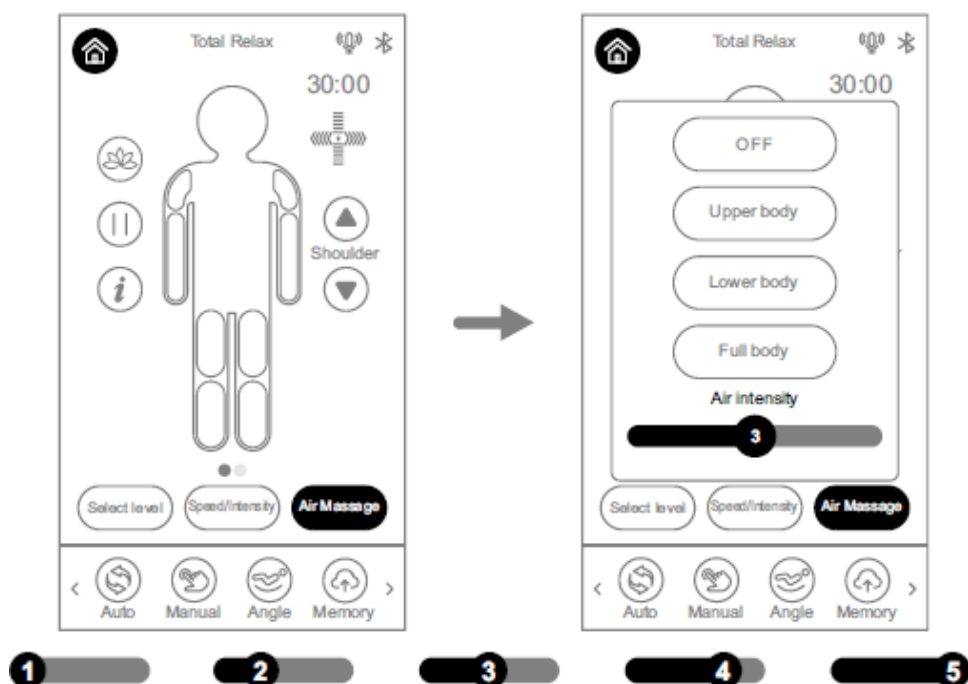

	Podržte a posuňte posuvník doprava pro zvýšení intenzity.
	Podržte a posuňte posuvník doleva pro snížení intenzity.

Přednastavená masáž (lze použít po spuštění)

Zvolte „auto“ pro zobrazení rozhraní přednastavených masáží.

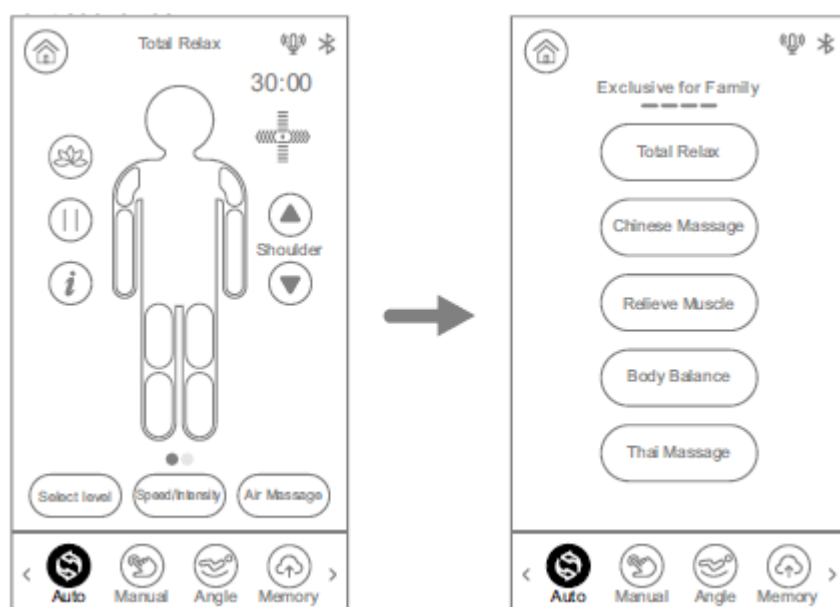


Masáže jsou rozděleny do 4 kategorií: pro rodinu, celková relaxace, relaxace a aktivace, AI masáž

POPIS MASÁŽÍ


Pro rodinu	
Celková relaxace	Křeslo se položí do horizontální polohy. Protáhnutí zad pomocí 4D funkce. Protážení bez tlaku. Efektivní uvolnění bederních svalů.
Čínská masáž	4D masáž zad a pasu, pro zlepšení krevního oběhu. Uklidnění meridian bodů. Uvolnění svalů zad a pasu. Jemná masáž.
Odbourání únavy	Hluboká masáž hnětením, poklepáním a prsty v oblasti krku, zad, boků, hýždí a nohou.
Jemná vzduchová masáž	Vzduchová masáž pomocí tlaku a hnětení pro zlepšení krevního oběhu celého těla.
Thajská masáž	Vzduchová masáž lýtek, zad, dlaní a ramen. 4D masáž zad a pasu. Silná intenzita masáže.
Celková relaxace	
Meridiánová masáž	Vzduchová masáž dlaní a ramen. Masáž dlaní, paží a ramen hnětením, poklepáním a prsty. Zlepšuje prokrvení těla.
Krk a ramena	Masáž krku a ramen pomocí hnětení a protahování. Jemná intenzita.
Masáž pasu	Masáž pasu pomocí hnětení a poklepání. 4D masáž zad a pasu, uvolňuje bederní svaly. Vyhřívání pasu. Jemná až střední intenzita masáže s vyhříváním.
Nohy a chodidla	Masáž ramen a pasu pomocí hnětení a poklepání. Vzduchová masáž nohou a chodidel. Jemná intenzita masáže.
Komfort	Vzduchová masáž celého těla, masáž chodidel pomocí válečků, masáž lýtek hnětením. Jemná intenzita masáže. Vhodné pro seniory.
Relaxace a aktivace	
Hlubková	Hluboká masáž ramen, krku, zad a pasu pomocí hnětení a poklepání. Snižuje únavu a zlepšuje prokrvení. Střední intenzita masáže.
Fit	Masáž ramen, krku, pasu a boků pomocí hnětení a prsty. Jemná intenzita masáže.
Kancelářský režim	Masáž ramen, krku a pasu pomocí hnětení a poklepání. Hluboká masáž svalů páteře. Vhodné pro osoby se sedavým zaměstnáním.
Ozdravná	Hluboká masáž celého těla pomocí hnětení, poklepání a prsty. Zlepšuje prokrvení těla. Střední intenzita masáže.
Nabití energií	Hluboká masáž pasu, ramen a krku pomocí hnětení a poklepání. Vysoká intenzita masáže. Vhodné pro sportovce.
AI masáž	
Pauza na oběd	Masáž zad a pasu pomocí hnětení a poklepání. Jemná intenzita masáže. Vhodné pro osoby se sedavým zaměstnáním.
Hřejivý detox	Hluboká masáž pomocí hnětení, poklepání a prsty. Masáž celého těla s vyhříváním.
Sladké sny	Masáž ramen, krku, zad a pasu pomocí hnětení. Napomáhá zlepšení spánku. Jemná intenzita masáže.

Manuální nastavení masáže

Zvolte „manual“ pro zobrazení manuálního nastavení masáže.

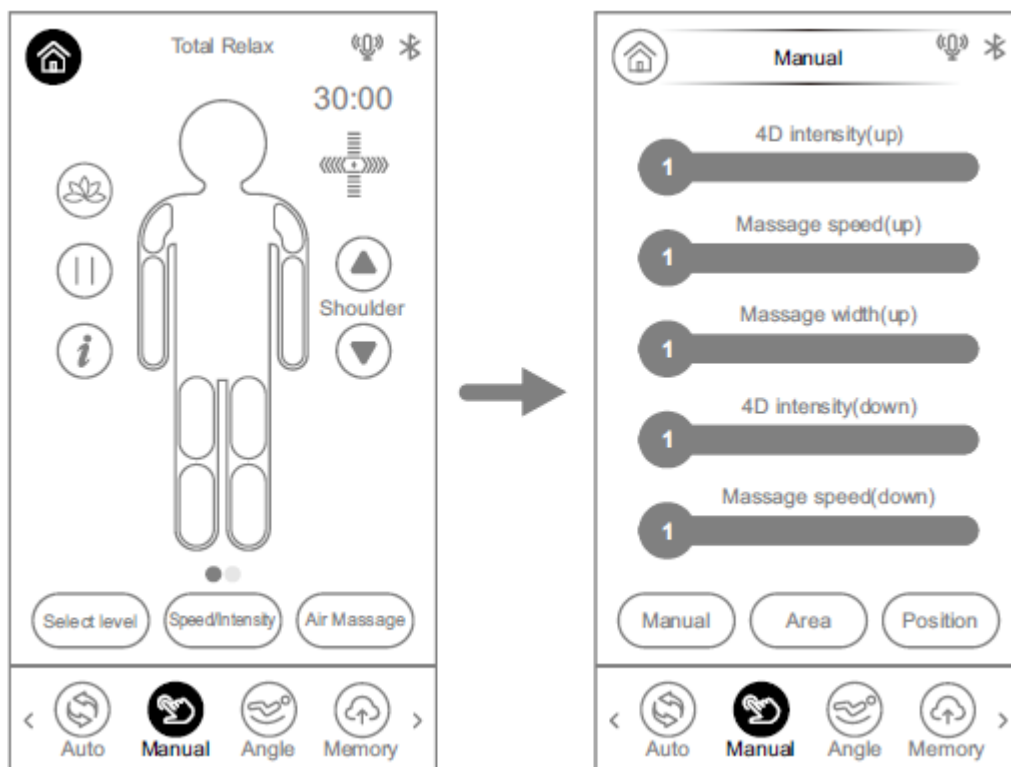


Rozhraní je rozděleno do 3 kategorií: masážní technika, oblast masáže, úprava masážních hlavíc

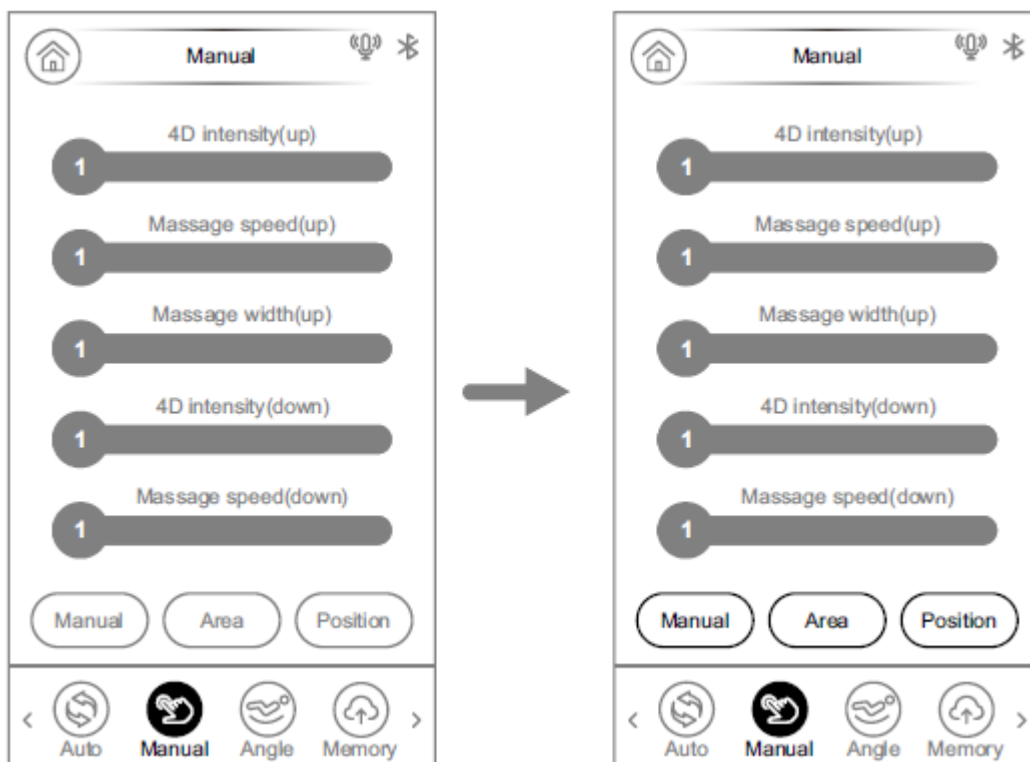


Masážní technika

Technika je rozdělena na horní a dolní část těla.

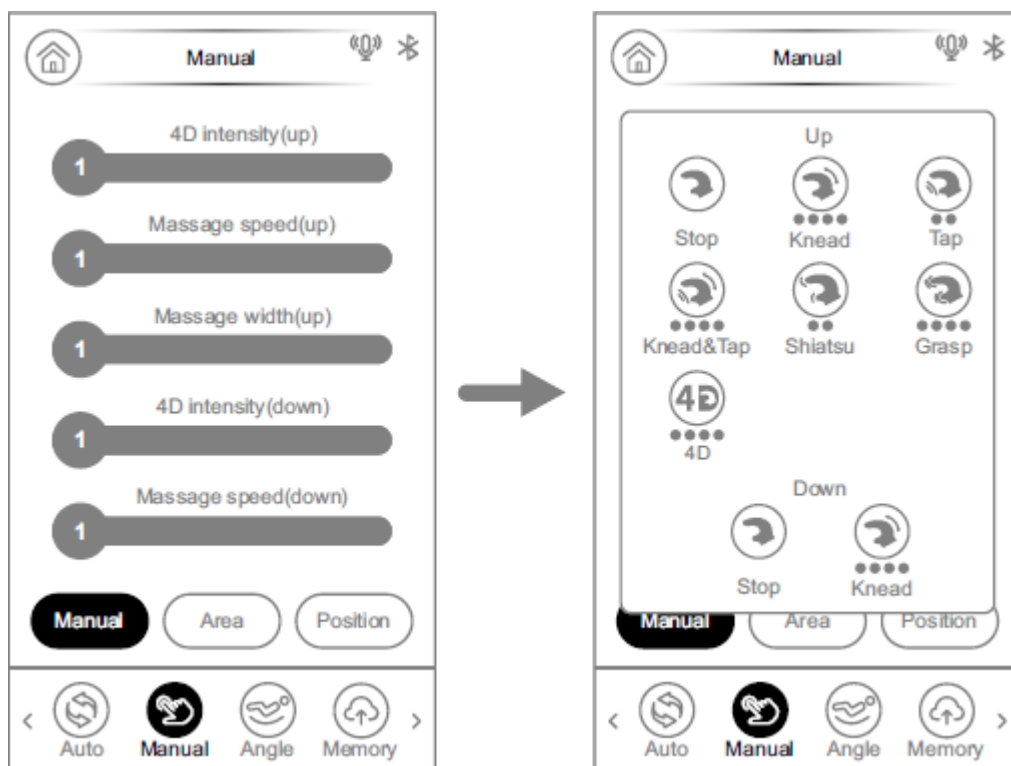

Horní část těla


Na výběr jsou: hnětení (knead, 4 techniky), klepání (tap, 2 techniky), hnětení a klepání (knead&tap, 4 techniky), Shiatsu (2 techniky), svírání (grasp, 4 techniky), 4D (4 techniky).

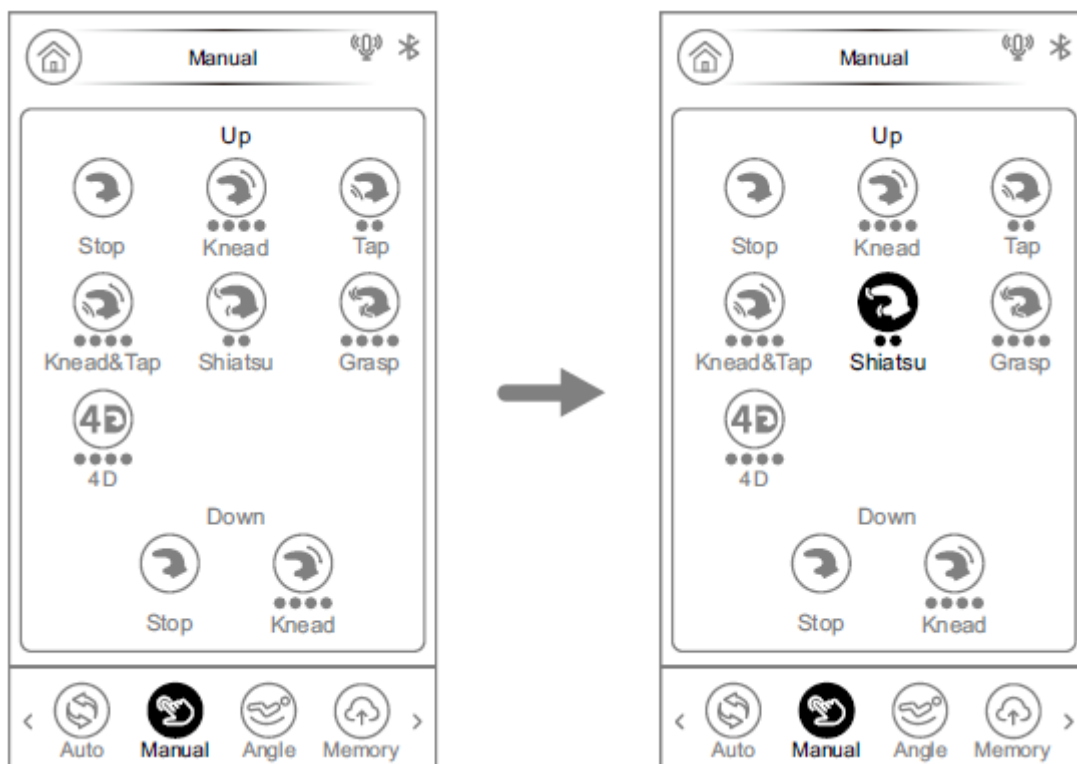

Stop		Nastavitelná šířka a intenzita	5 úrovní rychlostí 5 úrovní šířky 5 úrovní intenzity
Knead		Nastavitelná rychlost a intenzita	
Tap		Nastavitelná rychlost, intenzita a šířka	
Knead&Tap		Nastavitelná rychlost a intenzita	
Shiatsu		Nastavitelná rychlost, intenzita a šířka	
Grasp		Nastavitelná rychlost a intenzita	
4D 1 a 2 technika		Nastavitelná rychlost a intenzita	
4D 3 a 4 technika		Nastavitelná šířka a intenzita	


Spodní část těla

Na výběr je hnětené (knead, 4 techniky).

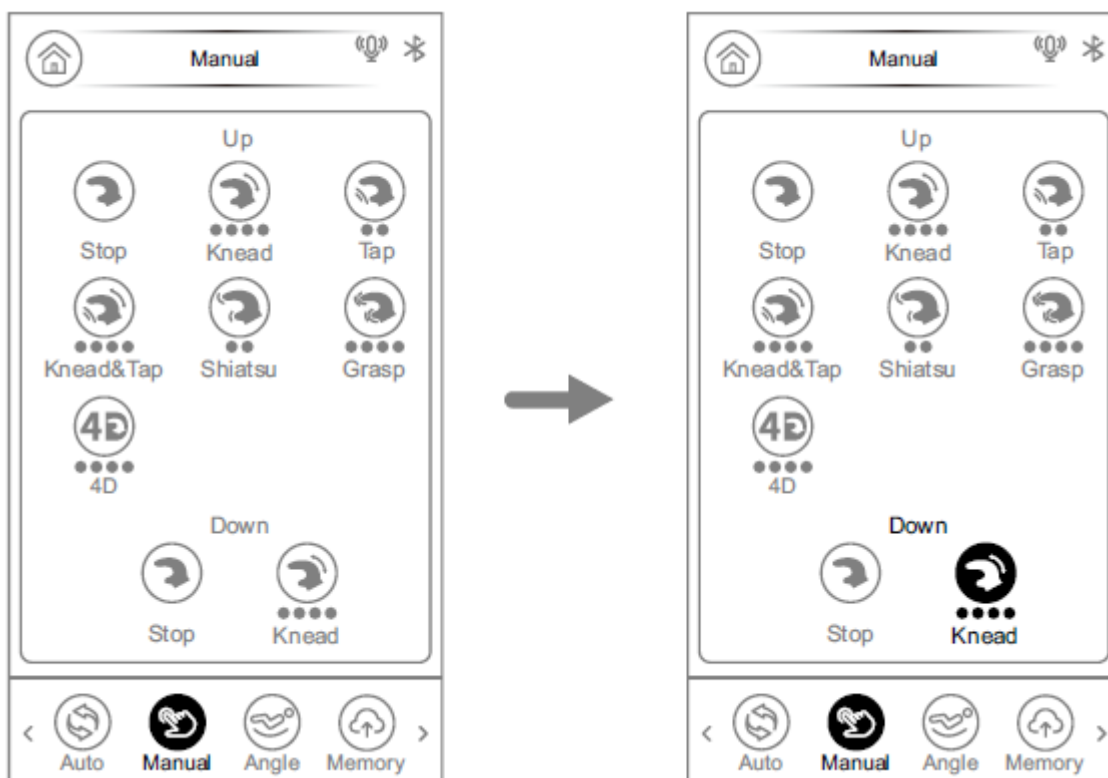


Stop		Nastavitelná šířka a intenzita	5 úrovní rychlostí 5 úrovní šířky
Knead		Nastavitelná rychlost a intenzita	5 úrovní intenzity


Oblast masáže

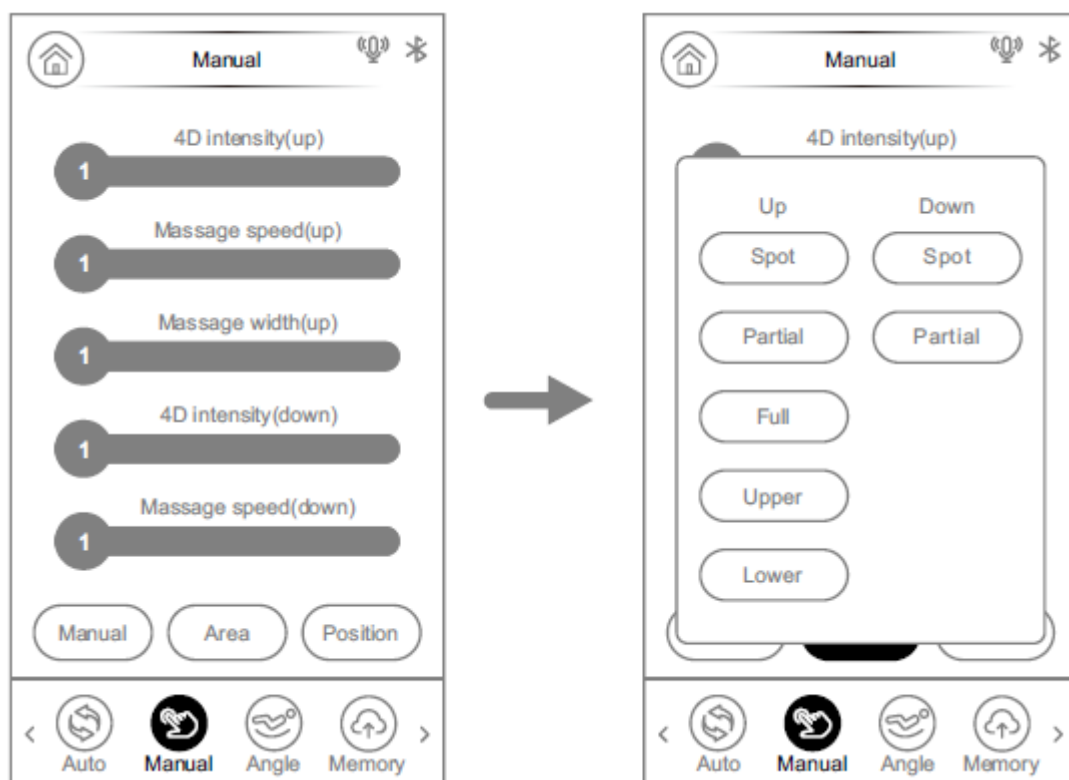

Na výběr jsou horní a dolní část těla.

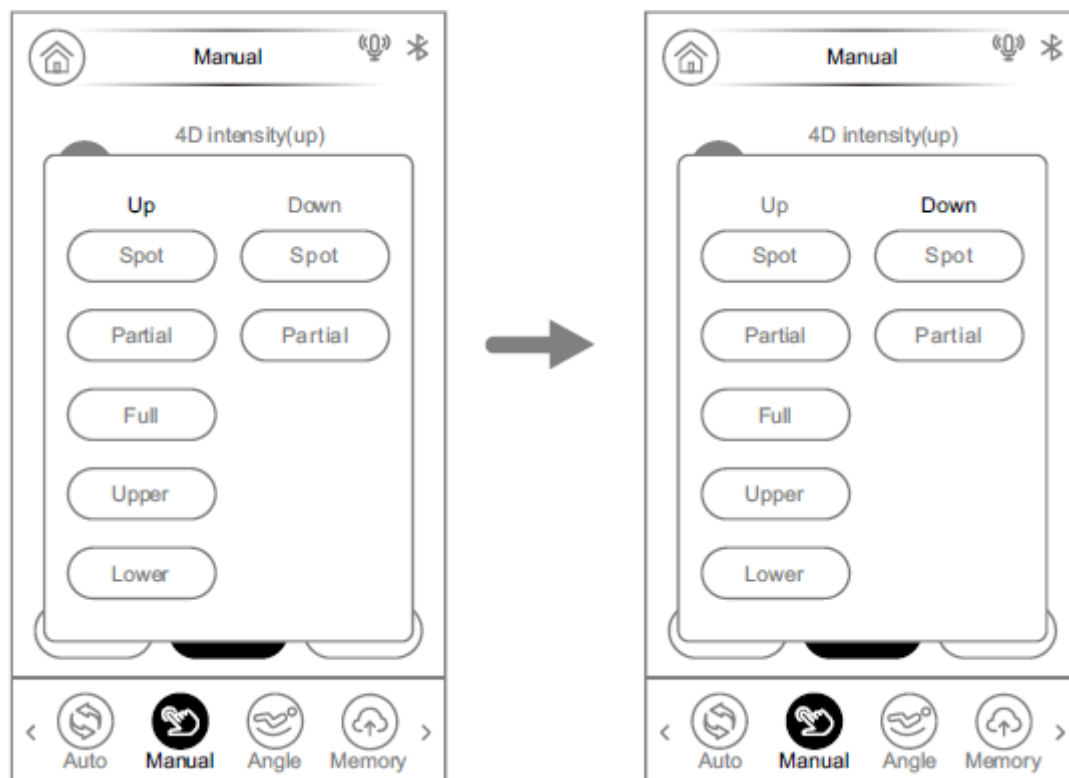


Horní část těla

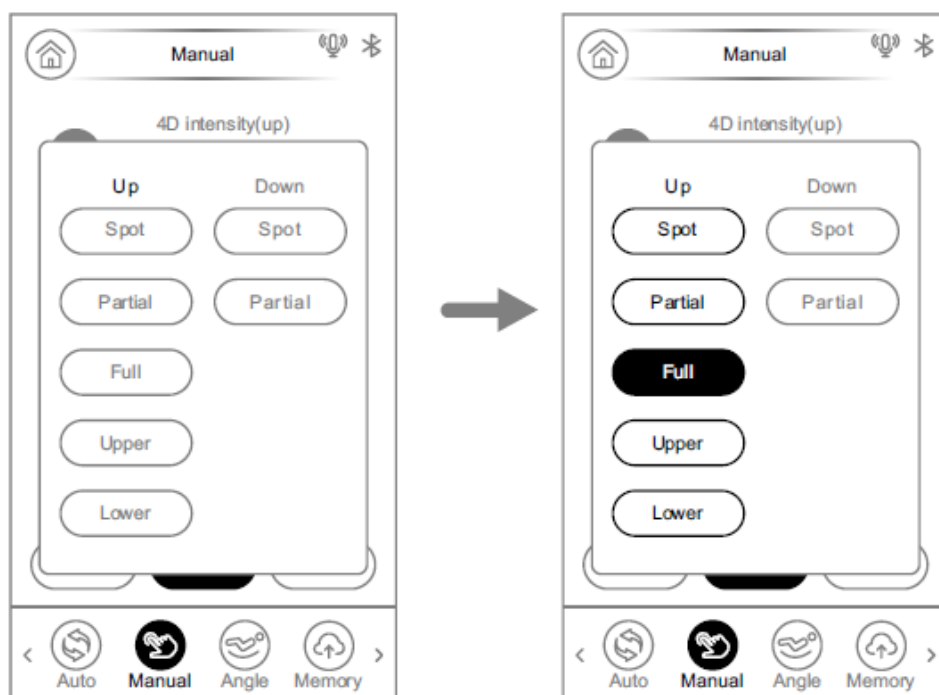


Spot	Bodová masáž	Masáž oblasti lze nastavit pomocí tlačítek nahoru a dolů
Partial	Masáž v nastaveném rozsahu	
Full	Masáž celé plochy zad	
Upper	Masáž horní části zad	
Lower	Masáž spodní části zad	

Spodní část těla

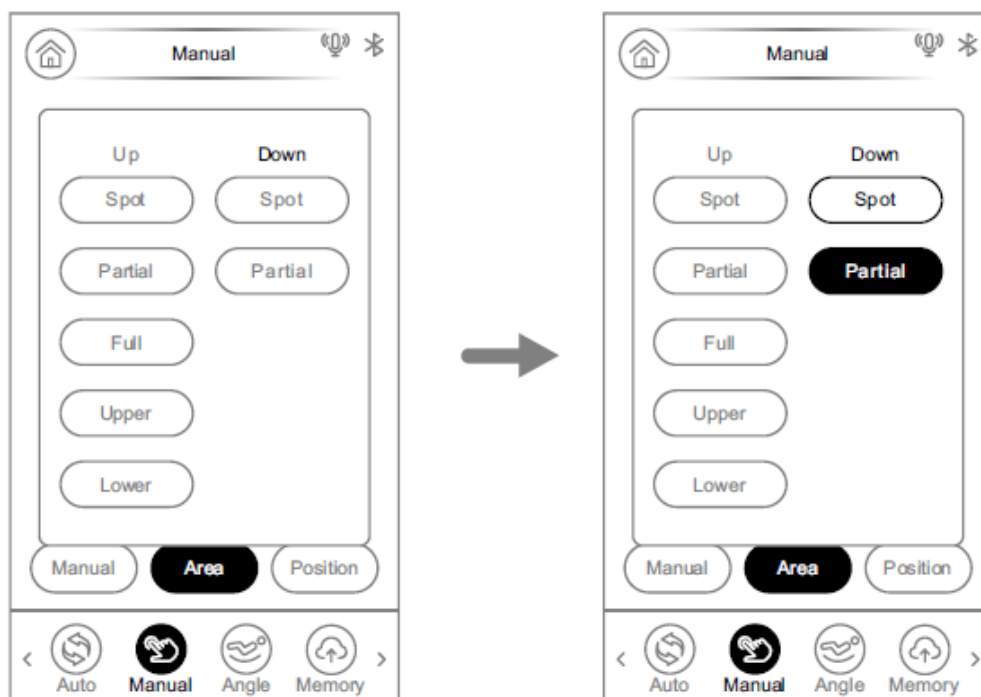


Spot	Bodová masáž
Partial	Masáž v nastaveném rozsahu

Poloha masáže

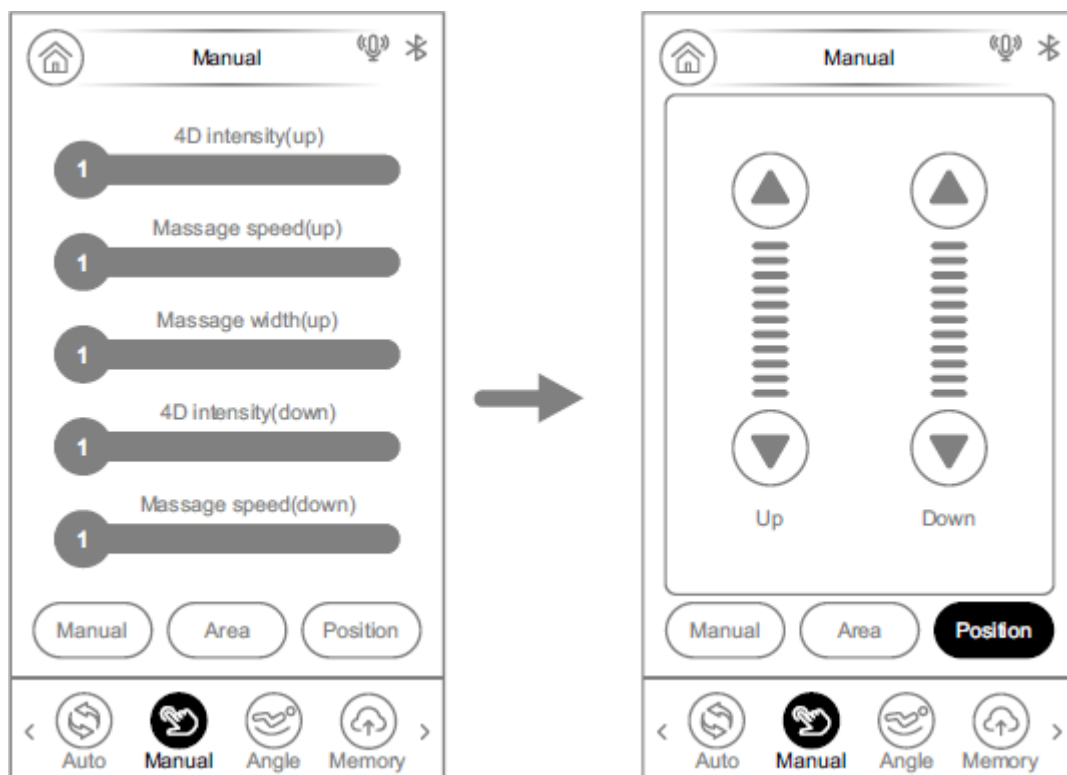


Můžete upravit polohu masáže pro horní část těla (up) nebo dolní část těla (down).

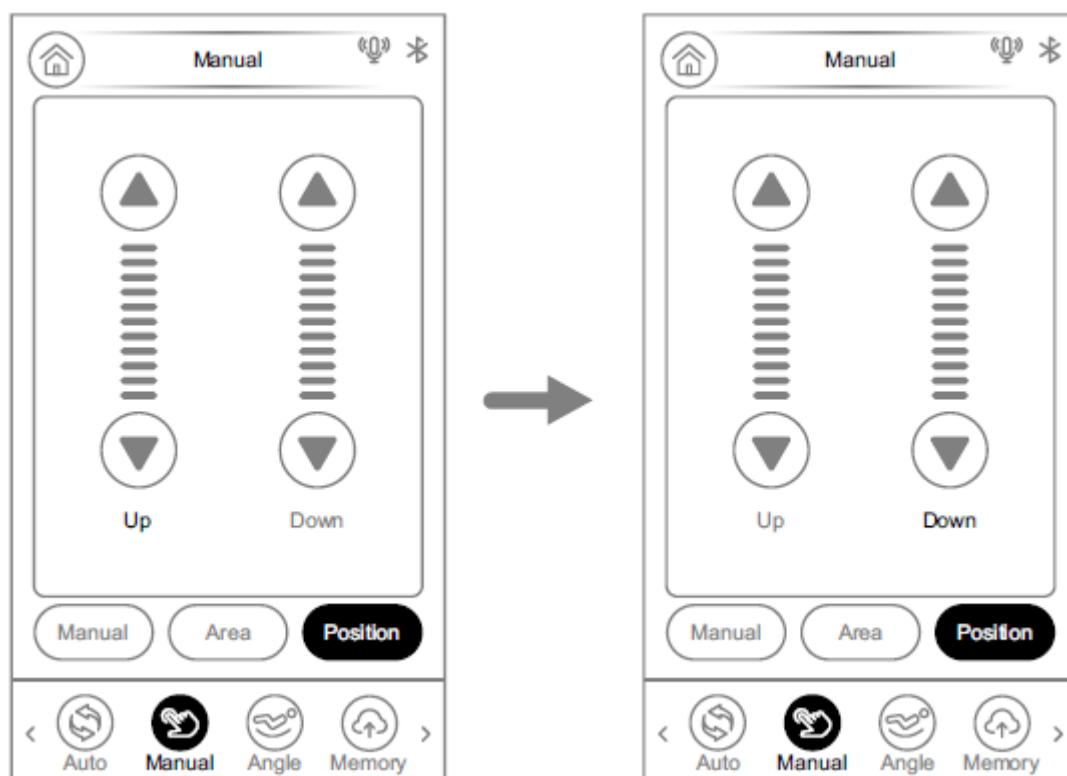

Horní část těla

Pomocí tlačítek “▲” a “▼” upravte polohu masáže horní části těla.

Funkce je aktivní pouze během masáže: spot a partial.

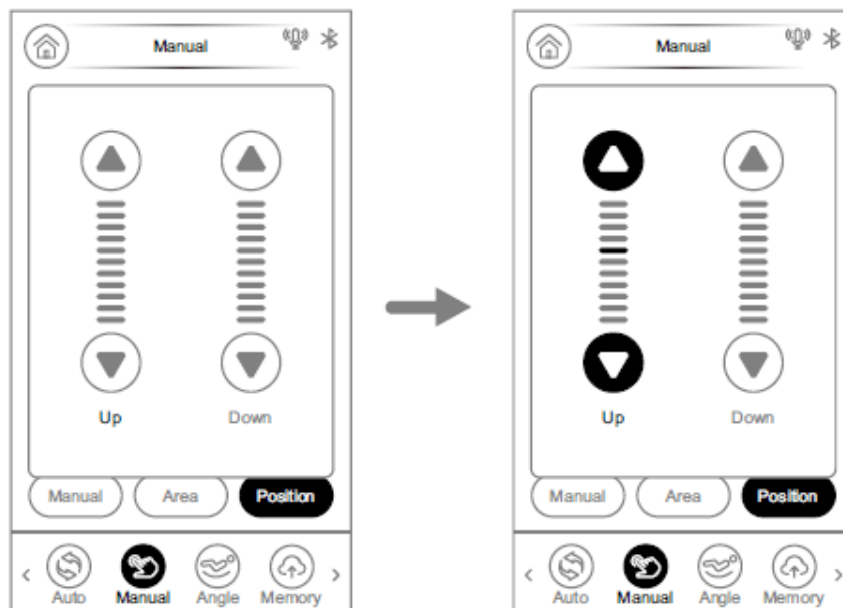


▲	Podržte tlačítko pro změnu polohy masážních hlavic nahoru v 10 úrovních.
▼	Podržte tlačítko pro změnu polohy masážních hlavic dolů v 10 úrovních.

Dolní část těla

Pomocí tlačítek “▲” a “▼” upravte polohu masáže dolní části těla.


Funkce je aktivní pouze během masáže: spot a partial.

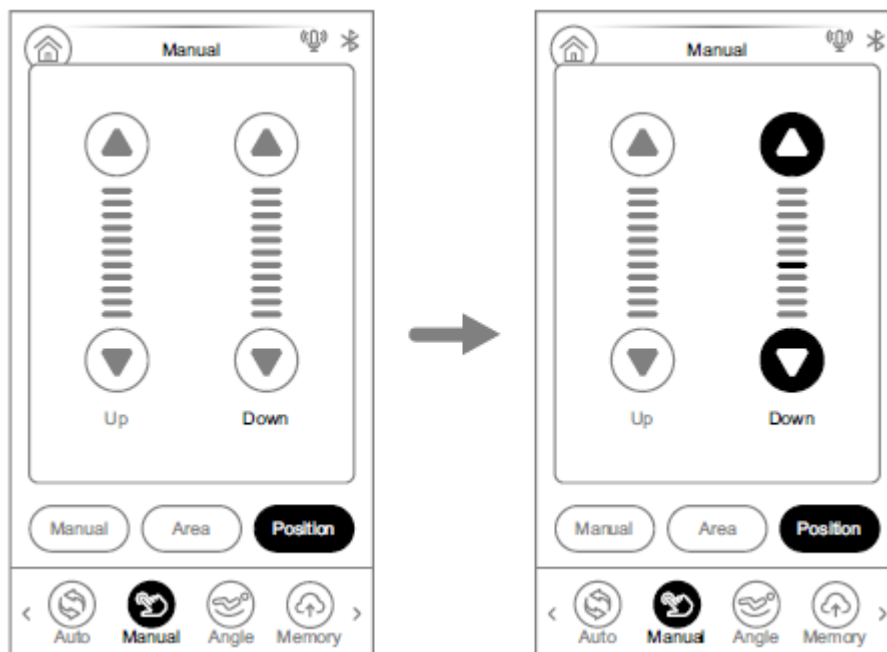

▲	Podržte tlačítko pro změnu polohy masážních hlavic nahoru v 10 úrovních.
▼	Podržte tlačítko pro změnu polohy masážních hlavic dolů v 10 úrovních.


Manuální nastavení

Rozhraní je rozděleno do tří hlavních kategorií: 4D intenzita, rychlost masáže, šířka masáže

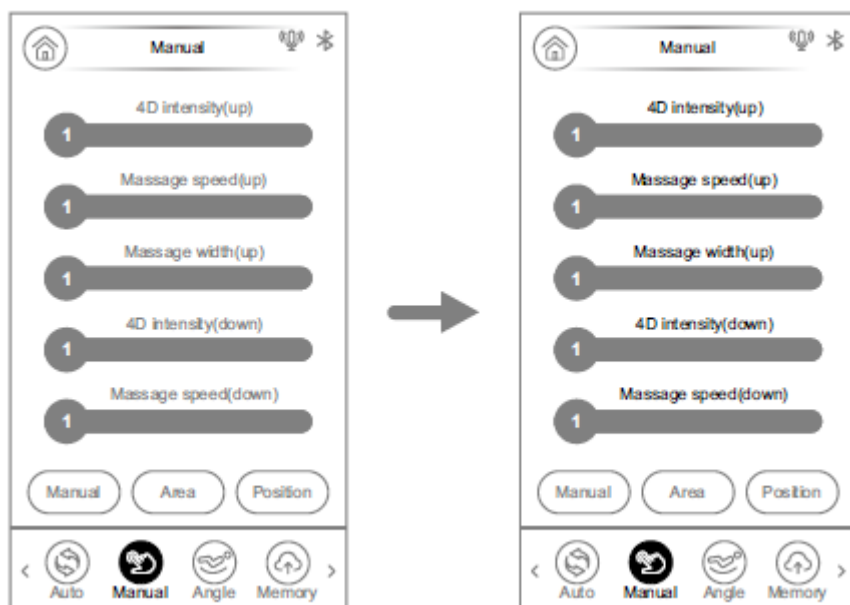

4D intenzita


Úprava intenzity 4D funkce masáže

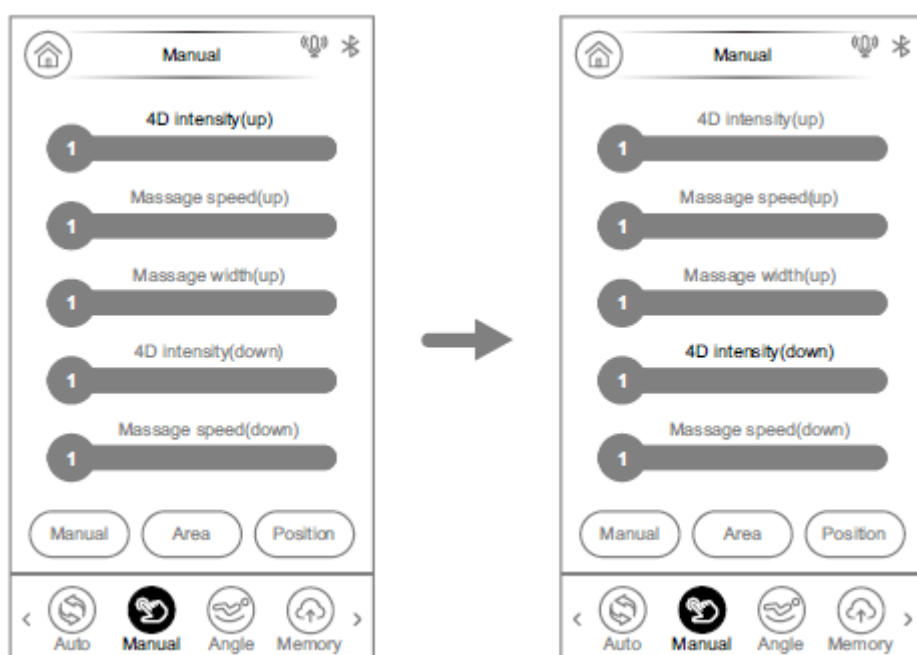

4D intenzita horní části těla

Pomocí posuvníku můžete upravit intenzitu 1 – 5 (1 nejnižší, 5 nejvyšší).

Vyšší intenzita znamená, že masážní hlavice bude více vystupovat z křesla.

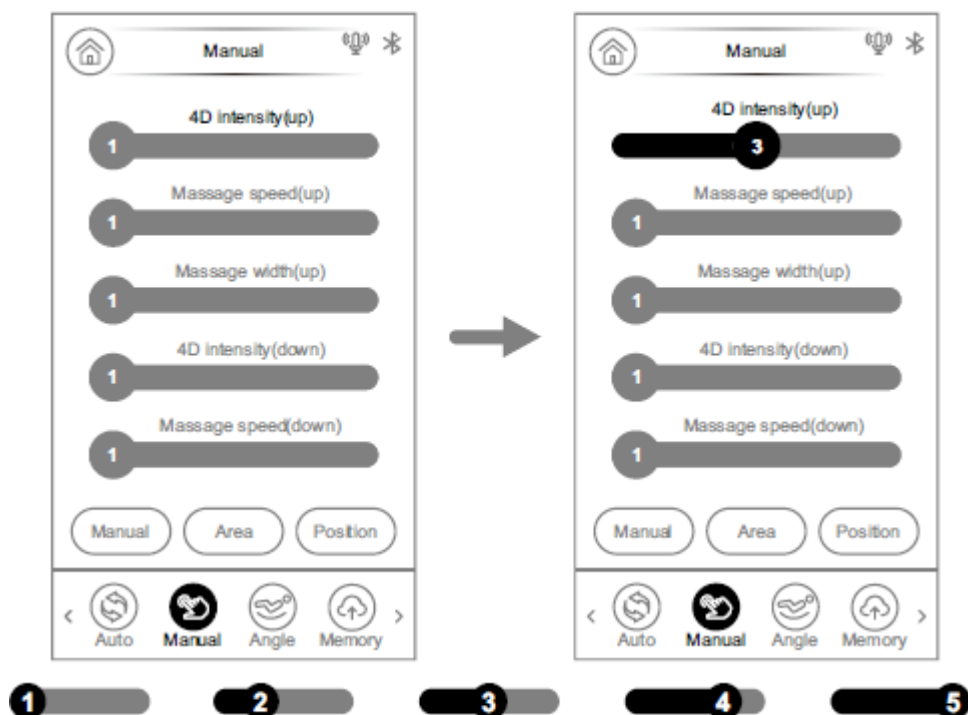


	Podržte a posuňte posuvník doprava pro zvýšení intenzity.
	Podržte a posuňte posuvník doleva pro snížení intenzity.

4D intenzita dolní části těla

Pomocí posuvníku můžete upravit intenzitu 1 – 5 (1 nejnižší, 5 nejvyšší).

Vyšší intenzita znamená, že masážní hlavice bude více vystupovat z křesla.

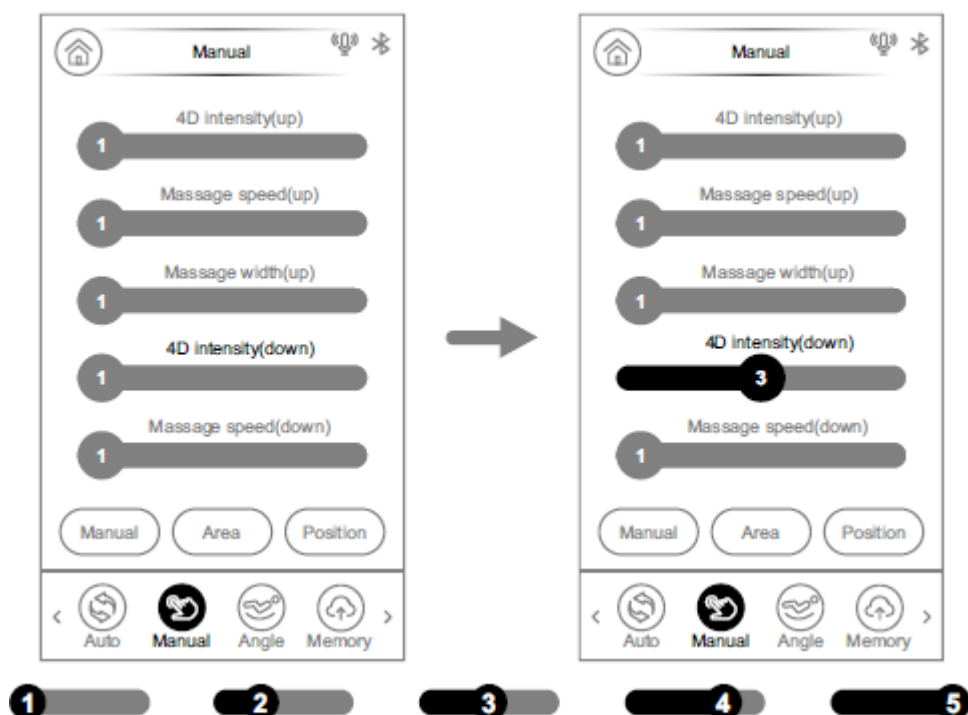


	Podržte a posuňte posuvník doprava pro zvýšení intenzity.
	Podržte a posuňte posuvník doleva pro snížení intenzity.

Rychlost masáže horní části těla

Pomocí posuvníku můžete upravit rychlost 1 – 5 (1 nejnižší, 5 nejvyšší).

Rychlost masáže lze upravit pouze pokud je aktivní masáž: knead, tap, knead&tap, shiatsu, grasp (1 a 2 technika), 4D (3 a 4 technika).

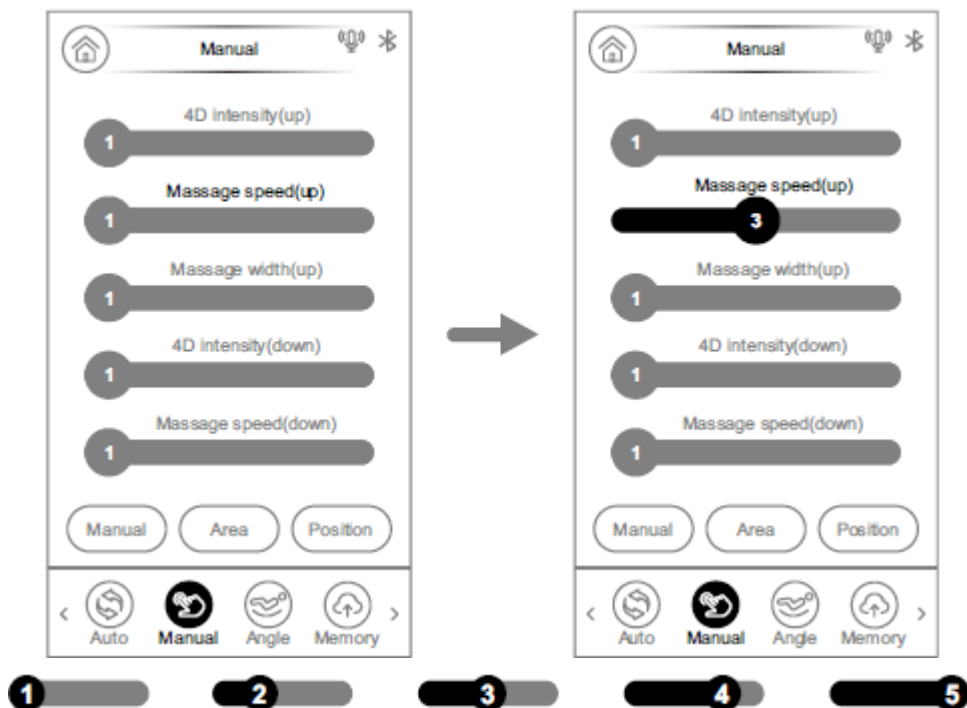


	Podržte a posuňte posuvník doprava pro zvýšení rychlosti..
	Podržte a posuňte posuvník doleva pro snížení rychlosti.

Rychlost masáže dolní části těla

Pomocí posuvníku můžete upravit rychlost 1 – 5 (1 nejnižší, 5 nejvyšší).

Rychlost masáže lze upravit pouze pokud je aktivní masáž: knead

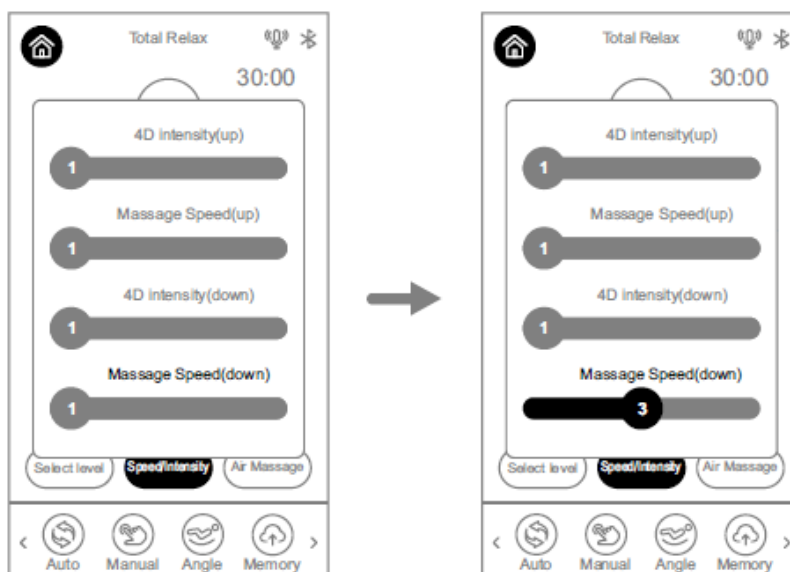




	Podržte a posuňte posuvník doprava pro zvýšení rychlosti..
	Podržte a posuňte posuvník doleva pro snížení rychlosti.

Šířka masáže horní části těla

Šířku masáže lze upravit po výběru masážní techniky nebo masážní oblasti.


Šířku masáže lze upravit pouze pokud je aktivní masáž: tap, shiatsu a 4D (techniky 3 a 4)

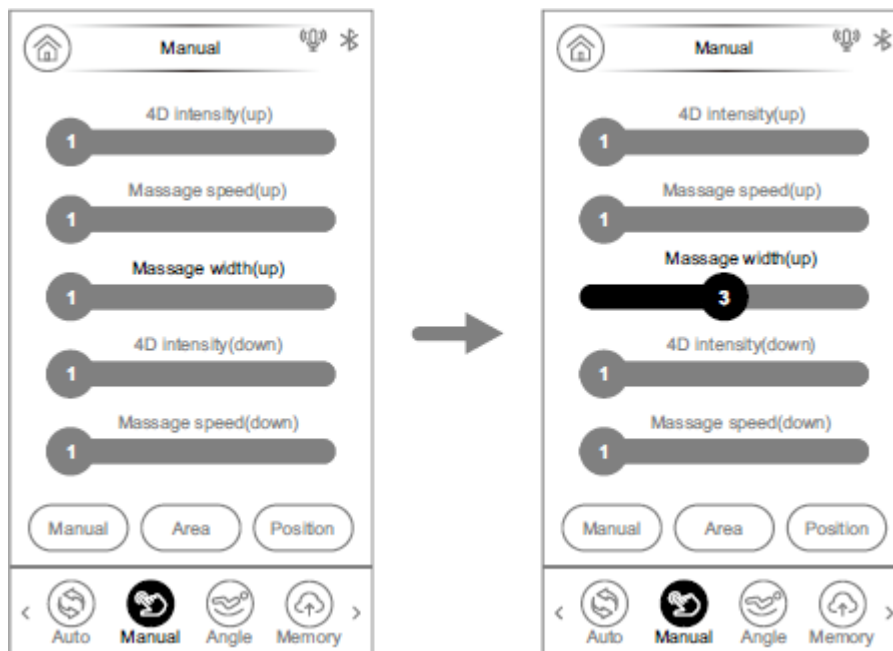


	Podržte a posuňte posuvník doprava pro rozšíření..
	Podržte a posuňte posuvník doleva pro zúžení

Úhel polohy křesla

V kategorii „angle“ můžete upravit úhel opěrky zad a nohou.

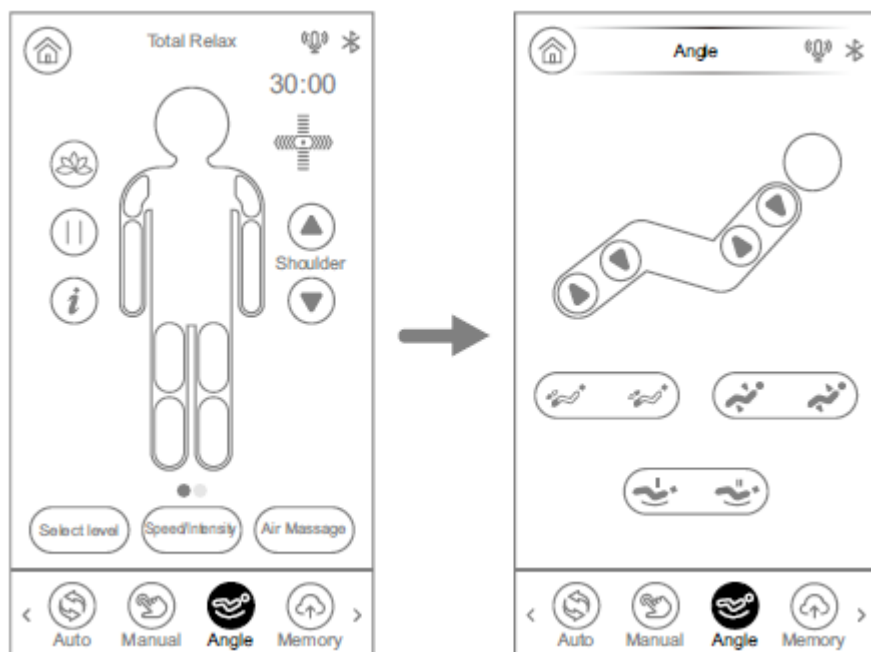

Na výběr je úprava polohy nohou, zad, nohou a zad, nulové gravitace

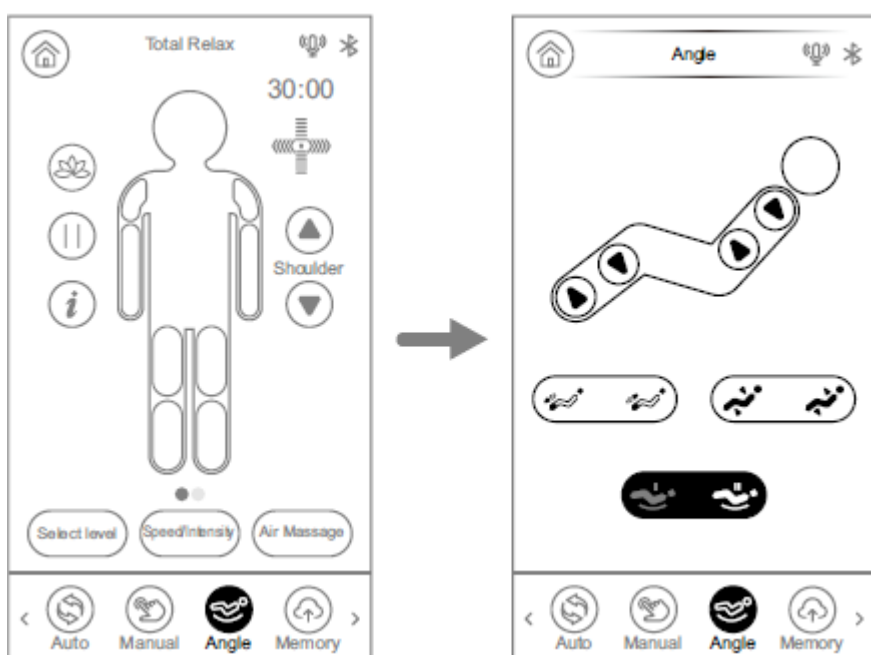


Opěrka nohou: Zvednutí opěrky nohou, snížení opěrky nohou, prodloužení opěrky, zkrácení opěrky

Opěrka zad: Zvednutí opěrky zad, snížení opěrky zad


Opěrka nohou a zad: Zvednutí opěrek, snížení opěrek

Nulová gravitace: Nulový gravitace I, Nulová gravitace II


Opěrka nohou a zad: Zvednutí opěrek, snížení opěrek	
	Zvednutí křesla: stisknutím a podržením tlačítka se zvedne opěrka zad a sníží opěrka nohou. Po dosáhnutí krajní hodnoty se ozve zvukový signál. Po dokončení se automaticky upraví délka opěrky nohou.
	Snížení křesla: stisknutím a podržením tlačítka se sníží opěrka zad a zvýší opěrka nohou. Po dosáhnutí krajní hodnoty se ozve zvukový signál. Po dokončení se automaticky upraví délka opěrky nohou.
Opěrka nohou: Prodloužení opěrky nohou, zkrácení opěrky nohou	
	Zvednutí opěrky nohou: Stisknutím tlačítka se zvedne opěrka nohou. Po dosáhnutí krajní hodnoty se ozve zvukový signál. Po dokončení se automaticky upraví délka opěrky nohou.
	Snížení opěrky nohou: Stisknutím tlačítka se sníží opěrka nohou. Po dosáhnutí krajní hodnoty se ozve zvukový signál. Po dokončení se automaticky upraví délka opěrky nohou.
Opěrka nohou: Zvednutí opěrky nohou, snížení opěrky nohou	
	Zvednutí opěrky zad: Stisknutím tlačítka se zvedne opěrka zad. Po dosáhnutí krajní hodnoty se ozve zvukový signál.
	Snížení opěrky zad: Stisknutím tlačítka se sníží opěrka zad. Po dosáhnutí krajní hodnoty se ozve zvukový signál.
Nulová gravitace: Nulový gravitace I, Nulová gravitace II	
	Nulová gravitace I: Automaticky upraví polohu křesla do polohy nulové gravitace I. Po dokončení se automaticky upraví délka opěrky nohou.
	Nulová gravitace II: Automaticky upraví polohu křesla do polohy nulové gravitace II. Po dokončení se automaticky upraví délka opěrky nohou.

Uložené masáže

Výběrem „memory“ zobrazíte rozhraní uložených masáží.

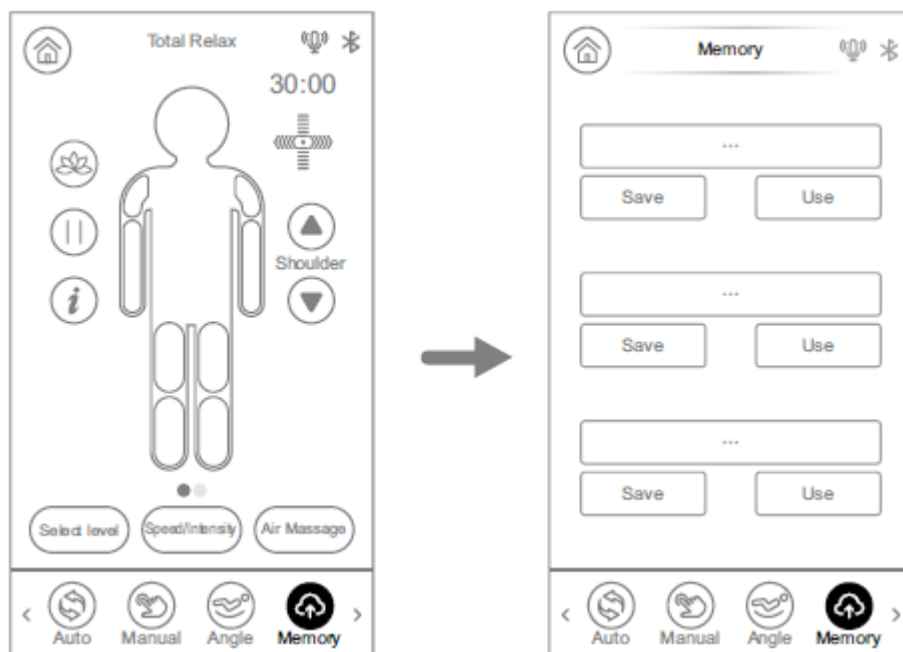


Rozhraní se primárně skládá z funkcí „save“ (uložit) a „use“ (nahrát).

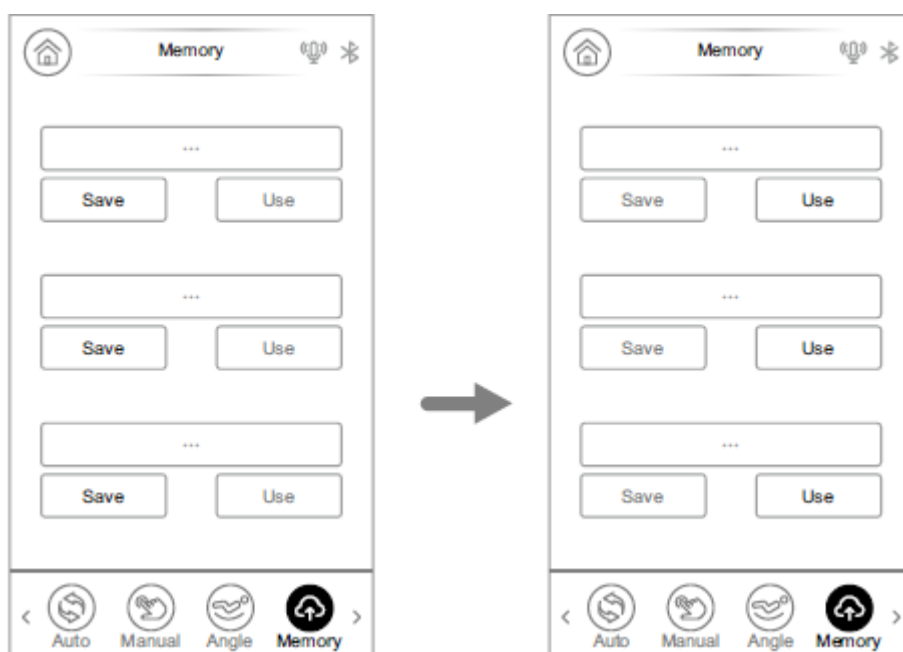


Uložení masáže

Pomocí tlačítka „save“ uložíte aktuální masáž. Uložit můžete až tři masáže. Uloží se automatická i manuální masáž, intenzita vzduchové masáže, intenzita masáže, poloha sedadla i další nastavené funkce.

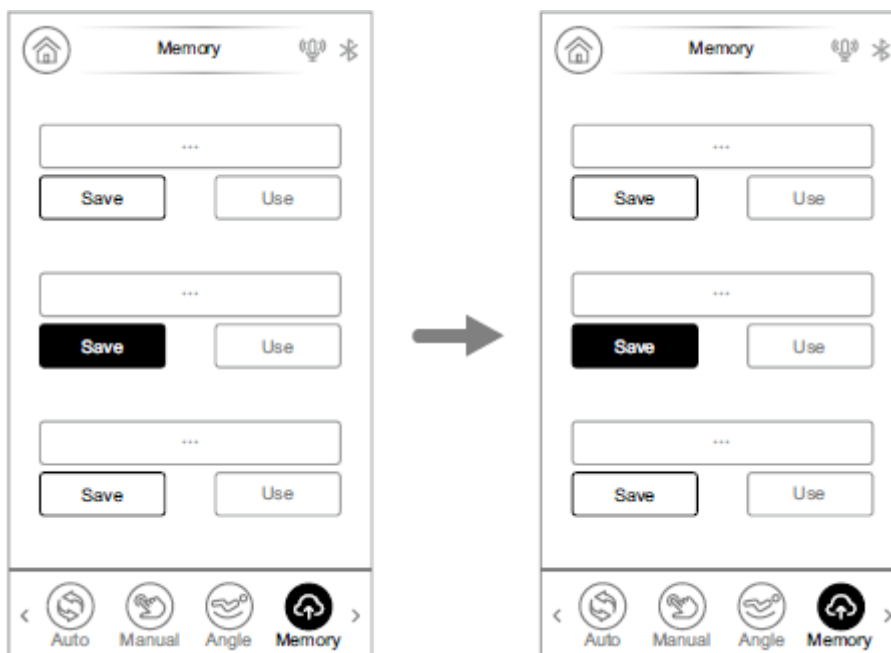

Nahrání masáže

Pomocí tlačítka „use“ můžete nahrát příslušnou uloženou masáž. Nahrají se všechny uložené hodnoty.

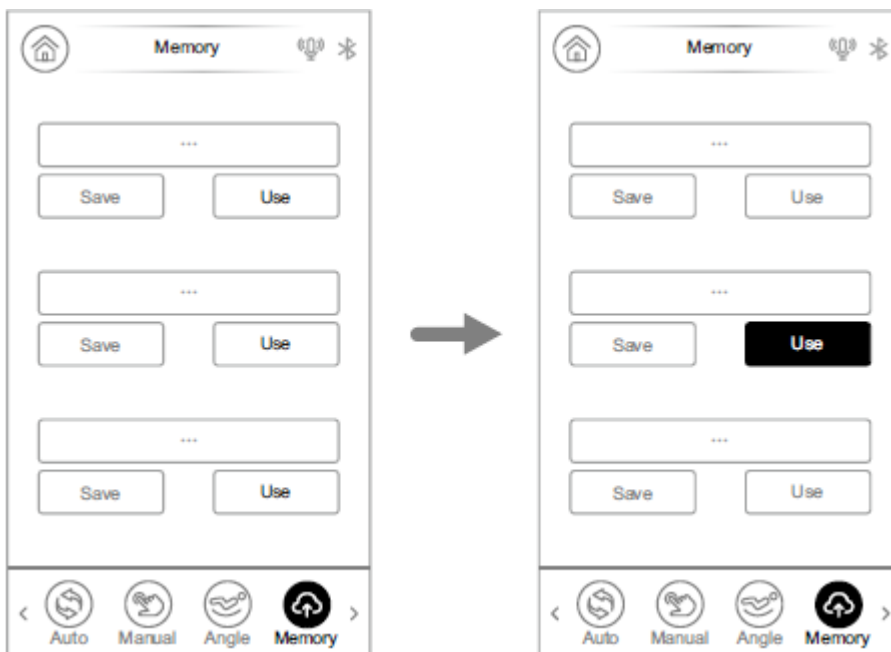


NASTAVENÍ


Rozhraní je rozděleno na informace o produktu a systémová nastavení.

Informace o produktu: ID a verze softwaru

Systémová nastavení: Bluetooth, Ovládání pomocí hlasových příkazů, Hudba, Čtení textu, Restart, Nízká spotřeba, Jazyk a další nastavení.

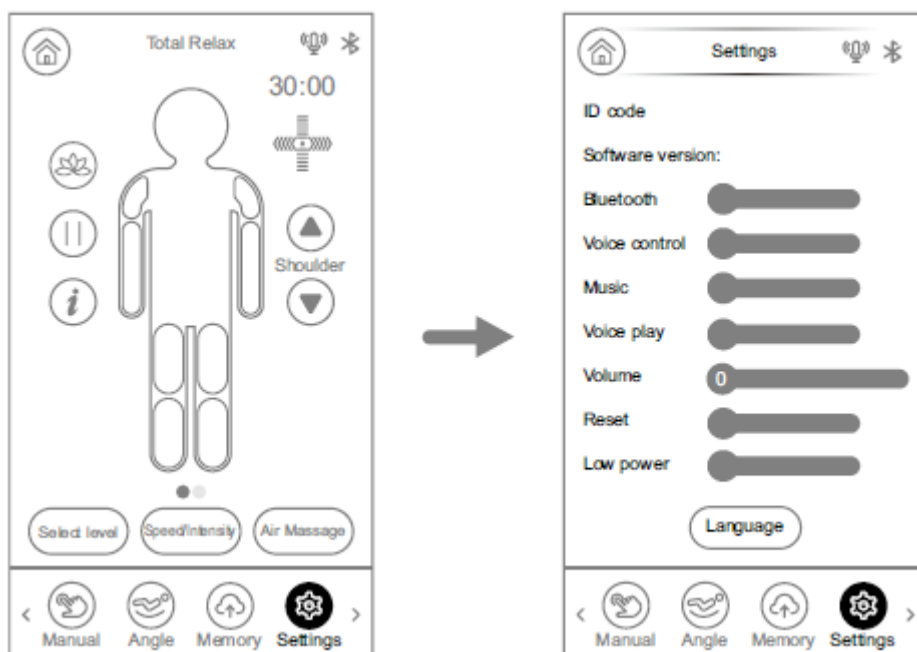


Informace o produktu

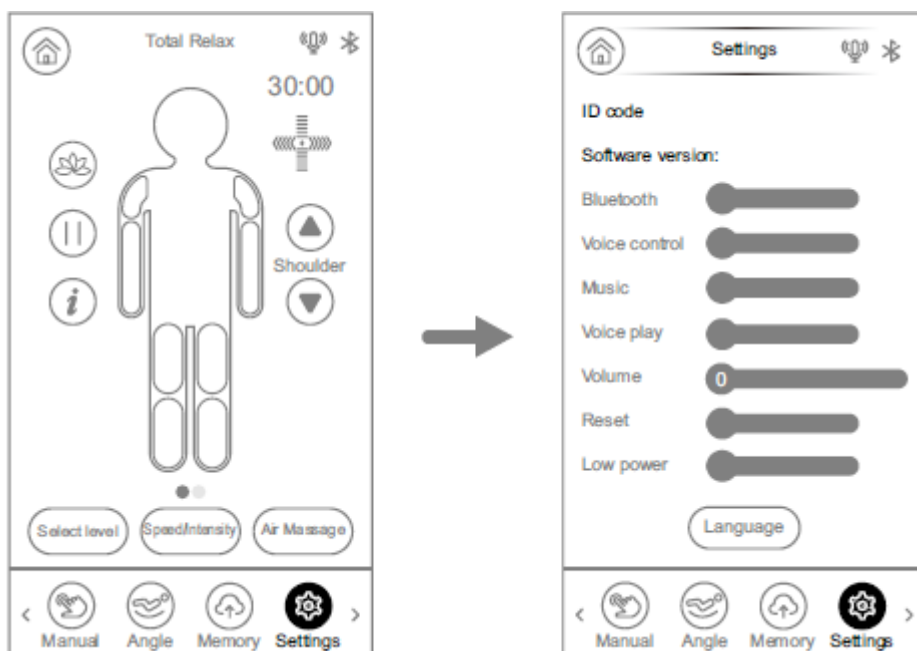

Bluetooth

Po spuštění Bluetooth a spárování je možné přehrávat hudbu přes vaše chytré zařízení.

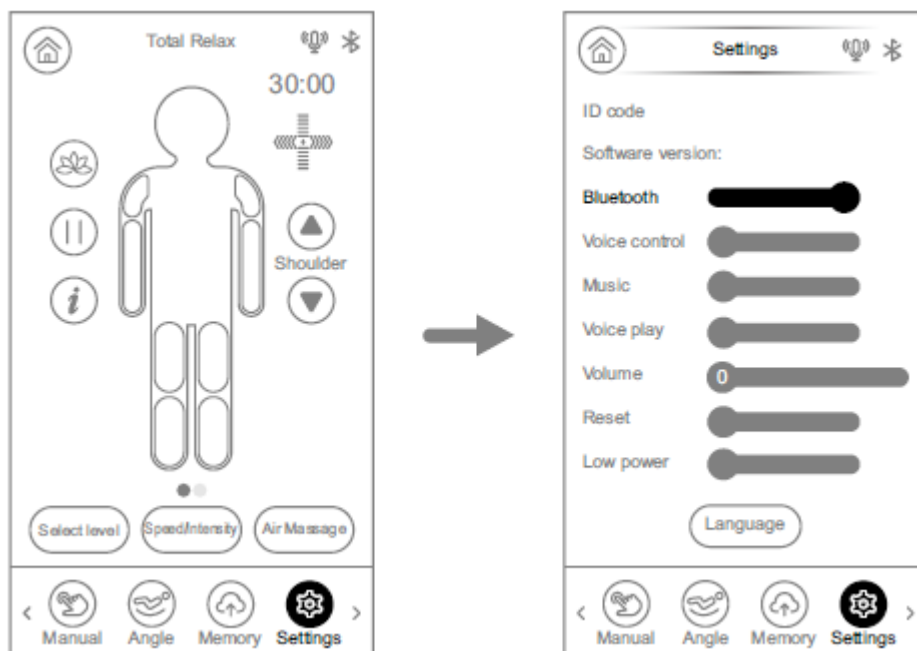

Spusťte Bluetooth na křesle.


Spusťte Bluetooth na vašem chytrém zařízení a vyhledejte nové zařízení.

Křeslo bude označené IMCM -XXXX (X=náhodně přidělený kód)

Poté je možné přehrávat audio soubory pomocí vašeho chytrého zařízení.

Ovládání pomocí hlasového asistenta

Před použitím funkce je třeba aktivovat ovládání pomocí hlasového asistenta.

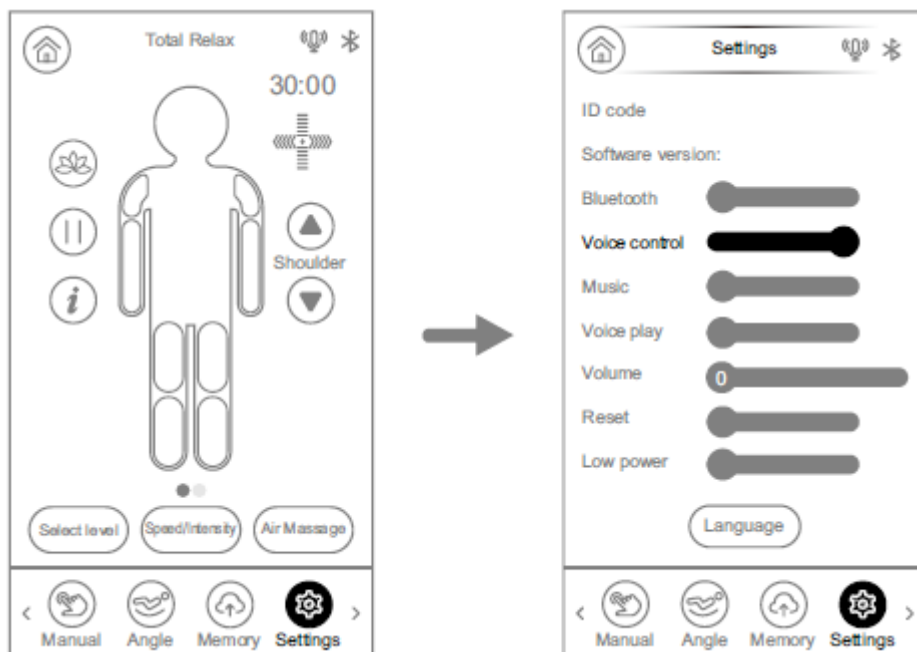

Jakmile je křeslo spuštěno nebo v pohotovostním režimu, příkazem směrem k pravé opěrce „Hi Alice“ nebo „Hey Alice“ probudíte asistenta (pokud se neaktivuje, je potřeba funkci spustit v nastavení). Asistent poté odpoví „I am here“.

Na levé opěrce můžete také podržením tlačítka po dobu 3 vteřin spustit nebo vypnout funkci hlasového asistenta.


Po aktivaci hlasového asistenta máte 6 vteřin na zadání příkazu.

Aktivace: Hi Alice / Hey Alice			
Ozn.	Příkaz	CZ překlad	Odpověď
01	Massage close	Vypnout masáž	Ok, Massage close
02	Massage on	Spustit masáž	Ok, Massage on
03	Total relax	Celková relaxace	Ok, Total Relax
04	Energy boost	Odbourání únavy	Ok, Energy Boost
05	Sweet dream	Sladké sny	Ok, Sweet Dream
06	Neck&Shoulder care	Krk a ramena	Ok, Neck & Shoulder Care
07	Lunch brake	Pauza na oběd	Ok, Lunch Break
08	Thai massage	Thajská masáž	Ok, Thai Massage
09	Open the air pressure	Spustit vzduchovou masáž	Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Vypnout vzduchovou masáž	Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Zvednou polohu křesla	Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Snížit polohu křesla	Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Přepnout na další funkce	Ok, Change the other mode
14	Go little down	Mírně dolů	Ok, Go little down
15	Go little up	Mírně nahoru	Ok, Go little up

Poznámka: příkazy 14 a 15 lze použít až po příkazu 13.


Hudba v pozadí

Spuštěním funkce se během masáží: Celková relaxace, Čínská masáž, Odbourání únavy a Sladké sny spustí hudba v pozadí.

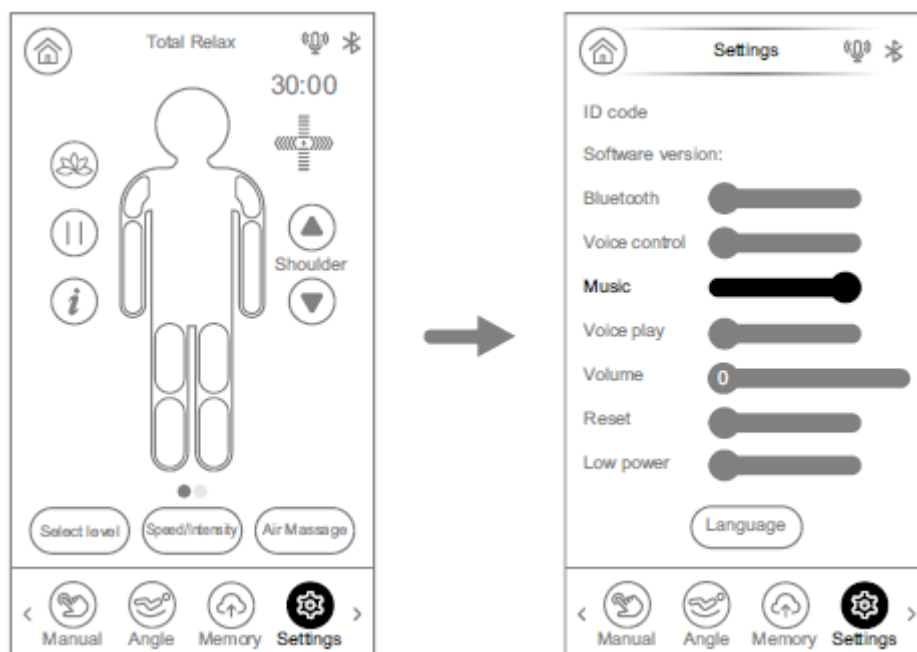


Čtení textu

Po spuštění bude křeslo číst vybrané funkce během nastavení.

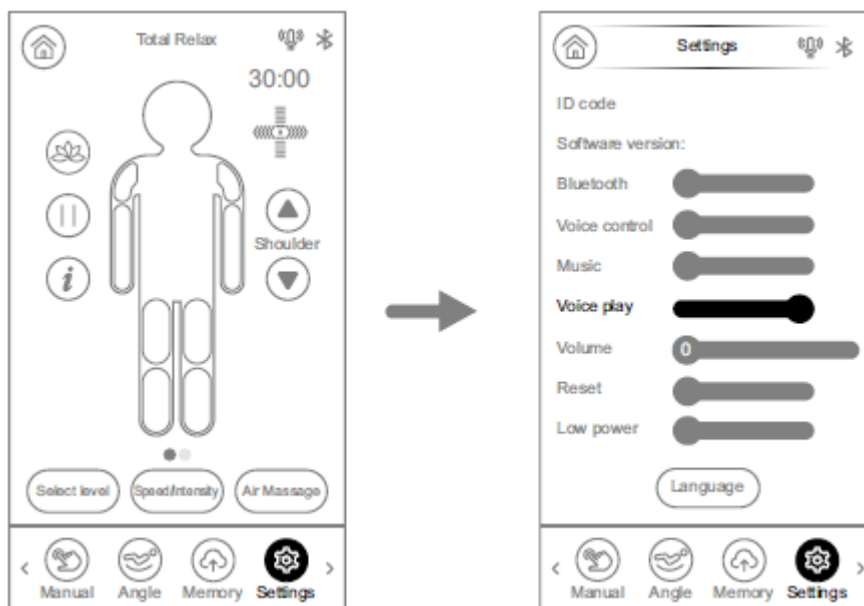


Hlasitost

Pomocí posuvníku můžete nastavit 15 úrovní hlasitosti.

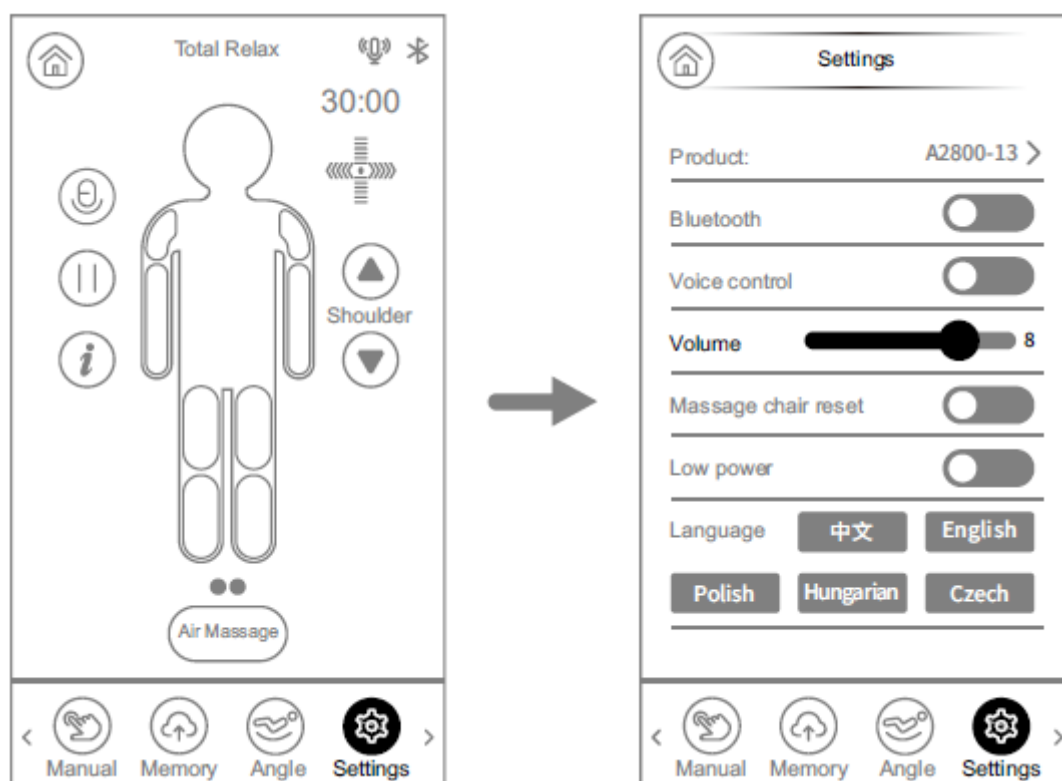


Návrat křesla do původní polohy

Pokud je aktivována funkce „Massage chair reset“ křeslo se po dokončení masáže navrátí do původní polohy.

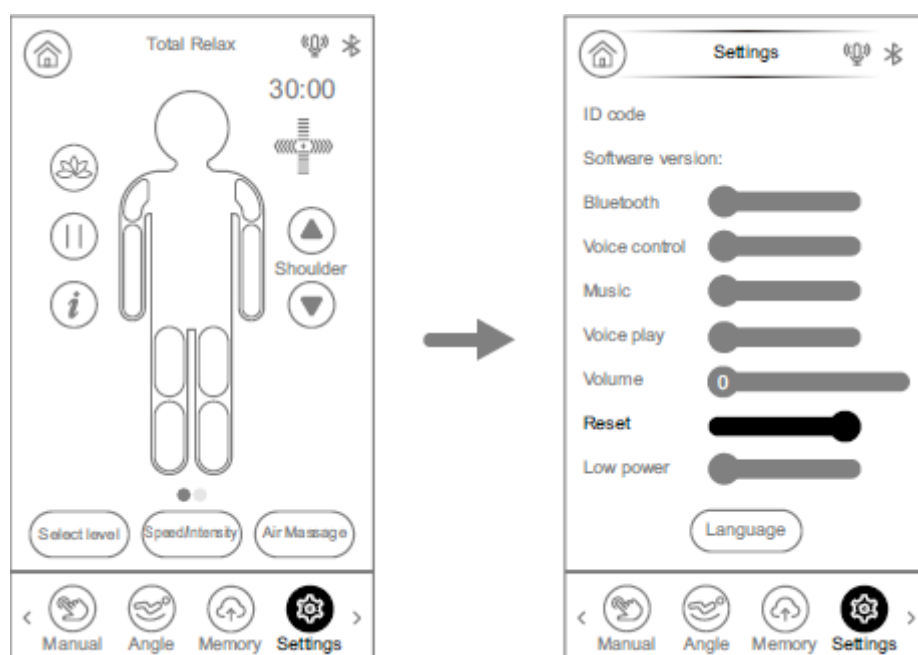


Nízká spotřeba

Pokud je funkce aktivní, tak křeslo po vypnutí vypne všechny funkce a lze jej spustit pouze pomocí tlačítka vypínače.

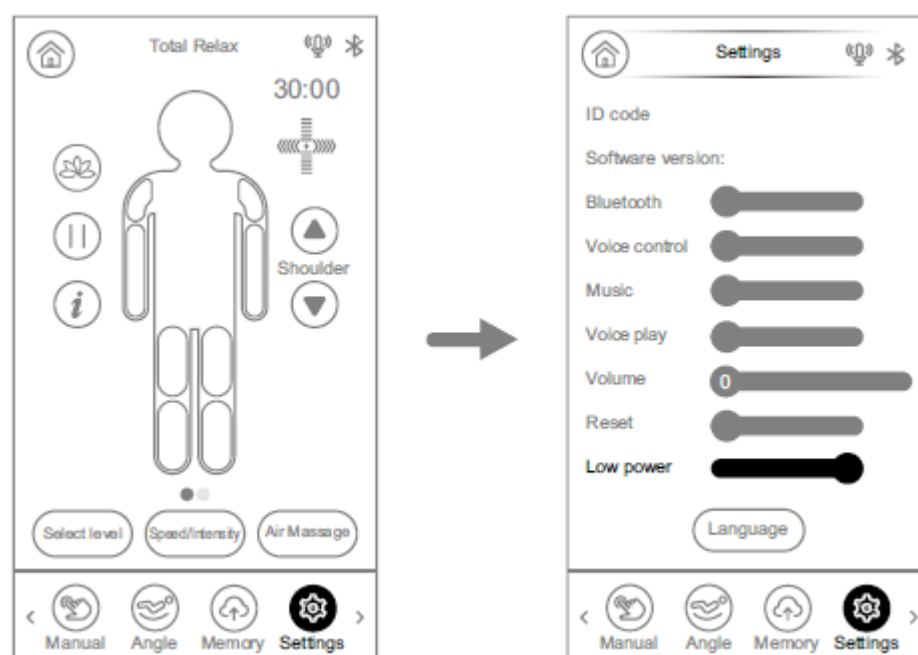

Nastavení jazyka

Zvolte jazyk rozhraní křesla.

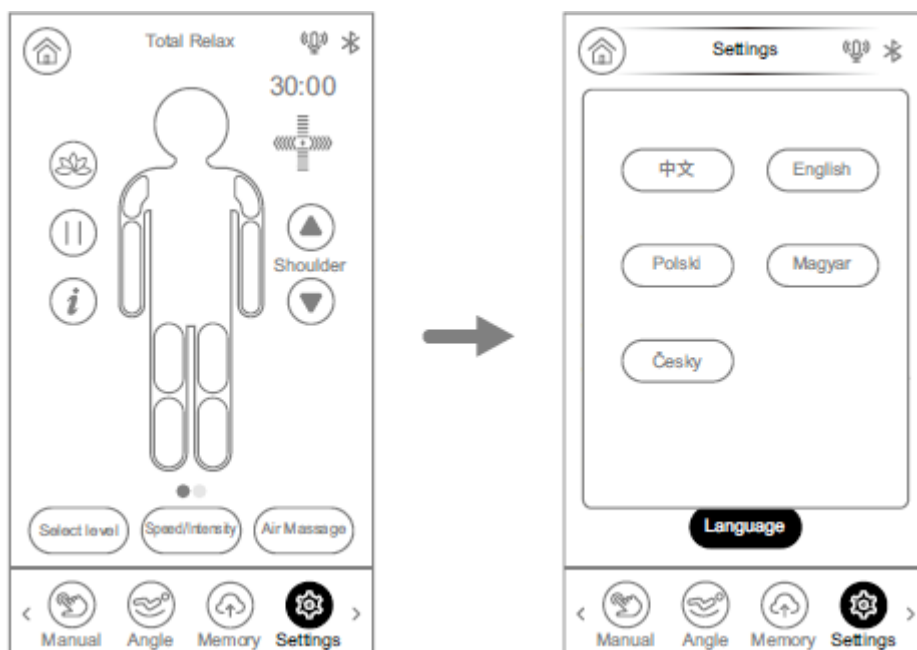


Vypnutí masáže

Podržením tlačítka vypínače na horní straně ovladače vypnete masáž.

Pomocí hlasového příkazu můžete vypnout všechny funkce.


Po uplynutí nastaveného časovače se vypnou všechny funkce.

Poloha opěrek se vrátí do původní polohy, pokud je povoleno nastavení „massage chair reset“.

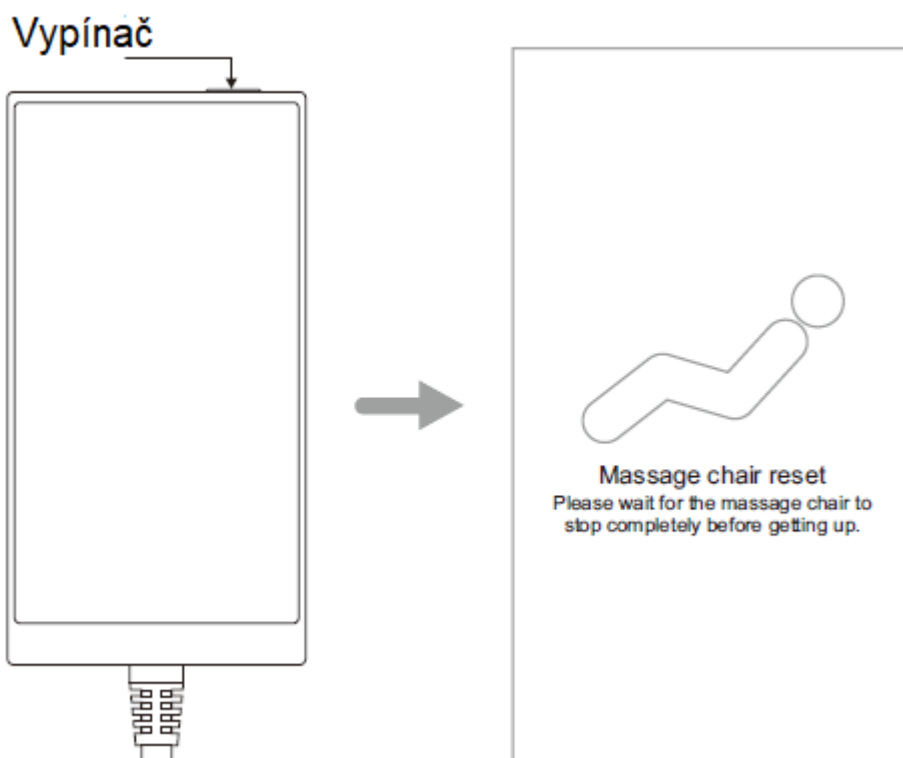

Vypojení z proudu

1. Vypněte hlavní vypínač.
2. Odpojte z elektrického proudu.
3. Vypojte napájecí kabel z křesla.

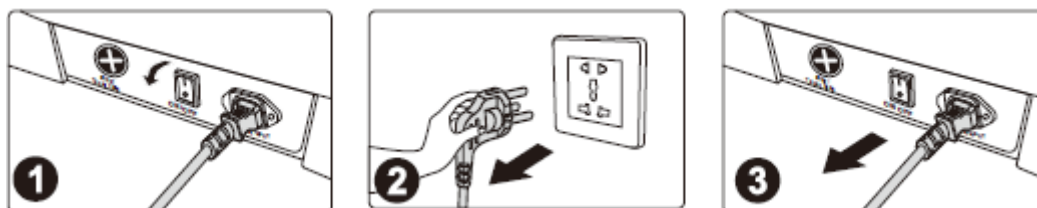

ČIŠTĚNÍ


Kůži čistěte pomocí suchého, měkkého hadříku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Pokud použijete přípravky na kůži, dodržujte postup výrobce.

Pro čištění syntetické kůže použijte následující roztok:

- teplá voda obsahující 3% - 5% neutrálního čisticího prostředku.

Znečištěnou oblast otřete pomocí měkkého hadříku, navlhčeného v roztoku a poté osušte.

Křeslo vždy osušte pomocí hadříku a poté nechte přirozeně vyschnout. Nepoužívejte fény nebo jiné zdroje tepla.

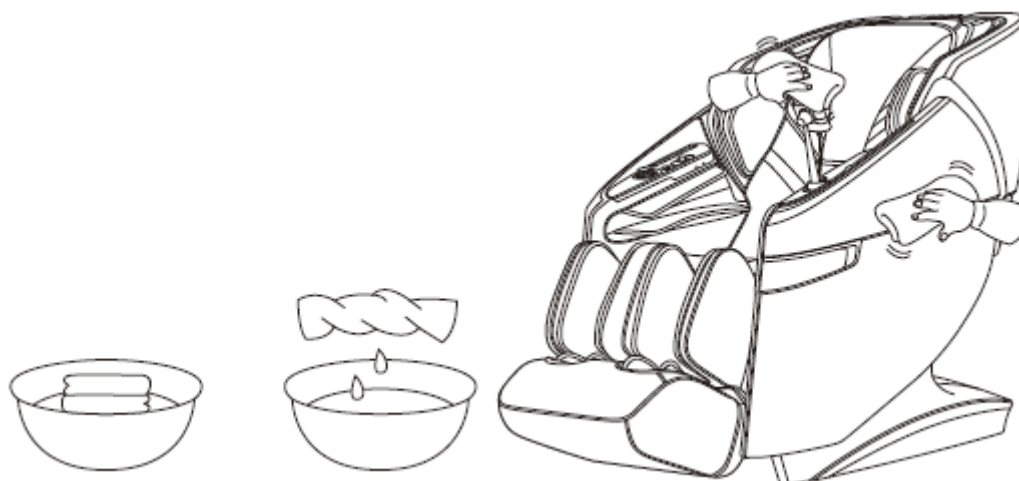

SPECIFIKACE

Jmenovité napětí	110 – 120V 60Hz
	220-240V 50Hz/60Hz
Jmenovitý výkon	180 W
Původní časovač	20 min
Bezpečnostní třída	Třída I

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy

- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

