




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 31391 Fitness schody inSPORTline ZenPeak 80

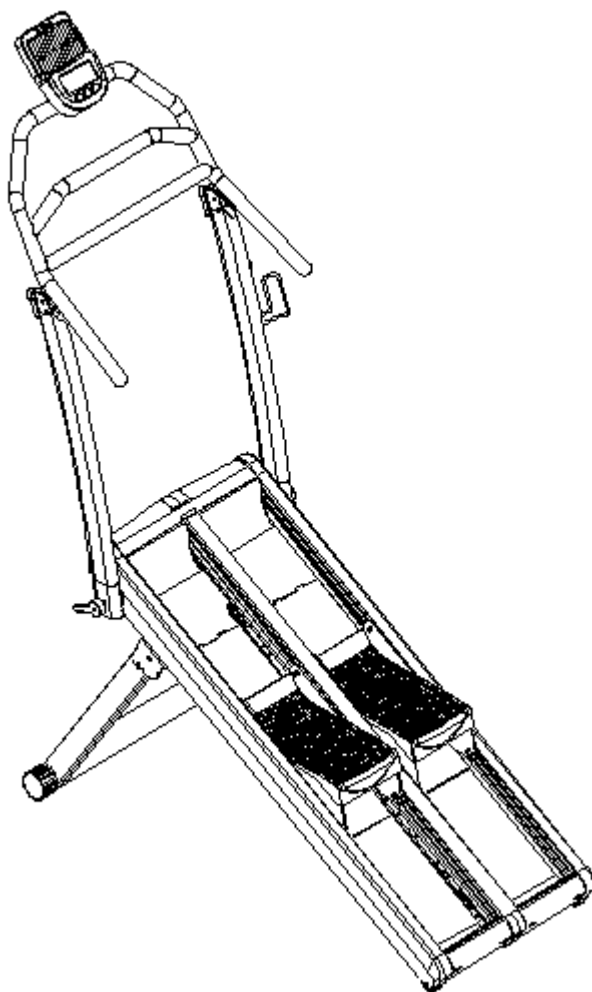

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.inSPORTline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.


OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
MONTÁŽ	4
TIPY PRO ZAČÁTEČNÍKY	8
NASTAVENÍ NÁKLONU	8
NASTAVENÍ POLOHY MADEL	9
SLOŽENÍ SCHODŮ	9
ÚPRAVA ŘEMENU	11
ÚDRŽBA	11
KONZOLE	12
FUNKCE TLAČÍTEK	13
DISPLEJ KONZOLE	13
PROGRAMY	15
TOVÁRNÍ NASTAVENÍ (ENGINEERING MODE)	18
NÁKRES	19
SEZNAM ČÁSTÍ	20
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	22
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	23

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Manuál si přečtěte pozorně ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Dbejte všech varování a doporučení.
- **VAROVÁNÍ!** Aby nedošlo k popálení, požáru nebo k elektrickému šoku, vždy zařízení nejprve vypněte z elektřiny, jakmile ho přestanete užívat nebo před zamýšleným čištěním.
- Nepoužívejte v místnostech se zvýšenou vlhkostí.
- Pokud je zařízení zapojeno ve zdroji, vždy dbejte během ovládání opatrnosti. Pokud zařízení není používáno, doporučuje se ho vypnout a vytáhnout z elektrické zásuvky.
- Chraňte před dětmi, zvířaty a neoprávněnými uživateli. Nikdy tyto osoby nenechávejte bez dozoru ani v blízkosti přístroje.
- Používejte pouze k určenému účelu a v souladu s manuálem. Neprovádějte neschválené modifikace.
- Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt. Pravidelně kontrolujte šrouby a matice včetně všech dílů. Musí správně držet. Poškozené nebo opotřebované díly nechte ihned vyměnit.
- Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud je poškozeno anebo je poškozen napájecí kabel. Pokud zařízení nepracuje správně nebo pokud se do něj dostala voda, okamžitě ukončete činnost. S opravou se obraťte na profesionální servis.
- Do zdířek a otvorů nekládejte cizí předměty.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Necvičte v zakouřených prostorách nebo v místnostech s nedostatkem vzduchu.
- Pro vypnutí zařízení vypněte spínač a vypojte kabel z napájení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho opravit buď výrobce nebo prodejce.
- Výrobek není určen: lidem s fyzickým omezením, lidem s mentálním postižením, nezkušeným uživatelům (včetně dětí). Tyto osoby musí být pod dohledem zodpovědného dospělého dozoru.
- Cvičte správně, abyste si nepřivodili úraz.
- Výrobek montujte pouze na rovném a prostorném povrchu.
- Výrobek postavte pouze na rovnou, čistou a pevnou plochu. Dodržte bezpečnostní odstup min. 0,6 m kolem zařízení. Za zařízením by měla být zachována bezpečnostní plocha o min. rozměrech 2000x1000 mm.
- Pravidelně provádějte kontroly a údržbu.
- Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat a omezovat pohyb uživatele.
- Při nastupování a sestupování se vždy držte madel.
- Vezměte si vhodné sportovní oblečení a obuv. Neberte si příliš volný oděv.
- Uživatel by měl stát na druhém schodu a přidržovat se držadla pro správnou výchozí pozici. Nikdy zařízení nespustíte, dokud na schodech nestojíte.
- Používejte držadla jako oporu.
- **Max. hmotnost uživatele:** 135 kg
- **Kategorie:** SC (dle normy EN957) vhodné pro komerční využití
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

POPIS PRODUKTU

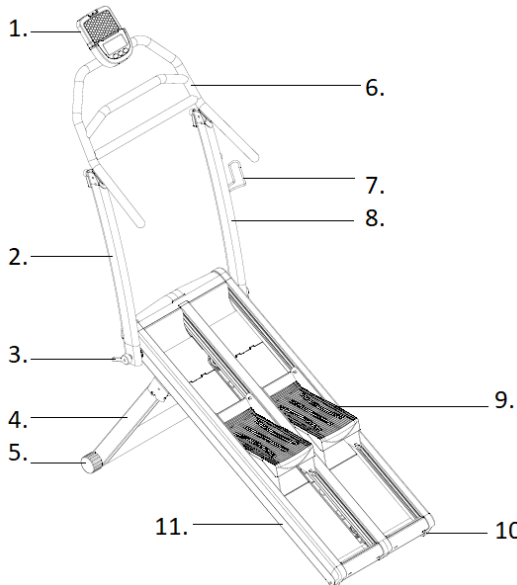	1.	Konzole
	2.	Levý sloupek
	3.	Páčka
	4.	Rám nosníku
	5.	Nožička nosníku
	6.	Madla
	7.	Držák láhve
	8.	Pravý sloupek
	9.	Pedál
	10.	Přepravní kolečka
	11.	Hlavní rám


MONTÁŽ

Seznam částí

Obr.	Ozn.	Název	Ks.
	36	Nožičky nosníku	2
	147	Rychloupínací páka	2
	128	Imbusový klíč 6 mm	1
	162	Držák láhve	1


Krok 1

Na nosník náklonu (2) připevněte nožičky (36).

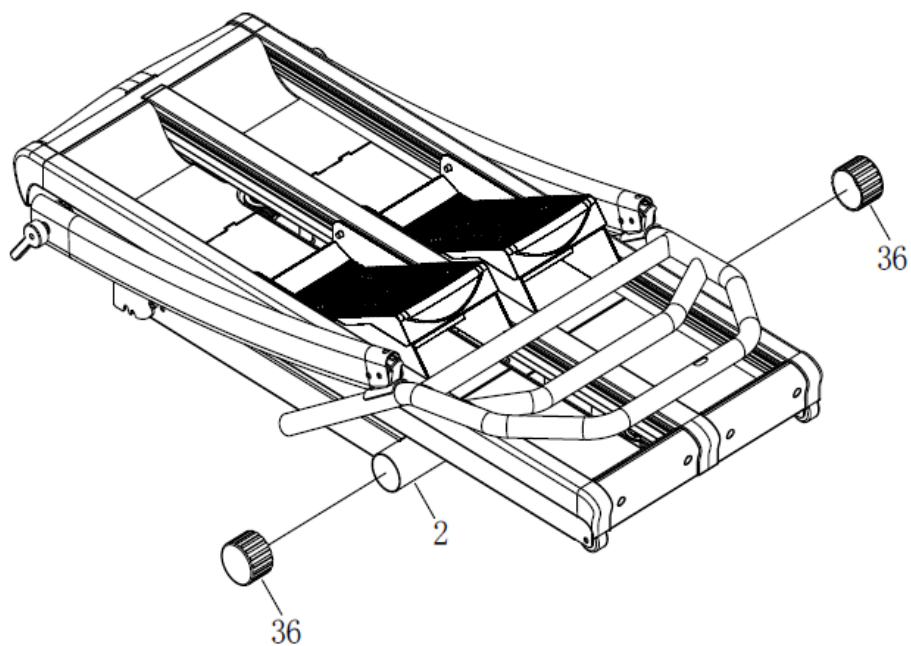


Krok 2

Zvedněte rám a nastavte nosník (2) do polohy L1.

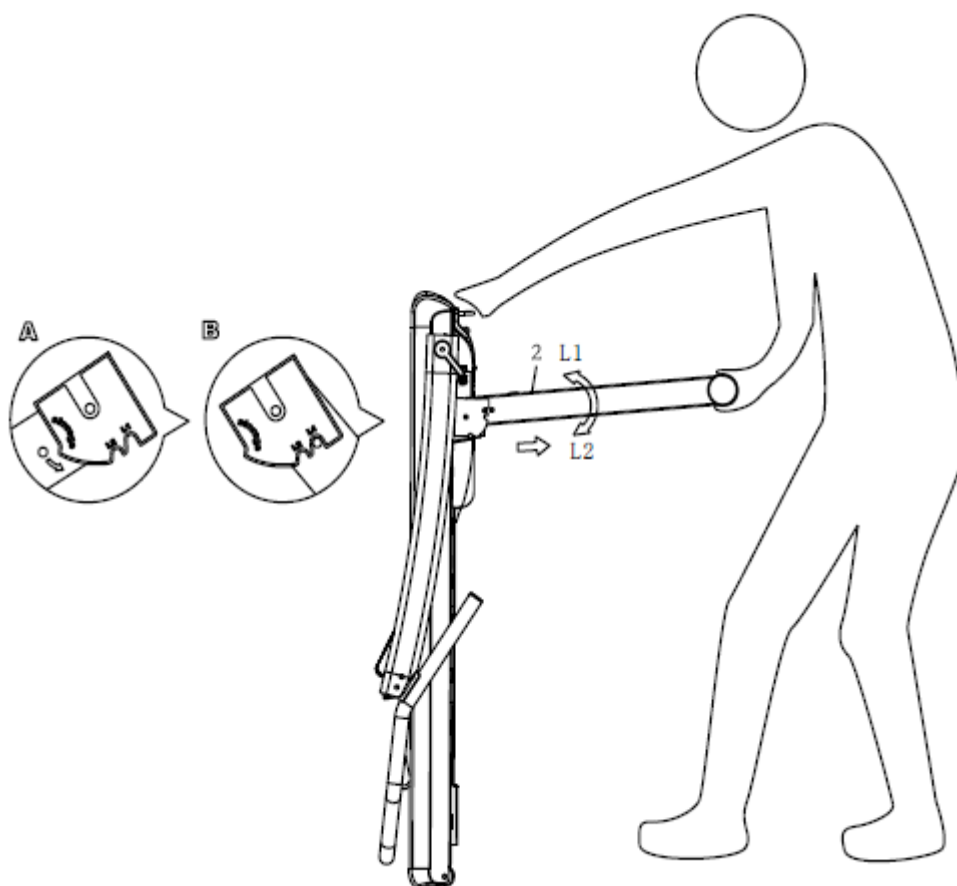


Krok 3

Povolte páčky (120) doleva a poté zvedněte sloupky model (4/5) do maximální polohy, poté zajistěte pomocí páček (120) na obou stranách.

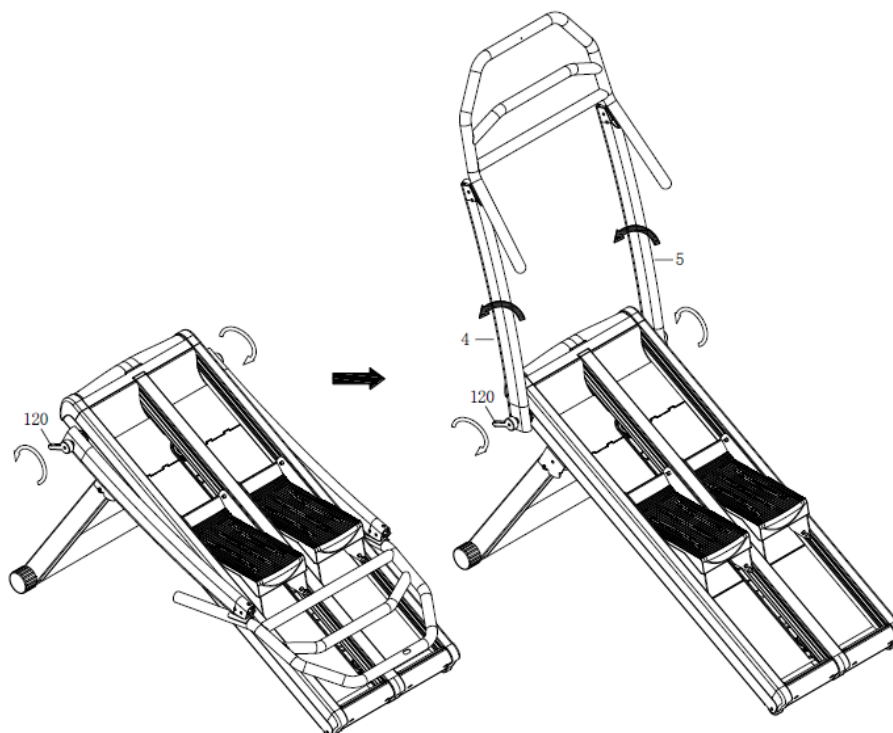


Krok 4

Zvedněte madla (3) a pomocí páček (147) zajistěte.

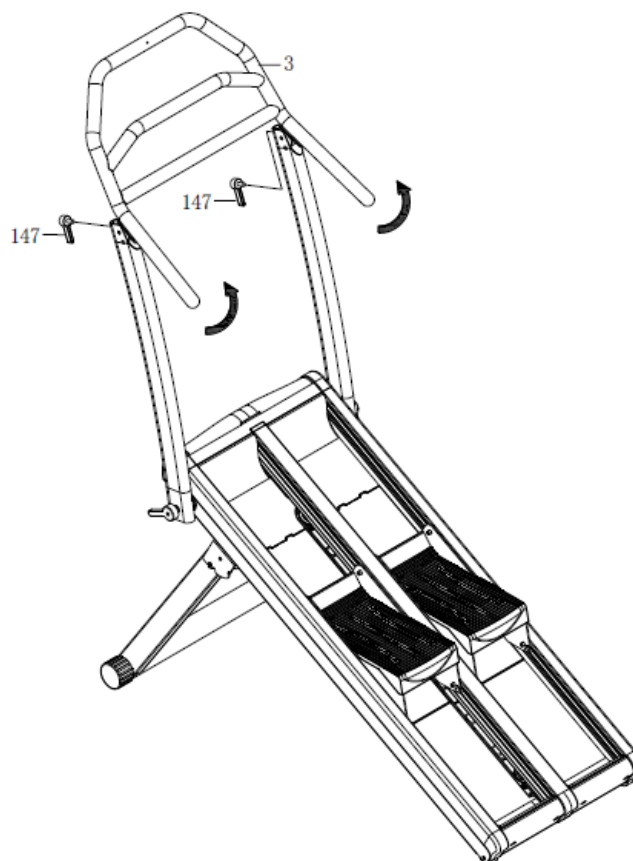


Krok 5

Povolte šroub (113) připevněný ke konzoli (83). Spojte kabely senzoru (134 a 135) vedoucí z rámu ke kabelům vedoucím z konzole (83). Poté konzoli (83) připevněte k madlům (3) pomocí šroubu (113).

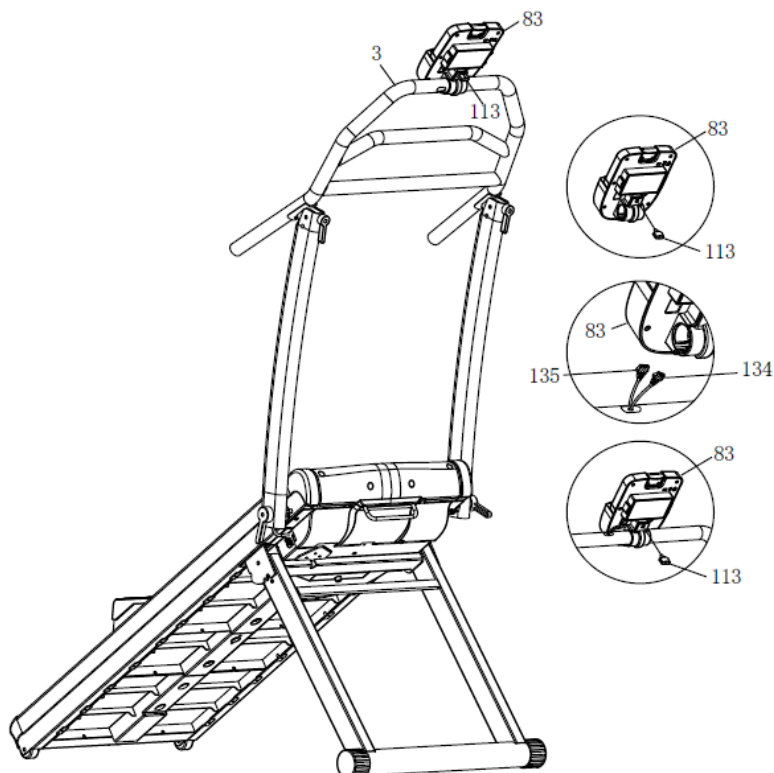

Krok 6

Povolte šrouby (163) na pravém sloupku (5) a pomocí šroubů (163) připevněte držák láhve (162) na pravý sloupek.

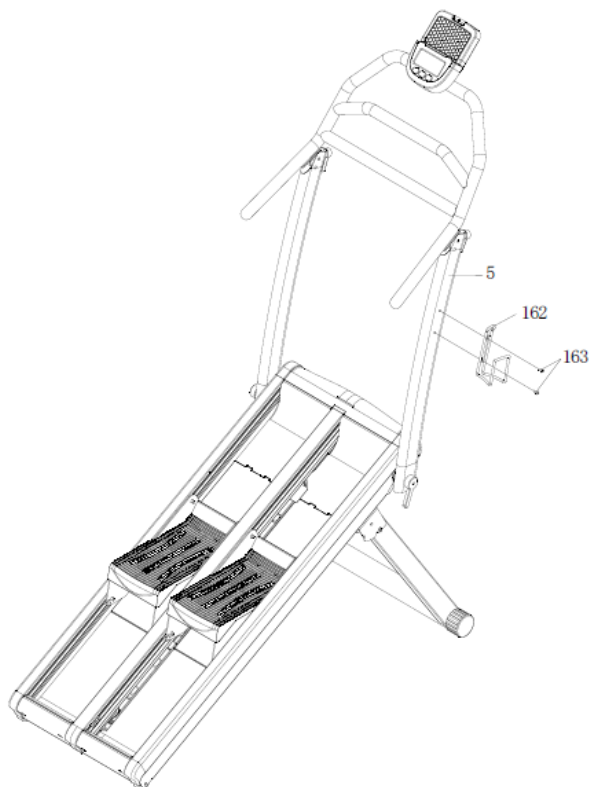


TIPY PRO ZAČÁTEČNÍKY

Schody umístěte na rovný a pevný povrch, mimo dosah slunečního záření. Kolem přístroje musí být alespoň 0,6 m volného prostoru.

1. První nohu umístěte na spodní pedál, druhou na horní pedál.
2. Spustíte konzoli, nastavíte výšku, uchopíte madla a začnete chodit.
3. Během chůze byste neměli čekat, dokud nebude pedál na nejnižším bodu.
4. Do pedálu nešlapejte silou. Vyrovnávejte se pomocí vlastní váhy.
5. Během chůze se vždy držte madel.


NASTAVENÍ NÁKLONU

Sešlápněte rám náklonu (2) a nazvedněte konstrukci. Poté podle potřeby pak zajistěte výšku do zarážek (L1 / L2)

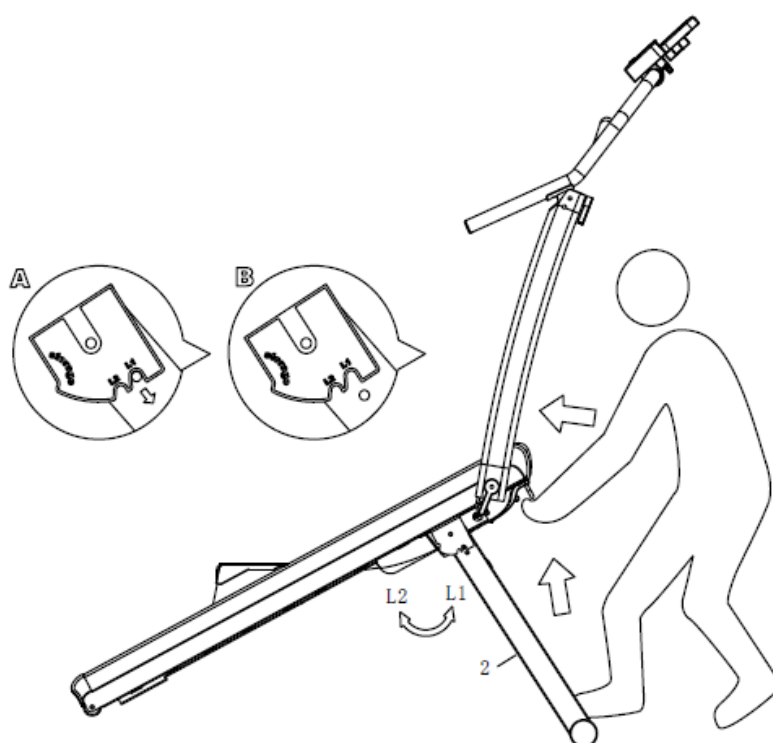


NASTAVENÍ POLOHY MADEL

Pro změny polohy madel uvolněte páčky (120) na obou stranách. Poté uchopte obě madla a vyberte jednu ze dvou poloh. Po nastavení opět utáhněte páčky (120).

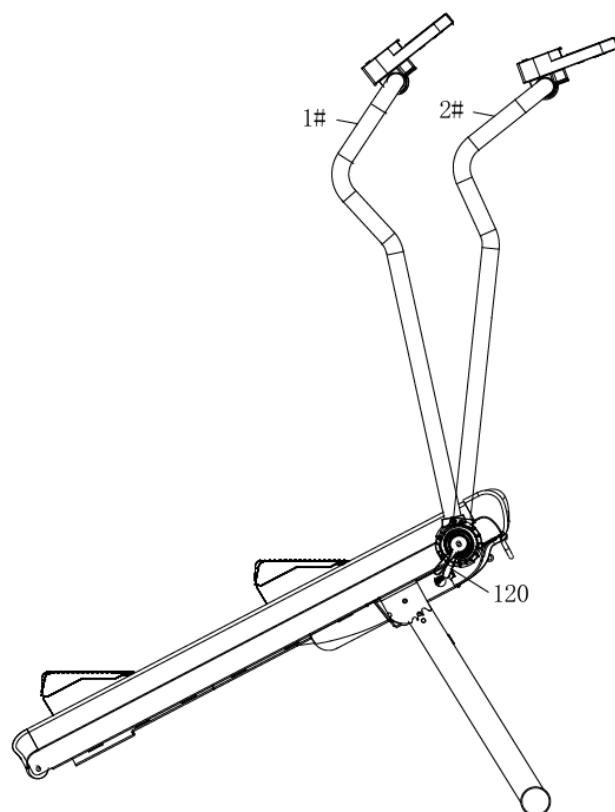


SLOŽENÍ SCHODŮ


Povolte a vytáhněte páčky (147) a poté složte madla (3) a páčky připevněte na strany sloupků (4/5).

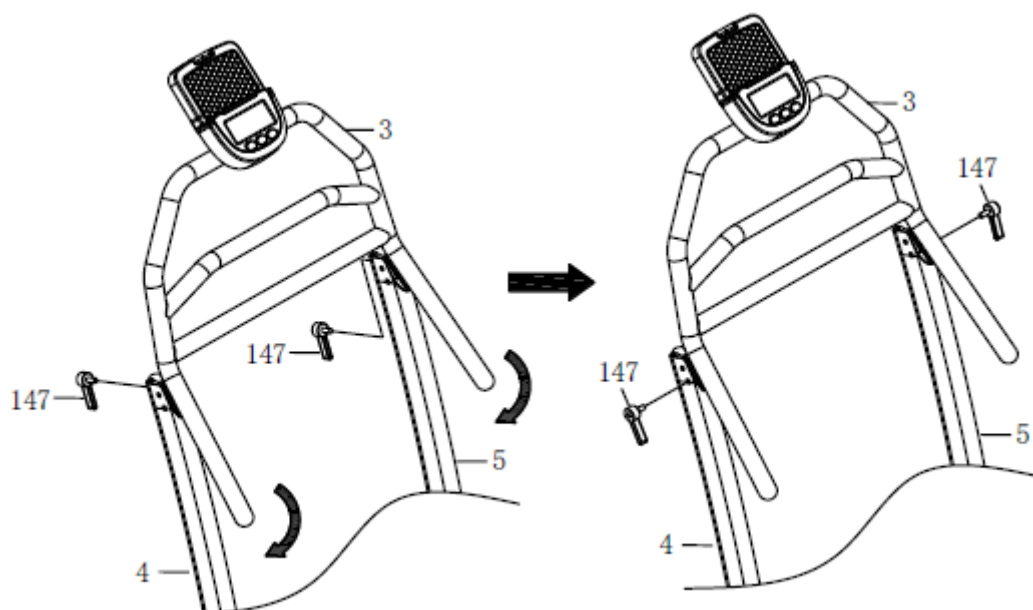

Otočte konzoli (83) podle obrázku. Poté povolte madla (120) na obou stranách sloupků (4/5) a složte sloupky podél hlavního rámu. Poté páčky opět utáhněte.

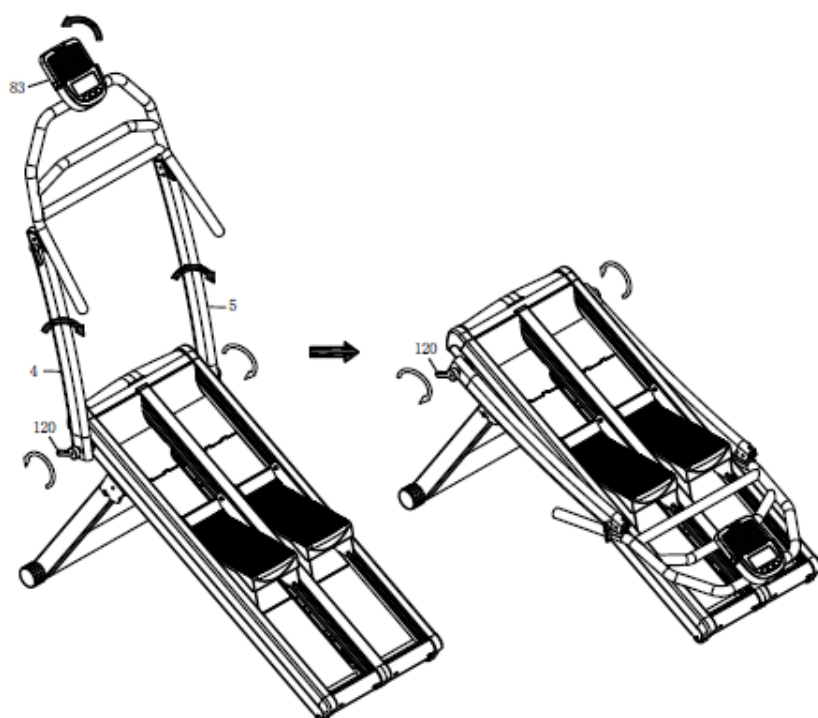

Postavte schody na přední rám a poté povolte rámu náklonu (2) z pinu a složte rám náklonu podél hlavního rámu.

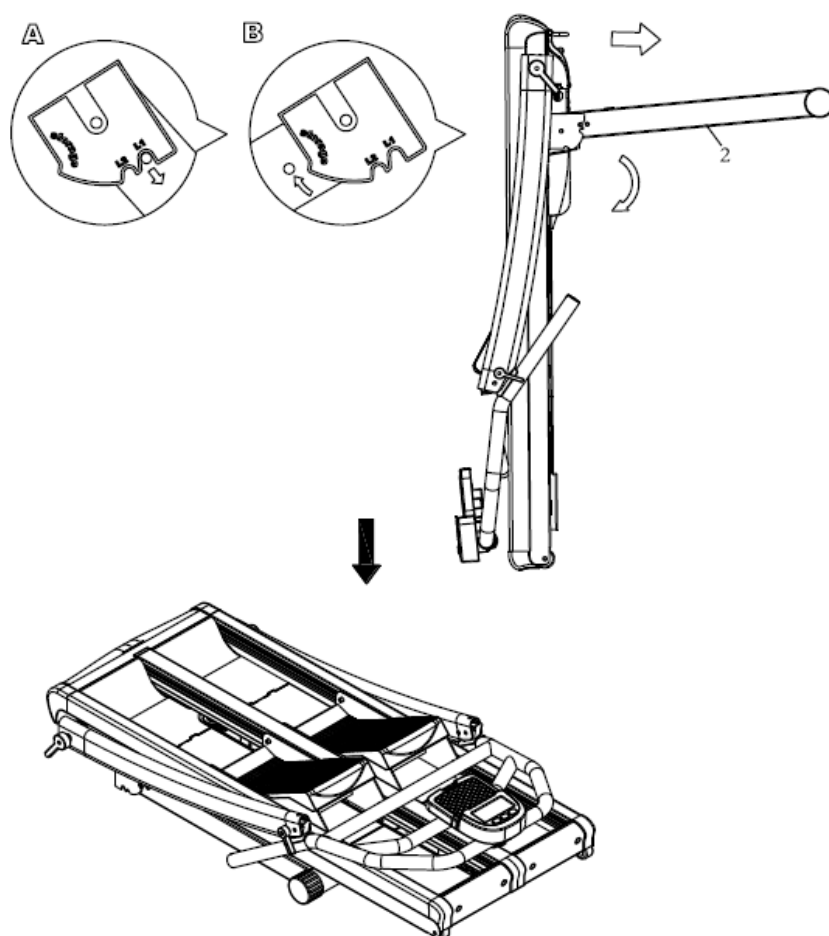


ÚPRAVA ŘEMENU

Pokud schody vydávají abnormální zvuk z důvodu špatného napnutí řemenu, můžete upravit napnutí řemenu následovně:

Zvedněte rám do vodorovné polohy pomocí židle nebo jiného nosníku.

Pomocí imbusového klíče upravte utáhnutí šroubu (67) doprava nebo doleva tak, abyste eliminovali abnormalitu.

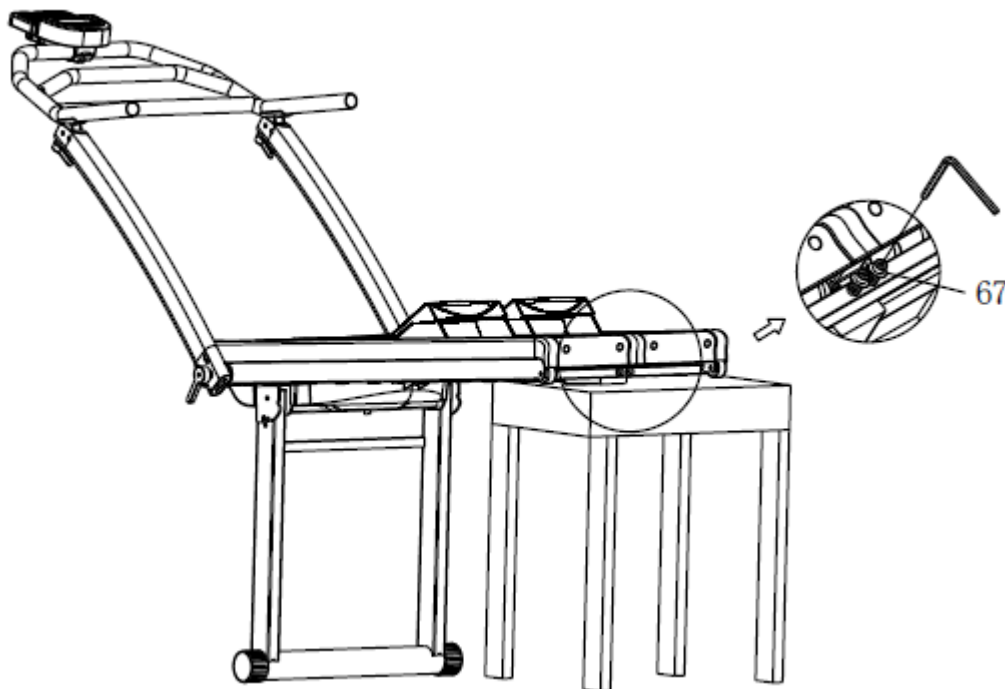

ÚDRŽBA

- Přístroj čistěte po použití. Prach otřete měkkým hadříkem a jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky, rozpouštědla nebo kartáče. Čistěte pouze povrch přístroje. Zabraňte kontaktu s vodou.
- Pravidelně kontrolujte všechny spoje. Dávejte pozor, jestli přístroj nevydává neobvyklé zvuky.
- Pravidelně uklízejte prostor pod přístrojem.
- Ujistěte se, že je přístroj správně vyrovnaný.
- Vzhledem k hmotnosti přístroje, jakýkoliv přesun musí být vykonán ve více lidech a se správnou pomocnou technikou.

KONZOLE



SPUŠTĚNÍ:

- Začněte šlapat nebo stiskněte libovolné tlačítko pro zapnutí displeje.
- Po zapnutí se na 1 sekundu zobrazí všechna okna a ozve se pípnutí.
- Pokud nedojde k žádné aktivitě po dobu delší než 4 sekundy, displej přejde do pohotovostního režimu.
- Po zapnutí se na displeji zobrazí volba sklonu – **INCLINE 1**, **INCLINE 2**. Ostatní nastavení se nezobrazí. Po nastavení sklonu se displej přepne na úvodní (standby) obrazovku.



VYPNUTÍ:

- Pokud nedojde k žádné aktivitě po dobu delší než 4 minuty, displej automaticky přejde do režimu spánku.

ZVUKOVÁ SIGNALIZACE:

- Jedno krátké pípnutí = stisknutí libovolného tlačítka.
- Dvě krátká pípnutí = žádná aktivace displeje.
- Při dlouhém stisku tlačítka se neozývá žádné pípnutí.

BATERIE:

- 0 úroveň (žádný sloupec) = napětí baterie pod 2,2 V
- 3 úrovně (plný indikátor) = napětí baterie nad 2,2 V

Motor při provozu spotřebovává krátkodobě velké množství energie. Pokud během chodu motoru napětí klesne pod 2,2 V a po ukončení provozu se znovu zvýší nad 2,2 V, ukazatel baterie se nemusí vrátit na plnou hodnotu. Navíc – když ukazatel baterie ukazuje 0 sloupců, je funkce nastavení odporu motoru zablokována.

BLUETOOTH:

- Stáhněte aplikaci **iConsole** a připojte zařízení ke smartphonu nebo tabletu.

- Když je signál Bluetooth zapnutý, na displeji se zobrazí ikona Bluetooth.

FUNKCE TLAČÍTEK

ENTER & MODE (Potvrzení a režim):

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro přepínání mezi tréninkovými programy v následujícím pořadí: **LX (úroveň sklonu) → odpočet času → odpočet kroků → odpočet převýšení → odpočet kalorií.**
- Po nastavení hodnoty v libovolném tréninkovém programu stiskněte toto tlačítko pro přechod na další krok.
- Podržením tlačítka po dobu delší než 3 sekundy dojde k **vymazání všech tréninkových dat.** Údaje v sekci **Total Steps (celkový počet kroků)** zůstanou zachovány.
- Při každém stisknutí tohoto tlačítka se ozve jedno krátké pípnutí.

UP BUTTON (Tlačítko nahoru):

- V jednotlivých tréninkových programech tímto tlačítkem **zvyšujete přednastavené hodnoty.**
- Každý stisk zvýší hodnotu o 1 jednotku; při **podržení** se hodnota automaticky navyšuje.
- Tlačítkem lze volit různé úrovně sklonu – **L1, L2**
- Během tréninku tímto tlačítkem **zvyšujete odpor.**

DOWN BUTTON (Tlačítko dolů):

- V jednotlivých tréninkových programech tímto tlačítkem **snižujete přednastavené hodnoty.**
- Každý stisk sníží hodnotu o 1 jednotku; při **podržení** se hodnota automaticky snižuje.
- Tlačítkem lze volit různé úrovně sklonu – **L1, L2**
- Během tréninku tímto tlačítkem **snižujete odpor.**

DISPLEJ KONZOLE

TIME (ČAS):

- Zobrazuje celkový čas tréninku dosažený v libovolném programu, **s výjimkou programu s odpočtem času (Time Countdown).**
- Rozsah zobrazení: **00:00 ~ 99:59** (minuty:sekundy).
- V programu Time Countdown zobrazuje **zbývající čas**, přičemž při dosažení nuly se ozvou **4 pípnutí.**

CLIMB/min (Stoupání za minutu):

- Zobrazuje vzdálenost vystoupanou za jednu minutu v aktuálním tréninku.
- Rozsah zobrazení: **0 ~ 9999 climb/min.**

WATT:

- Zobrazuje celkový počet wattů dosažený během aktuálního tréninku.
- Rozsah zobrazení: **0 ~ 9999 wattů.**

ELEVATION (Převýšení):

- Zobrazuje celkové převýšení dosažené v libovolném tréninkovém programu, **s výjimkou programu s odpočtem převýšení (Elevation Countdown).**
- Rozsah zobrazení: **0 ~ 9999 metrů** nebo **0 ~ 9999 stop.**
- V programu Elevation Countdown zobrazuje **zbývající převýšení** a při dosažení nuly se ozvou **4 pípnutí.**

- V tomto programu se přednastavená hodnota **zvyšuje/snižuje o 10 metrů (nebo stop)** při každém stisknutí tlačítek **UP/DOWN**.

SPM (Step Rate – Kroková frekvence):

- Zobrazuje počet kroků provedených za jednu minutu během aktuálního tréninku.
- Rozsah zobrazení: **0 ~ 99 kroků/min.**

INCLINE (Sklon):

- Zobrazuje úroveň sklonu od **Level 1 / Level 2**.
- Spotřeba kalorií se liší podle úrovně sklonu – **Level 1** má nižší a **Level 2** vyšší spotřebu kalorií.
- Po zapnutí displeje úroveň sklonu **bliká** – pomocí tlačítek **UP/DOWN** zvolte požadovanou úroveň. Správnou úroveň sklonu lze ověřit podle **označení na podpěrné noze sklonu (Incline Support Leg 2)** dle ilustrace v návodu.
- Pokud během cvičení upravíte sklon přímo na podpěrné noze, **podržte tlačítko MODE déle než 5 sekund**, dokud nezačne úroveň sklonu blikat, a poté pomocí tlačítek **UP/DOWN** nastavte novou úroveň.
- Po zapnutí displeje se zobrazí možnosti sklonu **INCLINE 1 a INCLINE 2**. Ostatní nastavení se nezobrazí. Po zvolení sklonu se displej přepne do pohotovostního režimu.
- Pro změnu úrovně sklonu během tréninku **dlouze podržte tlačítko MODE** nebo **vyjměte a znovu vložte baterie**.

LEVEL (ÚROVEŇ ODPORU):

- Zobrazuje úroveň odporu od **Level 1 až po Level 32**.
- **Level 1** představuje nejnižší odpor pro lehký trénink, zatímco **Level 32** je nejvyšší odpor pro intenzivní trénink.
- Po zahájení tréninku můžete odpor **měnit pomocí tlačítek UP/DOWN**.

STEPS (KROKY):

- Zobrazuje počet kroků dosažených během tréninku **ve všech programech kromě programu s odpočtem kroků (Step Countdown)**.
- Rozsah zobrazení: **0 ~ 9999 kroků**.
- V programu Step Countdown zobrazuje **zbývajících počet kroků**, přičemž při dosažení nuly se ozvou **4 pípnutí**.
- V tomto programu se přednastavená hodnota **zvyšuje/snižuje o 10 kroků** při každém stisknutí tlačítek **UP/DOWN**.

TOTAL STEPS (CELKOVÝ POČET KROKŮ):

- Zobrazuje **celkový počet kroků** z aktuálních i předchozích tréninků.
- Rozsah zobrazení: **0 ~ 9999 kroků**.
- Pro **vymazání údajů** vyjměte a znovu vložte baterie.

CALORIES (KALORIE):

- Zobrazuje **celkový počet spálených kalorií** během tréninku, kromě programu s odpočtem kalorií (Calories Countdown).
- Rozsah zobrazení: **0 ~ 9999 kcal**.
- V programu Calories Countdown zobrazuje **zbývajících kalorie**, přičemž při dosažení nuly se ozvou **4 pípnutí**.
- V tomto programu se přednastavená hodnota **zvyšuje/snižuje o 10 kcal** při každém stisknutí tlačítek **UP/DOWN**.

PROGRAM (PROGRAM):

- Celkem je dostupných **9** programů:
 - **Time Countdown (P0)** – odpočet času
 - **Elevation Countdown (P0)** – odpočet převýšení
 - **Calories Countdown (P0)** – odpočet kalorií
 - **Step Countdown (P0)** – odpočet kroků
 - **Přednastavené programy 1-5 (P1-P5)**

PROGRAMY

Konzole nabízí 9 tréninkových programů:

Time Countdown, Elevation Countdown, Calories Countdown, Step Countdown, Pre-set Program 1, Pre-set Program 2, Pre-set Program 3, Pre-set Program 4 a Pre-set Program 5.


Stiskněte tlačítko **MODE** pro výběr tréninkového programu v následujícím pořadí:

Time Countdown → Elevation Countdown → Calories Countdown → Step Countdown → Pre-set Program 1 → Pre-set Program 2 → Pre-set Program 3 → Pre-set Program 4 → Pre-set Program 5.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je konzole v pohotovostním režimu (standby), abyste mohli vybírat programy pro trénink.

TIME COUNTDOWN (Odpočet času):

- Pro vstup do programu Time Countdown stiskněte tlačítko **MODE**, dokud nezačne **blikat okno TIME** a ve **středovém okně displeje** se neobjeví označení **P0**.
- Pomocí tlačítek **UP/DOWN** nastavte cílový čas. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení nastavení a zahájení cvičení.
- Když čas dosáhne nuly, **okno TIME bliká** a zároveň se ozvou **4 pípnutí**. Poté hodnota v okně TIME začne znovu **počítat nahoru** od nuly.
- Chcete-li během programu Time Countdown přejít na jiný tréninkový program, **dlouze podržte tlačítko MODE**, čímž konzoli znovu aktivujete.
- Rozsah nastavení tréninku: **1:00 ~ 99:00 (minuty:sekundy)**.

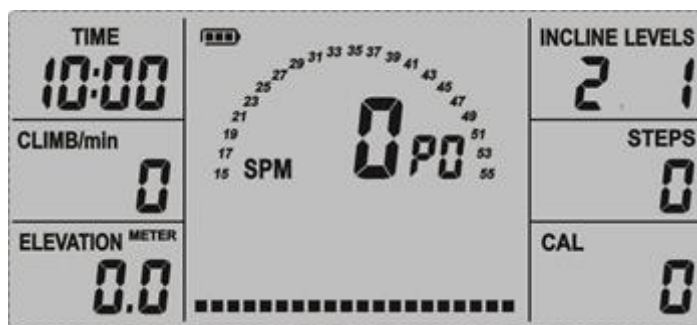

ELEVATION COUNTDOWN (Odpočet převýšení):

- Pro vstup do programu **Elevation Countdown** stiskněte tlačítko **MODE**, dokud nezačne **blikat okno ELEVATION** a ve **středovém okně displeje** se neobjeví označení **P0**.
- Pomocí tlačítek **UP/DOWN** nastavte cílové převýšení. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení nastavení a zahájení tréninku.
- Když převýšení dosáhne nuly, **okno ELEVATION bliká** a zároveň se ozvou **4 pípnutí**. Poté hodnota v okně ELEVATION začne znovu **počítat nahoru** od nuly.
- Chcete-li během programu Elevation Countdown přejít na jiný tréninkový program, **dlouze podržte tlačítko MODE**, čímž konzoli znovu aktivujete.
- Rozsah nastavení tréninku: **10 ~ 9990 metrů** nebo **0,1 ~ 9999 stop**.



CALORIES COUNTDOWN (Odpočet kalorií):

- Pro vstup do programu **Calories Countdown** stiskněte tlačítko **MODE**, dokud nezačne **blikat okno CALORIE** a ve **středovém okně displeje** se neobjeví označení **P0**.
- Pomocí tlačítek **UP/DOWN** nastavte cílový počet kalorií. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení nastavení a zahájení tréninku.
- Když počet kalorií dosáhne nuly, **okno CALORIE bliká** a zároveň se ozvou **4 pípnutí**. Poté hodnota v okně CALORIE začne znovu **počítat nahoru** od nuly.
- Chcete-li během programu Calories Countdown přejít na jiný tréninkový program, **dlouze podržte tlačítko MODE**, čímž konzoli znovu aktivujete.
- Rozsah nastavení tréninku: **10 ~ 9990 kcal**.



STEP COUNTDOWN (Odpočet kroků):

- Pro vstup do programu **Step Countdown** stiskněte tlačítko **MODE**, dokud nezačne **blikat okno STEPS** a ve **středovém okně displeje** se neobjeví označení **P0**.
- Pomocí tlačítek **UP/DOWN** nastavte cílový počet kroků. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení nastavení a zahájení tréninku.
- Když počet kroků dosáhne nuly, **okno STEPS bliká** a zároveň se ozvou **4 pípnutí**. Poté hodnota v okně STEPS začne znovu **počítat nahoru** od nuly.
- Chcete-li během programu Step Countdown přejít na jiný tréninkový program, **dlouze podržte tlačítko MODE**, čímž konzoli znovu aktivujete.
- Rozsah nastavení tréninku: **10 ~ 9990 kroků**.



PRE-SET PROGRAM 1-5 (Přednastavený program 1-5):

- Pro vstup do **Pre-set Program** stiskněte tlačítko **MODE**, dokud se ve **středovém okně displeje** neobjeví označení **P1-P5 (podle zvoleného programu)**. Poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení nastavení a zahájení tréninku.
- Všechna okna na displeji zobrazují **aktuální tréninková data**, zatímco **maticový displej** zobrazuje různé **úrovně odporu** pro jednotlivé fáze tréninku.
- **Výchozí délka tréninku je 20 minut**, přičemž **každá fáze trvá 1 minutu**.
- Chcete-li během programu Pre-set Program 1 přejít na jiný tréninkový režim, **dlouze podržte tlačítko MODE**, čímž konzoli znovu aktivujete.

P1	1	1	17	17	1	1	17	17	1	1	17	17	1	1	17	17	1	1	17	17
----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---	----	----



P2	1	1	9	9	1	1	17	1	1	9	9	1	1	17	1	1	9	9	1	1
----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---



P3	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	1
----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---



P4	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	17	17	17	17	17	9	9	9	9	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---



P5	1	1	1	1	5	5	5	5	9	9	9	9	13	13	13	13	17	17	17	17
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----



TOVÁRNÍ NASTAVENÍ (ENGINEERING MODE)

- Pro vstup do **továrního nastavení** podržte současně tlačítka **MODE** a **UP** po dobu 3 sekund.
- Okno **STEP/min** zobrazí **verzi softwaru**.
- Okno **ELEVATION** zobrazí **jednotku vzdálenosti (metry nebo stopy)**. Pomocí tlačítek **UP** nebo **DOWN** lze jednotku změnit.
- Podržením tlačítek **MODE + DOWN** po dobu 3 sekund vstoupíte do **režimu nastavení motoru**.
 - **LX** označuje číslo úrovně.
 - **CAL** zobrazuje hodnotu **ADC**.
 - Pomocí tlačítek **UP/DOWN** nastavte úroveň, poté stiskněte tlačítko **MODE** pro přepnutí na úpravu hodnoty **ADC**.

This diagram is an exploded view of a mechanical assembly, likely a piece of industrial machinery. It features a large central frame (1) with two long horizontal rails (15, 16). Various components are shown in their relative positions, including a control panel (83) at the top left, a motor or actuator (128) at the top right, and two large rectangular modules (41) at the bottom right. Numerous smaller parts, such as bolts (e.g., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200), gears (e.g., 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200), and structural supports (e.g., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200) are labeled with numbers. The diagram illustrates the assembly sequence and the spatial relationship between the various components.

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.
1	Hlavní rám	1
2	Rám náklonu	1
3	Madla	1
4	Levý sloupek	1
5	Pravý sloupek	1
6L	Levý nosník pedálu	1
6R	Pravý nosník pedálu	1
8	Držák spodní lišty	1
9	Držák hnací kladky (ve tvaru U)	1
10	Držák horní nápravy	1
11	Držák spodní nápravy	1
12	Klip řemenu	2
14	Držák senzoru	1
15	Boční lišta	2
16	Středová lišta	1
17	Magnetický ovládací kotouč	1
18	Kulatý magnet	6
19	Kladka řemenu	1
20	Ložisko 6201ZZ	4
21	Náprava	1
22	Malá kladka	1
23	Náprava malé kladky	1
24	Hnací řemen	1
28	Přední kryt	1
29	Zadní kryt	1
30	Horní zadní kryt	1
31	Spodní zadní kryt	1
32	Horní kryt rámu	1
33	Střední kryt rámu (dlouhý)	1
34	Spodní kryt rámu	1
35	Přepravní kolo	2
36	Krytka stabilizační trubky	2
41	Pedál	2
46	Šroub ST4.2x16mm	2
51	Šroub ST4.2x16mm	7

52	Šroub ST4.2x12mm	34
53	Šroub M5x10mm	8
57	Plochá podložka M8	6
58	Nylonová matice M8	12
59	Imbusový šroub M8x15mm	2
60	Imbusový šroub M8x12mm	3
62	Šroub ST4.2x25mm	12
65	Imbusový šroub M8x40mm	4
66	Imbusový šroub M5x12mm	3
67	Imbusový šroub M8x90mm	2
68	Tlačná pružina	2
69	Tažná pružina $\phi 1.5$	2
70	C-kroužek $\Phi 12$	3
71	Šroub M6x12mm	4
74	Zarážka	2
75L	Levý držák pro nastavení sklonu	1
75R	Pravý držák pro nastavení sklonu	1
76	Zástrčka kabelu	2
78	Šestihranná matice M6	1
79	Šroub M8x15mm	4
83	Konzole	1
88	Podložka kolejnice	4
92	Čtvercový senzor	1
94	Šroub M5x25mm	2
96	Držák magnetu	1
97	Horní držák magnetu	1
99	Magnet	8
100	Tlumicí podložka	4
101	Držák magnetického ovládání	1
104	Šroub M5x8mm	4
107	Tlačná pružina $\phi 0.9$	2
108	Šroub sM3x20mm	2
109	Šestihranná matice M3	2
113	Šroub monitoru M6	1
114	Váleček	8
115	Šroub ST3.0x6mm	16
120	Páka	2
122	Zástrčka	1

124	Chráníč kabelové zástrčky	1
125	Plastová podložka	4
126	Šroub M6x16mm	2
128	Imbusový klíč 6mm	1
132	Imbusový šroub M6x16mm	1
134	Horní vodič senzoru	1
135	Horní vodič senzoru tažného motoru	1
136	Držák tažného motoru	1
137	Tažný motor	1
138	Šroub ST4.2x16mm	4
141	Upevňovací deska levé řídítek	1
142	Upevňovací deska pravé řídítek	1
143	Spodní vodič senzoru	1
144	Spodní vodič senzoru tažného motoru	1
145	Střední kryt rámu (dlouhý)	1
146	Kabel elektrického nastavení	1
147	Rychloupínací páka	2
148	Imbusový šroub M8x25mm	2
149	Imbusový šroub M8x50mm	2
151	Pružná podložka M5	4
152	Závitové pouzdro pro rychloupínací páku	2
154	Imbusový šroub M8x16mm	4
155	Držák magnetu	1
156	Deska držáku magnetu	1
157	Plastový posuvný blok	2
158	Šroub M5x8mm	4
159	Imbusový šroub M5x10mm	4
160	Držák magnetu destičky	1
162	Držák na lahve	1
163	Šroub M5x12mm	2

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

