




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 31401 Běžkařský trenažer inSPORTline Velocer SKI

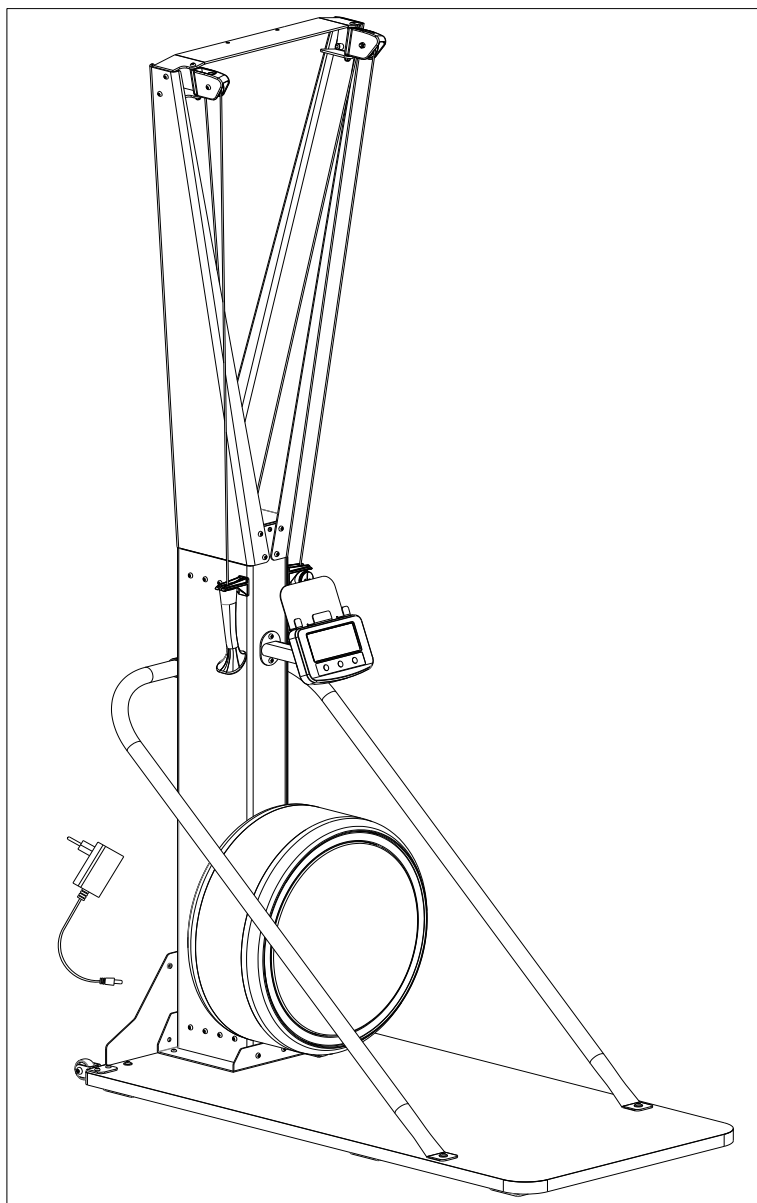

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
NÁKRES	4
SEZNAM ČÁSTÍ	5
MONTÁŽ	6
PŘESUN	13
UPEVNĚNÍ DO STĚNY	13
BATERIE V MADLECH	14
KONZOLE	15
POPIS PROGRAMŮ	17
CHYBOVÉ KÓDY	21
POKYNY KE CVIČENÍ	21
ÚDRŽBA	22
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	22
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	23


SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím si přečtěte manuál a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
- Kolem zařízení musí být volný prostor min. 0,6 m.
- Žádná nastavitelná část zařízení nesmí bránit pohybu uživatele.
- Přístroj neupravujte.
- Před použitím si přečtěte všechny varování a upozornění.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Doporučujeme přístroj postavit na ochranou podložku.
- Pravidelně kontrolujte přístroj proti poškození a upozornění.
- Pravidelně kontrolujte všechny spoje a šrouby, v případě potřeby dotáhněte.
- Před použitím se poraďte s lékařem. Pokud během cvičení pociťujete nevolnost nebo jiné zdravotní problémy, okamžitě cvičení ukončete a kontaktujte lékaře.
- Noste vhodný sportovní oděv včetně obuvi. Nenoste příliš volné oblečení.
- Pouze pro jednu osobu současně.
- Použití: SC pro komerční a profesionální použití

VAROVÁNÍ: Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

NÁKRES

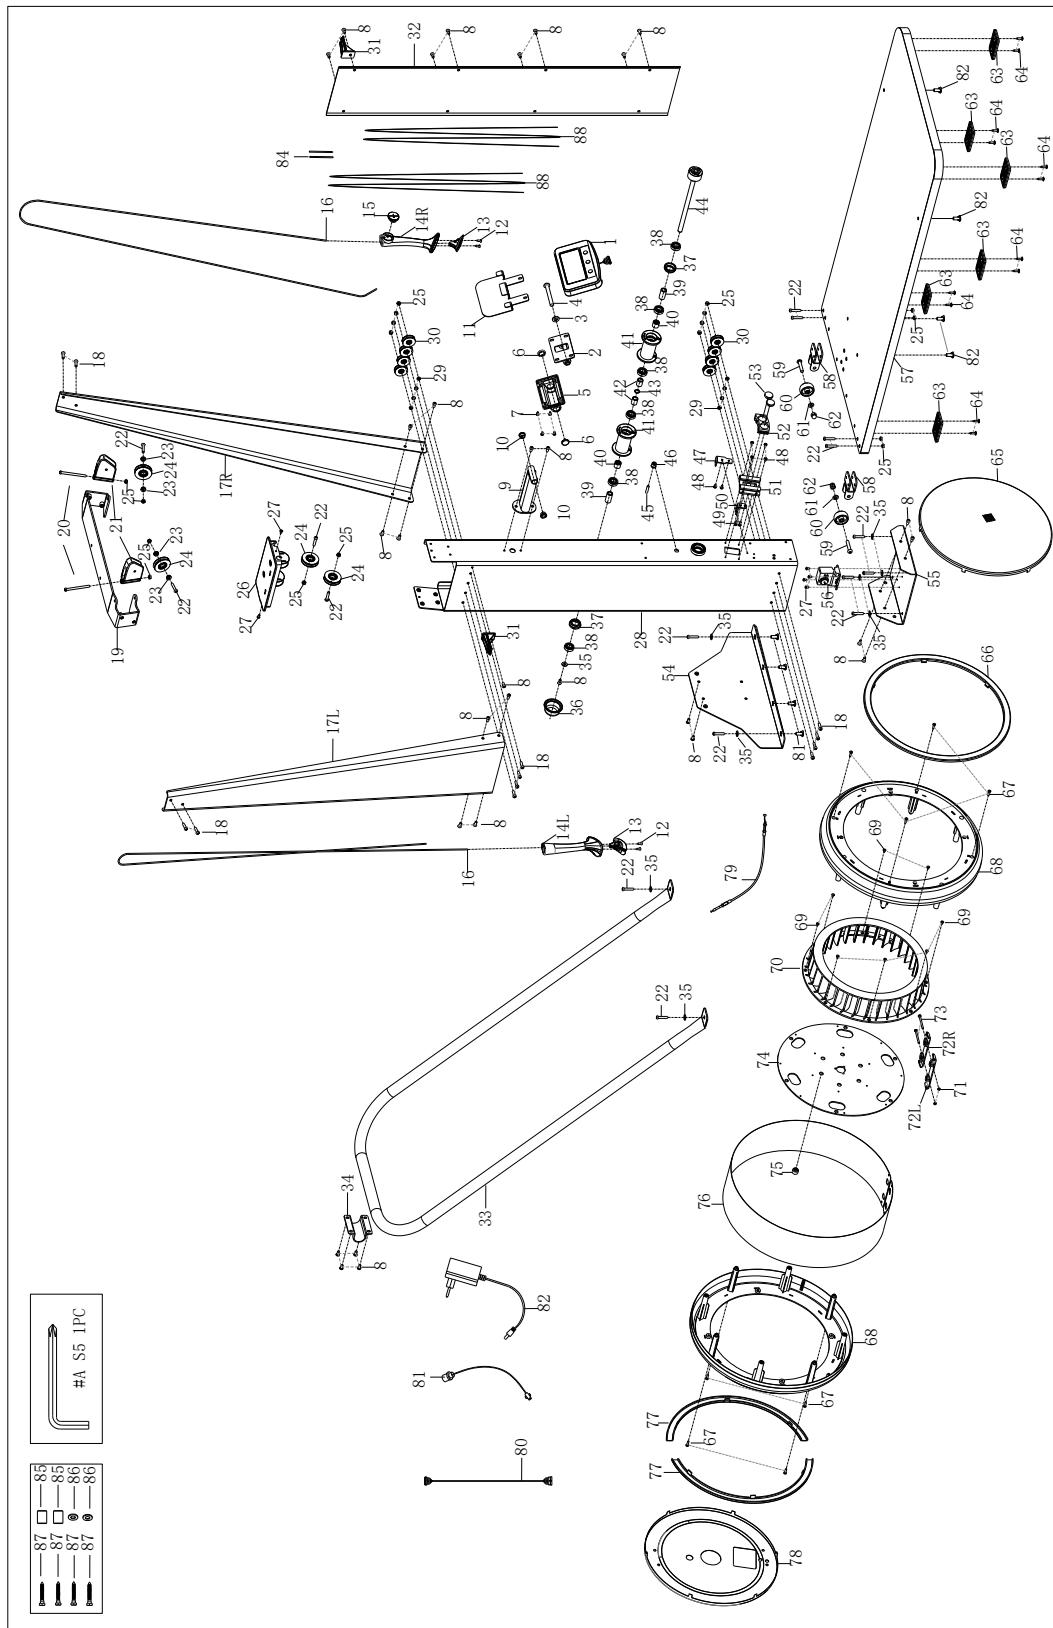

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
1	Konzole	1	36	Kryt ložiska	1
2	Držák konzole	1	37	Ložiskové pouzdro	2
3	Podložka d10*Φ20*2	1	38	Ložisko 6001	6
4	Šroub M10*80*20*S6	1	39	Vymezovací vložka Φ16*Φ12.1*32.5	2
5	Zadní kryt	1	40	Ložisko EC1216	2
6	Krytka	2	41	Kryt se sítí	2
7	Šroub M5*15	4	42	Vymezovací vložka Φ16*Φ12.1*20	2
8	Šroub M6*12*S5	28	43	Vlnitá podložka d12*Φ15,5*0,3	1
9	Sloupek konzole	1	44	Hřídél kola ventilátoru	1
10	Bushingφ18	2	45	Senzor	1
11	Držák tabletu	1	46	Kabelová průchodka Φ12	1
12	Šroub ST4.2x13xΦ8	4	47	Deska pro upevnění kabelu	1
13	Držák tažného lana	2	48	Šroub M4*8*Φ8	6
14L/R	Madla	2	49	Šroub ST4.2*16*Φ8	2
15	Kryt baterie	1	50	Držák kabelu	1
16	Tažné lano	2	51	Držák magnetu	1
17L/R	Podpurné rámy	2	52	Deska magnetu	1
18	Šroub M6*20*S5	12	53	Magnet	2
19	Horní spojovací rám	1	54	Spojovací destička 1	1
20	Šroub M6*75*15*S5	2	55	Spojovací destička 2	1
21	Držák kladky	2	56	Motor	1
22	Šroub M6*30*S5	16	57	Základna	1
23	Rozpěrka vodicí kladky 2	4	58	Válečkové sedadlo	2
24	Vodicí kladka 2	4	59	Šroub M8*40*20*S5	2
25	Matice M6*H6*S10	18	60	Přepravní kolečka	2
26	Opěrná deska kladky	1	61	Podložka d8*16*1,5	2
27	Šroub ST4.2*8*Φ8 F	6	62	Matice M8*H6*S13	2
28	Rám	1	63	Protiskluzová podložka	6
29	Rozpěrka vodicí kladky 1	8	64	Šroub ST4*9*Φ11	12
30	Vodicí kladka 1	8	65	Plastová deska	1
31	Držák madla	2	66	Dekorační kryt	1
32	Krycí deska sloupu	1	67	Šroub ST4,2x19xΦ8	8
33	Vyztužený rám	1	68	Kryt řetězu	2
34	Držák rámu	1	69	Šroub M4*8*Φ8	8
35	Podložka d6*16*1,5	9	70	Ventilátor	1

71	Matice M4*H3.2*S7	2	81	Kabely	1
72L/R	Krycí deska sítě	2	82	Napájecí adaptér	1
73	Šroub M4*50*8	2	83	Matice	8
74	Upevnění ventilátoru	1	84	Jistící tyčinka	2
75	Magnet	1	85	Distanční podložka $\Phi 22 \times 30$	2
76	Ocelová síťovina	1	86	Podložka $d8 \times 20 \times 2$	4
77	Dekoratивní oblouk	2	87	Šroub $ST8 \times 50 \times S13$	4
78	Upevňovací základna	1	88	Gumička	2
79	Napínací lanko	1			
80	Lanko	1	A	Klíč S5	1


MONTÁŽ

Krok 1

Odšroubujte šrouby (8) z rámu (28) a umístěte rám (28) na rovná povrch.

Na rám (28) připevněte bočnice (17 L/R) pomocí šroubů (8).


Odšroubujte šrouby (18) ze spojovacího rámu (19) a poté spojovací rám (19) připevněte mezi bočnice (17 L/R) pomocí šroubů (18).

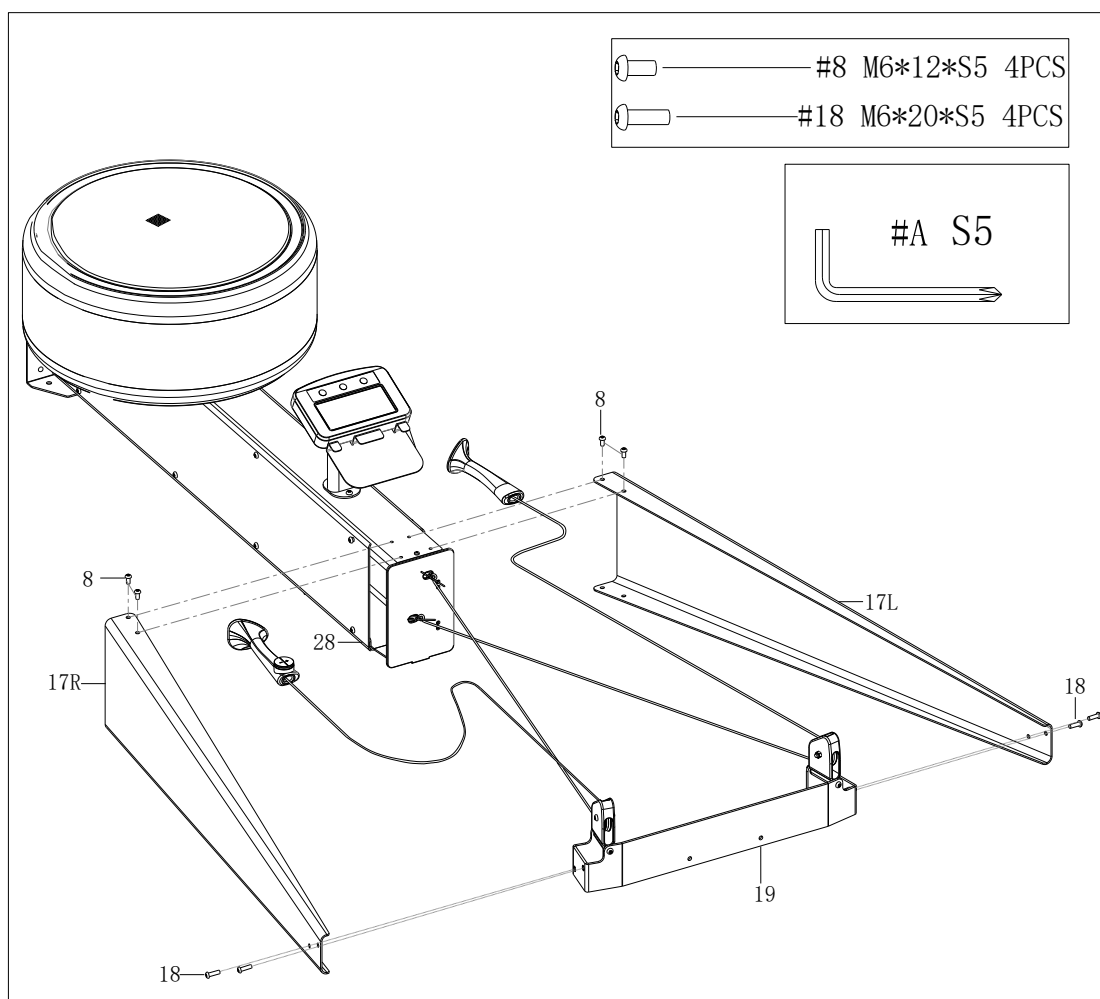

Krok 2

Zvedněte sestavenou konstrukci.


Zajistěte bočnice (17 L/R) na sloupek (28) pomocí šroubů (8).

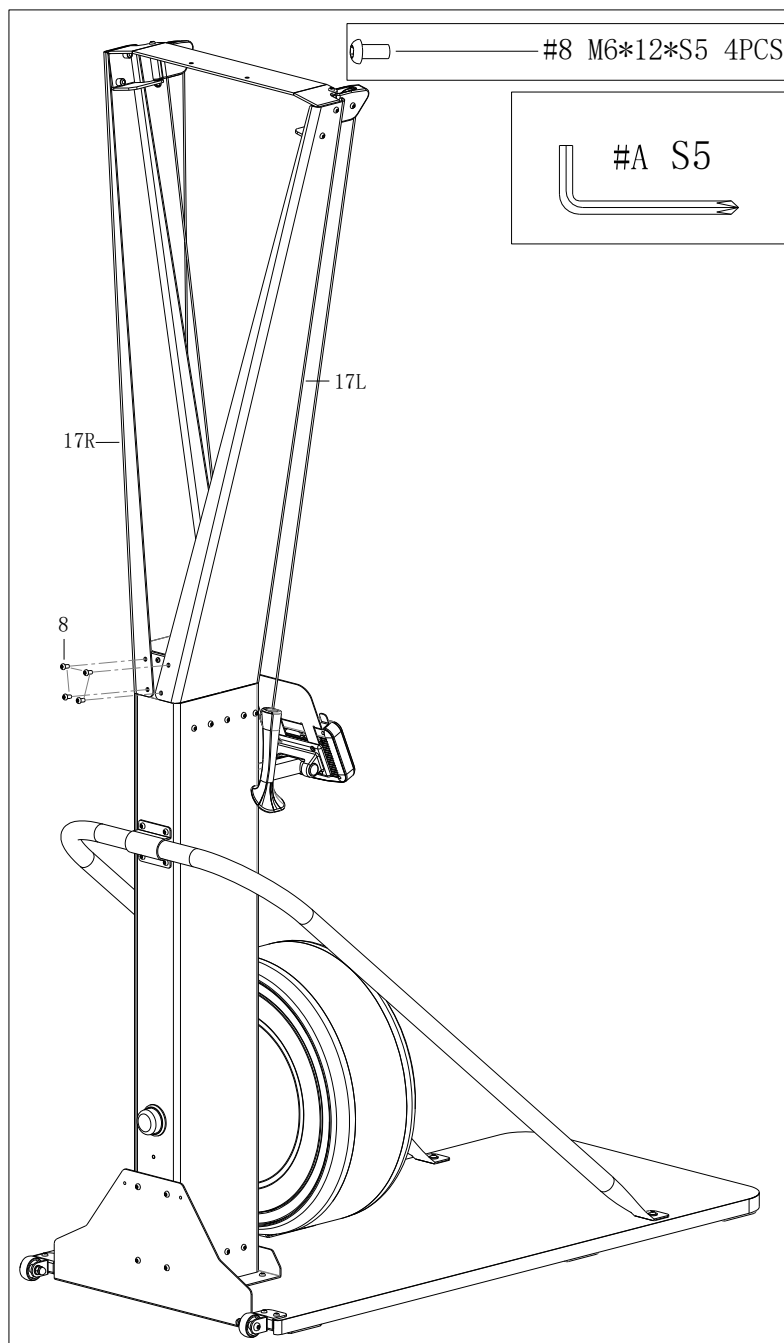

Krok 3

Do destičky (54) vložte matice (83) dle obrázku.

Destičku (54) připevněte k základně (57) pomocí šroubů (22) a podložek (35).

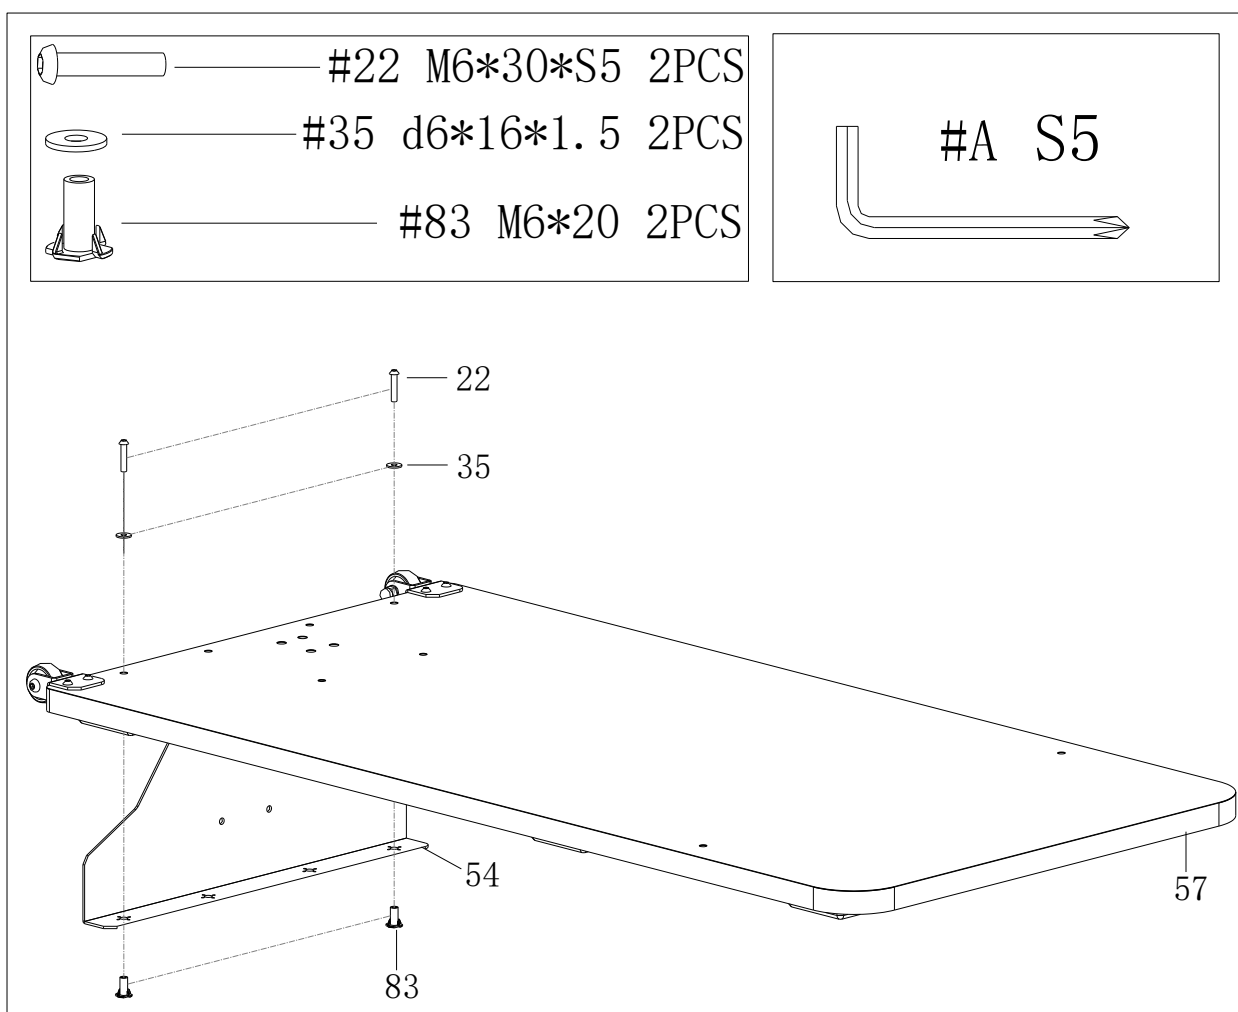


Krok 4

Odšroubujte šrouby (8) ze sloupku (28).

Odšroubujte šrouby (22) a podložky (35), které jsou před instalovány v základně (57).

Sloupek (28) připevněte na základnu (57) pomocí šroubů (8), matic (83), podložek (35) a šroubů (22).

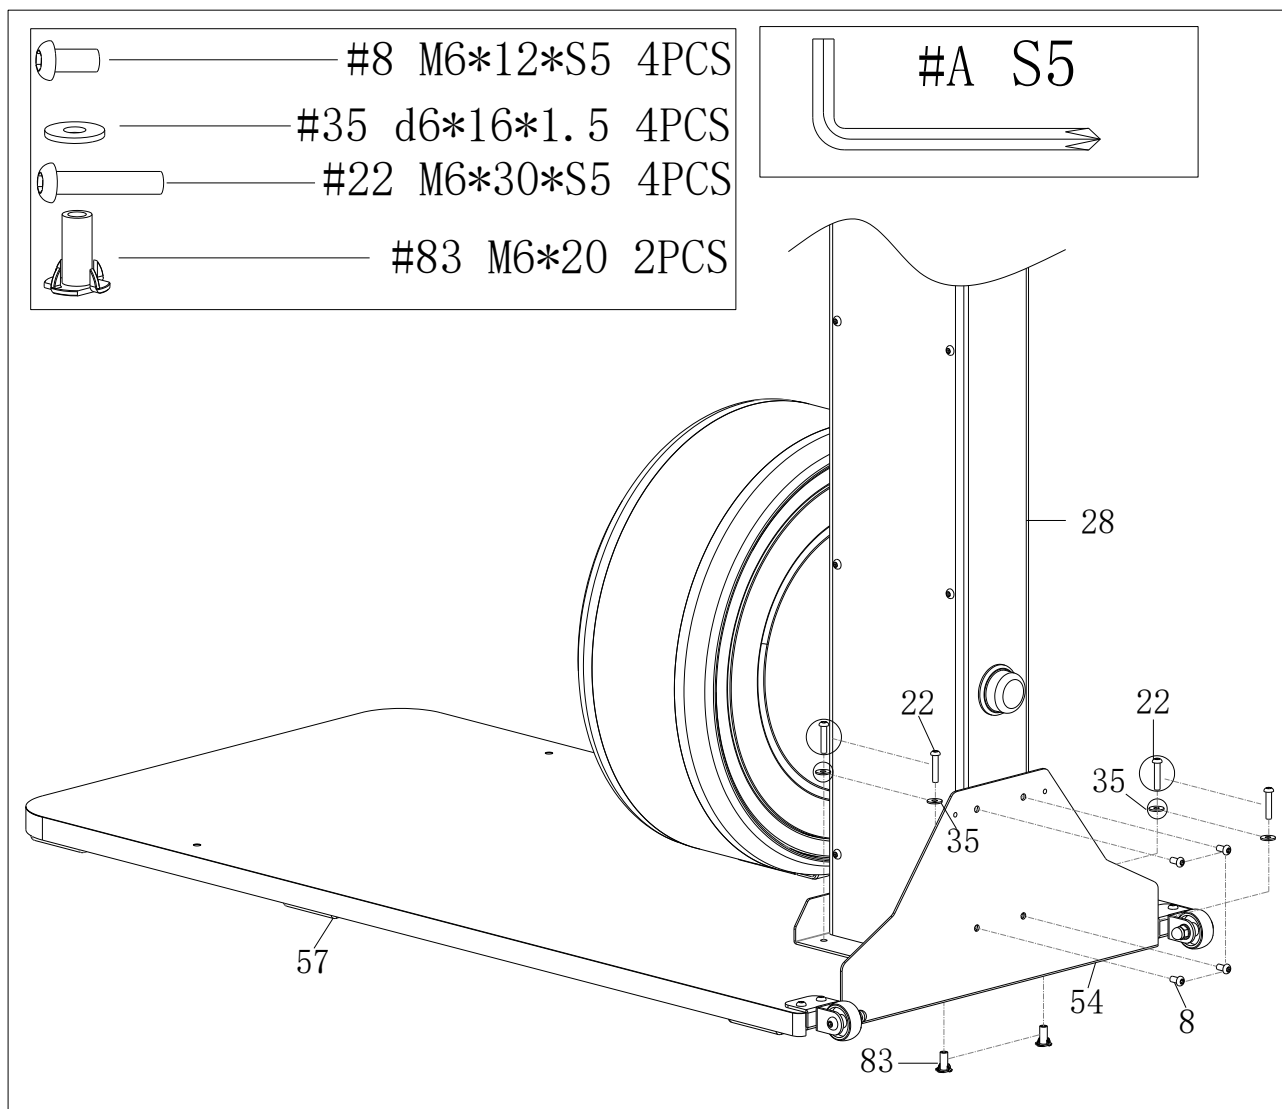


Krok 5

Odšroubujte šrouby (22) a podložky (35) ze základny (57).

Upevněte zpevňující rámy (33) na sloupek (28) pomocí šroubů (8) a držáku (34). Šrouby zatím nedotahujte.

Rámy (33) upevněte do základny (57) pomocí šroubů (22) a podložek (35).

Dotáhněte všechny šrouby.

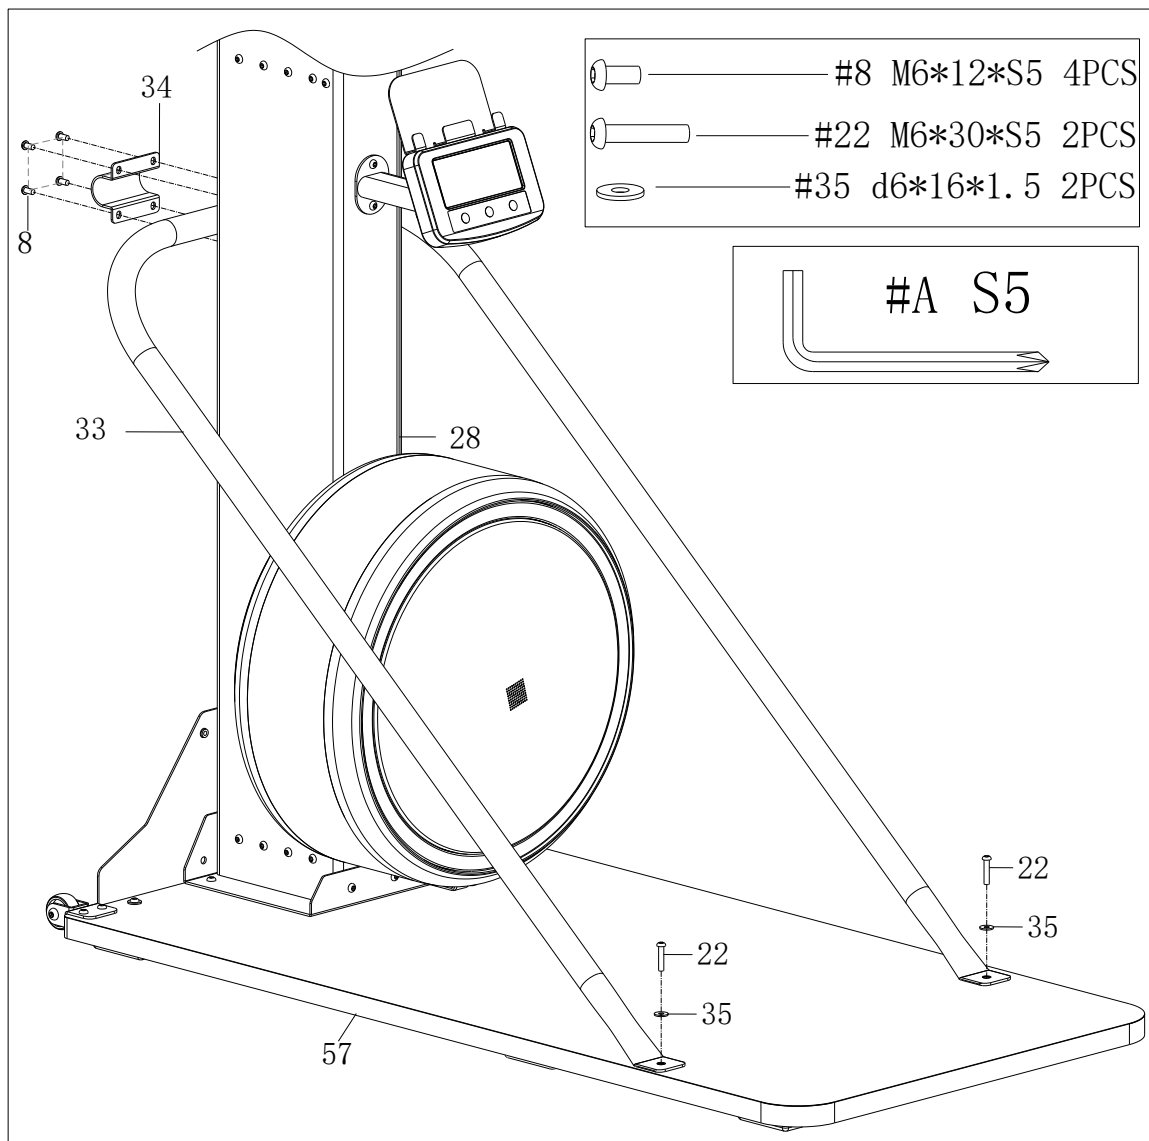


Krok 6

Odšroubujte šrouby (8) ze sloupku (28).

Upevněte držák madel (31) do sloupku (28) pomocí šroubů (8).

Madla (17 L/R) umístěte do držáků (31).

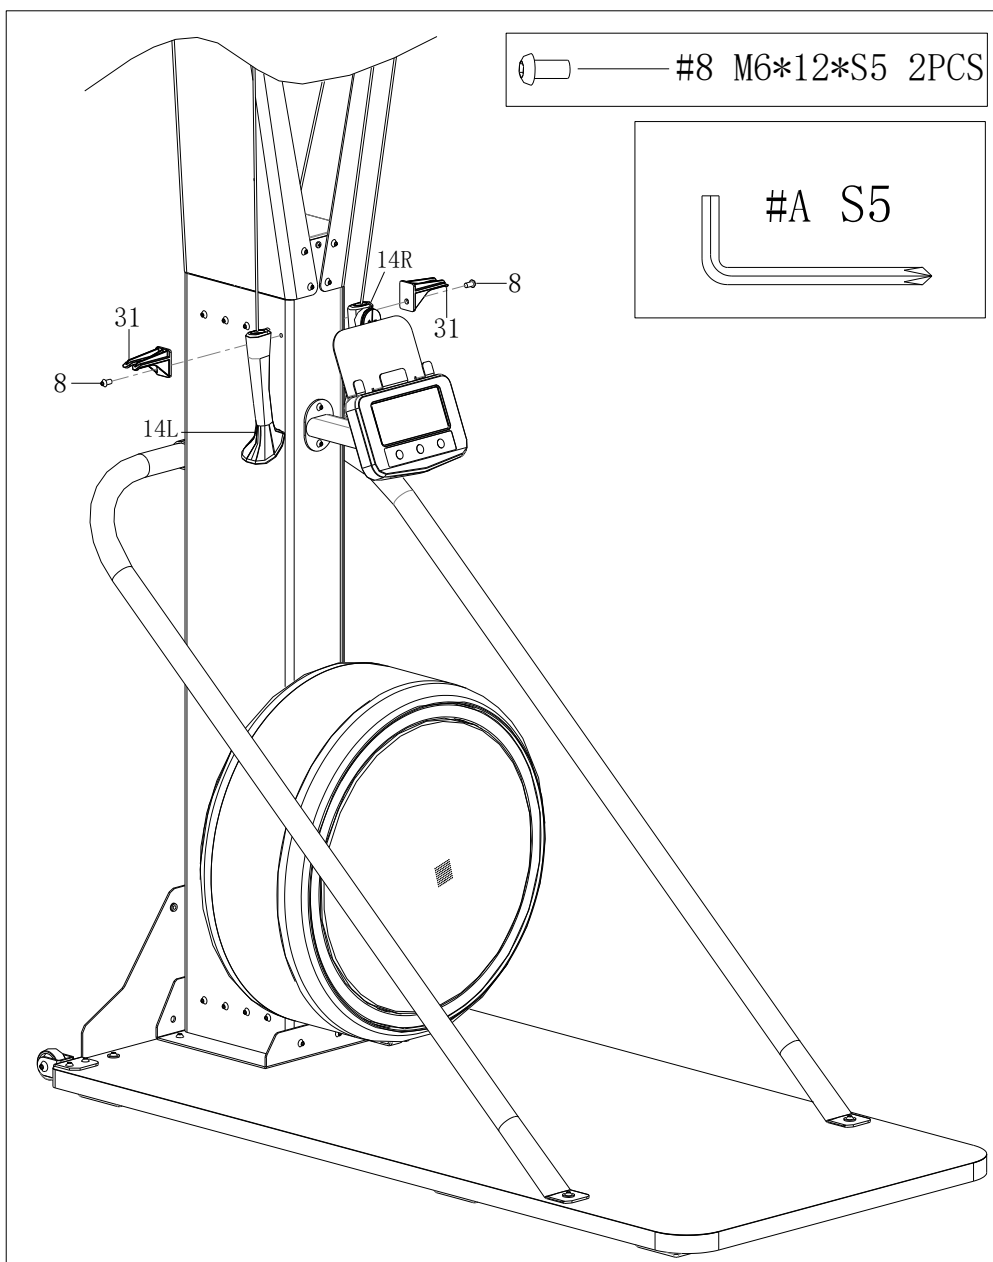


Krok 7

Vytáhněte jistící tyčinku z držáku lana (16).


Zapojte napájecí adaptér do sloupku (28) a poté do elektrického proudu.

Upozornění: pokud plánujete přístroj dlouhodobě nepoužívat, vypojte jej z elektrického proudu.

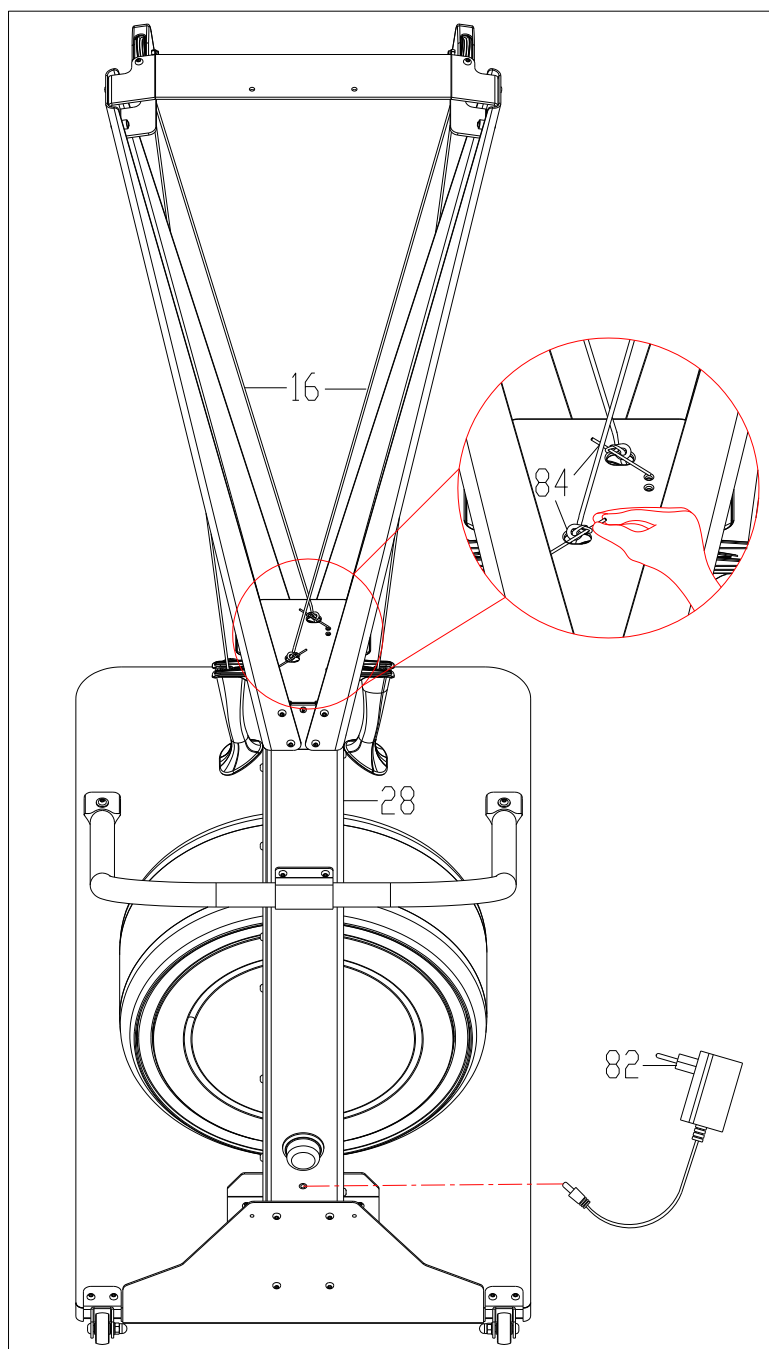

PŘESUN


Nakloňte základnu (57) na transportní kolečka. Držte základnu a přesouvejte přístroj po kolečkách.

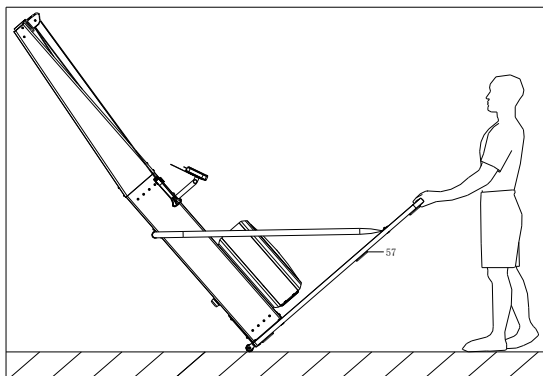


UPEVNĚNÍ DO STĚNY

Před jakoukoliv montáží do stěny se nejprve poradte s profesionálem.


Pro upevnění do stěny je potřeba volný prostor alespoň: výška 216 cm, šířka 60 cm.

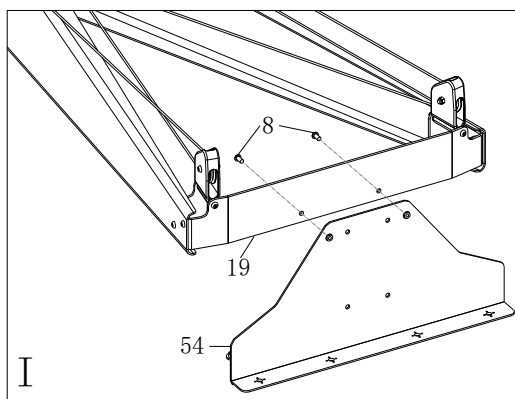


Umístěte konstrukci z kroku 1 ke stěně. Ventilátor musí směřovat ven. Přístroj je potřeba upevnit ve vyznačených bodech. Spodní část sloupku musí být kolmo se zemí. Vyznačte si otvory pro vyvrtání.

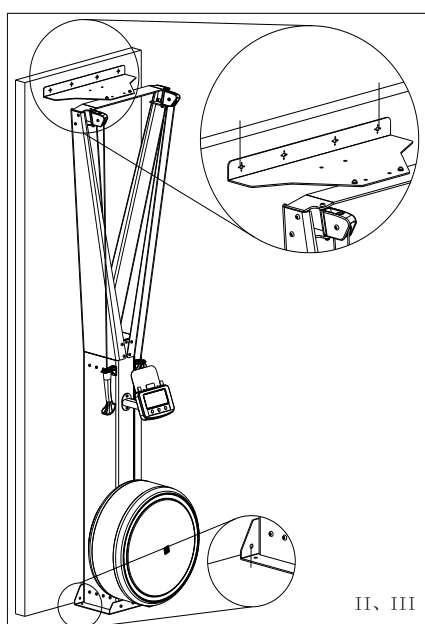

Vyvrtejte otvory a připevněte horní část pomocí podložek (86) a šroubů (87).

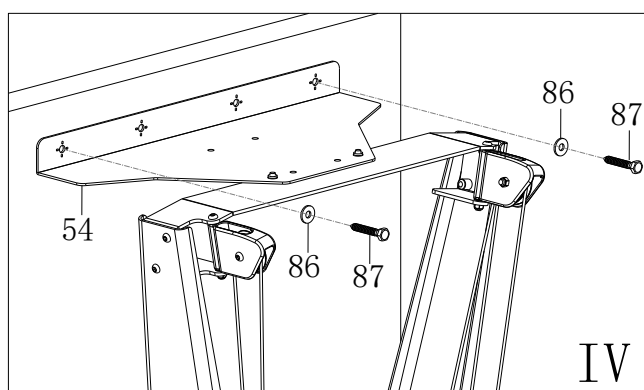


Spodní část poté upevněte ke stěně spojovacím rámem (55) pomocí: vymezovacích vložek (85), podložek (86) a šroubů (87).

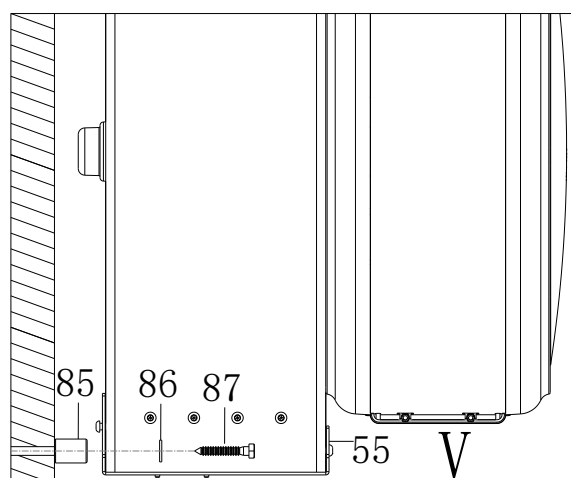

BATERIE V MADLECH

Před použitím je nutné vyjmout izolační vložku z baterie.

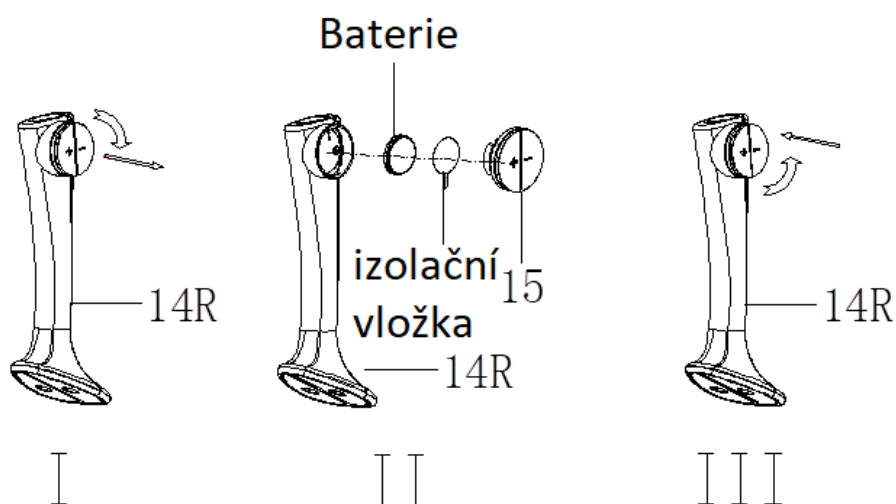


Otočte kryt (15) na pravém madlu (14R) ve směru hodinových ručiček a odejměte jej.

Vyjměte izolační vložku na baterii.

Poté připevněte krytku (15) na madlo protisměru hodinových ručiček.

KONZOLE

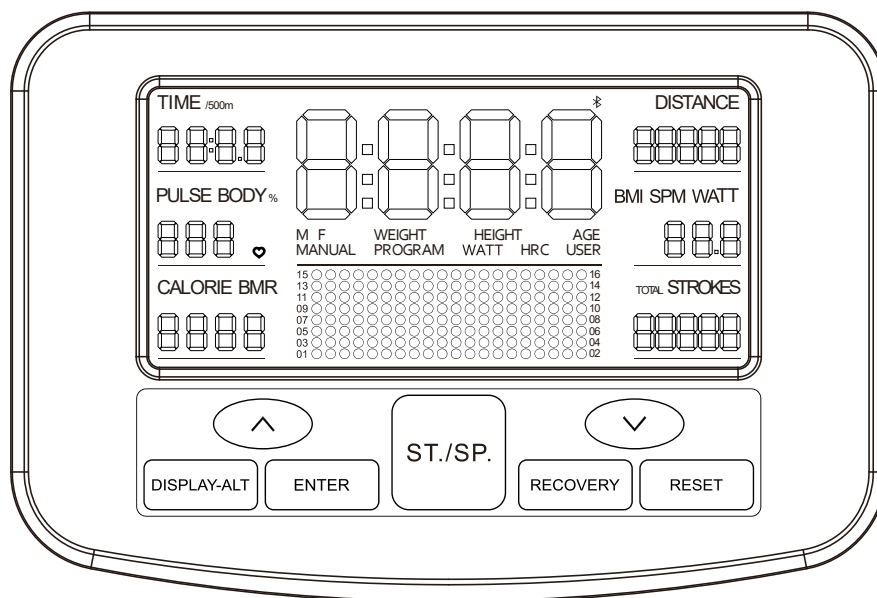

POPIS DISPLEJE

Funkce	Popis	Rozsah
TIME (čas)	Délka tréninku	0 min: 00 s ~ 99 min: 59 s
TIME/500m (čas/500m)	Čas potřebný pro uražení 500m	0 min: 00 s ~ 99 min: 59 s
DISTANCE (vzdálenost)	Vzdálenost během tréninku	0 ~ 99999 m
PULSE (puls)	Tepová frekvence	40 ~ 240 bpm
CALORIE (kalorie)	Spálené kalorie	0 ~ 9999 kcal
SPM (přítahy za minutu)	Počet přítahů za minutu	0 ~ 999 rpm
STROKES (přítahy)	Počet přítahů během cvičení	0 ~ 9999
TOTAL STROKES (celkové přítahy)	Celkový počet přítahů	0 ~ 99999
WATT (výkon)	Výkon cvičení	0 ~ 899 w

Zobrazení informací:

Scan: zobrazené informace se mění každých 6 vteřin: TIME → TIME/500m → DISTANCE → PULSE → SPM → WATT → CALORIE → STROKES → TOTAL STROKES

Pomocí tlačítka vyberete zobrazenou funkci, která bude nepřetržitě zobrazena na hlavním displeji.


Pomocí tlačítka přepnete zobrazení informací na bočních panelech: "TIME → TIME/500M", "SPM → WATT", and "STROKES → TOTAL STROKES".

Displej zobrazuje 16 nastavení odporu.

PROGRAMY

Program	Popis
MANUAL	(PROGRAM 1) Program s manuálním nastavením odporu
PROGRAM	(PROGRAM 2 ~ 12) Programy s automatickým nastavením odporu
BODY FAT	(PROGRAM 13) Test % tělesného tuku, index tělesné hmotnosti a bazální metabolismus
WATT	(PROGRAM 14) Program s nastavením odporu podle výkonu
H.R.C	(PROGRAM 15 ~ 18) Program, který upravuje odpor podle % zvolené tepové frekvence (% , 75% a 85%, nebo vlastní)
USER PROGRAM	(PROGRAM 19 ~ 22) Program nastavený uživatelem
RECOVERY	Test obnovy tepové frekvence
BLUETOOTH & APP	Připojení aplikací třetí strany pomocí Bluetooth

POPIS TLAČÍTEK

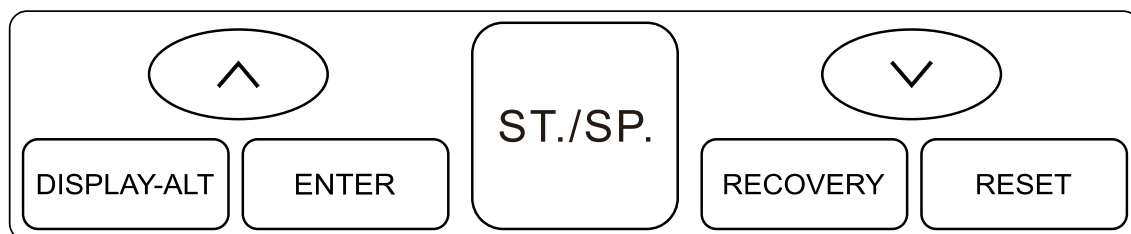

Tlačítko	Popis
^	Navigační tlačítko nahoru, navýšení hodnoty
v	Navigační tlačítko dolů, snížení hodnoty
RESET	Návrat do manuálního programu, kromě programů U1-U4, WATT a vlastního nastavení programu tepové frekvence.
ST./SP.	Spuštění / zastavení programu
RECOVERY	Spuštění programu obnovy
ENTER	Během cvičení slouží k přepnutí zobrazení funkcí TIME & TIME/500m, SPM & WATT, STROKES & TOTAL STROKES Během výběru programu, slouží k přepínáním funkcí
DISPLAY-ALT	Slouží k výběru a zobrazení funkce na hlavním displeji.

POPIS PROGRAMŮ

Manuální program (prog. 1)



Stiskem  spustíte program, nebo stiskem  vstoupíte do nastavení programu.

V nastavení programu můžete nastavit program odpočtu: času – vzdálenosti – kalorií – přítahů.

Program odpočtu: v nastavení stiskem tlačítka  zvolíte program odpočtu, vybraná hodnota bude blikat.


Pomocí tlačítek  a  nastavíte hodnotu, stiskem  uložíte hodnotu a přejdete do dalšího nastavení. Po nastavení všech požadovaných hodnot se program uloží a spustí NEBO můžete

stisknout  pro okamžité uložení nastavené hodnoty a spuštění programu.

Jakmile je nastavený program odpočtu, bude se nastavená hodnota odčítat, dokud nedosáhne 0. Poté se program ukončí a ozve se zvukový signál.

Během tréninku můžete kdykoliv stisknout  pro vypnutí programu.

Přednastavené programy (prog. 2-12)

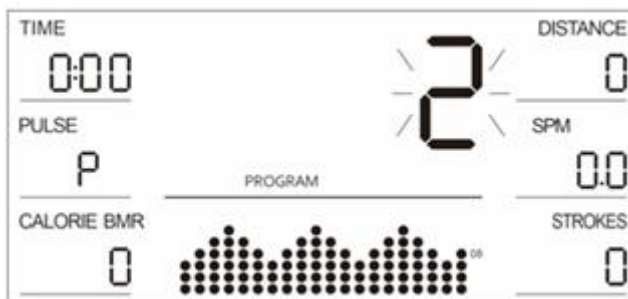

Pomocí tlačítek  a  zvolte program a spustíte stiskem  nebo vstupte do nastavení stiskem .

V nastavení můžete nastavit odpočet: času – vzdálenosti – kalorií – přítahů. Pomocí tlačítek  a  nastavte hodnotu. Stiskem  potvrdíte nastavení a přejdete na další hodnotu NEBO stiskem  spustíte program s nastavenou hodnotou.

Během tréninku je odpor upraven podle vybraného programu. Pokud je nastaven odpočet hodnoty, po dosažení 0 se program automaticky vypne a ozve se zvukový signál.

Během tréninku můžete kdykoliv stisknout  pro vypnutí programu.

Program měření tělesného tuku (prog. 13)



Poznámka: Program lze spustit pouze, pokud máte připojený hrudní pás.


Po zvolení programu, stiskem  vstoupíte do nastavení programu.

V nastavení je potřeba nastavit následující údaje: GENDER (pohlaví) → HEIGHT (výška) → WEIGHT (hmotnost) → AGE (věk). Hodnoty upravte pomocí tlačítek  a  a potvrďte stiskem .

Stiskem  spustíte program, po 8 vteřinách se zobrazí výsledky BMI, FAT%, BMR.

Před testem je nutné si nasadit hrudní pás a zkontrolovat, zda detekuje tepovou frekvenci. Test by měl být prováděn v klidu.

WATT program (prog. 14)

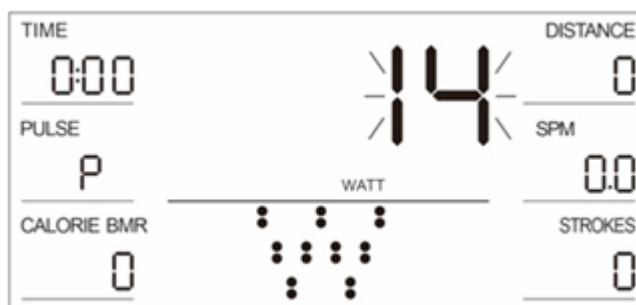

Pomocí tlačítek  a  zvolte program a vstupte do nastavení stiskem , můžete nastavit hodnoty TIME → DISTANCE → STROKES → WATT. Hodnoty upravte pomocí tlačítek  a  a potvrďte stiskem  nebo stiskem  program spustíte.

Pokud jste nastavili odpočet hodnot TIME → DISTANCE, bude odpočet zobrazen na displeji. Jakmile dosáhne 0, ozve se zvukový signál a program se vypne.

Během tréninku můžete kdykoliv stisknout  pro vypnutí programu.

Poznámka: Výkon je vypočítán pomocí odporu a rychlosti. Odpor se bude měnit v závislosti na rychlosti přitahů a otáčkách motoru tak, aby byl výkon konstantní.

HRC program (prog. 15 – 18)



Poznámka: Program lze spustit pouze, pokud máte připojený hrudní pás.

Programy 15 - 17

Pomocí tlačítek a zvolte program a vstupte do nastavení stiskem .

V nastavení můžete nastavit údaje: TIME → DISTANCE → CALORIE → STROKES → AGE. Odpor se automaticky nastaví podle zvoleného programu a nastaveného věku na "65%", "75%", a "85%" nastavené tepové frekvence.

Program 18



Pomocí tlačítek a zvolte program a vstupte do nastavení stiskem .

V nastavení můžete nastavit údaje: TIME → DISTANCE → CALORIE → STROKES → TARGET HEART RATE. Odpor se automaticky upraví podle nastavené tepové frekvence.

Pokud jste nastavili odpočet hodnot TIME → DISTANCE → CALORIE, bude odpočet zobrazen na displeji. Jakmile dosáhne 0, ozve se zvukový signál a program se vypne.

Během tréninku můžete kdykoliv stisknout pro vypnutí programu.

Uživatelský program (prog. 19 – 22)



Pomocí tlačítek a zvolte program U1 – U4.

Stiskem spustíte program, stiskem vstoupíte do nastavení.

V nastavení můžete nastavit údaje: TIME → DISTANCE → CALORIE → STROKES → AGE → RESISTANCE FORCE OF EACH COLUMN.

Hodnoty upravte pomocí tlačítek a a potvrďte stiskem .

Stiskem  spustíte nastavený program.

Pokud jste nastavili odpočet hodnot TIME → DISTANCE → CALORIE → STROKES, bude odpočet zobrazen na displeji. Jakmile dosáhne 0, ozve se zvukový signál a program se vypne.

Během tréninku můžete kdykoliv stisknout  pro vypnutí programu.

Recovery



Poznámka: Program lze spustit pouze, pokud máte připojený hrudní pás.

Pokud během cvičení měříte tepovou frekvenci, můžete stiskem  spustit program obnovy tepové frekvence.

Displej zobrazí 0:60 odpočet, během kterého bude probíhat test.

Poté se zobrazí výsledek F1 (nejlepší) – F6 (nejhorší).

Bluetooth

Spusťte Bluetooth a poté FitShow aplikaci. Pomocí aplikace vyhledejte zařízení.


Zvolte vaše zařízení a připojte se. Na displeji se zobrazí Bluetooth ikona.

Nastavte si aplikaci a poté spusťte program.

V aplikaci můžete nastavit program a sledovat údaje o cvičení.

Hrudní pás

Produkt je kompatibilní s 5.3 kHz hrudními pásy. Nasaďte si hrudní pás a buďte poblíž konzole po dobu 15 vteřin pro rozpoznání připojení. Pro co nejlepší přenos dat, je nutné aby byl hrudní pás v kontaktu s pokožkou.

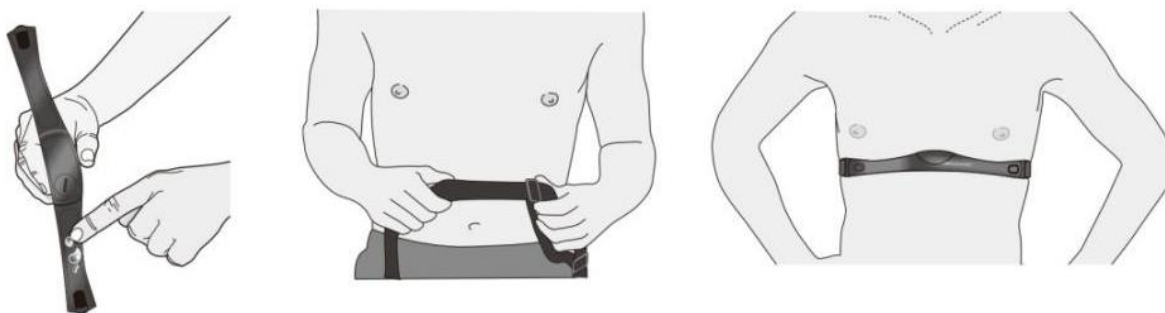

1. Opatrně navlhčete kontakty senzoru pásu.
2. Nastavte vhodnou délku pásu, pás by měl být pevně nasazen, ale nesmí omezovat dýchání a pohyb.
3. Pás musí směřovat správným směrem a senzor musí být ve středu hrudníku.

CHYBOVÉ KÓDY

Kód	Možná porucha	Kontrola	Možné řešení
E1	Motor nefunguje správně	Zkontrolujte připojení motoru	Zapojte znovu napájecí kabel nebo vyměňte motor
	Poškození kabelů uvnitř stroje	Zkontrolujte stav kabelů	Vyměňte kabely
	Konzole neodesílá správné signály motoru		Vyměňte konzoli
E2	Během testu tělesného tuku není detekována tepová frekvence		Detekce musí proběhnout 3 vteřiny od spuštění programu
	Konzole nedokáže zobrazit tepovou frekvenci	Zkontrolujte, zda není možné detekovat tepovou frekvenci ve všech programech	Pokud konzole nezobrazuje tepovou frekvenci ve všech programech, je potřeba vyměnit konzoli

Konzole je napájena 9V/1A adaptérem.


Konzole se přepne do pohotovostního režimu po 5 min neaktivity.

POKYNY KE CVIČENÍ

Cvičení je prospěšné pro Vaše zdraví, zlepšuje fyzickou kondici, tvaruje svalstvo a v kombinaci s kaloricky vyváženou stravou vede ke snížení hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla, k zahřátí svalstva, snižuje riziko křečí a svalového poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při přetahování setrvejte v krajní poloze přibližně 30 sekund, nedělejte trhavé pohyby a nekmítejte.

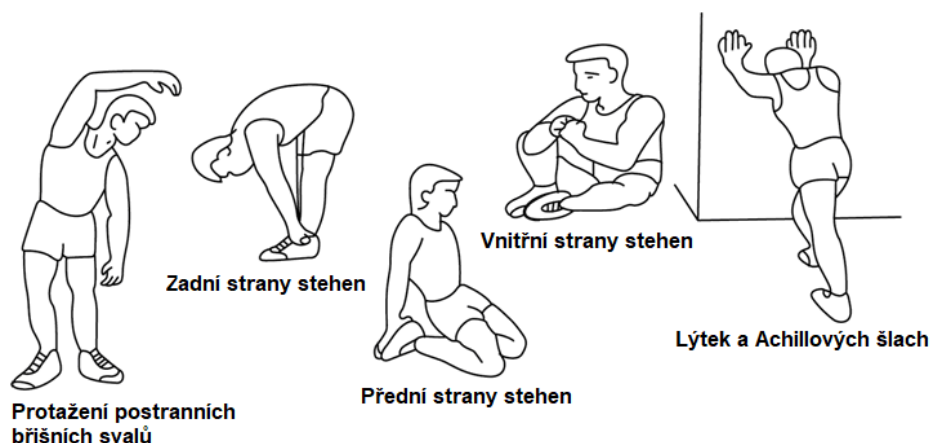

2. SAMOTNÉ CVIČENÍ

Tato fáze je fyzicky namáhavější. Pravidelným cvičením se posiluje svalstvo. Tempo si můžete určit sami, ale je velmi důležité, aby bylo stejné po celou dobu cvičení. Tepová frekvence by se měla pohybovat v cílové zóně (viz obrázek níže).

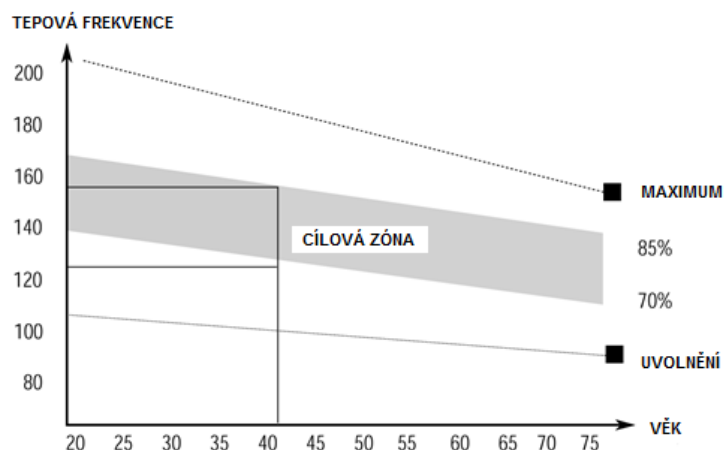

Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut. Většině lidí trvá tato fáze 15 - 20 minut.

3. ZKLIDNĚNÍ

Tato fáze slouží k uklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolnění tempem. Protahování svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavým pohybům a kmitání.

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, nejméně třikrát týdně.

TVAROVÁNÍ SVALSTVA

Pro tvarování svalstva je důležité nastavit vysoký stupeň zátěže. Svaly tak budou více namáhané, což může způsobit, že nebudete schopni cvičit tak dlouho, jak byste si přáli. Pokud se současně snažíte o zlepšení kondice, je třeba tomu tréninku přizpůsobit. Během zahřívací a závěrečné fáze tréninku cvičte obvyklým způsobem, ale ke konci cvičení zvýšte odpor přístroje. Pravděpodobně budete muset zpomalit rychlost, aby tepová frekvence zůstala v cílové oblasti.

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI

Množství spálených kalorií záleží jen na délce a intenzitě cvičení. Podstata je stejná jako při kondičním cvičení, avšak cíl je jiný.

ÚDRŽBA

- Zkontrolujte dotažení všech spojů po 10 hodinách používání.
- Po cvičení seřete pot. Zařízení čistěte hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Na plastové díly nepoužívejte rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky.
- V případě zvýšeného hluku zkontrolujte, zda jsou všechny spoje řádně dotaženy.
- Skladujte v čisté, dobře ventilované a suché místnosti.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/více kolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

