



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 31459 Pilates reformer inSPORTline Driftaler



Obrázky jsou ilustrační, finální provedení a design se mohou změnit.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
OBSAH BALENÍ	4
MONTÁŽ.....	5
POKYNY KE CVIČENÍ	9
CVIKY – horní končetiny	11
CVIKY – dolní končetiny.....	12
ÚDRŽBA.....	13
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	14
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	14

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pouze pro jednu osobu současně.
- Pokud pociťujete nevolnost, bolest na hrudi nebo jakékoli jiné abnormální tělesné symptomy, okamžitě provoz ukončete.
- Držte končetiny mimo pohyblivé části. Během nastavování pružin dbejte opatrnosti.
- Stroj umístěte na rovný, pevný a čistý povrch.
- Vždy noste vhodný sportovní oděv a obuv, nenoste příliš volné oblečení ani šperky.
- Používejte pouze pro účely, za jakými byl stroj sestaven.
- Neprovádějte neschválené úpravy.
- Během použití odstraňte všechny ostré předměty kolem přístroje.
- Přístroj musí být umístěn min. 0,6 m od dalších předmětů.
- Lidé s omezenými mentálními nebo fyzickými schopnostmi nesmí stroj používat.
- Před tréninkem vždy zahřejte svaly rozcvičkou.
- Pokud se na stroji objeví ostré hrany, okamžitě přestaňte stroj používat.
- Na zařízení nepokládejte ostré předměty. Žádná nastavitelná část nesmí přečnívat tak aby nebránila pohybu uživatele.
- Před každým použitím stroje zkontrolujte, zda jsou všechny spoje řádně zabezpečeny.
- Použití: S pro komerční použití
- Nosnost: 120 kg
- **VAROVÁNÍ:** Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poradte s lékařem. Posouzení lékaře je obzvláště důležité v případě, že trpíte zdravotními potížemi. Prodejce nenese žádnou zodpovědnost za případná zranění či škody na majetku zapříčiněná používáním přístroje.
- **VAROVÁNÍ:** Volitelné příslušenství, jako je vyplňovací plošina, věž a jiné příslušenství, smí být používáno pouze tehdy, pokud je výrobcem určeno pro tento model reformeru. Vždy dodržujte pokyny dodané s příslušenstvím a maximální nosnost uvedenou na štítku příslušenství. Nesprávné použití, nesprávná instalace nebo použití nekompatibilního příslušenství může vést k nestabilitě, poškození výrobku a/nebo zranění uživatele.

OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

VYBALTE Z KARTONU



1. Vyjměte díly z kartonu. Ujistěte se, že máte dostatek prostoru pro montáž.

VAROVÁNÍ

Jelikož nejsou připojeny žádné pružiny, pohyblivá deska není zajištěna na místě a může se dát do pohybu. Při manipulaci se strojem buďte proto obzvlášť opatrní. K vytažení rámu z krabice možná budete potřebovat 2 osoby.



VÝMĚNA PRUŽIN



1. Umístěte pružiny na tyč podle vaší preferované úrovně odporu. Upozornění: Vždy musí být zajištěno, že je k čepu pružiny připojena alespoň jedna pružina.

MONTÁŽ ZARÁŽKY

2. Když je reformer rozložený, (nachází se v pozici 1, 2, 3 nebo 4), v závislosti na vaší výšce. Udržujte pohyblivou desku uvnitř rámu reformeru, pokud není používán. Vyšší uživatelé možná budou muset posunout záražku dále od rámu a čepu pružin.

MONTÁŽ MADEL A BLOKŮ RAMENNÍCH OPĚREK

Madla

1. Odšroubujte předinstalovaný šroub na madle. Zarovnejte otvor na rámu s madlem a zesponu utáhněte šroubem. Opakujte pro druhou stranu.

Ramenní opěrka: 1. Nainstalujte podložku ramenní opěrky za madlo. Nejprve z podložky odstraňte předinstalované podložky a matice. Poloha ramenní opěrky může být široká nebo úzká v závislosti na orientaci bloku ramenní opěrky. Vyberte požadované umístění bloku ramenní opěrky a zasuňte čep do otvoru. Ujistěte se, že je křížová pojistka bezpečně zajištěna na svém místě.

2. Podložky a šrouby jsou umístěny pod držákem. Ze spodní strany držáku pevně utáhněte nosné šrouby obou bloků ramenních opěrek.




MONTÁŽ LAN A VÝSUVNÝCH TYČÍ S KLADKAMI

Vložte výsuvnou tyč s kladkou do příslušného plastového držáku. Zatlačte zvedák kladky dolů a ujistěte se, že jsou vnitřní závity viditelné skrz rám. Do jednoho ze tří otvorů (zvolte preferovanou výšku) vložte závitové utahovací kolečko a utáhněte jej, aby výsuvná tyč s kladkou držela na svém místě.



1. Přivažte popruh rukojeti ke smyčce na konci lana tak, aby vznikl provázaný uzel. Opakujte s druhým provazem, poté přivažte rukojeť k ramenní opěrci.

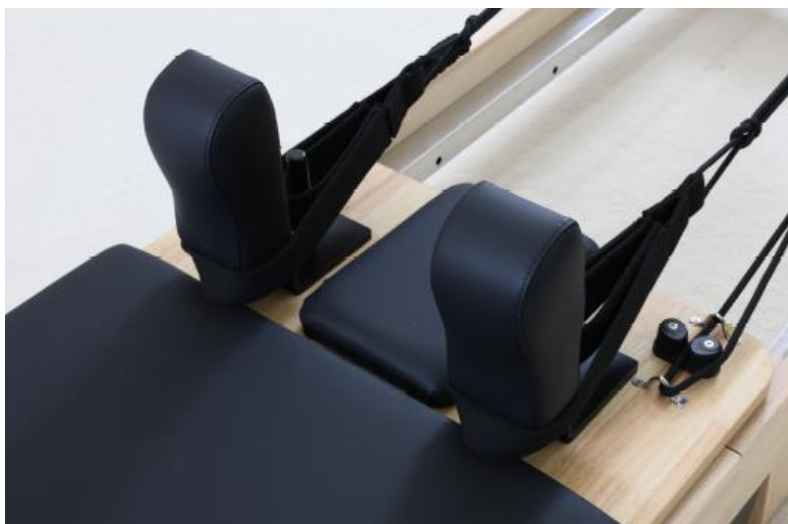

2. Provlékněte druhý konec lana kladkou na zvedáku kladky.
3. Volný konec vložte do svorky na lano na vozíku podle vámi preferované délky a typu prováděného cvičení.



Poznámka: Delší lana vytvářejí menší odpor (napětí), kratší lana vytvářejí větší odpor.

4. Přebytečné lano úhledně svažte do svazku a omotejte jej kolem úchytu.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou lana stejně dlouhá a řádně zajištěná. Stejnou délku zajistíte tak, že je položíte na blok ramenní opěrky a zatáhnete za lano na požadovanou délku.



POLOHA ODRAZOVÉ DESKY

Při používání umístěte odrazovou desku těsně k madlu.



Instalace jistící svorky

Po dokončení montáže upevněte jistící svorku.



SKLADOVÁNÍ

1. Vyjměte z rámu tyč s kladkou.
2. Přesuňte zarážku vozíku do pozice F.
3. Zahákněte alespoň jednu pružinu na kladku, abyste zabránili jejímu posunutí při skládání.
4. Uprostřed rámu se nachází madlo. Uchopte madlo a začněte rám zvedat, dokud se kolečka nedotknou země a rám nebude stát vzpřímeně.


Poznámka: Rukojeť se zvedá snáze, když stojíte uvnitř rámu; jakmile začnete rám zvedat, vykročte z rámu ven.

POKYNY KE CVIČENÍ

Cvičení je prospěšné pro Vaše zdraví, zlepšuje fyzickou kondici, tvaruje svalstvo a v kombinaci s kaloricky vyváženou stravou vede ke snížení hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla, k zahřátí svalstva, snižuje riziko křečí a svalového poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při protahování setrvejte v krajní poloze přibližně 30 sekund, nedělejte trhavé pohyby a nekmítejte.

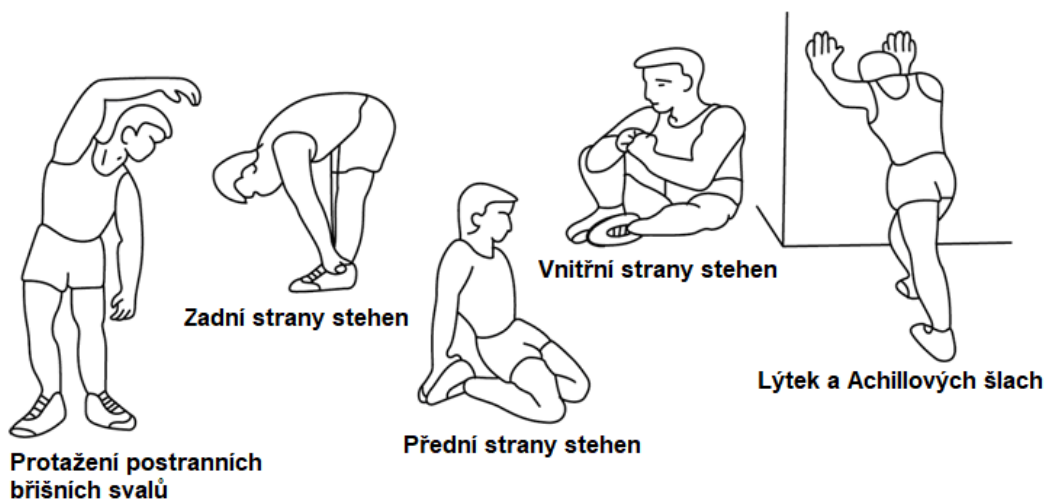

2. SAMOTNÉ CVIČENÍ

Tato fáze je fyzicky namáhavější. Pravidelným cvičením se posiluje svalstvo. Tempo si můžete určit sami, ale je velmi důležité, aby bylo stejné po celou dobu cvičení. Tepová frekvence by se měla pohybovat v cílové zóně (viz obrázek níže).

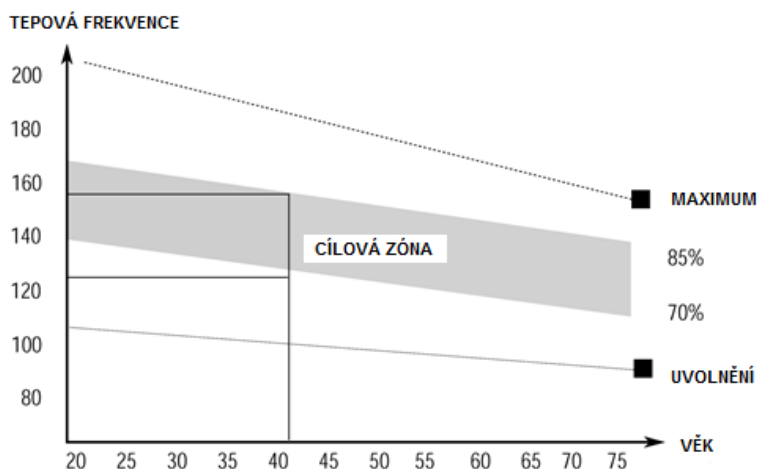

Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut. Většině lidí trvá tato fáze 15 - 20 minut.

3. ZKLIDNĚNÍ

Tato fáze slouží k uklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení volnějším tempem. Protahování svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavým pohybům a kmitání.

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, nejméně třikrát týdně.










TVAROVÁNÍ SVALSTVA

Pro tvarování svalstva je důležité nastavit vysoký stupeň zátěže. Svaly tak budou více namáhané, což může způsobit, že nebudete schopni cvičit tak dlouho, jak byste si přáli. Pokud se současně snažíte o zlepšení kondice, je třeba tomu tréninku přizpůsobit. Během zahřívací a závěrečné fáze tréninku cvičte obvyklým způsobem, ale ke konci cvičení zvýšte odpor přístroje. Pravděpodobně budete muset zpomalit rychlost, aby tepová frekvence zůstala v cílové oblasti.





SNÍŽENÍ HMOTNOSTI






Množství spálených kalorií záleží jen na délce a intenzitě cvičení. Podstata je stejná jako při kondičním cvičení, avšak cíl je jiný.

CVIKY – horní končetiny

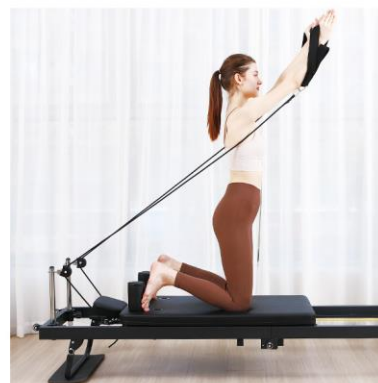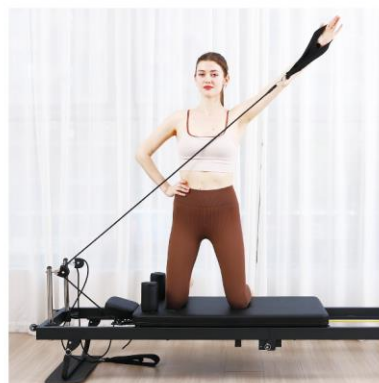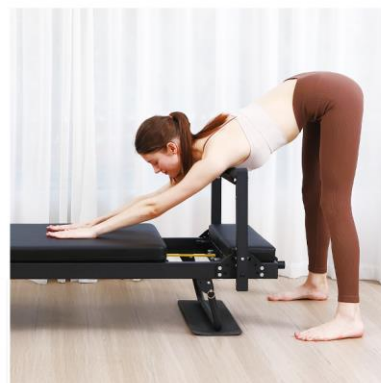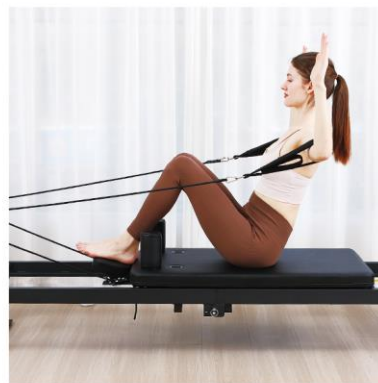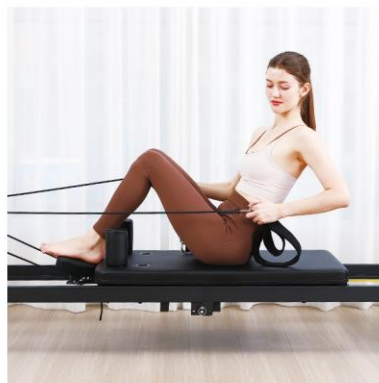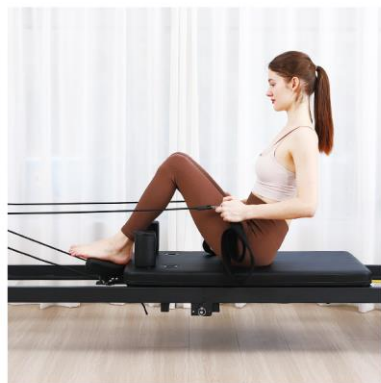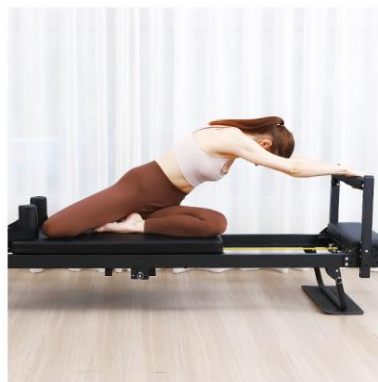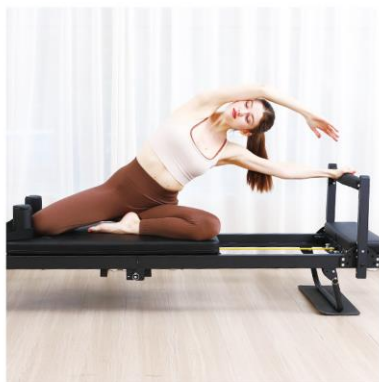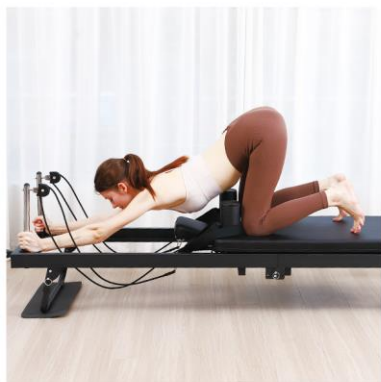

CVIKY – dolní končetiny

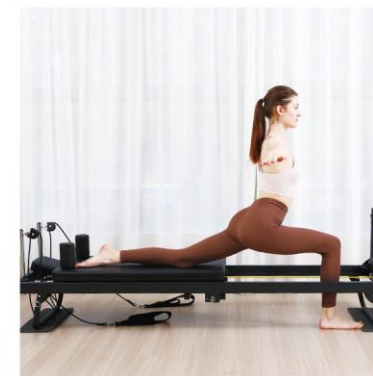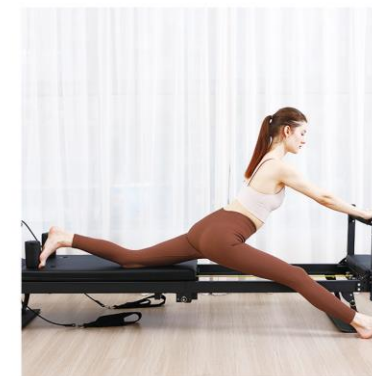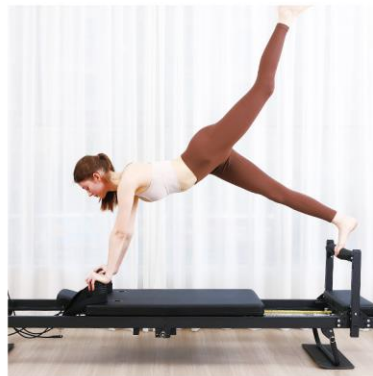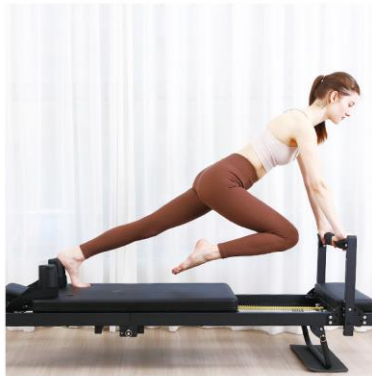

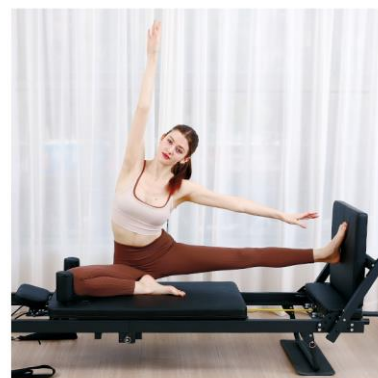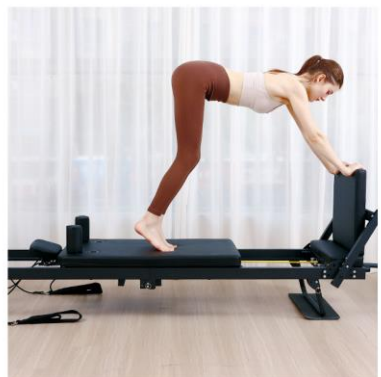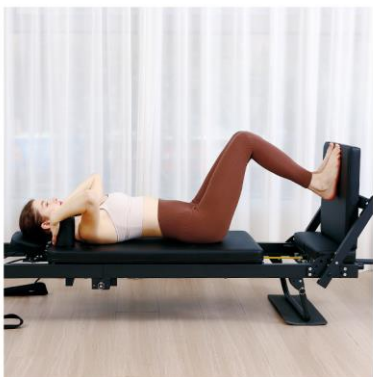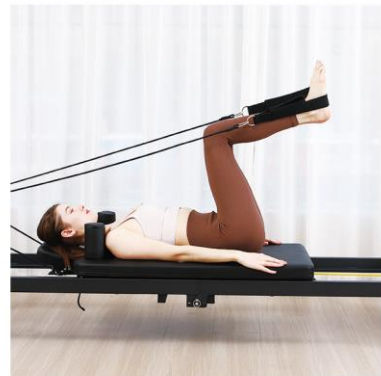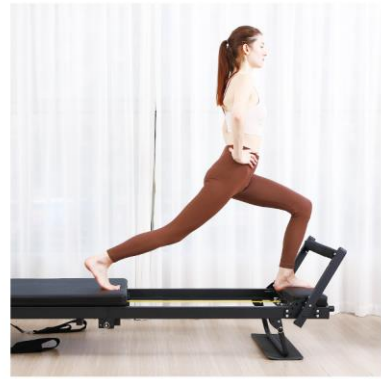

ÚDRŽBA

- Během montáže řádně dotáhněte všechny šrouby a nastavte zařízení do vodorovné polohy.
- Po ukončení cvičení setřete pot. Přístroj čistěte pomocí hadříku a jemných čistících prostředků. Na plastové části nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čistící prostředky.

- Umístěte výrobek do čisté, větratelné a suché místnosti.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolačka atd.)

- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR

Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamacie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

SK

Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamacie zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

