



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 328200120 Elektrokoloběžka Devron Zerga EH-100




OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
DISPLEJ	4
SESTAVENÍ.....	5
NABÍJENÍ.....	5
JAK ZAČÍT	5
ÚDRŽBA	6
SLOŽENÍ/ROZLOŽENÍ.....	7
PARAMETRY	7
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	8


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pozorně si přečtěte manuál.
- Vyhněte se jízdě v dešti.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při řízení ve zhoršené viditelnosti, špatném počasí případně večer
- Během jízdy na nerovném terénu dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nezrychlujte během jízdy z kopce.
- Nepřidávejte rychlost, pokud koloběžku tlačíte.
- Vyhněte se narážení do překážek.
- Nevozte těžké předměty na řídítkách.
- Pokud používáte motor koloběžky neodrážejte se.
- Nejezděte na veřejných komunikacích.
- Neotáčejte prudce řídítka během jízdy.
- Nejezděte do vody hlubší jak 2 cm.
- Jen pro jednu osobu současně.
- Nešlapejte na zadní blatník.
- Nesahejte na brzdové destičky.
- Během jízdy se držte řídítek.
- Nejezděte po schodech nebo s koloběžkou neskákejte.
- Jezděte opatrně v obydlených zónách.
- Čím rychleji jedete tím více se prodluží vaše brzdná dráha.
- Jezděte pomalu v neznámém terénu.
- Pokud koloběžku půjčujete, vždy seznámte dotyčnou osobu s bezpečnostními předpisy.
- Noste osobní ochranné prostředky (helmu, chrániče kolen a loktů) a vhodnou obuv.
- Nepokládejte baterii do ohně nebo blízko ohně.

POPIS PRODUKTU

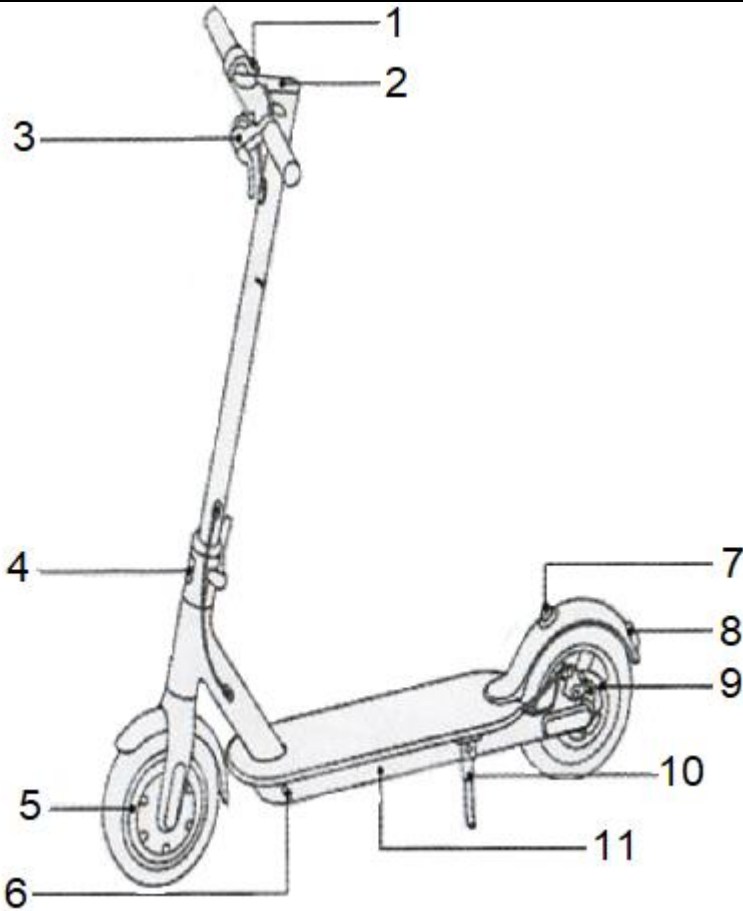	1. Akcelerátor
	2. Ovládací panel
	3. brzda
	4. Skládací mechanismus
	5. Motor kola
	6. Nabíjecí port
	7. Přezka/ úchyt
	8. Světlo brzdy
	9. Brzdové destičky
	10. Stojan
	11. Nášlapná deska

DISPLEJ

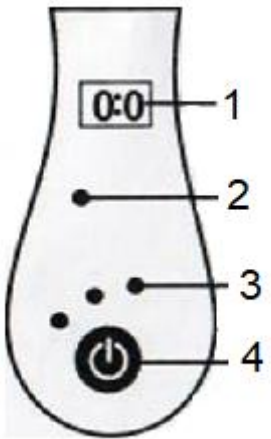	1. Aktuální rychlost
	2. Indikátor módu rychlosti: Dioda zobrazuje nízkou rychlost max. 15 km/h (zelené světlo) nebo vysokou rychlost max. 20 km/h (červené světlo)
	3. Indikátor baterie: 3 rozsvícené diody – 100 %-86 %, 2 rozsvícené diody – 85-71 % zbývajících baterie
	4. Koloběžku zapnete stisknutím tlačítka. Koloběžku vypnete podržením tlačítka po dobu 2 sekund. Dvojitým rychlým stlačením přepnete mezi rychlostními režimy.

SESTAVENÍ

1. Upevněte hlavní tyč rukojeti. (Obr. 1)
2. Připevněte řídítka na hlavní tyč. (Obr. 2)
3. Použijte šestihranný klíč pro utáhnutí obou šroubů. (Obr. 3)
4. Po instalaci se pokuste zapnout koloběžku. (Obr. 4)

Obrázek 1



Obrázek 2




Obrázek 3



Obrázek 4



NABÍJENÍ

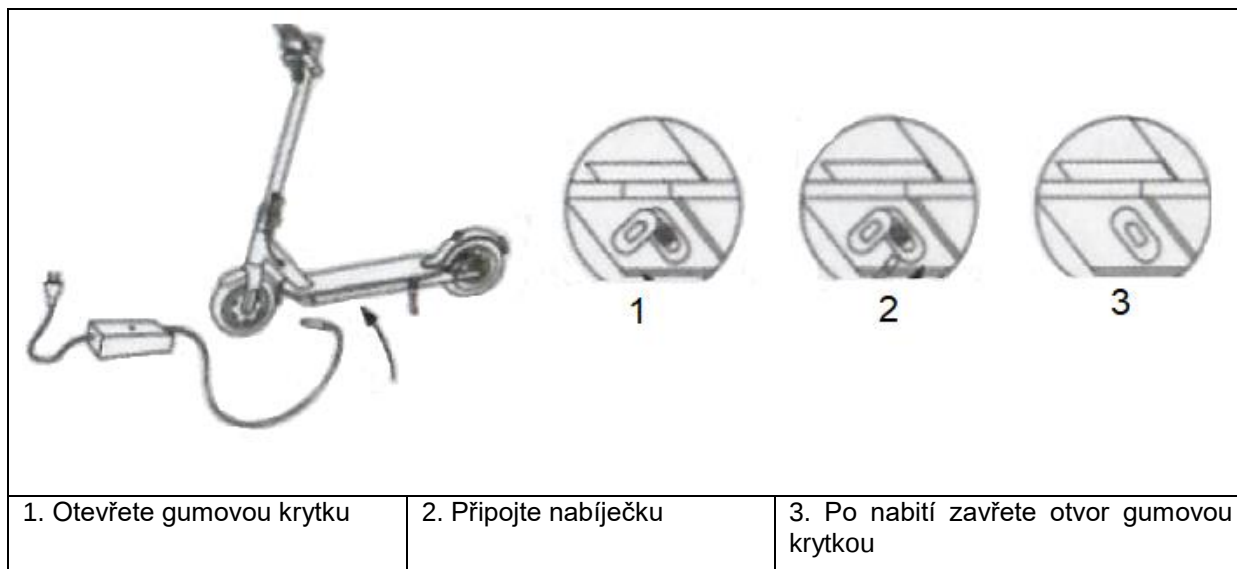

1. Otevřete gumovou krytku

2. Připojte nabíječku

3. Po nabití zavřete otvor gumovou krytkou

JAK ZAČÍT

1. Zapněte koloběžku a zkontrolujte stav baterie.
2. Začněte jízdu tak že jednu nohu položíte na nášlapnou desku a druhou se začnete odrážet.

3. Poté co získáte rychlost můžete přidat rychlost. Dejte obě nohy na nášlapnou desku!
4. Zrychlit a zpomalit můžete pomocí akcelérátoru a zastavit pomocí brzdy.
5. Zatáčejte pomalu a lehce se nakloňte ve směru zatáčení.

ÚDRŽBA

Čištění

- Používejte pouze mokré hadřík na odstranění nečistot. Pro odolnější nečistoty můžete použít trochu zubní pasty a kartáč, poté špinu setřete hadříkem. Nepoužívejte benzín, alkohol, korozivní nebo jiné agresivní čisticí prostředky. Nepoužívejte vysokotlaký čistič. Při čištění vody zajistěte všechny elektronické součásti.

Skladování


- Koloběžku skladujte na suchém a stinném místě a vyhněte se dlouhodobému vystavení slunečnímu světlu, přehřátí nebo příliš chladnému prostředí.

Baterie

- Používejte pouze originální baterie.
- Nedotýkejte se kontaktu baterie a neotvírejte kryt baterie. Nedotýkejte se kontaktů kovovým předmětem. Můžete baterie poškodit nebo způsobit úraz sobě nebo svému okolí.
- Používejte pouze originální nabíječku.
- Dobíjením baterie po každém použití může prodloužit její životnost.
- Nevystavujte baterie teplotám vyšší jak 50 °C a nižším jak – 20°C.
- Nepokládejte baterii poblíž hořlavé nebo ji nevhazujte do ohně.
- Pokud nebudete baterii používat déle než 30 dní, plně ji dobijte a poté ji nabíjejte každých 30 dní.
- Absolutní vybití baterie může snížit její životnost.
- Ve studeném prostředí je efektivnost baterie snížena.

Brzdy

- Povolte brzdy pomocí M5 klíče.
- Pokud chcete brzdy povolit, musíte povolit brzdící lanko a poté zpět upevnit brzdící destičky.
- Pokud chcete brzdy utáhnout, musíte utáhnout brzdící lanko a poté zpět upevnit brzdící destičky.

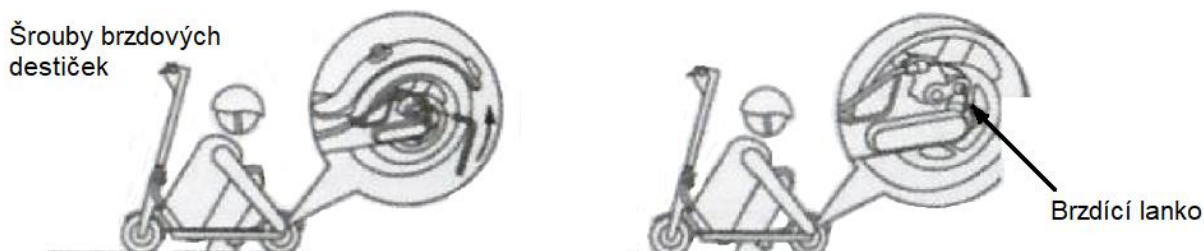


Kola

Kola můžete nafouknout. Odstraňte ventilký a dofoukněte kola. Poté ventilký nasadte zpět.

SLOŽENÍ/ROZLOŽENÍ

Vypněte koloběžku. Uvolněte skládací mechanismus a zajistěte hlavní tyč do přezky na zadním blatníku.

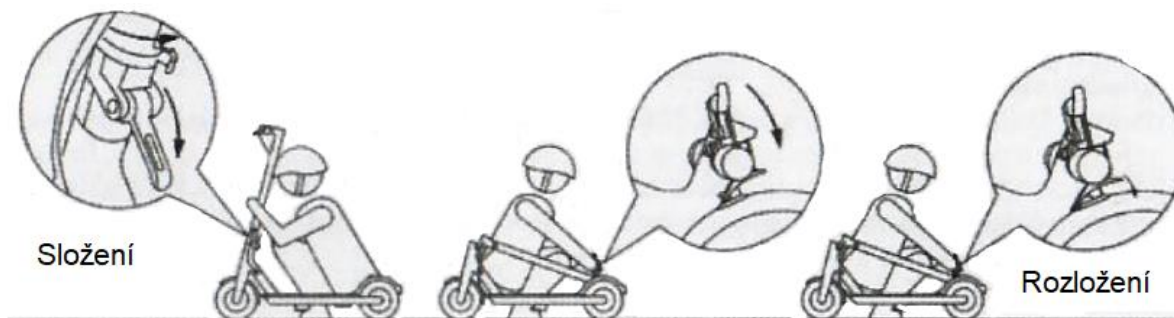

PARAMETRY

Životnost baterie závisí na mnoha faktorech jako je hmotnost uživatele a okolní teplota. Ideální podmínky jsou: hmotnost uživatele 75 kg a okolní teplota 25°C.

Rozměry	délka x šířka x výška	1080 x 430 x 1140 mm
	Složeno: délka x šířka x výška	1080 x 430 x 490 mm
Hmotnost		12.5 kg
Požadavky	Max. zátěž	120 kg
	Věk	od 16 let
	Výška	120-200 cm
Parametry	Max. rychlost	20 km/h
	Dojezd	18-25 km
	Stoupací úhel	15°
	Pracovní teplota °C	od -10 °C do 40 °C
	Skladovací teplota °C	od -20 °C do 45 °C
	Úrovně ochrany	IP54
Baterie	Jmenovité napětí	36 V
	Max. nabíjecí napětí (VDC)	42 V
	Jmenovitá kapacita (Wh)	250
Motor	Jmenovitý výkon (W)	250 W
	Max. výkon (W)	500 W
Nabíječka	Jmenovitý výkon (W)	71 W
	Příkon (VAC)	110
	Jmenovité výstupní napětí (VDC)	42 V
	Výstupní proud (A)	1.7 V
	Doba nabíjení	cca 3 hodiny

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamační@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamační@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: