




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 3664 Dětská zahradní houpačka dvojitá

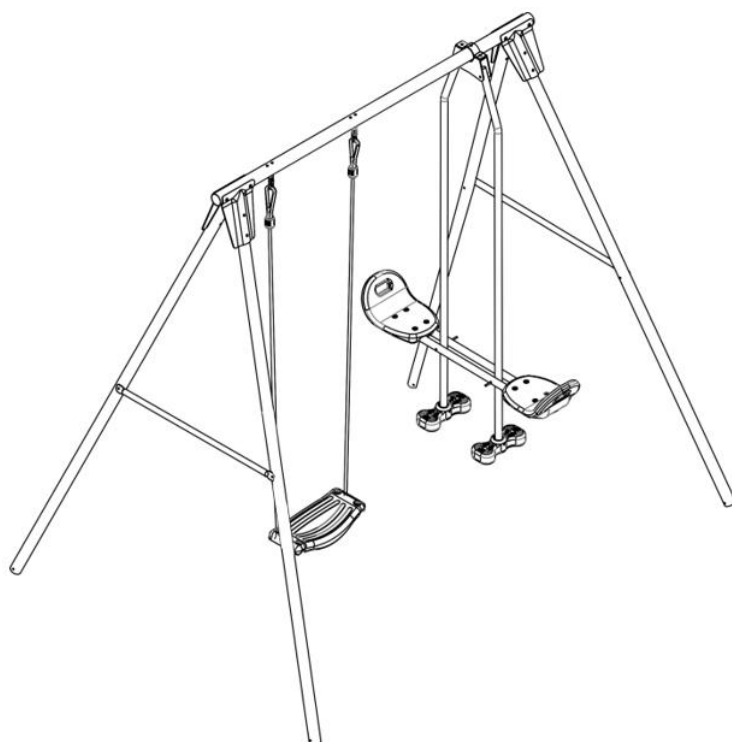

OBSAH

ÚVOD	3
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
OBSAH BALENÍ	4
MONTÁŽNÍ KROKY	5
ÚDRŽBA	8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	8

ÚVOD


Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku. Nejprve si zkontrolujte úplnost a nepoškozenost všech dílů. Pokud některé nejsou v pořádku nebo chybí, kontaktujte prodejce.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY


- Tento výrobek je určen pro max. 3 děti ve věkovém rozmezí od 3 do 10 let. Maximální nosnost u každé sedačky je 35 kg. Tento limit se nesmí překračovat.
- Nevhodné pro děti do 3 let věku. Možné nebezpečí vdechnutí malých částí.
- S návodem se podrobně seznámte ještě před zahájením montáže a před vlastním používáním výrobku. Dodržujte veškeré bezpečnostní zásady. Dbejte na to, aby povrch, na kterém bude houpačka stát, byl pokryt jemným pískem nebo pilinami. Houpačku neumísťujte na udusanou zem, beton nebo jiný tvrdý povrch. Než začnete sestavu používat, čtěte pozorně veškerá upozornění.
- Řádně utahujte veškeré šrouby a matice. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Výrobek se dá používat venku i uvnitř. Při použití uvnitř zachovejte bezpečnostní odstup min. 3 m od každé nohy sestavy a použijte betonové ukotvení.
- Výrobek je možno používat na trávníku, nikoliv na betonovém povrchu. Dbejte na správné upevnění na jiných površích.
- Děti smí výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let.
- Výrobek je určen pouze k domácímu použití.
- Pečlivě si přečtěte manuál ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
- Pravidelně kontrolujte správné utažení šroubů a matic včetně poškození nebo opotřebení všech částí. Poškozený nebo opotřebovaný výrobek nepoužívejte. Neprovádějte neschválené modifikace produktu.
- Šrouby musí být zakryty gumovými krytkami.
- Během hry nemějte u sebe nebo v blízkosti žádné ostré nebo špičaté předměty. Pokud se objeví ostré hrany, výrobek nepoužívejte.
- Instalujte na volné ploše bez dalších nebezpečných objektů.
- Výrobek používejte na rovném travnatém terénu. Nepoužívejte na terasách, betonu a jiném tvrdém povrchu.
- Poučte děti o bezpečném používání výrobku. Nenechte je šplhat nebo se točit na tyčích rámu, aby se nezranily.
- Sedačka nemá být výše než 600 mm od země. Výrobek je určen pro sezení, ne pro stání.
- Závěsné systémy, spojovací díly a ostatní komponenty pravidelně kontrolujte a vyměňte v případě potřeby.
- Lana se musí měnit co 12 měsíců.
- Kontrolujte nátěr výrobku a v případě nutnosti opravte netoxickou barvou nebo lakem na auta.
- Nohy sestavy musí být zabetonovány do země. Pokud to není možné, použijte přiložené upevňovací zařízení.
- Nikdy nenechávejte děti během hry bez dozoru.
- Pokud je houpačka poškozena nebo delší dobu nepoužívána, měla by být rozmontována nebo zabezpečena proti možnému zneužití neoprávněnými osobami.
- Výrobek odpovídá normě EN71.

OBSAH BALENÍ

Č.	Popis	Ks
1	Vrchní nosná tyč	1
2	Sestava noh	4
3	Boční tyč (včetně bezpečnostní krytky)	2
4	Jistící deska (A)	2
5	Jistící deska (B)	2
6	Polokruhový spojník	2
7	Podpěra závěsníku	1
8	Kotva	4
9	Plastová vložka	2
10	Utahovací klíč	1
A4	M8x70 Šestihranný šroub	5
A3	M8x60 Šestihranný šroub	8
A1	M8x25 Šestihranný šroub	2
B4	M6x55 Šestihranný šroub	4
U1	M6 Pojistná matice	4
U2	M8 Pojistná matice	15
X1	M6 Kovová podložka	4
X2	M8 Kovová podložka	15
11	M6 Imbusový klíč	1
12	M8 Imbusový klíč	1

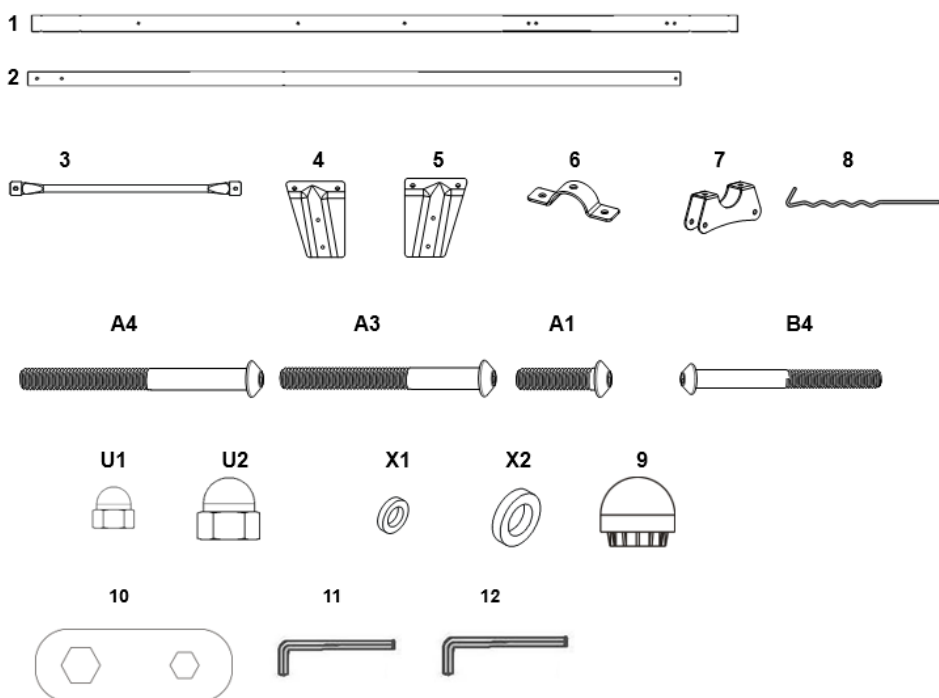


MONTÁŽNÍ KROKY

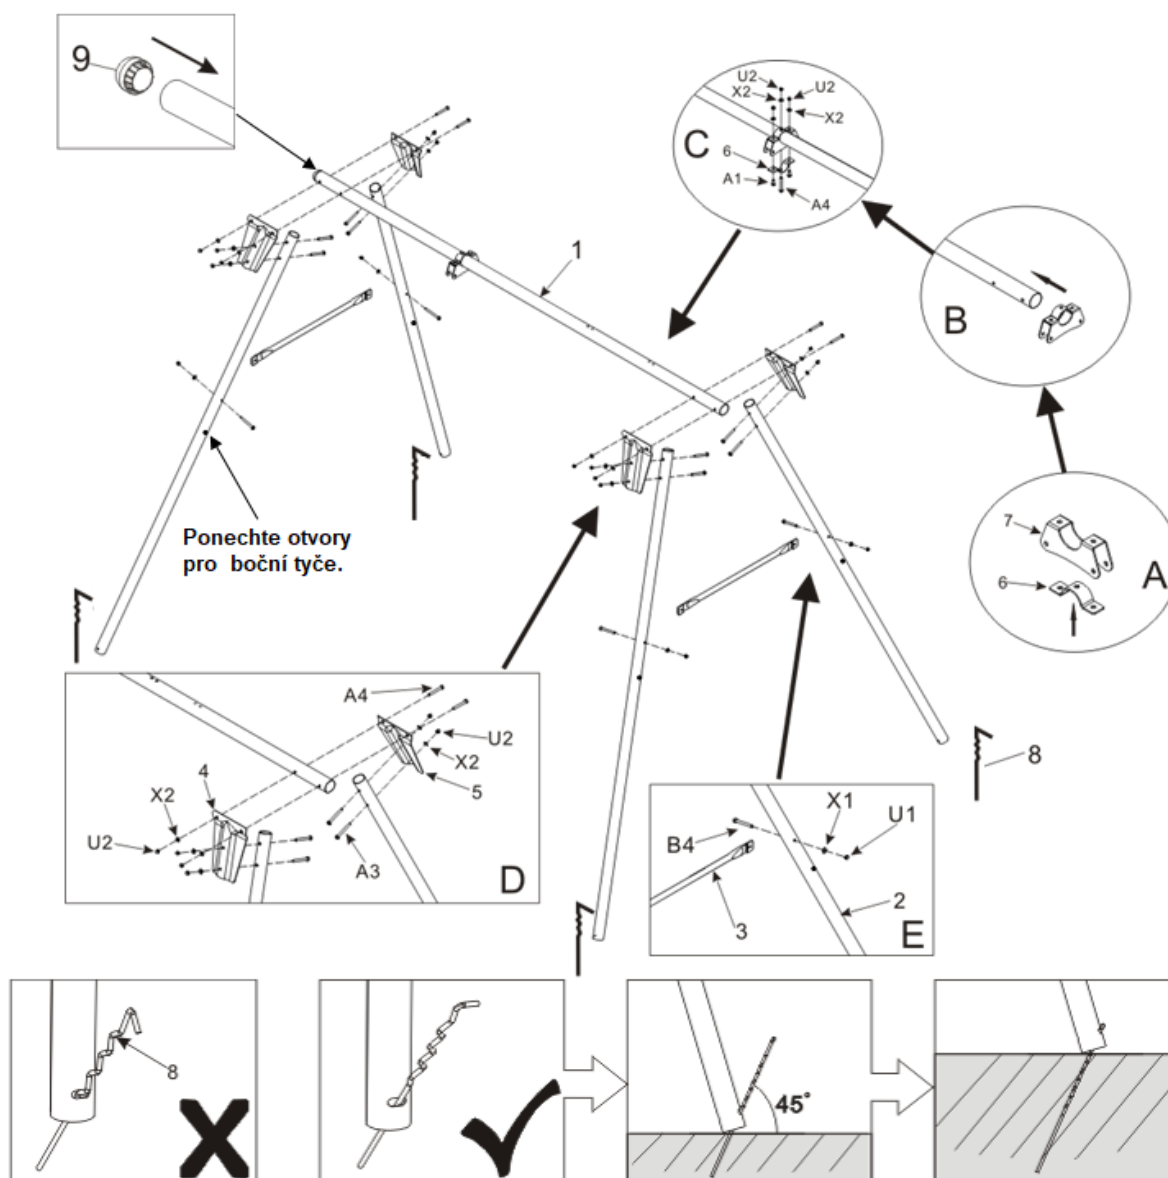

- Připevněte polokruhový spojník (6) k podpěře závěsníku (7).
- Tuto sestavu (krok A) nasuňte na vrchní nosnou tyč.
- Umístěte sestavu (A) na správné místo a připevněte další polokruhový spojník (6) šroubem (A1), šroubem (A4), M8 nylonovou podložkou (X2) a M8 bezpečnostní maticí (U2).
- Připevněte jistící desku A (4) a B (5) k horní nosné tyči pomocí šroubu (A4), M8 nylonové podložky (X2), M8 bezpečnostní matice (U2) a vložte sestavu noh (2) mezi jistící desky (A a B) na obou stranách. Spojte sestavu noh (2) s jistící deskou B (5) pomocí šroubu (A3), M8 nylonové podložky (X2), M8 bezpečnostní matice (U2) opět po obou stranách.
- Připojte boční tyč (3) k sestavě noh (2) pomocí šroubu M6x60 (B4), M6 nylonové podložky (X1), M6 bezpečnostní matice (U1) po obou stranách.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HOUPAČCE

Č.	Popis	Ks
1	Sestava sedačky	2
G4	M8 U-díl	4
U2	M8 Bezpečnostní matice	8
X2	M8 Kovová podložka	8

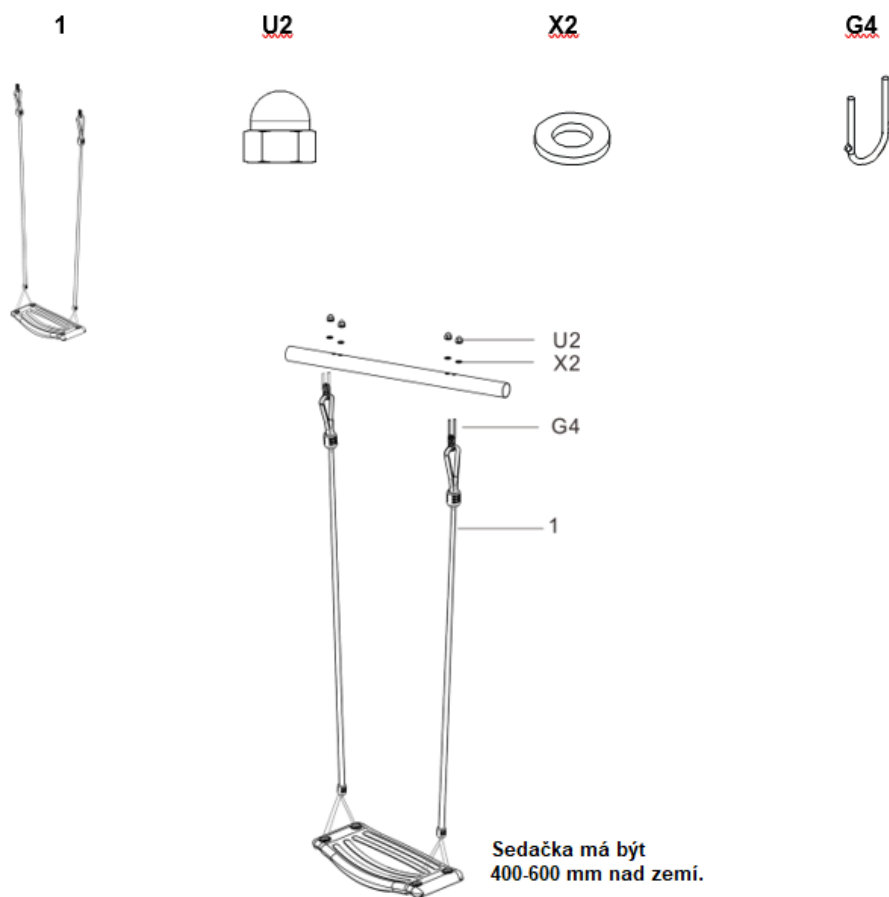


- Zavěste sestavu sedačky (1) na U-díl (G4). Poté připevněte U-díl k vrchní nosné tyči a zajistěte bezpečnostní maticí (U2) a podložkou (X2). Ujistěte se, že sedačka visí 400 až 600 mm nad zemí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PEVNÉ HOUPAČCE

Č.	Popis	Ks
1	Závěsná trubka	2
2	Trubka sedačky	2
3	Sedačka pevné houpačky	2
4	Nožní opěra	2
C1	Šroub M6x45 mm	8
K6	Šroub M6x85 mm	2
K3	Šroub M6x45	2
K2	Šroub M6x65 mm	2

U1	M6 Bezpečnostní matice	14
X1	M6 Kovová podložka	16

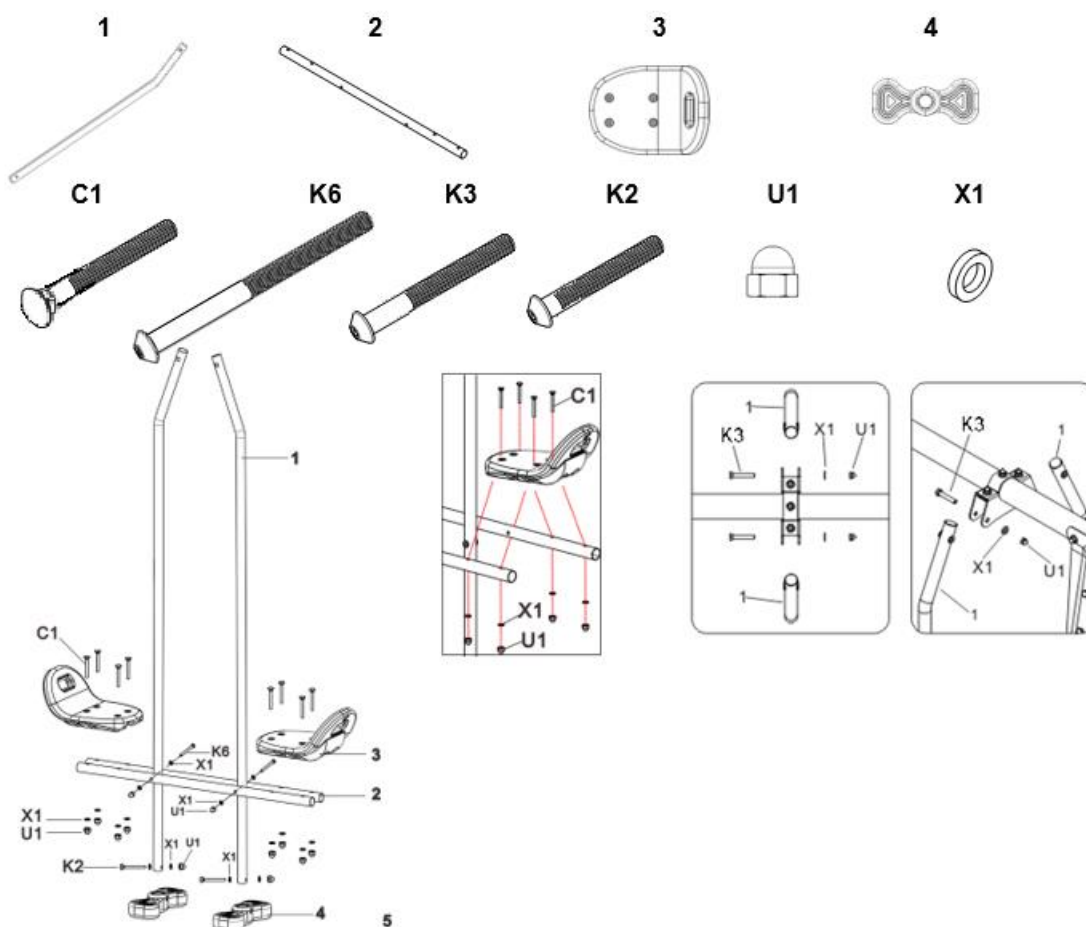

- Připevněte dvě pevné sedačky (3) k sedačkovým trubkám (2) pomocí šroubu (C1), podložky (X1) a M6 matice (U1).
- Vložte závěsník (1) mezi smontované sedadlové trubky (2) a zajistěte šroubem (K6), podložkou (X1) a bezpečnostní maticí (U1).
- Připevněte nožní opěry (4) k závěsníku (1) pomocí šroubu (K2), podložky (X1) a M6 bezpečnostních matic (U1).
- Nasadte závěsník na úchyt na horní nosné tyči a zajistěte šroubem (K3), podložkou (X1) a M6 bezpečnostními maticemi (U1).

ÚDRŽBA

Produkt je vyroben z prvotřídních materiálů. Nicméně je nutno provádět pravidelnou údržbu dle pospaných kroků níže. Pravidelnou údržbou můžete výrazně prodloužit životnost houpačky. Dejte zvláštní pozor na:

- Uvolněné nebo chybějící šrouby a díly.
- Prohýbající se tyče a nosníky.
- Ohnuté nebo zlomené nohy a části rámu.
- Poškozenou sedačku.
- Poškozené nebo nesprávně uchycené provazy.
- Výčnělky a ostré hrany.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: