




Uživatelský manuál – CZ

IN 465 Veslovací trenažer inSPORTline PowerMaster

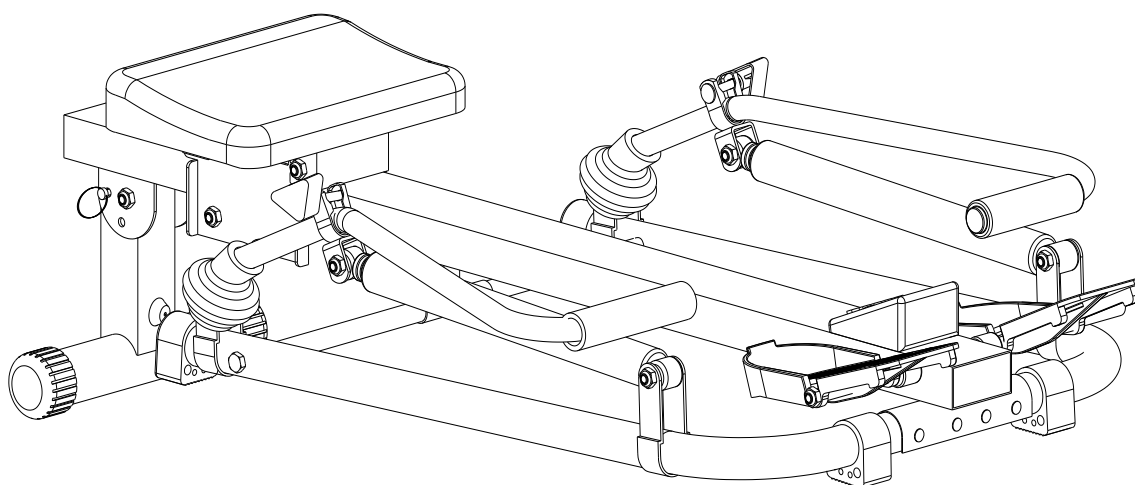

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Pro zajištění maximální bezpečnosti při cvičení provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození a opotřebením částí přístroje.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji může současně cvičit pouze 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechna kloubní spojení v dobrém stavu.
- Před cvičením odstraňte všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami z okolí přístroje.
- Přístroj používejte ke cvičení pouze tehdy, když není nikterak poškozen a pracuje bezchybně.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být okamžitě vyměněn a je zakázáno přístroj používat, dokud nebude řádně opraven.
- Děti si rády hrají a jsou zvědavé a rodiče a dohlížející osoby mají velkou zodpovědnost, protože může dojít k situacím, že bude přístroj používán nesprávným způsobem.
- Než dovolíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich mentální a tělesný stav. Děti mohou cvičit na trenažéru pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Veslovací trenažér není hračka.
- Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa.
- Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby. Děti mohou přístroj používat nesprávným způsobem díky jejich přirozené zvědavosti a zálibě v hraní.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození Vašeho zdraví.
- Ujistěte se, že Vám ve správném pohybu při cvičení nebudou bránit žádné nesprávně nastavené části trenažéru.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
- K cvičení používejte vhodné oblečení a vhodnou obuv. Nevhodné je oblečení, které by se mohlo do přístroje při cvičení zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař Vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
- Kategorie trenažéru - HB (dle normy ČSN EN ISO 20957) určeno pro domácí použití
- Hmotnost uživatele by neměla být vyšší 120 kg.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Trenažér sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu dílů.
- Přístroj umístěte na suchém a rovném povrchu a chraňte jej před vlhkostí. V případě potřeby umístěte pod přístroj vhodnou protiskluzovou podložku, můžete tím předejít poškození plochy pod přístrojem.
- Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou žádné hračky. Proto mohou přístroj používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s jeho správným provozem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, pociťujete-li závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoliv jiné tělesné potíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.
- Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu způsobilé osoby, která zajistí správný postup při cvičení.

- Nepřibližujte se k pohyblivým částem přístroje během jeho používání.
- Všechny nastavitelné části přístroje musí být nastaveny správně s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.

NÁKRES

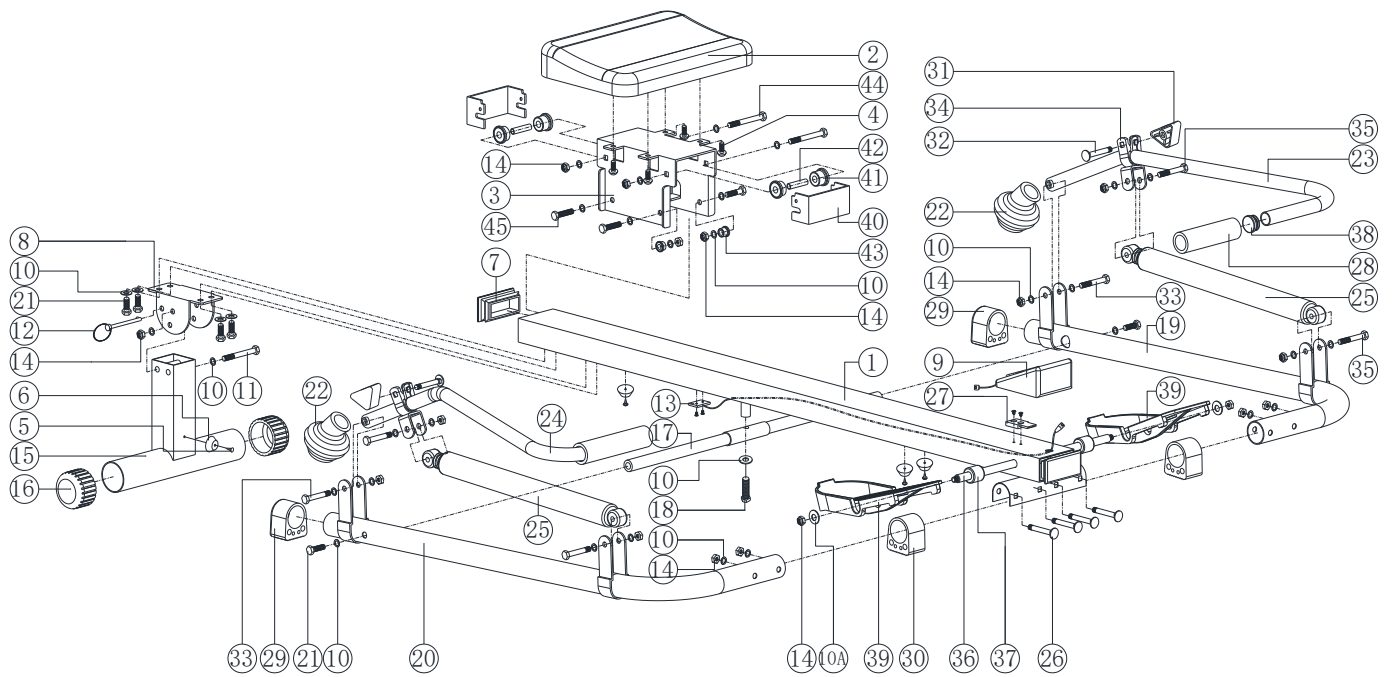


SEZNAM DÍLŮ

Číslo dílu	Díl	Počet kusů	Číslo dílu	Díl	Počet kusů
1	Ližina	1	23	Levé madlo	1
2	Sedlo	1	24	Pravé madlo	1
3	Držák sedla	1	25	Píst	2
4	Křížový šroub	4	26	Vratový šroub	4
5	Křížový šroub	5	27	Držák počítáče	1
6	Doraz	5	28	Pěnový grip	2
7	Hranatá krytka	2	29	Koncová krytka	2
8	Nastavitelný držák ližiny	1	30	Koncová krytka	2
9	Počítač	1	31	Ruční šroub	2
10	Plochá podložka	34	32	Vratový šroub	2
10A	Plochá podložka	2	33	Šroub	2
11	Šroub	1	34	Dvojitá svorka	1
12	Kolík	1	35	Šroub	4
13	Snímací kabel	1	36	Osa pedálů	1
14	Samojistící matice	19	37	Plastový vymežovač	2
15	Nosník	1	38	Kulatá koncová krytka	2
16	Koncová krytka	2	39	Pedál	2
17	Spojovací osa	1	40	Ochrana kladky	2
18	Šroub	1	41	Kladka	4
19	Levé rameno	1	42	Vyomezovací osa	2
20	Pravé rameno	1	43	Vyomezovací vložka	4
21	Šroub	6	44	Šroub	2
22	Plastová krytka	2	45	Šroub	4

NÁVOD NA SESTAVENÍ

1. Krok


Nasadte hranaté krytky (7) na oba konce ližiny (1) a krytky (29)(30) na levé (19) a pravé rameno (20).

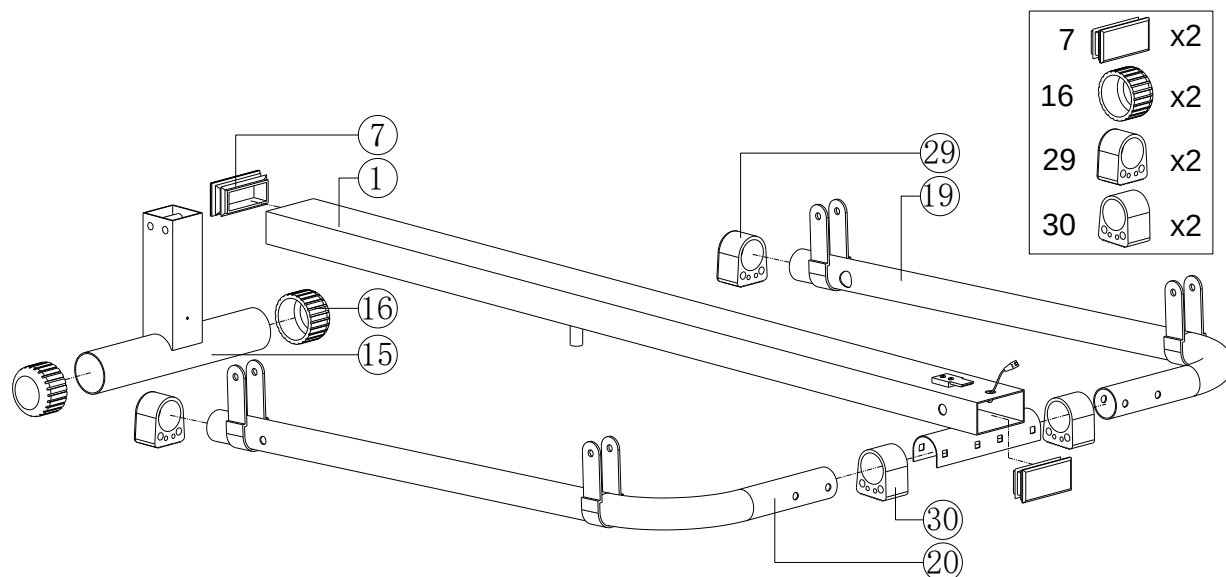

2. Krok

Upevněte sedlo (2) k ližině (1) prostřednictvím držáku (3) a šroubů (4).

Připevněte nastavitelný držák (8) k ližině a nosníku (15) pomocí plochých podložek (10), šroubů (21), kolíku (12), matice (14) a šroubu (11).

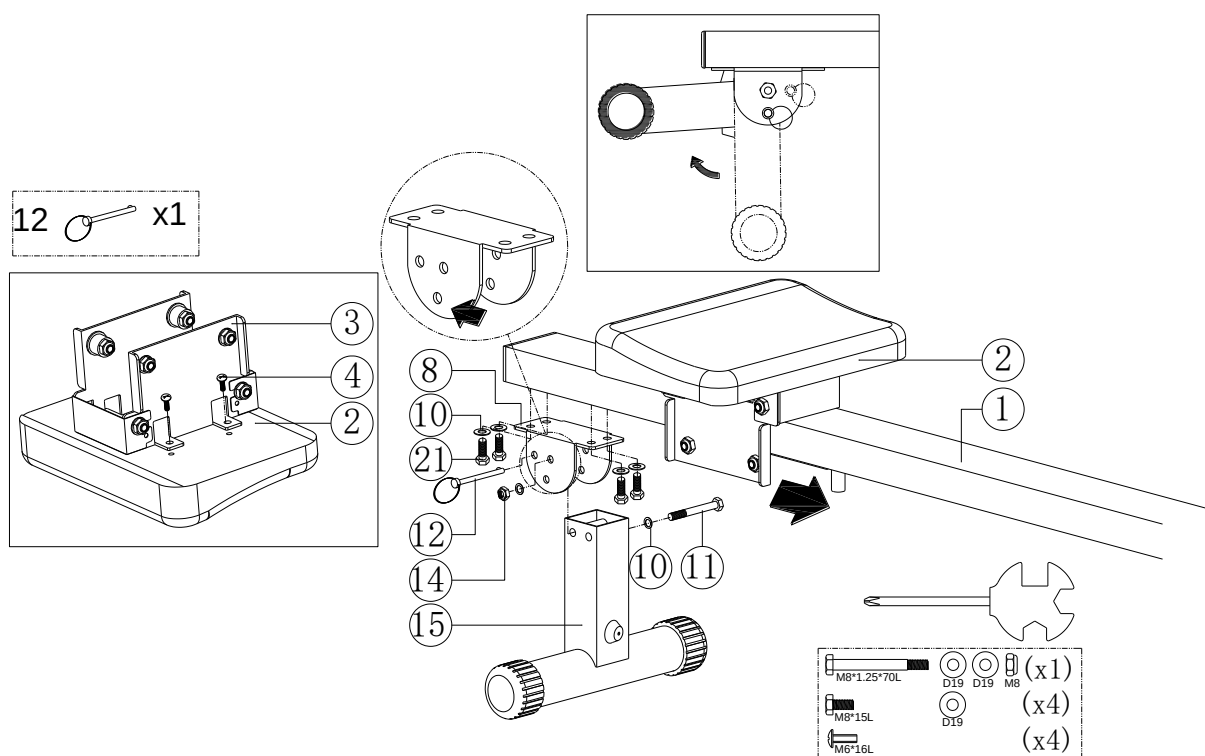


3. Krok

Připevněte spojovací osu (17) levému a pravému ramenu (19, 20) a ližině (1) pomocí plochých podložek (10), šroubů (21) a šroubu (18).


Připevněte levé a pravé rameno (19, 20) k ližině (1) pomocí plochých podložek (10), šroubů (26) a matic (14).

Připevněte dorazy (6) k nosníku pomocí šroubů (5).

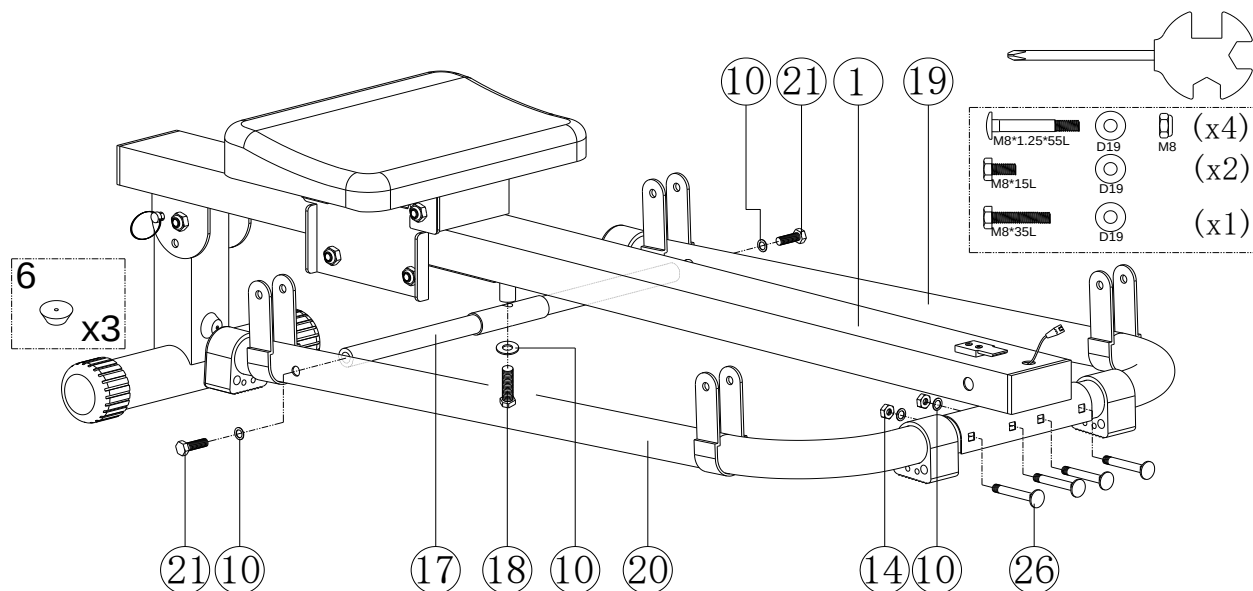

4. Krok


Připevněte k levému a pravému ramenu (19, 20) pravé a levé madlo (23, 24) s krytkami a písty (25) pomocí dvojité svorky (34), ručního šroubu (34), šroubů (33), plochých podložek (10) a matic (14).

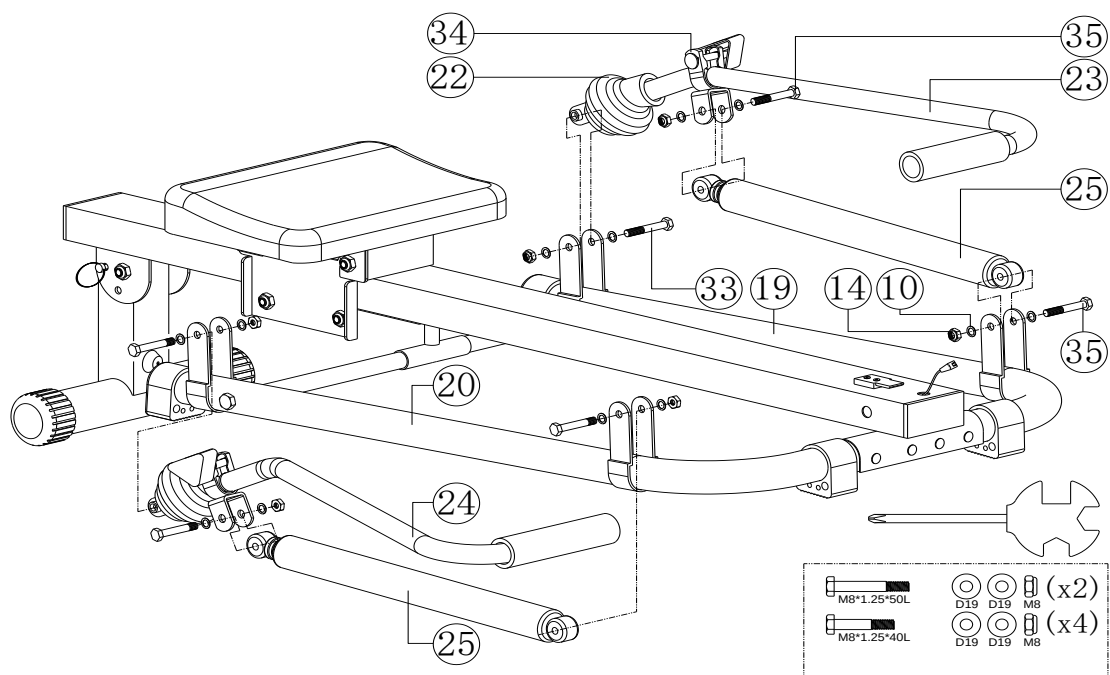

5. Krok

Připevněte pedály (39) k ose (36) pomocí plastových vymezovačů (37), pružných podložek (10A) a matic (14).

Připojte snímací kabel (13) k počítači (9) a upevněte počítač k držáku (27).

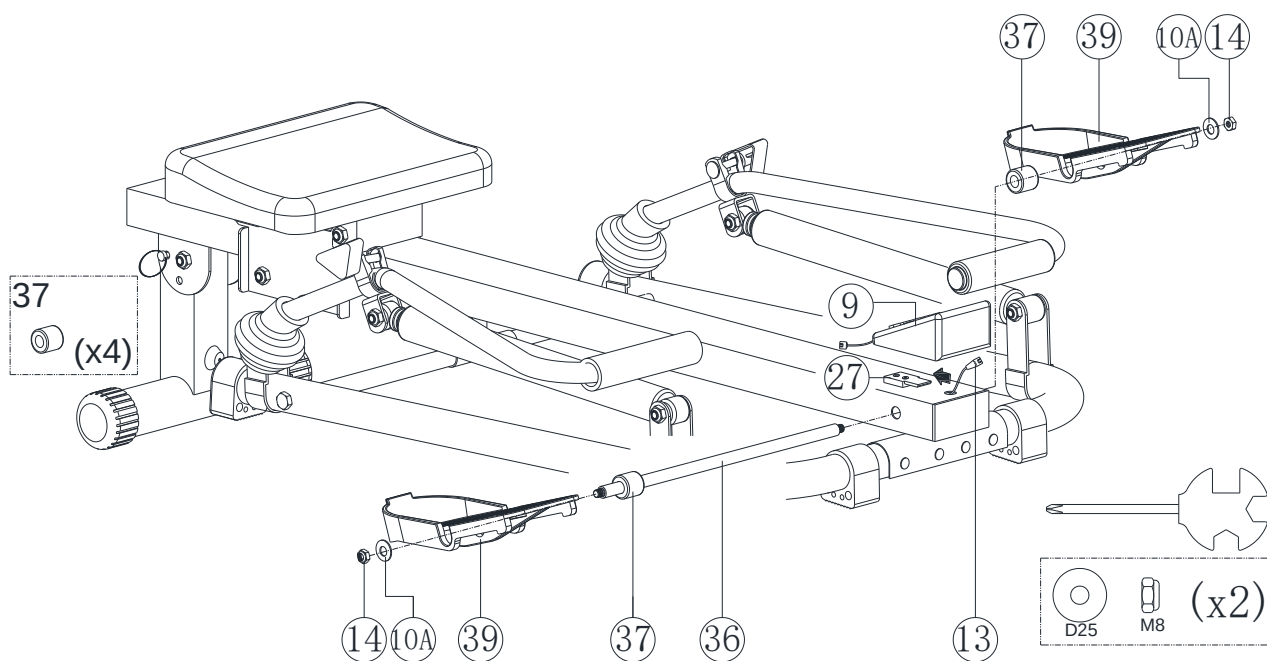

NÁVOD NA POUŽITÍ POČÍTAČE LT-8120

ROZSAH PARAMETRŮ:

TIME (ČAS): 00:00 – 99:50 MIN

PULSE (TEPOVÁ FREKVENCE, JE-LI PRÁVĚ SNÍMÁNA): 0 – 192 TPM (TEPŮ/MIN)

SPEED (RYCHLOST): 0.0 – 99.9 KM/H (ML/H)

CALORIES (SPOTŘEBOVANÉ KALORIE): 0 – 9999 KCAL

DISTANCE (VZDÁLENOST): 0.000 – 999.9 KM (ML)

FUNKCE TLAČÍTEK:

SELECT: Tlačítko sloužící ke zvolení požadované funkce.

RESET: Tlačítko sloužící k vynulování hodnoty parametru.

OVLÁDÁNÍ:

1. AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ POČÍTAČE (AUTO ON/OFF):
 - Počítač se zapne při stisknutí jakéhokoliv tlačítka, nebo pokud začne počítač přijímat signál od snímače rychlosti.
 - Počítač se vypne automaticky, pokud není snímána rychlost nebo stisknuto žádné tlačítko po dobu alespoň 4 minut.
2. RESET:
K resetování (nastavení parametrů na výchozí hodnotu) dojde při výměně baterie nebo přidržení tlačítka SELECT po dobu alespoň 4 vteřin.
3. VÝBĚR FUNKCE / AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ MEZI FUNKCEMI:
Pro zrušení režimu pro automatické přepínání mezi funkcemi použijte tlačítko SELECT a vyberte pomocí ukazatele požadovanou funkci.
4. FUNKCE:
TIME (ČAS): Použijte tlačítko SELECT a pomocí ukazatele vyberte funkci TIME. Stiskněte toto tlačítko ještě jednou – ukazatel přestane blikat a funkce je potvrzena.
SPEED (RYCHLOST): Použijte tlačítko SELECT a pomocí ukazatele vyberte funkci SPEED. Stiskněte toto tlačítko ještě jednou – ukazatel přestane blikat a funkce je potvrzena.
DISTANCE (VZDÁLENOST): Použijte tlačítko SELECT a pomocí ukazatele vyberte funkci DISTANCE. Stiskněte toto tlačítko ještě jednou – ukazatel přestane blikat a funkce je potvrzena.
PULSE (TEPOVÁ FREKVENCE): Použijte tlačítko SELECT pro zvolení a potvrzení této funkce. K měření tepové frekvence dojde zhruba po pěti vteřinách od připnutí ušní upínky.
CALORIES (SPOTŘEBOVANÉ KALORIE): Použijte tlačítko SELECT a pomocí ukazatele vyberte funkci CALORIES. Stiskněte toto tlačítko ještě jednou – ukazatel přestane blikat a funkce je potvrzena.
SCAN: Automatické přepínání mezi funkcemi v tomto pořadí: TIME – SPEED – DISTANCE – PULSE – CALORIES – TIME
5. BATERIE

K provozu počítače je třeba 1 baterie. Pokud je vybaven funkcí PULSE pro měření tepové frekvence, jsou k jeho provozu třeba 2 baterie. Vybité baterie lze vyměnit.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: