



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 7230 Koloběžka WORKER Tri 100



Obrázek je pouze ilustrační. Barva se může lišit.

OBSAH

PARAMETRY	3
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
SEZNAM DÍLŮ.....	4
SPRÁVNÉ SESTAVENÍ	5
ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY	5
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	6
OSVĚTLENÍ.....	6
BATERIE.....	7
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	7

PARAMETRY


- **Max. váhový limit uživatele: 20 kg**
- Kolečka: 120 mm (vyrobena z PVC)
- Hmotnost výrobku: 1,84 kg
- Výška řídítek: 71 cm
- Nevhodné pro děti do tří let.
- Výrobek odpovídá normě EN 71-1.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Manuál si přečtěte pozorně ještě před první jízdou a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Pravidelně kontrolujte veškeré součástky, zda nejsou poškozeny nebo opotřebovány. Opotřebované součástky ihned vyměňte. Používejte pouze originální díly.
- Pokud se na zařízení objeví ostré hrany, přestaňte ho používat.
- Kontrolujte kolečka a ložiska, zda pevně sedí a zda nenesou známky opotřebení. Pokud je nutno, okamžitě je vyměňte.
- Ujistěte se, že veškeré šrouby, upínáky a matice jsou dobře utažené. Pravidelně kontrolujte opotřebení koleček. V případě nutnosti okamžitě vyměňte.
- Vždy používejte chrániče loktů, ramen, kolen, zápěstí atd. Nezapomeňte si vzít helmu a pevně utáhnout podbradník. Vždy si vezměte obuv.
- Brzdy se používáním zahřívají. Nedotýkejte se jich holýma rukama, abyste si nepřivodili popáleniny.
- Pokud potřebujete zabrzdit, stačí šlápnout na zadní nášlapnou brzdu.
- Zařízení používejte pouze na rovné a čisté ploše. Vyhýbejte se překážkám, výmolům, kanálovým mřížkám a obecně nerovnému terénu. Na zařízení nesjíždějte z prudkých srázů a kopců.
- Nejezděte po mokré, písčité, špinavé, zasněžené nebo zledovatělé povrchu. Vyhněte se rovněž spadanému listí, štěrku a povrchovým nerovnostem.
- Nejezděte v noci, za soumraku nebo za zhoršené viditelnosti. Řízení ve tmě je nebezpečné a zařízení pro ně není vybaveno.
- Zařízení není vhodné pro děti do 3 let. Hrozí nebezpečí vdechnutí nebo spolknutí malých částí. Doporučený věk 3 – 5 let. Děti smí výrobek používat pouze pod dohledem dospělého.
- Nejezděte po strmých plochách a vždy mějte svou rychlost pod kontrolou.
- Zařízení používejte pouze v souladu s místními zákony a předpisy.
- Nejezděte po veřejných komunikacích nebo v provozu.
- Nenarážejte do dalších předmětů a vyhýbejte se místům s provozem. Vhodné pouze pro domácí použití.
- Zařízení může v tutéž chvíli používat pouze jedna osoba.
- Zařízení si sami neupravujte, abyste nesnížili jeho bezpečnost. Používejte ho pouze v souladu s manuálem.
- Na zařízení nic nepřpravujte.
- Nevyužívejte zařízení k přepravě dalších osob.

- Pro bezpečnou jízdu se pevně chopte řídítek oběma rukama a chodidla umístěte na desku. Při jízdě stojí jedna noha na desce a druhou nohou se jezdec odráží od země. Naučte se zařízení správně ovládat ještě před první ostrou jízdou.

SEZNAM DÍLŮ

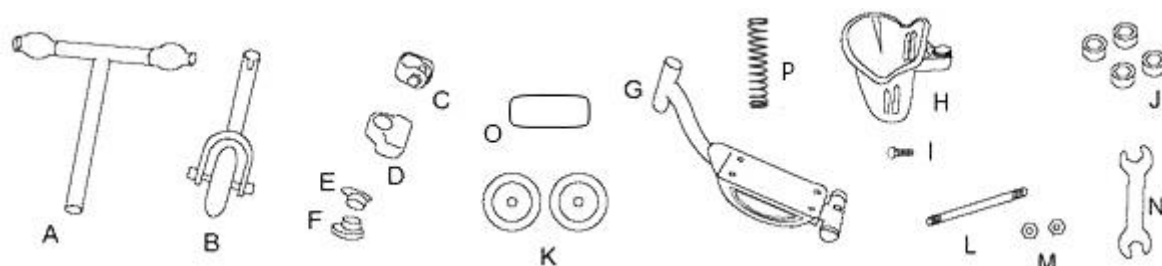

Označení	Popis	Počet
A	Tyč řídítek	1
B	Přední vidlice	1
C	Svorka se šroubem a maticí	1
D	Plastový kryt svorky	1
E	Vrchní plastová objímka	1
F	Spodní plastová objímka	1
G	Rám	1
H	Košík	1
I	Samoupínací šroub pro košík	1
J	Krytka matice	4
K	Zadní kolečko	2
L	Osa zadních koleček	1
M	Pojistná matice	2
N	Klíč	1
O	Zadní blatník	1
P	Pružina	1

SPRÁVNÉ SESTAVENÍ

POZOR: Zařízení může sestavovat pouze dospělá osoba.

POZNÁMKA:

- Klíč je součástí balení.
- Vyndejte veškeré díly z krabice a ujistěte se, že nic neschází.
- Odstraňte ochranné plastové kryty z tyče řídítek (A) a z přední vidlice (B) ještě před zahájením montáže.
- Výška řídítek: 71 cm

	Na tyč řídítek (A) nasuňte tyto díly v daném pořadí: košík (H), plastový kryt svorky (D) a svorku (C).
	Nasaďte spodní plastovou objímku (F) na rám (G), tak aby širší strana směřovala dolů. Usadte přední vidlici do rámu (G) a zasuňte ji až dolů tak, aby vyčnívala z rámu. Nasuňte horní plastovou objímku (E) na rám (širší strana směřuje vzhůru) tak, aby zajistila přední vidlici (B). Zasuňte tyč řídítek (A) do rámu (G). Otvor pro uchycení košíku musí být na zadní straně tyče (ve směru jízdy). Nastavte si výšku řídítek. Svorku (C) nasuňte na přední vidlici (B) tak, aby šroub držel na zadní straně tyče (ve směru jízdy). Srovnejte tyč řídítek (A) vůči přednímu kolečku. Přes otvor svorky prostrčte šroub a zajistěte maticí. Stáhněte plastový kryt (D) na svorku.
	Prostrčte osu (L) skrz rám (G) a nasaďte kolečka (K). Zajistěte je pomocí pojistných matic (M). Na matice (včetně těch na přední vidlici) umístěte krytky (J). Do rámu (G) vložte pružinu (P) a na ni dejte zadní blatník (O), který zároveň slouží jako brzda. Řádně ho zacvakněte do rámu (G).
	K tyči řídítek (A) přichyťte košík (H). Použijte přitom samoupínací šroub (I). Zařízení otočte spodkem vzhůru a odstraňte plastové izolační vložky pro aktivaci blikání v průběhu jízdy.

ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY

- Ačkoliv je ovládání velmi snadné, jezděte vždy bezpečně a pozorně. Snažte se držet rovnováhu. Případný pád může vést k vážným poraněním.
- Stůjte pevně na desce a odrážejte se jednou nohou. Druhá noha spočívá na desce. V odrážení nohy pravidelně střídejte.
- Řídítka pevně uchopte oběma rukama. Nezatáčejte v plné rychlosti.


- Před opuštěním zařízení nejprve snižte rychlost. Po úplném zastavení sundejte nejprve jednu nohu. Poté dejte dolů i tu druhou.
- Brždění se provádí pouhým sešlápnutím zadního blatníku, který je nad zadními kolečky.
- Neseskakujte během jízdy.
- Brzda se používáním zahřívá. Nedotýkejte se jí, abyste si nepřivodili popáleniny.
- Naučte se zařízení správně ovládat ještě před první ostrou jízdou. Pokud si nejste jisti, požádejte o radu zkušenější osobu.
- Snažte se udržet rovnováhu.
- Stále mějte svou rychlost pod kontrolou. Rychlost musí být úměrná výkonu brzd. Vždy buďte připraveni plynule a bezpečně zastavit.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte veškeré součástky, zda správně drží.
- Pro čištění používejte pouze produkty na přírodní bázi. Vyhňte se chemickým čistidlům
- Zařízení skladujte na místě s dobrou ventilací. Chraňte je před prachem a přímým slunečním zářením. Na přímém slunci by mohly barvy vyblednout.
- Nejezděte po mokré, písčité nebo olejové povrchu, abyste nezničili ložiska. Pravidelně kontrolujte, jestli se kolečka správně otáčejí. Obrátte zařízení spodkem vzhůru a roztočte kolečka prsty. Pokud se netočí hladce je nutné je odmontovat a zkontrolovat. Vyjměte osu a odstraňte kolečka. Poté vyndejte ložiska. Pokud jsou poškozená nebo opotřebovaná, okamžitě je vyměňte. Pokud nenesou známky poškození, stačí je naolejovat. Poté ložiska vložte zpět a přimontujte kolečka.
- Pravidelně kontrolujte všechna kolečka, zda nejsou poškozená. Zvláště důležité je to u zadních koleček, protože jsou součástí brzdového systému. V případě poškození je okamžitě vyměňte.
- Zařízení si sami neupravujte a neprovádějte neschválenou údržbu. Snižili byste tak jeho bezpečnost.
- Šrouby, matice a svorky se mohou časem uvolnit a ztratit účinnost. Pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby dotáhněte. Poškozené díly okamžitě vyměňte.


OSVĚTLENÍ

- Pod kryty na obou bocích hlavní desky jsou umístěna LED světla.
- Sejměte izolační vsuvky na spodní části zařízení pro aktivaci osvětlení.

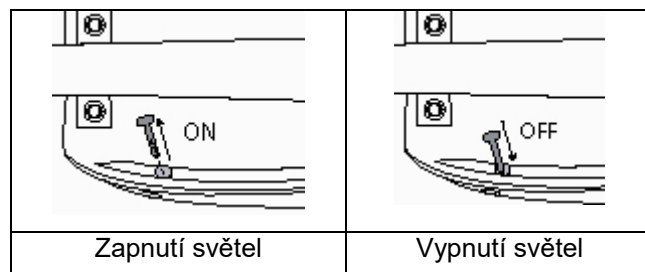

BATERIE

- Baterie AG13 (2x2 Ks).
- Pro výměnu baterií sejměte kryty světel po obou stranách zařízení. Použité baterie vyměňte za nové. Kryty znovu přiložte a řádně utáhněte.

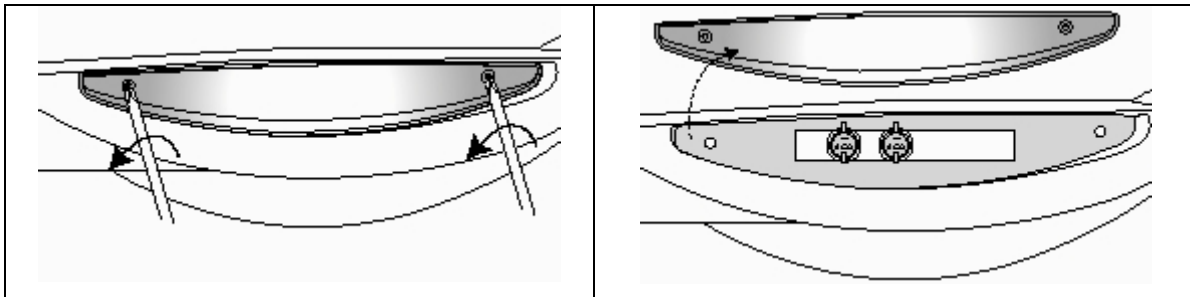

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením

- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: