



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 7265 Časová tabule inSPORTline CF040



OBSAH

POPIS VÝROBKU	3
FUNKCE	3
HODINY	3
INTERVALOVÝ ČASOVAČ	3
ODPOČET ČASU	4
KLASICKÉ PŘÍČÍTÁNÍ ČASU.....	4
PŘEDNASTAVENÉ STOPOVÁNÍ ČASU (100 minut).....	4
PŘEDNASTAVENÝ ODPOČET (20 MINUT)	4
FUNKCE „FIGHT GONE BAD TIMER“	5
ČASOVAČ „TABATA“	5
STOPKY.....	5
PŘÍPRAVA (10 VTEŘIN)	5
RESETOVÁNÍ.....	5
FUNKCE TLAČÍTEK.....	6
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	6



POPIS VÝROBKU

- 6 čtyřpalcových pozic (LED s vysokou svítivostí)
- Vyrobeno z matné hliníkové slitiny s matně černou čočkou
- DC12V/2A napájení (Používejte pouze originální adaptér).
- Infračervený dálkový ovladač (2 ks AAA baterie, součást balení)

FUNKCE

HODINY


- Zmáčkněte CLOCK pro zobrazení aktuálního času.
- Zmáčkněte "24Hrs" nebo "12Hrs" pro zobrazení času buď ve 24-hodinovém nebo ve 12-hodinovém formátu.

	
24-hodinový formát	12-hodinový formát

- Zmáčkněte tlačítko EDIT pro nastavení času. Pomocí levé a pravé šipky přejděte na ukazatel a zadejte hodnotu numerickým tlačítkem.
- Zmáčkněte EDIT ještě jednou pro uložení hodnot a opuštění nastavení.
- Zmáčknutím tlačítka EXIT nastavení opustíte okamžitě, aniž uložíte hodnoty.

INTERVALOVÝ ČASOVAČ

- Zmáčkněte tlačítko INT pro vstup do intervalového počítání času.
- Modré číslice platí pro kola (max. 99) a červené jsou pak pro cvičební nebo odpočinkový čas (max. 99 min. a 59 vteřin). Pokud dvě červené tečky rychle blikají, znamená to, že jste ve cvičebním čase. Jinak jde o odpočinkový čas.
- Zmáčkněte tlačítko EDIT pro vytvoření nového zadání časového intervalu a pro zadání hodnoty kola (2 modré číslice).
- Opětovně zmáčkněte EDIT pro vložení cvičebního času. Pomocí levé a pravé šipky přejděte na odpovídající blikající číslici. Pomocí numerických tlačítek zadejte hodnotu (4 červené číslice).
- Zmáčkněte EDIT potřetí pro zadání odpočinkového času. Pomocí levé a pravé šipky přejděte na odpovídající blikající pozici a zadejte hodnotu numerickými tlačítky (4 červené číslice).

	
Zadání cvičebního času	Zadání odpočinkového času

- Zmáčkněte EDIT počtvrté pro uložení zadaných hodnot a pro opuštění zadávání nebo zmáčkněte EXIT pro okamžité opuštění bez uložení hodnot.
- Je možno stlačit jedno číselné tlačítko pro rychlý přechod na stávající nastavení. Uživatel pak může tímto tlačítkem (zástupcem) přímo přejít na daný interval.
- Stlaďte UP/DN pro volbu klasického počítání času nebo odpočtu.
- Stlaďte OK pro start/stop/pokračování v intervalovém počítání.

ODPOČET ČASU

- Stlačte tlačítko se šipkou dolů pro vstup do odpočtu času. Při naběhnutí uslyšíte dlouhé pípnutí.



- Stlačte tlačítko OK pro start/stop/pokračování v časovém odpočtu.
- Zmáčkněte tlačítko EDIT pro zadání nového odpočtu tak, že pomocí levé a pravé šipky přejdete na odpovídající blikající pozici a zadáte hodnotu skrze numerickou klávesnici.
- Opět zmáčkněte EDIT pro uložení hodnot a opuštění nastavení. Nebo zmáčkněte EXIT pro opuštění bez uložení. Nebo pokračujte zmáčknutím jednoho číselného tlačítka, které bude sloužit pro rychlý přechod na stávající nastavení (jako zástupce). Pomocí něho pak odpočet kdykoliv rychle vyvoláte zpět.

KLASICKÉ PŘÍČÍTÁNÍ ČASU


- Stlačte tlačítko se šipkou nahoru pro klasické počítání času. Jakmile se čas dostane na pevnou hranici, ozve se táhlé zapípání.



- Zmáčkněte tlačítko OK pro start/stop/pokračování počítání času.
- Zmáčkněte tlačítko EDIT pro zadání nového počítání tak, že pomocí levé a pravé šipky přejdete na odpovídající blikající pozici a zadáte hodnotu skrze numerickou klávesnici.
- Opět zmáčkněte EDIT pro uložení hodnot a opuštění nastavení. Nebo zmáčkněte EXIT pro opuštění bez uložení. Nebo pokračujte zmáčknutím jednoho číselného tlačítka, které bude sloužit pro rychlý přechod na stávající nastavení (jako zástupce). Pomocí něho pak počítání kdykoliv rychle vyvoláte zpět.

PŘEDNASTAVENÉ STOPOVÁNÍ ČASU (100 minut)


- Zmáčkněte tlačítko F1 pro přechod na stopování v délce 100 minut.



- Zmáčkněte tlačítko OK pro start/stop/pokračování v časovači.
- Zmáčkněte RESET pro vynulování.
- Tento přednastavený časovač nelze měnit. Počítá od 00:00 do 99:59 v minutách a vteřinách.

PŘEDNASTAVENÝ ODPOČET (20 MINUT)

- Zmáčkněte tlačítko F2 pro přechod na dvacetiminutový odpočet.



- Zmáčkněte tlačítko OK pro start/stop/pokračování v časovači.
- Zmáčkněte RESET pro návrat na hodnotu 20:00.
- Tento přednastavený časovač nelze měnit. Počítá od 20:00 do 00:00 v minutách a vteřinách.

FUNKCE „FIGHT GONE BAD TIMER“

- Stlačte tlačítko FGB pro přechod do dané funkce.

F 3 1 7 :00

- Zmáčkněte tlačítko OK pro start/stop/pokračování časovače.
- Zmáčkněte RESET pro návrat na hodnotu 17:00.
- Režim FGB se skládá ze tří pětiminutových kol a minutového odpočinku mezi jednotlivými koly. Při každém začátku minutového cvičebního intervalu zařízení zapípá jednou a dvakrát při každém začátku minutového odpočinku.

ČASOVAČ „TABATA“

- Zmáčkněte tlačítko TBT pro vstup do Tabata režimu.

F 4 0 0 :00

- Zmáčkněte tlačítko OK pro start/stop/pokračování časovače.
- Zmáčkněte RESET pro návrat na hodnotu 00:00.
- Režim Tabata se skládá z osmi kol po 20 vteřinách cvičebního času a z desetivteřinového odpočinku. Na konci cvičebního času zařízení zapípá jednou a dvakrát na konci odpočinkového času.

STOPKY

- Zmáčkněte tlačítko  pro vstup do režimu stopek.

F 5 0 0 :00

- Zmáčkněte tlačítko OK pro start/stop/pokračování ve stopování času.
- Zmáčkněte RESET pro vynulování.
- Max. hodnota stopek je 99 min. (modrá oblast) 59 vteřin a 99 setin sekundy.

PŘÍPRAVA (10 VTEŘIN)

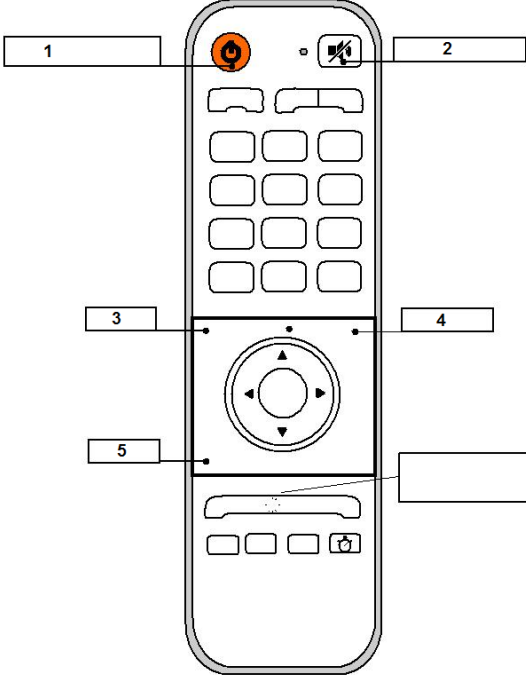
- Zmáčkněte tlačítko „+10s“ pro aktivaci/deaktivaci přípravy (odpočet 10 vteřin) před každou funkcí.

	
Aktivováno	Deaktivováno

RESETOVÁNÍ

- Zmáčknutím tlačítka RESET se navrátíte zpět do přednastavených hodnot aktuálního režimu.

FUNKCE TLAČÍTEK

	1. Displej ON/OFF
	2. Zvuk ON/OFF
	3. Tlačítko F1
	4. Reset
	5. Tlačítko F2
	6. Denní nebo noční režim. Pět volitelné intenzity svítivosti.

POZNÁMKY:

- Před volbou další funkce musíte ukončit tu stávající.
- Pouze jedno tlačítko je funkční jako nastavený zástupce.
- Nastavení hodin musí probíhat ve 24-hodinovém režimu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti výrobku nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: