




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 9118 Eliptický trenažér inSPORTline inCondi ET520i

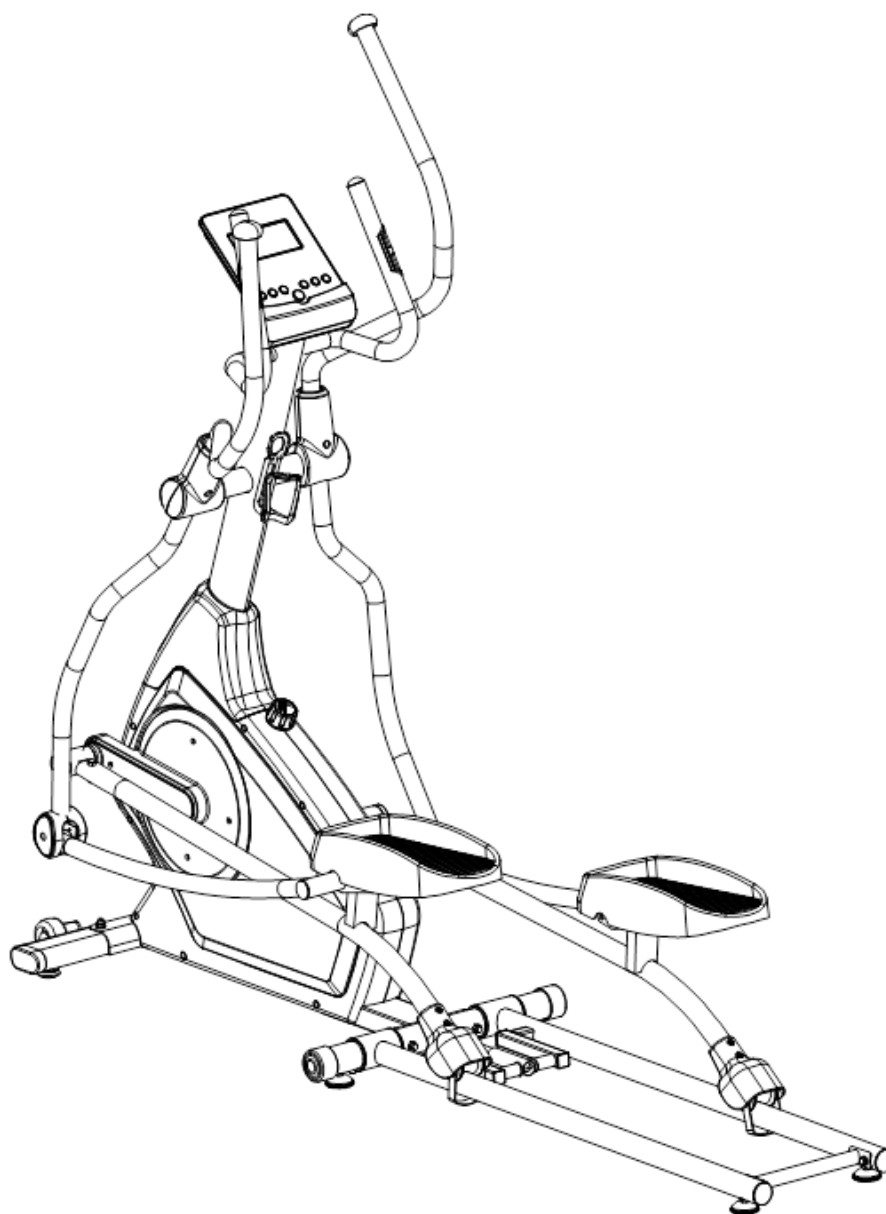

Vyrobeno v P.R.C

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	3
SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ.....	4
NÁKRES	5
SEZNAM DÍLŮ.....	6
MONTÁŽ.....	10
SKLADOVÁNÍ.....	20
FUNKCE	23
OVLÁDÁNÍ	23
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	27



ÚVOD

Tento eliptický trenažér byl navržen a zkonstruován tak, aby splňoval veškeré bezpečnostní standardy. To ovšem neznamená, že není třeba při jeho používání třeba dbát opatrnosti. Před zahájením montáže a prvním použitím přístroje si přečtěte celý manuál. Dodržujte zejména následující pokyny:


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Před prvním použitím přístroje si přečtěte celý manuál.
2. Majitel je zodpovědný za to, aby obeznámil všechny uživatele přístroje s bezpečnostními pokyny a informacemi uvedenými v tomto manuálu.
3. Přístroj používejte pouze v interiéru, na rovném povrchu a chraňte jej před vlhkostí a prachem. Umístěte pod stavěcí nožky ochrannou podložku, aby nedošlo k poškození podlahy.
4. Provádějte pravidelné kontroly stavu přístroje a spojovacího materiálu. Pokud najdete vadný či poškozený díl, nepoužívejte přístroj až do doby, než bude opět zcela v pořádku.
5. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechávejte děti v blízkosti přístroje bez dozoru.
6. Používejte vhodný sportovní oděv. Nepoužívejte oblečení, které by se mohlo během cvičení zachytit o přístroj.
7. Pokud začnete během cvičení pociťovat bolesti či závratě, přestaňte okamžitě cvičit.
8. Snímače tepové frekvence neslouží k vyhodnocení zdravotního stavu uživatele. Přesnost měření ovlivňují faktory jako pohyb uživatele apod. Tepové snímače slouží jako pouze jako cvičební pomůcka.
9. **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!
10. Kategorie eliptikálu - HA (dle normy ČSN EN ISO 20957) určeno pro domácí a klubové použití.
11. Hmotnost uživatele by neměla být vyšší 150 kg

SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ

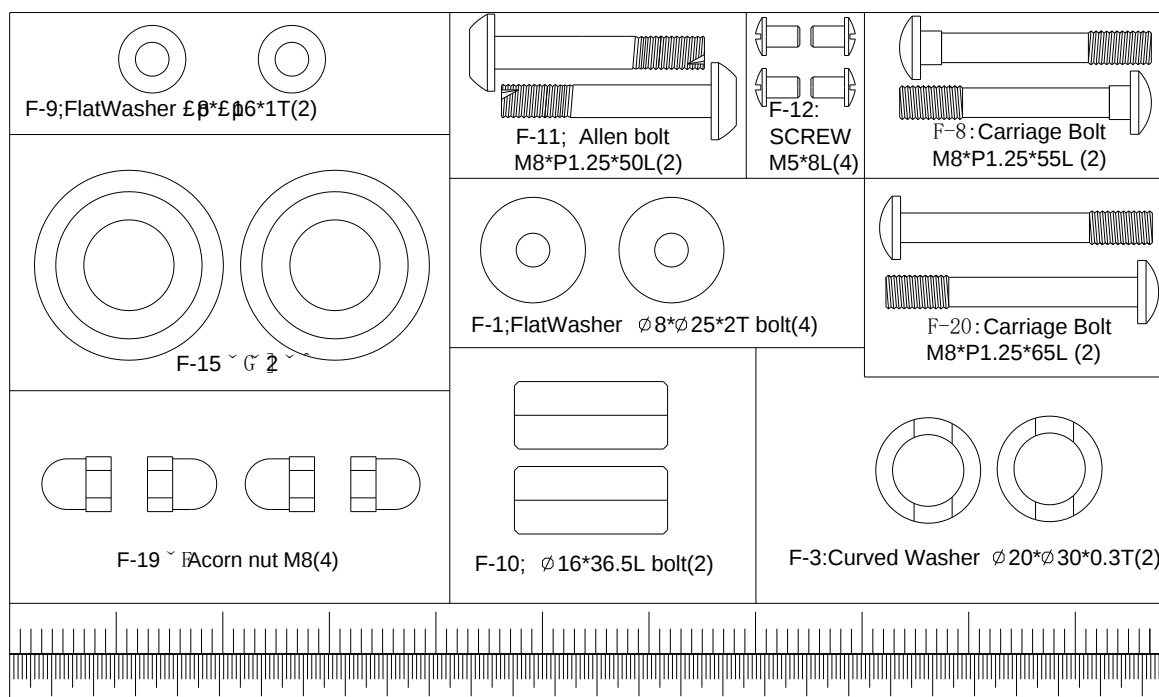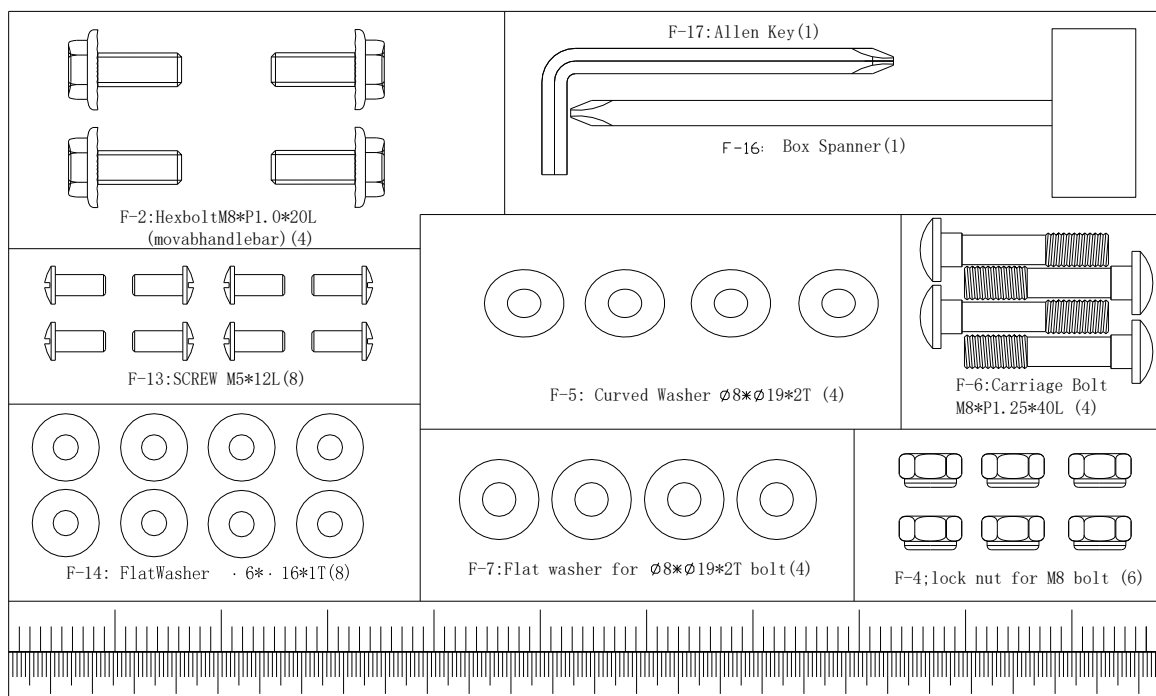

NÁKRES

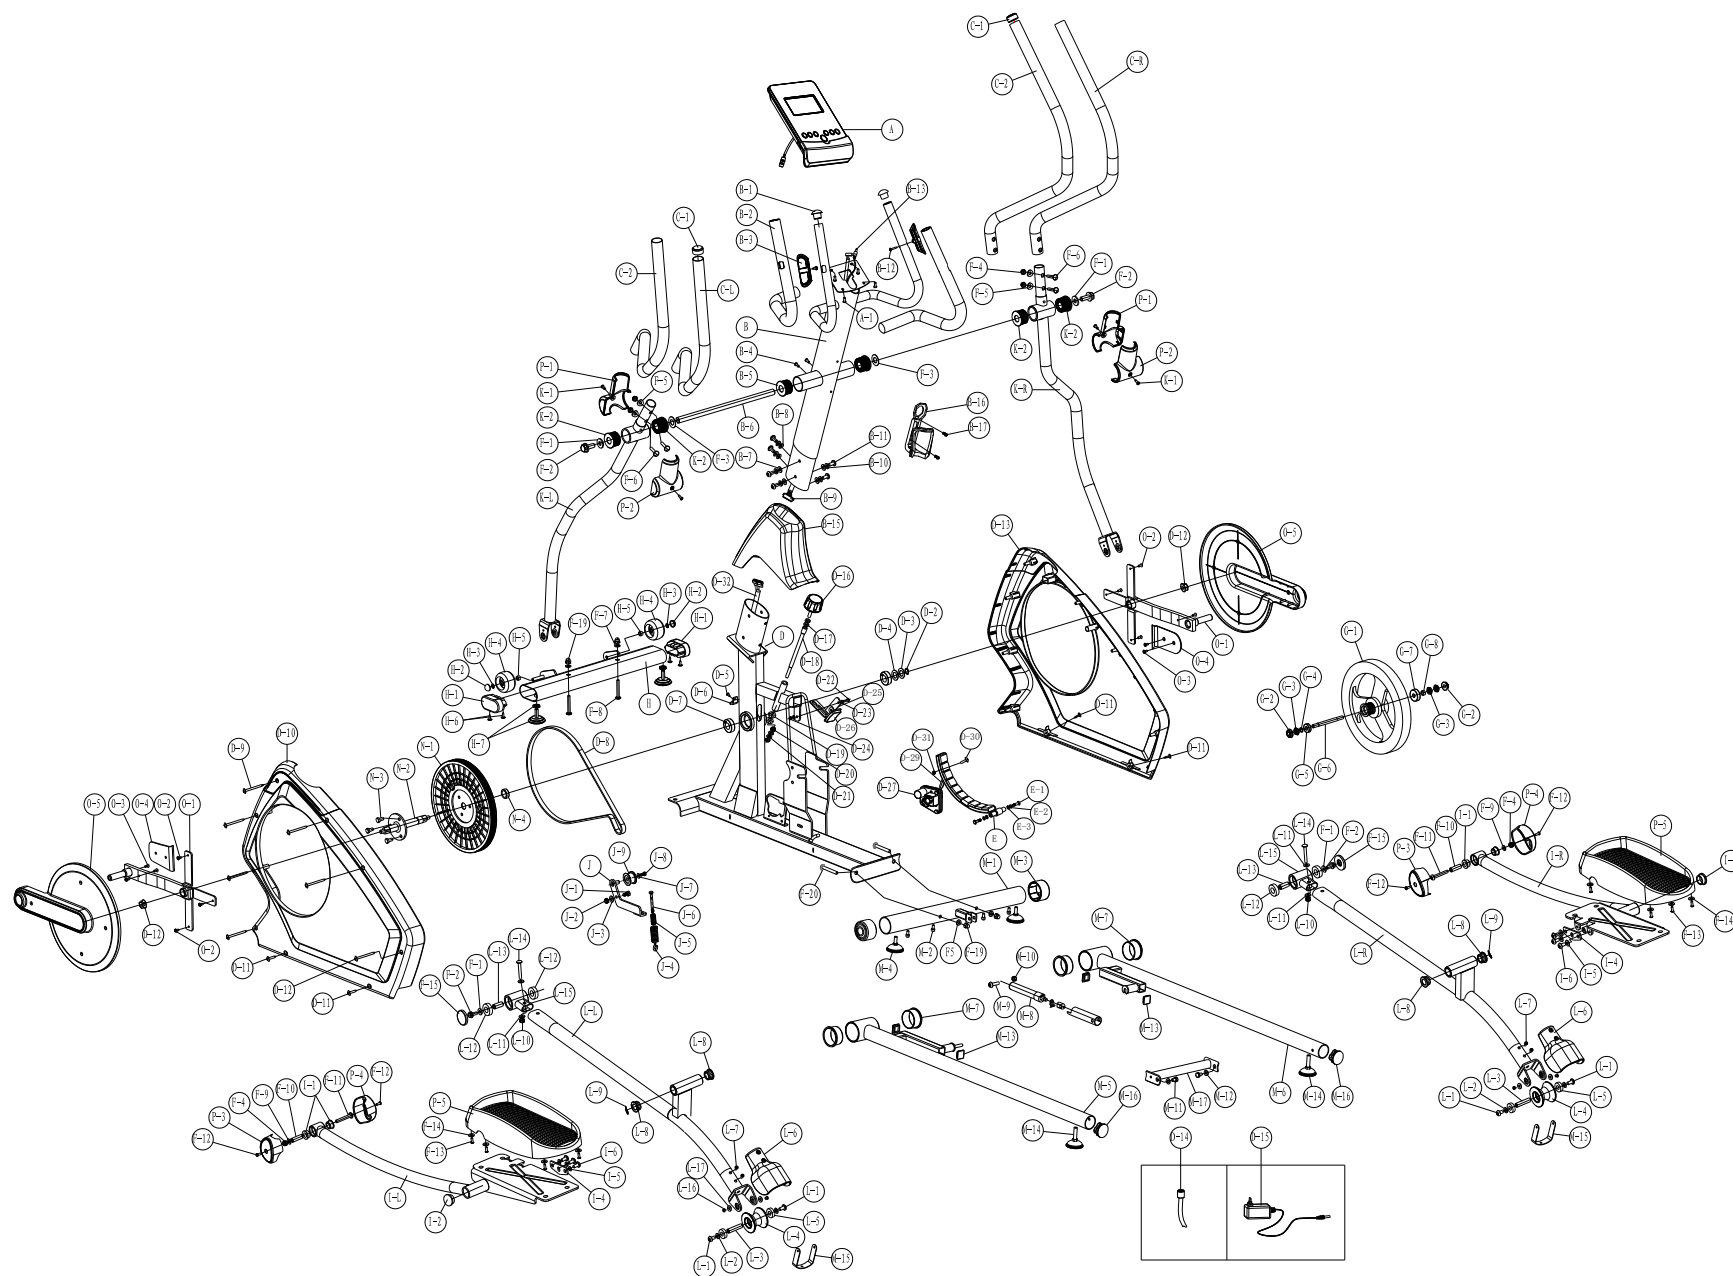

SEZNAM DÍLŮ

Označení	Název dílu	Počet kusů
A	Počítač	1
A-1	Křížový šroub	4
B	Přední sloupek (komplet)	1 (set)
B-1	Koncová krytka pevných madel	2
B-2	Pěnová rukojeť pevných madel	2
B-3	Snímač tepové frekvence	2
B-4	Šroub	2
B-5	Vymezovací vložka	2
B-6	Osa pohyblivých madel	1
B-7	Plochá podložka	4
B-8	Prohnutá podložka	2
B-9	Kabel (propojovací)	1
B-10	Pérová podložka	6
B-11	Imbusový šroub	6
B-12	Křížový šroub	2
B-13	Kabel tepových snímačů	2
B-14	Šroub	2
B-15	Krytka předního sloupku	1
B-16	Držák láhve na vodu	2
B-17	Šroub na upevnění držáku na láhev	1
C-L	Levé pohyblivé madlo	1 (set)
C-R	Pravé pohyblivé madlo	1 (set)
C-1	Koncová krytka pohyblivých madel	2
C-2	Pěnová rukojeť pohyblivých madel	2
D	Hlavní rám	1 (set)
D-2	Segerova podložka	1
D-3	Plochá podložka	1
D-4	Vlnitá podložka	1
D-5	Šroub pro fixaci senzoru	1
D-6	Senzor	1
D-7	Ložisko	2
D-8	Řemen	1
D-9	Šroub	7
D-10	Levý kryt (L)	1
D-11	Šroub	4
D-12	Matice s nákrůžkem	2
D-13	Pravý kryt (R)	1
D-14	Kabel (DC)	1
D-15	Napájecí adaptér	1
D-16	Ruční šroub brzdy	1
D-17	Matice	2

D-18	Brzdová osa	1
D-19	Matice	2
D-20	Samojistící matice	2
D-21	Plochá podložka	2
D-22	Šroub	1
D-23	Plochá podložka	2
D-24	Samojistící matice	1
D-25	Brzdová destička	1
D-26	Plstěný proužek	1
D-27	Držák indukční cívky	1 (set)
D-29	Osa	1
D-30	Šroub	1
D-31	Matice	1
D-32	Kabel (spodní)	1
E	Magnetická čelist (komplet)	1 (set)
E-1	Šroub	2
E-2	Plochá podložka	2
E-3	Pérová podložka	2
F	Spojovací materiál	1 (set)
F-1	Plochá podložka	4
F-2	Šestihranný šroub s nákrůžkem	4
F-3	Vlnitá podložka	2
F-4	Samojistící matice	6
F-5	Prohnutá podložka	4
F-6	Vratový šroub	4
F-7	Plochá podložka	4
F-8	Vratový šroub	2
F-9	Plochá podložka	2
F-10	Distanční váleček	2
F-11	Imbusový šroub	2
F-12	Křížový šroub	4
F-13	Křížový šroub	8
F-14	Plochá podložka	8
F-15	Krytka hlavy šroubu	2
F-16	Maticový klíč + křížový šroubovák	1
F-17	Imbusový klíč + křížový šroubovák	1
F-19	Kloboučková matice	2
F-20	Vratový šroub	2
G	Zátěžové kolo (komplet)	1 (set)
G-1	Zátěžové kolo	1
G-2	Matice	2

G-3	Matice	3
G-4	Plochá podložka	1
G-5	Ložisko	1
G-6	Osa	1
G-7	Ložisko	1 (set)
G-8	Vymezovač	1
H	Přední nosník (komplet)	1 (set)
H-1	Koncová krytka	2
H-2	Matice	2
H-3	Segerova podložka	2
H-4	Transportní kolečko	2
H-5	Vymezovač	2
H-6	Šroub	4
H-7	Stavěcí nožka	2
I-L	Levý pedál	1 (set)
I-R	Pravý pedál	1 (set)
I-1	Vymezovací vložka	4
I-2	Kulatá krytka	2
I-4	Fixační destička	2
I-5	Plochá podložka	6
I-6	Šroub	6
J	Vodící kladka (komplet)	1 (set)
J-1	Šestihranný šroub	1
J-2	Samojistící matice	1
J-3	Plochá podložka	1
J-4	Pružina	1
J-5	Držák pružiny	1
J-6	Šestihranný šroub	1
J-7	Plochá podložka	1
J-8	Šestihranný šroub	1
J-9	Kladka	1
K-L	Levá spojovací tyč	1 (set)
K-R	Pravá spojovací tyč	1 (set)
K-1	Křížový šroub	4
K-2	Vymezovací vložka spojovací tyče	4
L-L	Levá podpěra	1
L-R	Pravá podpěra	1
L-1	Šroub	4
L-2	Plochá podložka	4
L-3	Osa pojezdového kolečka	2
L-4	Pojezdové kolečko	2

L-5	Ložisko	4
L-6	Krytka pojezdového kolečka	2
L-7	Šroub	4
L-8	Vymezovací vložka	4
L-9	Vlnitá podložka	2
L-10	Samojistící matice	2
L-11	Plochá podložka	4
L-12	Ložisko	4
L-13	Distanční váleček	2
L-14	Šroub	2
L-15	Spojovací díl	2
L-16	Šroub	4
L-17	Plochá podložka	4
M	Pojezdový rám (komplet)	1 (set)
M-1	Zadní nosník	2
M-2	Šroub	4
M-3	Koncová krytka zadního nosníku	4
M-4	Stavěcí nožka	2
M-5	Levá kolejnice	1
M-6	Pravá kolejnice	1
M-7	Vymezovací vložka	4
M-8	Jistící mechanismus	1
M-9	Šroub	1
M-10	Pojistná matice	1
M-11	Šestihranný šroub	2
M-12	Prohnutá podložka	2
M-13	Hranatá krytka	4
M-14	Stavěcí nožka kolejnice	2
M-15	Třmen	2
M-16	Koncová krytka kolejnice	2
M-17	Spojovací tyč	1
N	Středové složení	1 (set)
N-1	Hnací kolo	1
N-2	Osa	1
N-3	Šestihranný šroub	3
N-4	Vymezovač	1
O	Klika (komplet)	2 (set)
O-1	Rám kliky (R+L)	2
O-2	Šroub	10
O-3	Šroub	2

O-4	Vnitřní krytka	2
O-5	Kryt	2
P-1	Krytka pohyblivých madel – přední část	2
P-2	Krytka pohyblivých madel – zadní část	2
P-3	Krytka pedálu – levá část	2
P-4	Krytka pedálu – pravá část	2
P-5	Nášlap	2


MONTÁŽ

DOPORUČENÍ

Jedná se o opatření, kterými lze ovlivnit bezpečnost, provozuschopnost a životnost přístroje.


- Ujistěte se, že byly dodány všechny potřebné díly.
- Proved'te montáž přesně podle uvedených kroků.
- Po dokončení montáže se ujistěte, že je veškerý spojovací materiál řádně utažen.

POSTUP

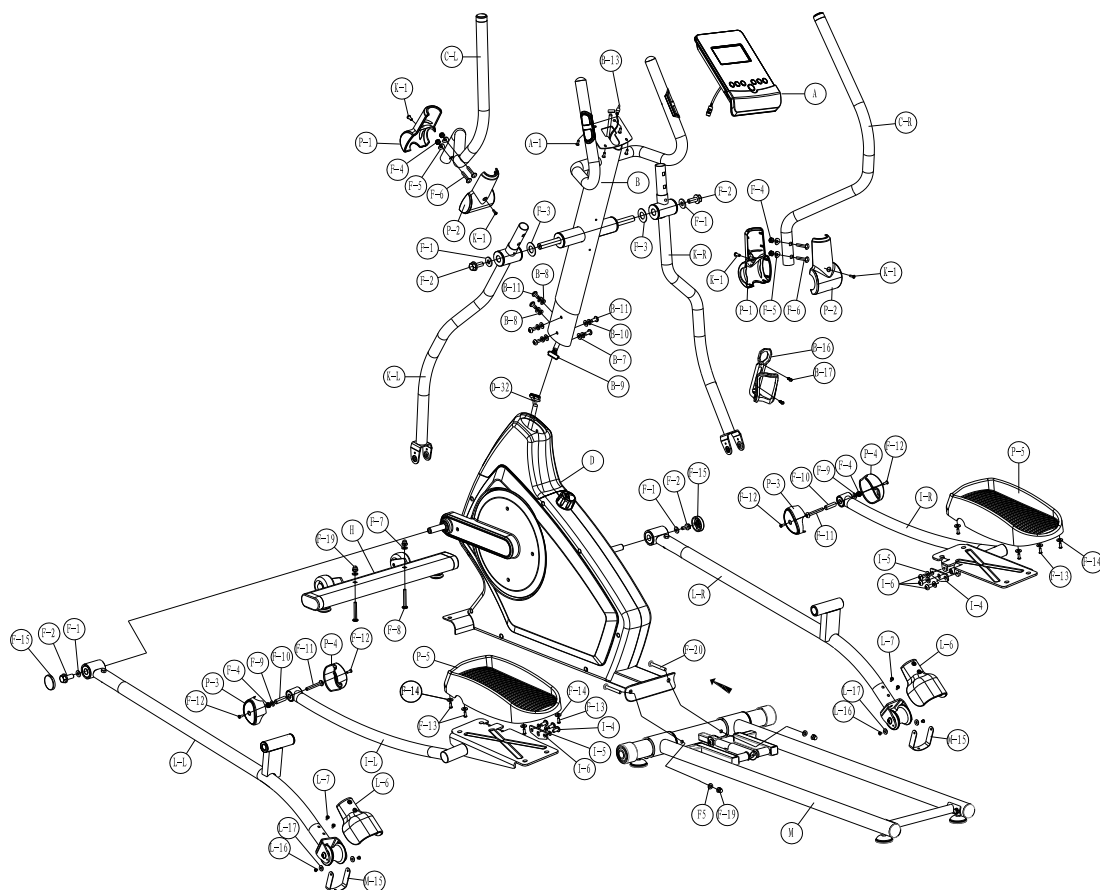


KROK 1


1

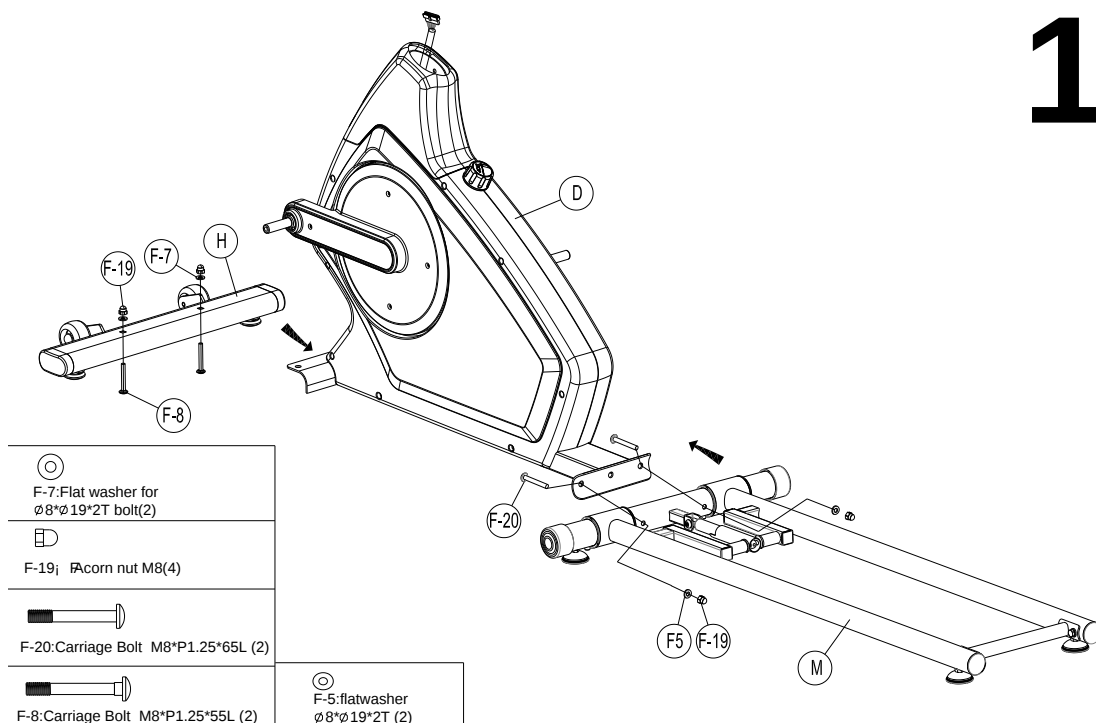


1. Připevněte napevno přední nosník (H) k hlavnímu rámu (D) pomocí 2 vratových šroubů (F-8), 2 plochých podložek (F-7) a 2 kloboučkových matic (F-19).
2. Připevněte napevno zadní nosník (M) k hlavnímu rámu (D) pomocí 2 vratových šroubů (F-20), 2 plochých podložek (F-7) a 2 kloboučkových matic (F-19).

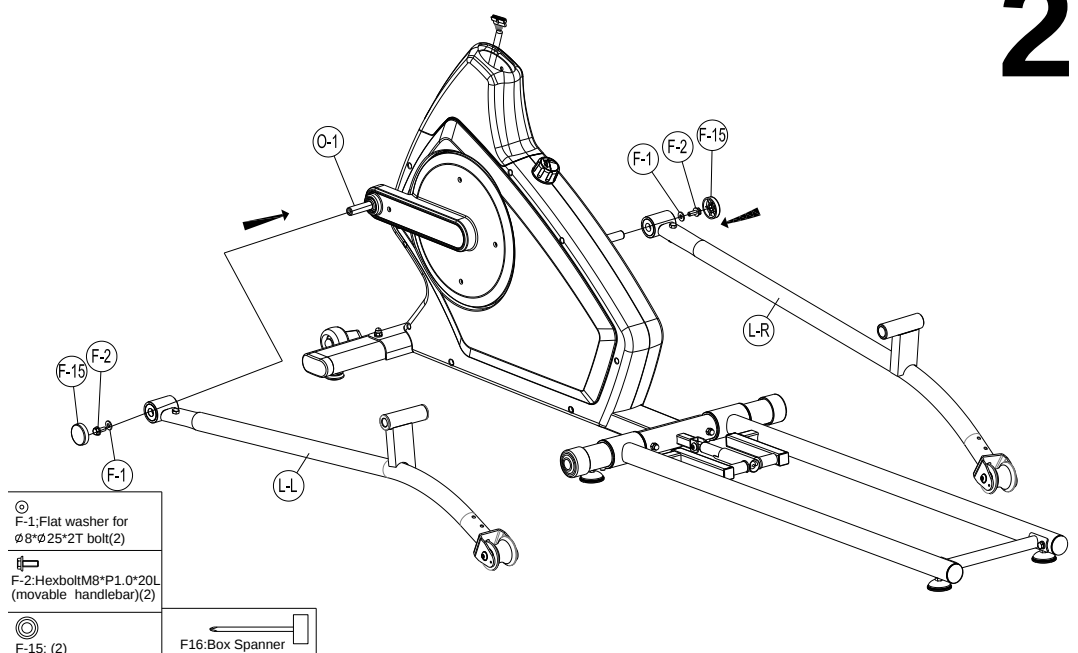

1. Připevněte levou podpěru (L-L) k levé klíče (O-1) pomocí 1 šestihranného šroubu (F-2), 1 ploché podložky (F-1) a nasadte krytku (F-15).
2. Připevněte pravou podpěru (L-R) k pravé klíče (O-1) pomocí 1 šestihranného šroubu (F-2), 1 ploché podložky (F-1) a nasadte krytku (F-15).

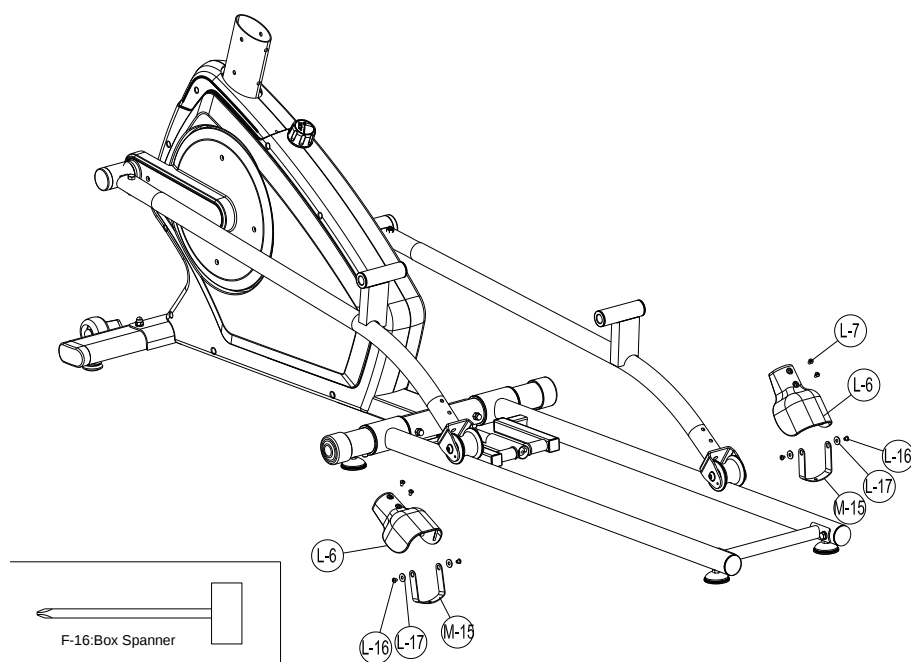

Připevněte krytky (L-6) k levé a pravé podpěře pomocí šroubů (L-7) a zajistěte je pomocí třmenů (M-15), šroubů (L-16) a podložek (L-17).

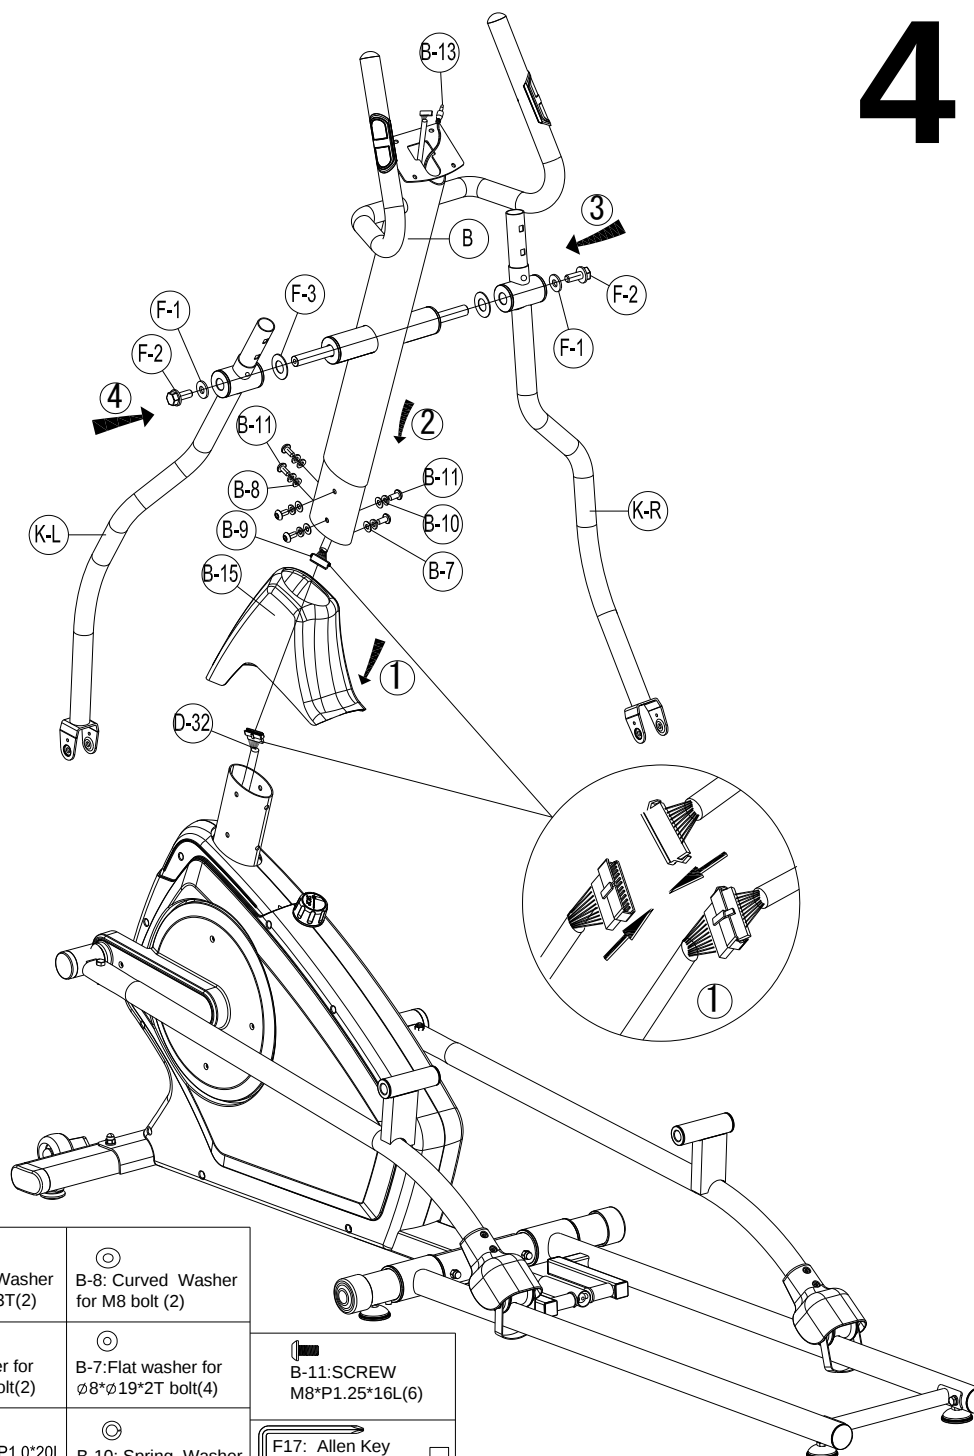


	F-3: Curved Washer ø20*ø30*0.3T(2)		B-8: Curved Washer for M8 bolt (2)
	-1: Flat washer for ø8*ø25*2T bolt(2)		B-7: Flat washer for ø8*ø19*2T bolt(4)
	-2: Hex bolt M8*P1.0*20L		B-10: Spring Washer
			B-11: SCREW M8*P1.25*16L(6) F17: Allen Key

1. Propojte propojovací a spodní kabel (B-9 a D-32).
2. Připevněte přední sloupek (B) k hlavnímu rámu pomocí 6 imbusových šroubů (B-11), 6 pérových podložek (B-10), 2 prohnutých podložek (B-8) a 4 plochých podložek (B-7).
3. Nasaďte pravou spojovací tyč (K-R) na osu předního sloupku a zajistěte ji pomocí 1 šestihranného šroubu (F-2), 1 ploché podložky (F-1) a 1 vlnité podložky (F-3).
4. Nasaďte levou spojovací tyč (K-L) na osu předního sloupku a zajistěte ji pomocí 1 šestihranného šroubu (F-2), 1 ploché podložky (F-1) a 1 vlnité podložky (F-3).

KROK 5

	F-4; lock nut for M8 bolt (2)
	F-9; Flat Washer ø8*ø16*1T(2)
	F-10; ø16*36.5L bolt(2)
	F-11; allen bolt M8*P1.25*50L(2)
	I-5; Flat washer for ø8*ø19*2T bolt(6)
	I-6; SCREW M8*P1.25*16L(6)
	I-4: (2)
	F17: Allen Key
	F-16: Box Spanner

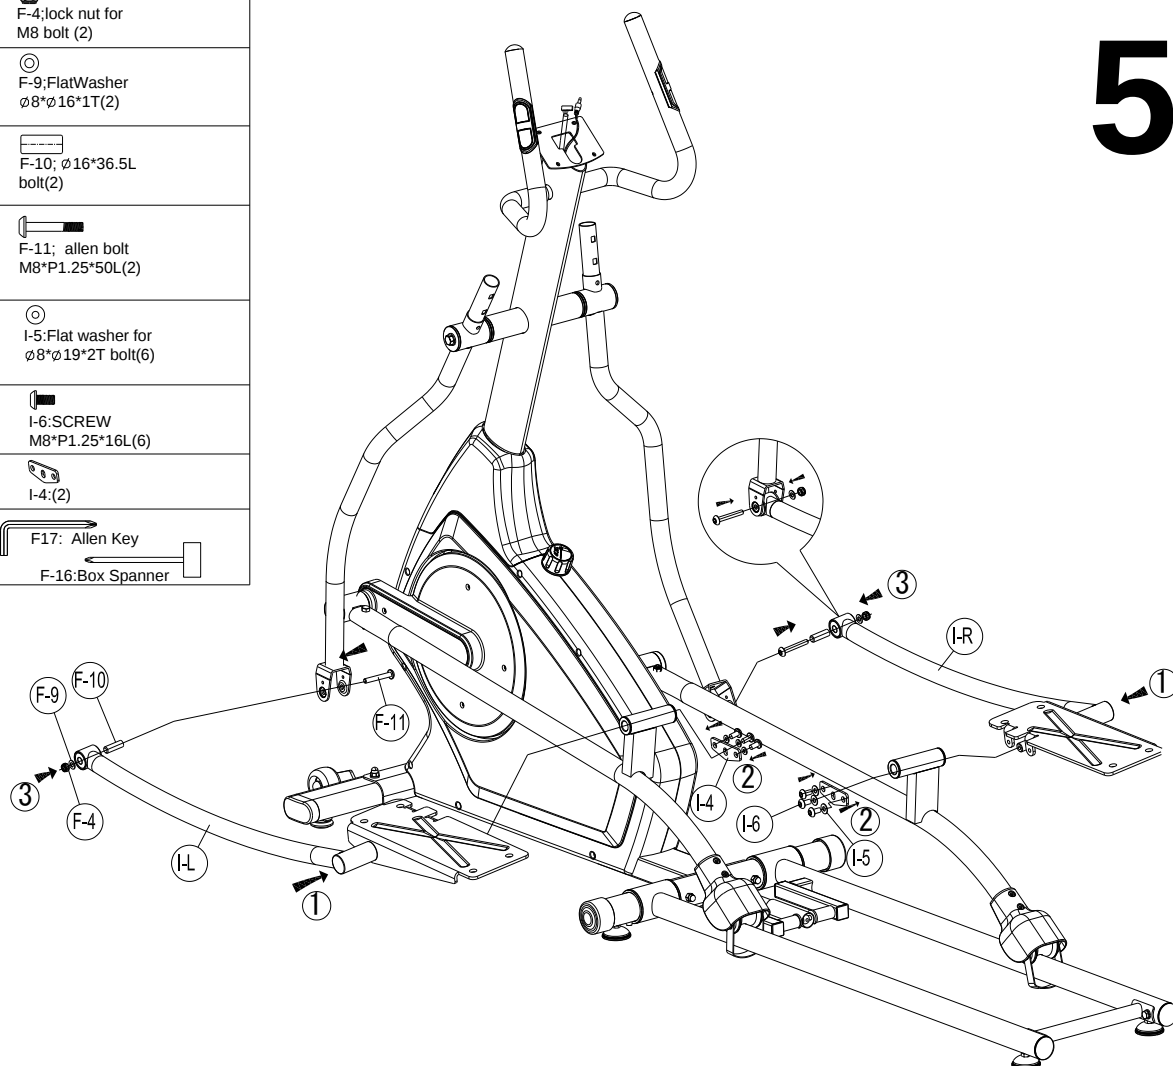


1. Nasadte levý pedál (I-L) na levou podpěru (L-L) a zajistěte jej pomocí 1 fixační destičky (I-4), 3 šroubů (I-6) a 3 plochých podložek (I-5).
2. Nasadte pravý pedál (I-R) na pravou podpěru (L-R) a zajistěte jej pomocí 1 fixační destičky (I-4), 3 šroubů (I-6) a 3 plochých podložek (I-5).
3. Připevněte levý pedál (I-L) k levé spojovací tyči (K-L) pomocí 1 distančního válečku (F-10), 1 ploché podložky (F-9) a 1 samojistící matice (F-4).
4. Připevněte pravý pedál (I-R) k pravé spojovací tyči (K-R) pomocí 1 distančního válečku (F-10), 1 ploché podložky (F-9) a 1 samojistící matice (F-4).


KROK 6

	F-13: SCREW M5*12L(8)
	F-14: FlatWasher ø6*ø16*1T(8)
	F17: Allen Key


6

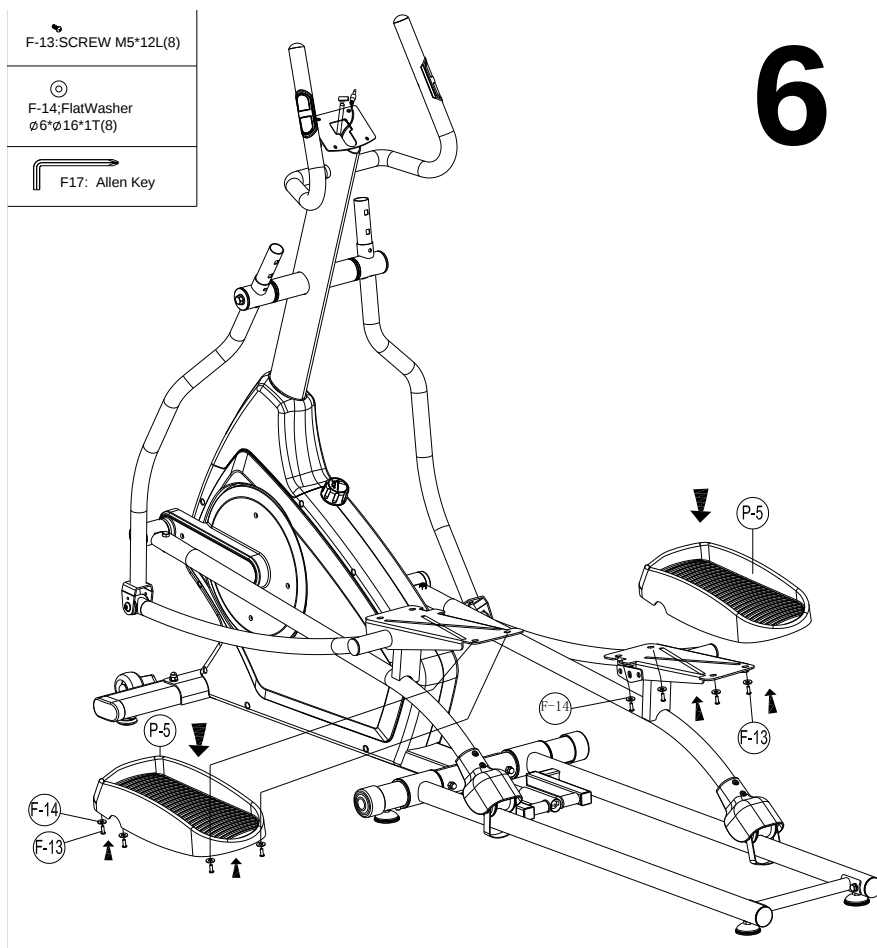


Proved'te montáž nášlapů (P-5) pomocí 8 křížových šroubů (F-13) a 8 plochých podložek (F-14).

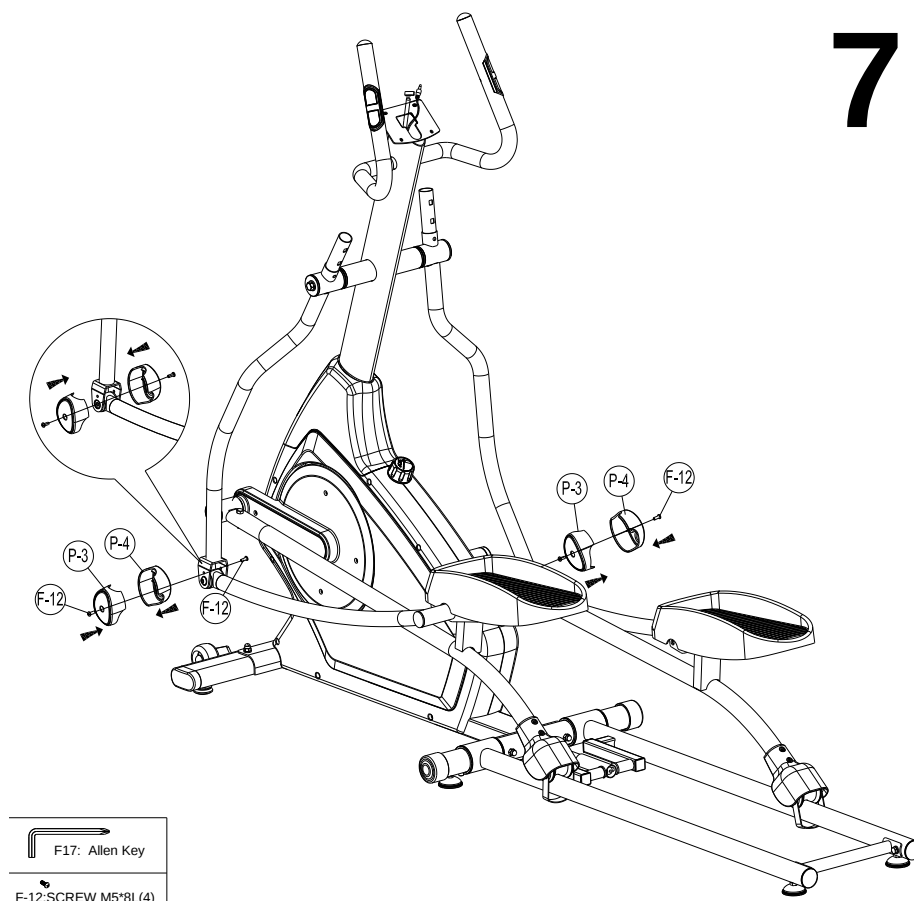

Připevněte k pedálům přední krytky (P-3 a P-4) pomocí 4 křížových šroubů (F-12).

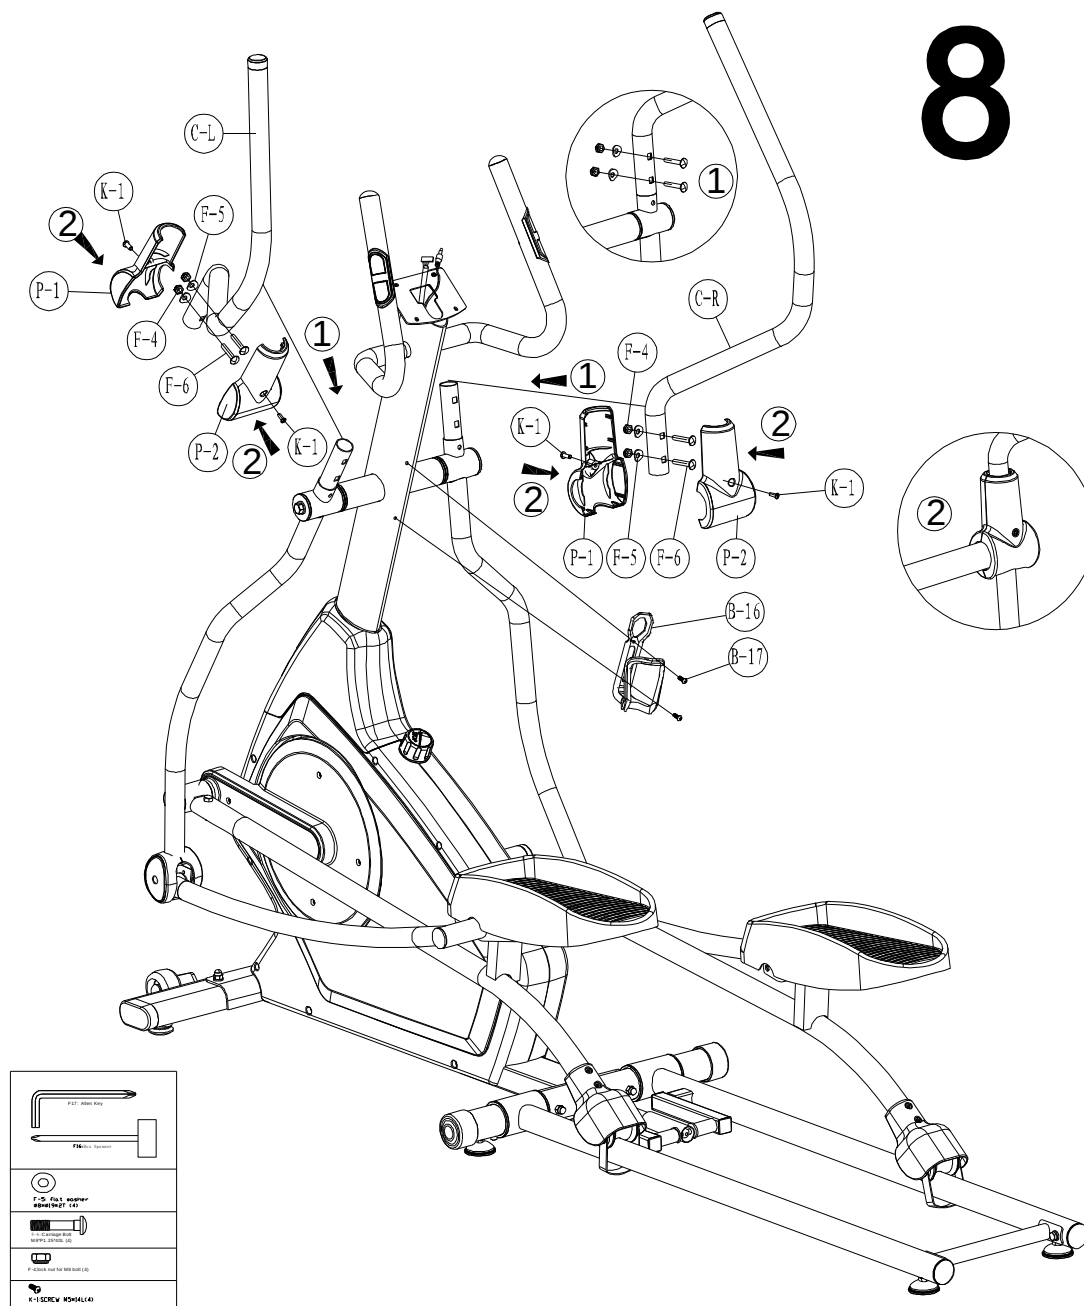

1. Připevněte k levé spojovací tyči levé madlo (C-L) pomocí 4 vratových šroubů (F-6), 4 prohnutých podložek (F-5) a 4 samojistících matic (F-4).
2. Připevněte k pravé spojovací tyči pravé madlo (C-R) pomocí 4 vratových šroubů (F-6), 4 prohnutých podložek (F-5) a 4 samojistících matic (F-4).
3. Připevněte k pohyblivým madlům kloubové krytky (P-1) a (P-2) pomocí 4 křížových šroubů (K-1).
4. Připevněte držák láhve (B-16) pomocí šroubu (B-17).

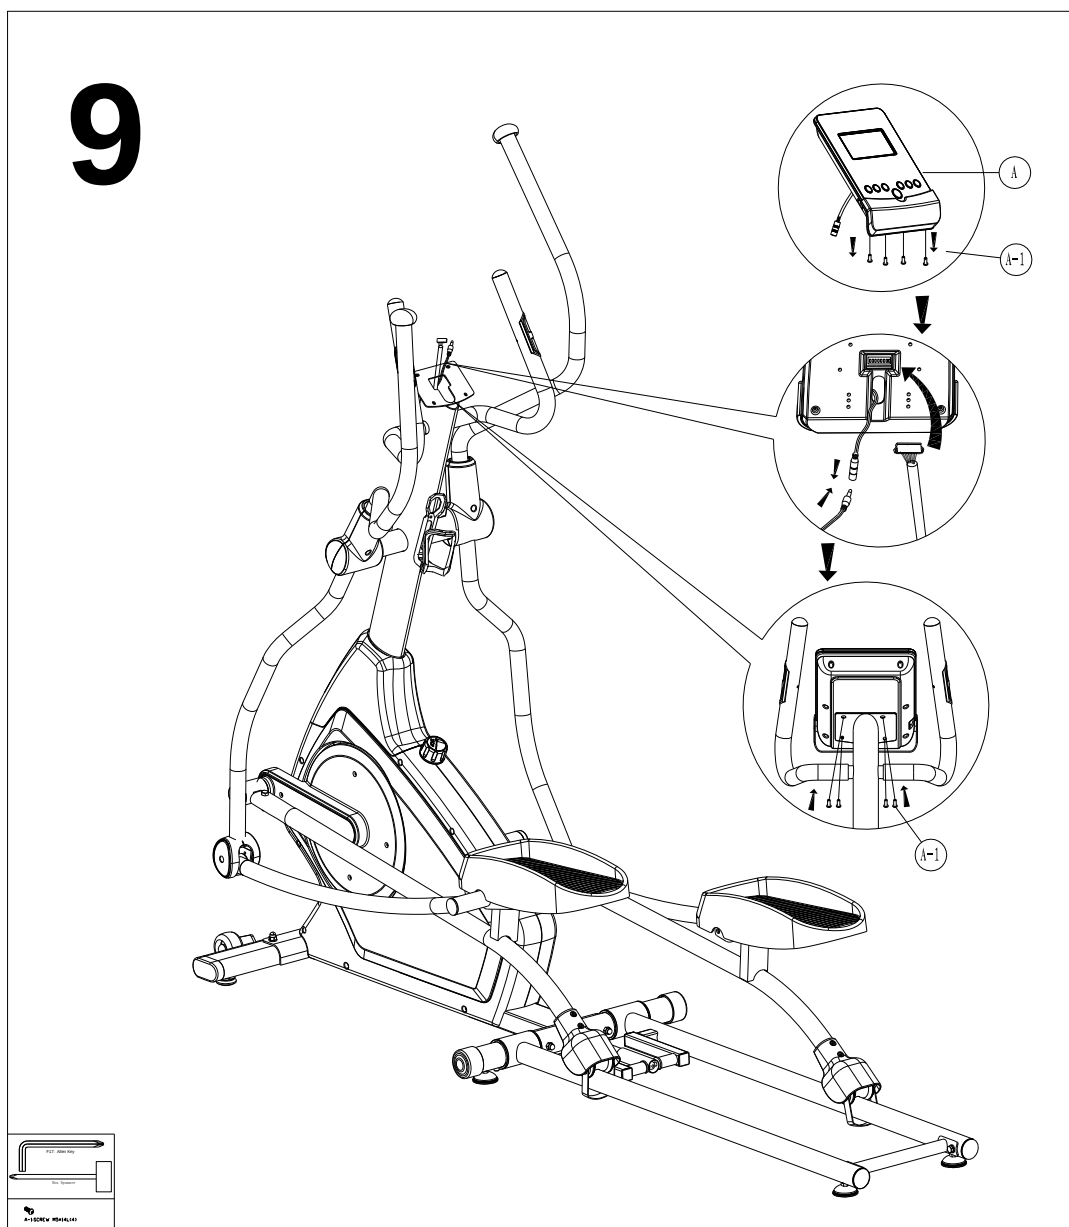


1. Propojte propojovací kabel (B-9) a kabel tepových snímačů (B-13) ke kabelům vycházejícím z počítače (A).
2. Připevněte počítač (A) k přednímu sloupku pomocí 4 křížových šroubů (A-1).

SKLADOVÁNÍ


SLOŽENÍ

1

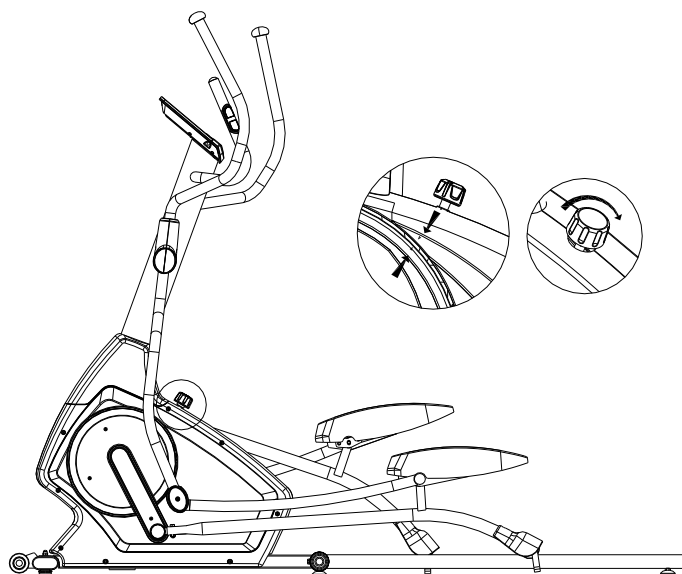


1. Zašroubujte ruční šroub na hlavním rámu ve směru hodinových ručiček tak, aby šipky směřovaly k sobě.

2

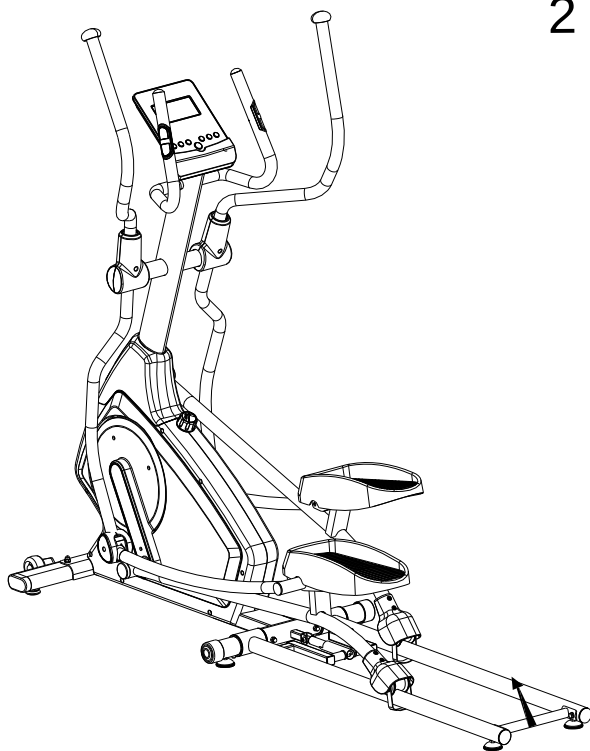


3

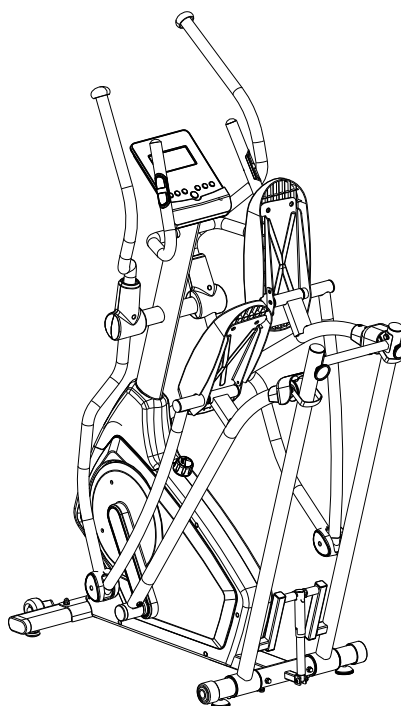


2. Zvedněte pojezdový rám.


ROZLOŽENÍ

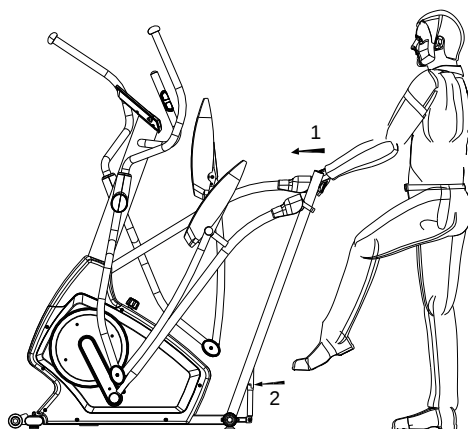


1. Zatlačte pojezdový rám směrem od sebe.

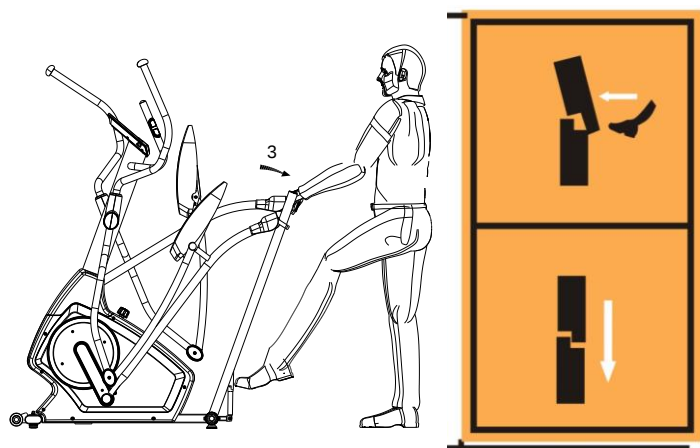

2. Sešlápněte pojistku (pojistka je značena nálepkou).
3. Držte chodidlo na pojistce a začněte spouštět pojezdový rám k zemi.

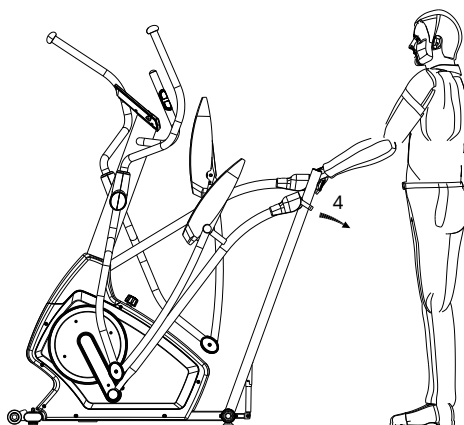

4. Uvolněte pojistku a položte pojezdový rám na zem.

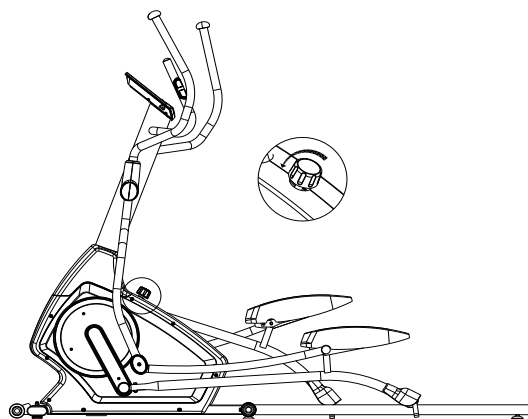

5. Zašroubujte ruční šroub na hlavním rámu v protisměru hodinových ručiček.

FUNKCE

UKAZATEL	POPIS
TIME	Měření délky tréninku v rozsahu 0:00-99:59
SPEED	Zobrazení aktuální rychlosti v rozsahu 0.0-99.9
DISTANCE	Zobrazení vzdálenosti překonané během cvičení v rozsahu 0.0-99.9
CALORIES	Zobrazení množství kalorií spotřebovaných během cvičení v rozsahu 0-999
PULSE	Zobrazení aktuální tepové frekvence (jednotka BPM=počet tepů za minutu) Při překročení předem nastavené cílové zóny se ozývá zvuková signalizace.
RPM	Ukazatel aktuálního tempa (jednotka: počet otáček za minutu) v rozsahu 0-999
WATT	Program pro kontrolu výkonu. Cílovou hodnotu lze nastavit v rozsahu 0-350.
MANUAL	Manuální program
PROGRAM	Uživatel má na výběr ze třech režimů: Beginner (Začátečník) / Advance (Pokročilý cvičenec) / Sporty (Sportovec)
CARDIO	Program pro kontrolu tepové frekvence

TLAČÍTKA



UKAZATEL	POPIS
Up	• Zvýšení stupně zátěže • Režim nastavení: výběr funkce / přičtení jednotky
Down	• Snížení stupně zátěže • Režim nastavení: výběr funkce / odečtení jednotky
Mode	• Potvrzení nastavení nebo zvolené funkce
Reset	• Při přidržení tlačítka na 2 vteřiny se obnoví tovární nastavení počítače
Start/ Stop	• Zahájení / zastavení tréninku
Recovery	• Spuštění testu tělesné kondice
Body fat	• Změření tělesného tuku v % a indexu BMI

OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTÍ POČÍTAČE

Po zapojení napájecího adaptéru se zapne počítač a na 2 vteřiny se na displeji rozsvítí všichni ukazatelé. Po čtyřech minutách nečinnosti se počítač automaticky přepne do režimu spánku.

Počítač probudíte stisknutím libovolného tlačítka.

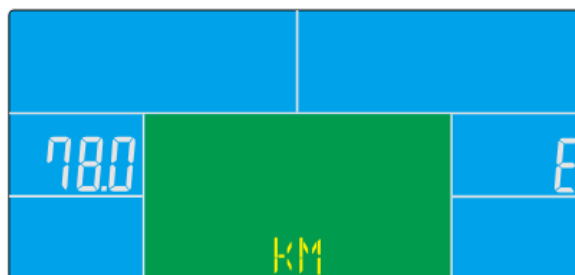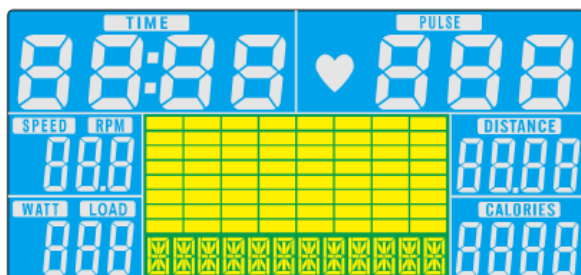

VOLBA PROGRAMU

K přepínání programů slouží tlačítka UP a DOWN. Posloupnost programů je následující: Manual → Beginner → Advance → Sporty → Cardio → Watt

MANUÁLNÍ PROGRAM

Pro spuštění manuálního programu stiskněte v hlavní nabídce tlačítko START.



1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program Manual a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodnotu parametrů TIME/ČAS, DISTANCE/VZDÁLENOST, CALORIES/KALORIE a PULSE/TEP – nastavenou hodnotu vždy potvrďte tlačítkem MODE.
3. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Ke změně stupně zátěže slouží tlačítka UP a DOWN.
4. Pro pozastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte tlačítko RESET.

PROGRAM „ZAČÁTEČNÍK“



1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program Beginner a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte parametr TIME/ČAS.
3. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Ke změně stupně zátěže slouží tlačítka UP a DOWN.
4. Pro pozastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte tlačítko RESET.

REŽIM „POKROČILÝ CVIČENEC“




1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program Advance a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte parametr TIME/ČAS.
3. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Ke změně stupně zátěže slouží tlačítka UP a DOWN.
4. Pro pozastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte tlačítko RESET.

REŽIM „SPORTOVEC“



1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program Sporty a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte parametr TIME/ČAS.
3. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Ke změně stupně zátěže slouží tlačítka UP a DOWN.
4. Pro pozastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte tlačítko RESET.

PROGRAM PRO KONTROLU TEPU

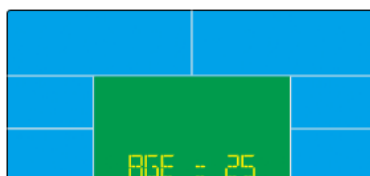

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program CARDIO a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.
2. Tlačítky UP nebo DOWN nastavte věk (AGE) a potvrďte tlačítkem MODE.
3. Pomocí tlačítek UP a DOWN zvolte 55%, 75%, 90% nebo TAG/CÍLOVÝ TEP (výchozí hodnota: 100 tepů/min)
4. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodnotu parametru TIME/ČAS.
5. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte RESET.

VÝKONOVÝ PROGRAM



1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program WATT a pro vstup stiskněte tlačítko MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte cílovou hodnotu parametru WATT/VÝKON. (výchozí hodnota: 120)
3. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodnotu parametru TIME/ČAS.
4. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Aktuální výkon WATT lze během cvičení regulovat pomocí tlačítek UP a DOWN.
5. Pro zastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte RESET.

Po ukončení cvičení (nebo po přerušení cvičení tlačítkem START/STOP, nebo pokud zařízení přestane vydávat zvukový signál, který značí, že parametry byly uloženy), stlačte RECOVERY a zahajte měření.

Důležité:

Pro tuto funkci je nutné zaznamenání srdečního tepu. Proto se doporučuje použít hrudního pásu. Pokud použijete ruční čidla, pak je musíte pevně uchopit po zakončení tréninku. Po stlačení tlačítka RECOVERY je opět pevně uchopte.

Zařízení začne odpočítávat jednu minutu, během které dojde k měření tepu.

Během měření nešlapte do pedálů!

Časový odpočet začne od 1:00 - 0:59 - - do 0:00. Po dosažení hodnoty 00:00, počítač zobrazí Váš kondiční status pomocí symbolu od F1 do F6. F1 znamená nejlepší možný výsledek, F6 pak ten nejhorší.

Poznámka: F6 se také zobrazí, pokud v průběhu měření došlo k chybě nebo k poruše.

Pomocí tlačítka RECOVERY se pak vrátíte do hlavní nabídky.

MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU (FAT% a BMI)

V pohotovostním režimu stlačte BODY FAT. Je nutné zadat osobní data pro provedení měření. Nejprve použijte tlačítka UP a DOWN pro volbu pohlaví (MUŽ/ŽENA) a potvrďte tlačítkem MODE. Poté použijte opět tlačítka UP a DOWN pro zadání výšky (HEIGHT) v rozsahu 100-200 cm. Potvrďte tlačítkem MODE. Poté použijte tlačítka UP a DOWN pro zadání tělesné hmotnosti (WEIGHT) v rozsahu 10-150 kg. Stlačte MODE pro zahájení měření. Musíte se oběma rukama chopit madel s čidly. Po krátké měření se zobrazí procentuální hodnota tělesného tuku (FAT) a index tělesné hmotnosti (BMI). Tlačítkem BODY FAT se vrátíte do hlavní nabídky.

Fit Hi Way APP (Aplikace)

Zapněte Bluetooth na svém tabletu, vyhledejte konzoli a propojte.

Na svém tabletu spusťte Fit Hi Way app a zahajte cvičení.



Návody se čas od času budou aktualizovat. Uživatel si může stáhnout poslední verzi naskenováním QR kódu nebo na uvedených webových stránkách.

Fit Hi Way instrukce:



POZNÁMKA:

1. Jakmile se konzola propojí s tabletem pomocí Bluetooth, tak se vypne.
2. Pokud aplikaci opustíte a odpojíte Bluetooth na svém zařízení, konzola se opět spustí.

CVIČEBNÍ INSTRUKCE

Pokud jste po delší dobu necvičili, doporučujeme věc nejprve konzultovat s lékařem pro zmírnění rizika možného zranění.

Pro co nejlepší zlepšení své kondice je nutné dodržovat určité zásady. Vždy cvičte rozumně a nikdy se nepřepínáte.

INTENZITA:

Pro dosažení kýženého výsledku je nutno zvolit správnou intenzitu.

Výchozím ukazatel je srdeční tep. Pro jeho stanovení se používá vzorec níže:

Max. tep = 220 - věk

Během cvičení by se tepová hodnota měla vždy pohybovat mezi 60% - 85% tepového maxima.

Pro upřesnění je možno použít i tabulku tepové frekvence.

V počáteční fázi cvičebního programu byste měli tep udržovat na 70% tepového maxima, alespoň během prvních týdnů.

Poté byste měli postupně navýšit na 85% tepového maxima. Navýšení ale musí být pozvolné.

Uvedené údaje jsou pouze orientační. Pro získání přesných dat nebo pro odborná doporučení se obraťte na svého lékaře.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: