


bandicoot

ČELOVKA

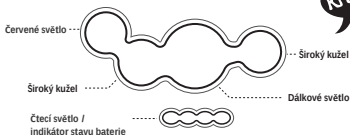

NÁVOD

ZAČÁTEK

Nový Bandicoot je zamčený.

ODEMKNOUT: Držte obě tlačítka 3 sekundy. Bílé diody 2x bliknout a Bandicoot je odemčený.




OVLÁDÁNÍ

Zapnout: Dlouhé stisknutí většího tlačítka.


Vypnout: Dlouhé stisknutí většího tlačítka.

Změna módu: Krátké stisknutí většího tlačítka.

Nastavení jasu: 4 úrovně nastavení jasu. Krátké stisknutí menšího tlačítka.

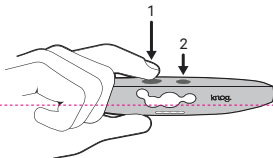


NABÍJENÍ

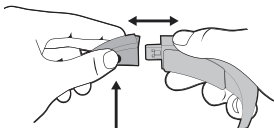

Před prvním použitím Bandicoot plně nabijte.

Pro nabíjení, stiskněte tlačítko na zadní straně čelovky, pro přístup k USB portu. Nabíjet můžete v jakémkoli USB nabíjecím portu.

Doba plného nabití: 3.5 hr




TIP!

Oblíbeným zdrojem energie Bandicootu je powerbanka KNOG PWR...


UPÍNACÍ POPRUH

Zajistěte popruh aretačními knoflíky. Jednou nastavíte a nemusíte měnit...



KONTROLA ÚROVNĚ BATERIE

Při vypnutém světle krátce stiskněte menší tlačítko. Čtecí světlo signalizuje úroveň stavu baterií.



Světlo na čtení / indikátor stavu baterií

- ● ● ● 25%
- ● ● ● 50%
- ● ● ● 75%
- ● ● ● 100%

Při plném nabití světlo bliká po dobu 2 min., potom se vypnou.

ZAMKNUTÍ ČELOVKY


Držte obě tlačítka po dobu 3 vteřin. Červené světlo 2x zabliká a čelovka je uzamčená proti nechtěnému zapnutí. Při náhodném stisknutí libovolného tlačítka v zamčeném módu červené světlo 2x zabliká.

ODEMKNOUT: Držte obě tlačítka po dobu 3 vteřin. Bílé světlo 2x zabliká pro potvrzení odemčení.



APLIKACE MODEMAKER

Aplikace ModeMaker umožní naprogramovat módy Vaší čelovky Bandicoot, či je změnit za jiné. V každém módu můžete nastavit posuvníkem úroveň jasu (u konstantních módů) nebo frekvenci blikání (u blikacích módů). Tak pokud máte rádi jednoduchost, či sofistikované zařízení, je tu pro každého něco. Ke stažení na www.knog.cz/informace/modemaker/191. Stačí připojit Bandicoot k PC, zaregistrovat se a přetáhnout módy z nabídky do 8 políček. Po přetažení módu můžete upravovat.

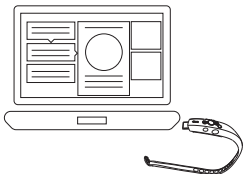

MÓD / LUMENY	MAX LUMENY VÝDRŽ	MIN LUMENY VÝDRŽ
Kombi 100 Lm	2 hr	13 hr
Dálk. 85 Lm	2.5 hr	17 hr
Široké 35 Lm	5.5 hr	28 hr
Červené 8 Lm	7 hr	32 hr
Čtecí 6 Lm	24 hr	80 hr

ÚDRŽBA

Čištění: otírejte hadříkem, nepoužívejte chemikálie, sušte na vzduchu, nesaďte na slunci.

ZÁRUKA

Na světlo se vztahuje dvouletá záruka na výrobní vady. Na baterii 6 měsíců na výrobní vady. Více informací na KNOG.COM.AU a KNOG.CZ.