



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN D92CBNE0 Cyklotrenažér TechnoGym Group Cycle
CONNECT



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	4
POPIS PRODUKTU	4
TECHNICKÁ DATA	5
BEZPEČNOST	5
PŘENOS ZAŘÍZENÍ	6
VYROVNÁNÍ PŘÍSTROJE	6
ÚDRŽBA	7
ÚPRAVA ŘEMENE	8
VERTIKÁLNÍ NASTAVENÍ	8
HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ	9
SKLADOVÁNÍ	10
LIKVIDACE	10
PROSTŘEDÍ POUŽITÍ	10
ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ	10
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	12

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před zahájením cvičení nebo před zahájením diety nebo před obdobnou aktivitou je nutné konzultovat zdravotní stav s lékařem. Lékař může poskytnout cenné informace ohledně správného cvičení nebo dopadu cvičení na zdraví jedince.
- Před zahájením cvičení se plně seznámte s manuálem za účelem správného použití výrobku. Manuál chraňte před vlhkostí a tepelnými zdroji a uchovejte ho pro budoucí potřebu.
- Manuál byl sepsán v jazyce výrobce a přeložen do jazyku země prodeje. Manuál tvoří nedílnou součást zařízení. Manuál má vždy být předáván spolu s výrobkem v případě prodeje nebo přestěhování produktu. Výrobce odmítá zodpovědnost za škody způsobené nedodržením požadavků.
- V blízkosti zařízení se nesmí pohybovat děti bez dozoru.
- Děti nebo osoby s postižením smí výrobek používat pouze pod dozorem zodpovědné dospělé osoby. Skladujte mimo dosah dětí.
- Výrobek používejte pouze dle manuálu a pouze k určenému účelu. Provádějte pouze určené cviky a řiďte se plně manuálem. Nepředpisové použití může mít za následek zranění nebo jiné ohrožení uživatele.
- Nepoužívejte neschválené doplňky.
- Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud je poškozeno nebo přišlo do kontaktu s vodou nebo spadlo na zem. V takovém případě kontaktujte odborný servis.
- Končetiny držte dále od pohyblivých částí.
- Přihlížející osoby musí zachovat dostatečný bezpečnostní odstup.
- Před použitím musí být zařízení plně a správně smontováno.
- Před každým použitím prověřte stav produktu.
- Umístěte pouze na rovný a pevný povrch.
- Určeno pro komerční využití.
- Nepoužívejte venku. Chraňte před nepřízní počasí. Nečistěte vodní hadicí.
- Nepoužívejte v prostředí s nebezpečnými látkami v ovzduší nebo s nedostatkem vzduchu.
- Na rám nebo na ovládací panel nic neodkládejte. Dokonce ani v průběhu cvičení.
- Do zdírek nic nekládejte.
- Výrobek udržujte v dobrém stavu. V případě poškození nebo opotřebení kontaktujte servis.
- Poučte případné další uživatele ohledně zásad bezpečného používání.
- S ohledem na druh cvičení podléhají některá cvičení lékařskému dohledu dle určení výrobce.
- Lidé se specifickými druhy onemocnění mohou cvičit pouze pod lékařským dohledem.
- Zaujměte správnou pozici pro cvičení a odstraňte z dosahu veškeré předměty, které mohou překážet.
- Na cvičení se vhodně oblékněte. Neberte si neprodyšné druhy oděvu nebo příliš volný oděv. Ručníky a osušky držte mimo pohyblivé části. Dlouhé vlasy svažte do copu.
- Zvolte vhodný typ cvičení a začněte s menší zátěží.
- Příliš se nepřetěžujte a cvičte rozumně. Pokud pocítíte bolest, cvičení ukončete a obraťte se na lékaře. Nesprávné cvičení může vést ke zdravotní újmě.
- Výrobce není zodpovědný za škody vzniklé nesprávným používáním, nesprávným servisem, zneužitím, nehodou, opomenutím, nesprávnou montáží nebo instalací, poškozením,

případným negativním dopadům na životní prostředí, korozi, nesprávným umístěním, nepovolenými modifikacemi, nepovolenými doplňky nebo nepředpisovou údržbou atd.


IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Jedná se o komerční zařízení určené pro vnitřní použití v profesionálním prostředí.

Jedná se o třídu S bez volnoběhu dle ISO EN 20957-1.

Čelní identifikační štítek obsahuje následující údaje:


- Jméno a adresa výrobce
- Místo výroby
- Popis výrobku
- Klasifikace
- CE známka
- Sériové číslo a datum výroby
- Kód

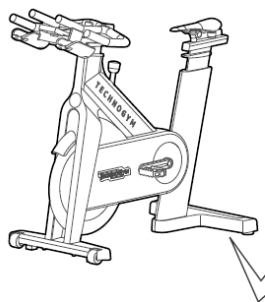

POPIS PRODUKTU

	A) Řídítka
	B) Sedlo
	C) Pedály
	D) Knoflík regulace zátěže
	E) Páčka úpravy sedla
	F) Páčka úpravy řídítek
	G) Přehrádka pro osobní věci/Držák lahve
	H) Nastavitelné patky
	I) Kola
	L) Kliky pedálů

TECHNICKÁ DATA

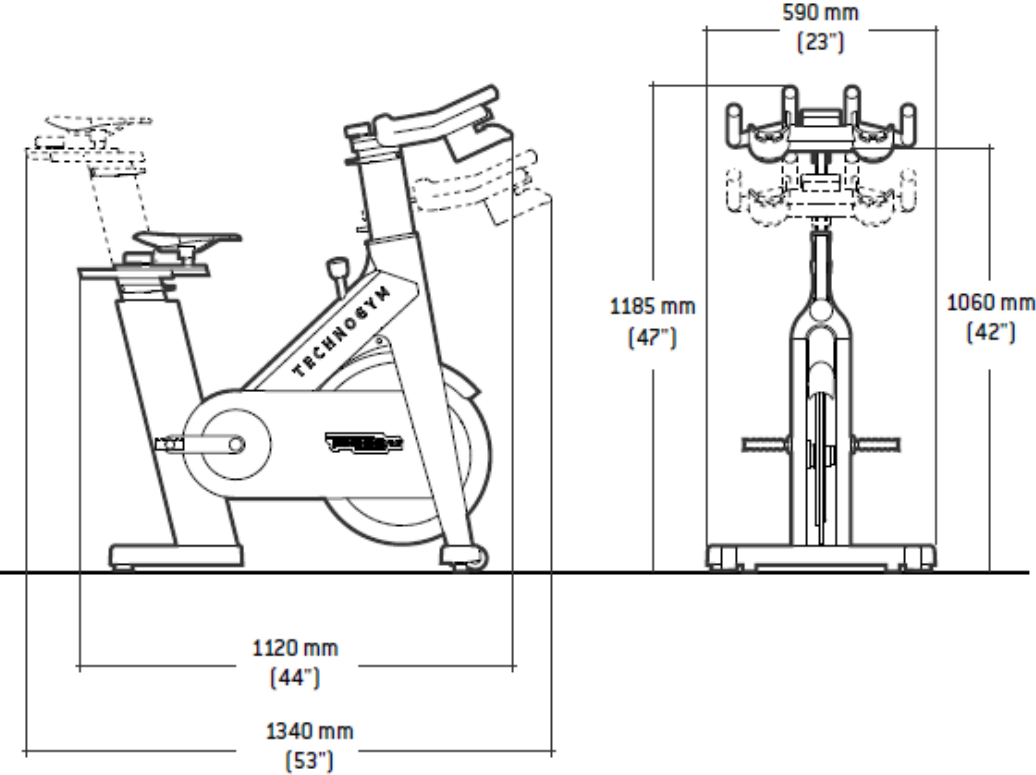 The technical drawing shows two views of the exercise bike. The side view on the left indicates a width of 1120 mm (44") and a total length of 1340 mm (53"). The front view on the right shows a seat width of 590 mm (23"), a height from the base to the seat of 1185 mm (47"), and a height from the base to the handlebars of 1060 mm (42").	
Hmotnost zařízení	67 kg
Max. hmotnost uživatele	160 kg
Výrobce	Technogym s.p.a. via Perticari 20 – 47065 Gambettola FC

BEZPEČNOST

Pohotovostní tlačítko – okamžitě přístroj zastaví v případě nebezpečí. Rychlost zastavení je závislá na intenzitě stlačení.


Toto tlačítko umožňuje uzamčení zařízení jako prevenci před použitím ze strany dětí. Stačí jim otočit po směru hodinových ručiček (+) doku se zařízení neuzamkne.

VAROVÁNÍ:

- Přečtěte si štítky na zařízení jako prevenci před možným nebezpečím.
- V případě poškození se doporučuje štítky opravit.

VAROVÁNÍ:


- Použití zařízení může vést ke vzniku vážného úrazu.
- Děti a nezletilí musí být pod dozorem.
- Před použitím se seznámte s manuálem a s varováními. Ohledně bližších informací nahlédněte do manuálu.
- Pokud pocítíte bolest nebo mdloby, cvičení ukončete.
- Končetiny, vlasy a oblečení držte mimo pohyblivé díly.
- Před použitím zařízení zkontrolujte.
- Pokud je zařízení poškozeno nebo opotřebováno, nepoužívejte ho. Kontaktujte odborný servis.
- Měření srdečního tepu je pouze orientační a nemusí být zcela přesné.
- Štítek neodstraňujte. Opravte v případě poškození.

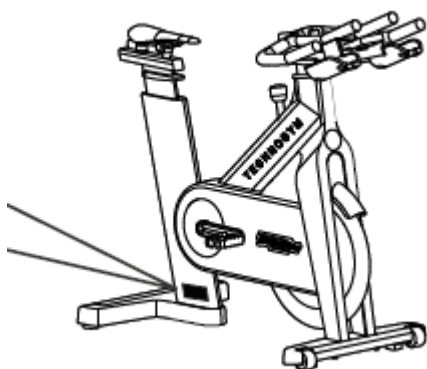

PŘENOS ZAŘÍZENÍ

VAROVÁNÍ: Dbejte zvláštní opatrnosti, aby nedošlo k převržení.


Zařízení disponuje dvěma předními kolečky. Stačí mírně nadzdvihnout dle obrázku a tlačení přemístit. Předtím se ale ujistěte, že řídítka jsou pevně fixována. Pokud s ohledem na druh povrchu není tento způsob přemístění vhodný, zvolte jiný bezpečný způsob.

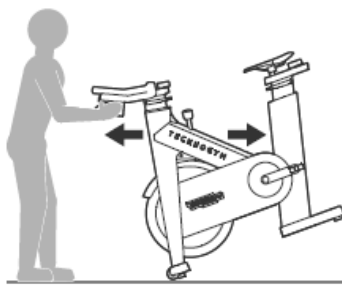

VYROVNÁNÍ PŘÍSTROJE

Vyrovnejte pomocí zadních patek:


- Uvolněte pojistnou matici (B).
- Otočte patkou (A) tak, aby byl rám ve stabilní poloze.
- Poté znovu utáhněte matici (B).

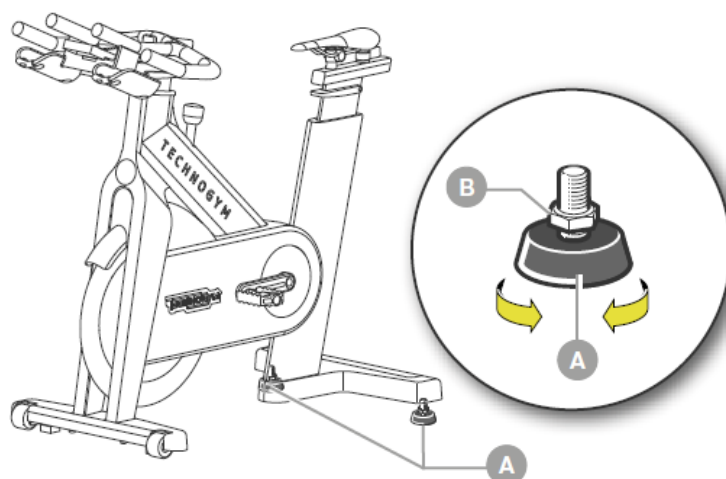

ÚDRŽBA

- Udržujte čisté a bez prachu dle klasických hygienických standardů.
- Pocičení odstraňte vlhkost a pot vlhkou houbou a neutrálním mýdlem. Pořádně osušte.
- Čistěte a sušte denně. Sedlovku a tyč řídítek zvedněte tak vysoko, abyste byli schopni očistit jejich celou délku.
- Nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla.
- Pro jinou, než popsanou údržbu se obraťte na servis.
- Bezpečné používání je možné pouze tehdy, pokud jsou dodrženy týdenní kontroly co do poškození nebo opotřebení. Poškozené nebo opotřeбенé díly musí být neprodleně odborně vyměněny. Do té doby produkt nepoužívejte.

Pozice	Popis	Typ kontroly	Četnost	Druh zásahu
F	Nouzové tlačítko	Kontrola funkčnosti a zastavení zátěžového kola.	Co 3 měsíce	Pokud nefunguje správně, kontaktujte servis.
G	Vertikální úprava sedadla a řídítek	Proveďte zářezy a správnou funkci páčky.	Jednou za měsíc	Kontaktujte servis.
H	Horizontální úprava sedadla a řídítek	Proveďte hladký posuv v horizontálním směru.	Jednou za měsíc	Sloupky promažte PTFE (olejová báze).

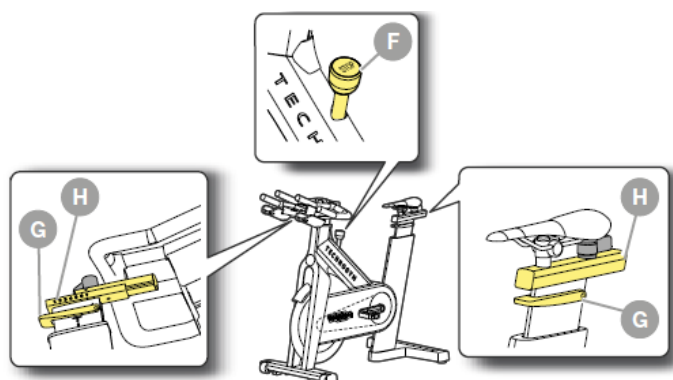


ÚPRAVA ŘEMENE

Pro úpravu napnutí řemene postupujte dle daných kroků:

- Odstraňte šroub (A) a sejměte kryt (B).
- Odstraňte šroub (C) a sejměte kryt (D).
- Pomocí klíče (5 mm) uvolněte šrouby (E, F).
- Klíčem (17 mm) uvolněte pojistnou matici (G) na knoflíku úpravy řemenového pnutí (H).
- Pro utažení řemene utáhněte šroub (H).
- Pro uvolnění řemene uvolněte šroub (H).
- Utáhněte pojistnou matici (G) a přitáhněte šrouby (E a F).
- Dejte zpět kryty (B a D).

VAROVÁNÍ: Řemen příliš nenapínejte, abyste nesnížili jeho životnost. Správné napnutí je 94+/-5 Hz.

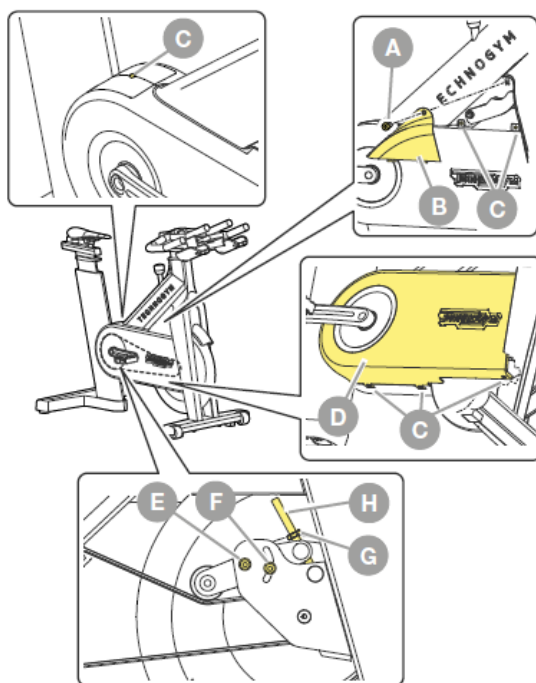


VERTIKÁLNÍ NASTAVENÍ

Je nutno pravidelně kontrolovat zásuvné díly, protože mohou být zdrojem hluku nebo vibrací. Taktéž to může mít negativní dopad na nastavení řídítek a sedla.

Pro úpravu vertikálních poloh sedla a řídítek:

- Odšroubujte šroub (A).
- Zvedněte krytku (B).
- Imbusovým klíčem nastavte šrouby (C a D).
- Prověřte zásuvnou tyč po celé délce.
- Dejte zpět krytku (B).
- Utáhněte šrouby (A).
- Utažením šroubů (C a D) po směru hodinových ručiček se posuv ztíží.

- Uvolněním šroubů (C a D) proti směru hodinových ručiček se posuv zjednoduší.
- Pootočte šroubem vždy o 1/8 otáčky a zkontrolujte volnost posuvu před další úpravou.

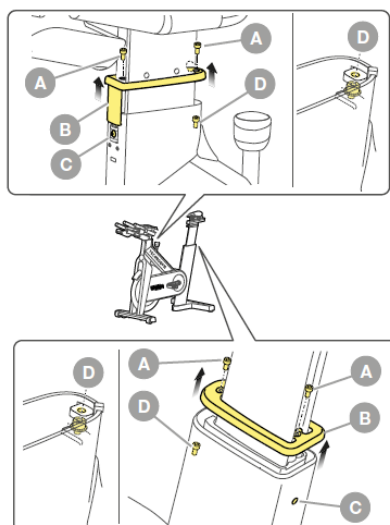


HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ

Je nutno pravidelně kontrolovat zásuvné díly, protože mohou být zdrojem hluku nebo vibrací. Taktéž to může mít negativní dopad na nastavení řídítek a sedla.

Pro úpravu horizontálních poloh sedla a řídítek:

- Odšroubujte šroub (A).
- Zvedněte krytku (B).
- Nastavte matici (C).
- Prověřte zásuvnou tyč po celé délce.
- Dejte zpět krytku (B).
- Utáhněte šroub (A).
- Utažením matice po směru hodinových ručiček se posuv ztíží.
- Uvolněním matice proti směru hodinových ručiček se posuv zjednoduší.
- Pootočte maticí vždy o 1/8 otáčky a zkontrolujte volnost posuvu před další úpravou.

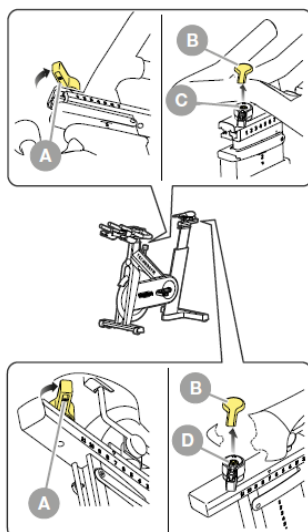

SKLADOVÁNÍ

Při delším skladování bez použití je nutno dodržet tyto zásady:

- Čisté a suché místo, chránit před prachem
- Pokojová teplota mezi -10 a 70°C s relativní vlhkostí mezi 20 a 90%


LIKVIDACE

Při delším nepoužívání se výrobek nesmí stát zdrojem nebezpečí pro ostatní, včetně dětí. Proto ho vypněte a vypojte z elektřiny. Výrobek neodhazujte na veřejných místech nebo volně v přírodě. Produkt je vyroben z recyklovatelných materiálů ocel, hliník, plast), které musí být likvidovány v souladu s předpisy. Elektronické části se nesmí mísit s běžným odpadem. Tyto díly podléhají odborné likvidaci. Nedodržení nařízení může mít negativní dopad na prostředí nebo lidské zdraví. Elektronické díly se dají v mnohých zemích odevzdat na sběrná místa ke specializované likvidaci. Při komerčním využití kontaktujte prodejce za účelem předání k likvidaci. V jiných zemích se o vhodné likvidaci poraďte s odpovědnými orgány.

PROSTŘEDÍ POUŽITÍ

Pros správné, bezpečné a snadné používání zařízení musí být přístroj umístěn dle uvedených požadavků. Je nutno dodržet specifické požadavky. Před umístěním se ujistěte, že prostor splňuje tyto podmínky:

- Teplota mezi +10 a +25°C
- Vlhkost mezi 20 a 90%, dobré větrání
- Dostatečné osvětlení
- Dostatečný bezpečnostní odstup od jiných objektů
- Rovná plocha bez otřesů, stabilní povrch, dostatečná nosnost pro zařízení i uživatele
- Chraňte před přímým sluncem
- Chraňte před vodou
- Používejte pouze vevnitř. Chraňte před vlivy počasí. Nečistěte pomocí vodní hadice.
- Nepoužívejte v prostředí s nebezpečnými emisemi v ovzduší nebo s nedostatečnou ventilací prostoru.
- Neinstalujte ve vlhkém prostředí (blízko bazénu, sauny atd.).
- Místo musí odpovídat i všem konkrétním právním požadavkům.

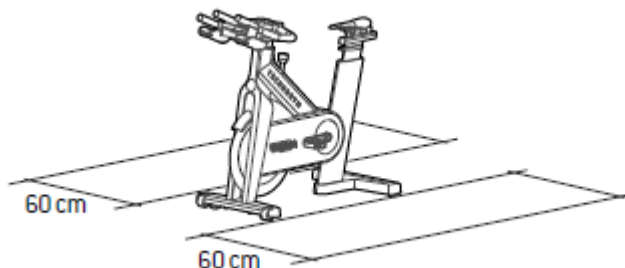

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Upravte sedlo a chopte se řídítek. Nohy musí být zcela propnuty, pokud jsou pedály v dolní pozici.

Při sezení směřujte pozadí vpřed a záda mějte rovná. Ruce dejte na konec madel. Paže jsou mírně pokrčené.

VAROVÁNÍ: Vyhněte se bočním výkyvům. Používejte pouze k určenému účelu. Jiné použití je nedovolené a může být i nebezpečné.




Pro horizontální nastavení sedadla a řídítek, pootočte nastavovací páčku (A) a posuňte sedlo do správné pozice. Páčku vraťte zpět do výchozí pozice a zajistěte. Páčka se dá povolit i menší silou.

Pro nastavení výšky sedla a řídítek použijte páčku (B) na spodní části sedla a řídítek. Pro pozvednutí sedla a řídítek stačí nadzdvihnout nebo zasunout jednou rukou, zatímco tou druhou ovládáte páčku.


VAROVÁNÍ: Nesprávné nastavení sedla může omezit pohyb nohou.

Při nastavení chodidlových popruhů dejte špičku boty do úchyty (D) a posuňte předek nohy přes osu pedálu. Zapněte přezky popruhu (E) tak aby chodidlo bylo správně umístěno a zajistěte klípsem (D). Špičku a koleno směrujte vpřed pro zachování maximálního výkonu.

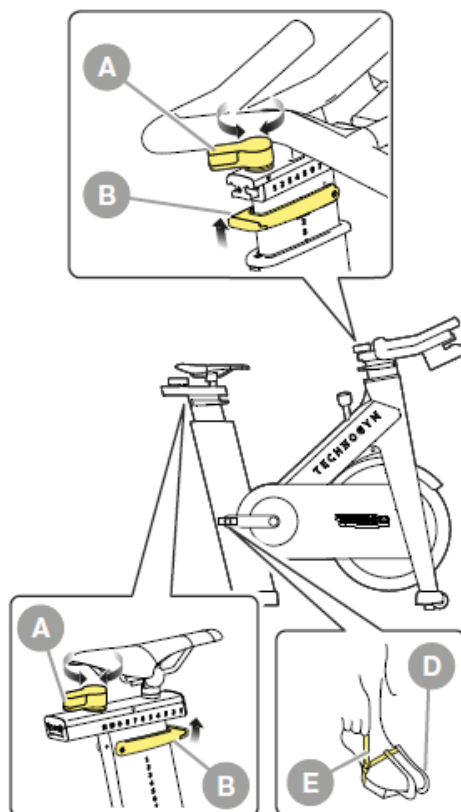

Pro změnu zátěže a obměnu cvičení otočte knoflíkem (F). Otáčením po směru hodinových ručiček (+) pro zvýšení zátěže a proti směru hodinových ručiček (-) pro snížení zátěže.

Výrobek nemá volnoběh. Pokud uživatel přestane šlapat, systém vrátí zpět nahromaděnou energii, zatímco se pedály budou hýbat. Pedály uvedete do klidu plným stlačením knoflíku (F).

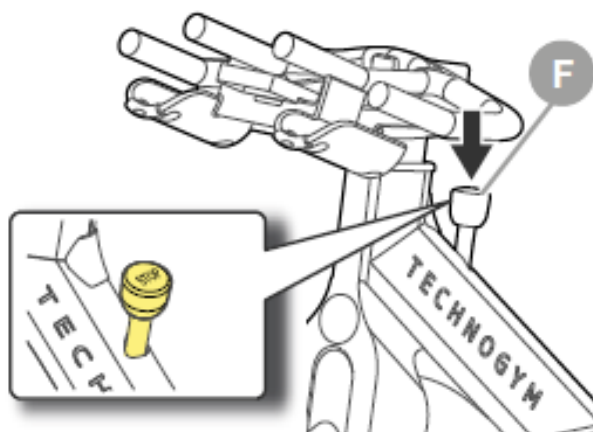

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: