



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN D947EUF Běžecský pás TechnoGym Run Personal



OBSAH


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
IDENTIFIKACE VÝROBCE A PRODUKTU	4
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	5
POPIS PRODUKTU	6
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	7
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY A VAROVÁNÍ	8
UMÍSTĚNÍ.....	9
PŘENOS PÁSU.....	9
VYROVNÁNÍ.....	10
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ.....	10
PŘIPOJENÍ DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ	11
ÚDRŽBA.....	11
SEŘÍZENÍ BĚŽECKÉ PLOCHY	12
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	12
SKLADOVÁNÍ.....	13
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	13
VYPNUTÍ A ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ.....	14
SLEDOVÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE	14
POUŽITÍ PÁSU.....	15
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	16

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Připněte si bezpečnostní klíč k oděvu nebo k opasku před zahájením cvičení.
- Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Rychlost regulujte vždy postupně, ne příliš prudce.
- V případě nebezpečí stlačte pohotovostní tlačítko nebo vytrhněte bezpečnostní klíč ze zámku.
- Zařízení opouštějte teprve když již zcela stojí.
- Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám.
- Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré hrany, přestaňte pás používat.
- Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumísťujte na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci.
- Pokud je poškozen elektrický kabel, nepoužívejte ho, ale kupte si nový u autorizovaného prodejce.
- Chraňte před vlhkostí a vodou.
- Instalujte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce.
- V místnosti nepoužívejte aerosolové spreje.
- Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné za účelem údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje.
- Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Nespouštějte běžecký pás, pokud na něm stojíte. Po zapojení může dojít ke krátké prodlevě, než se pás dá do pohybu. Před zahájením pohybu pásu se postavte na plastové protiskluzové bočnice.
- Necvičte 40 minut po konzumaci jídla.
- Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče.
- Do zásuvek a zdířek nekládejte cizí objekty.
- Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu.
- Neprovádějte neschválené úpravy zařízení.
- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínajte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete. Jakmile se zobrazí HIGH HEART RATE tak je vaše srdeční činnost příliš vysoká a je potřeba snížit tempo.
- V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení. Pokud by běžecký pás náhle prudce změnil rychlost, vytrhněte bezpečnostní klíč a ukončete trénink.

- Zařízení zapojte teprve poté, co je plně a správně sestaveno. Musí být přiklopen i kryt motoru. Používejte pouze uzemněnou bezpečnostní elektrickou zásuvku. Pro větší zabezpečení doporučujeme použít přepěťovou ochranu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, neměl by být zapojený v zásuvce a bezpečnostní klíč by měl být vytáhnutý.
- Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Klasifikace A. Produkt může ovlivňovat rádiové vlny v okolí, v takovém případě musí uživatel provést řádné opatření.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Pás neumísťujte na místo s vysokou vlhkostí (poblíž bazénu, saun atd.)
- **Max. hmotnost uživatele:** 160 kg
- **Kategorie:** SB pro profesionální použití dle ISO EN 20957-1
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinít vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

IDENTIFIKACE VÝROBCE A PRODUKTU

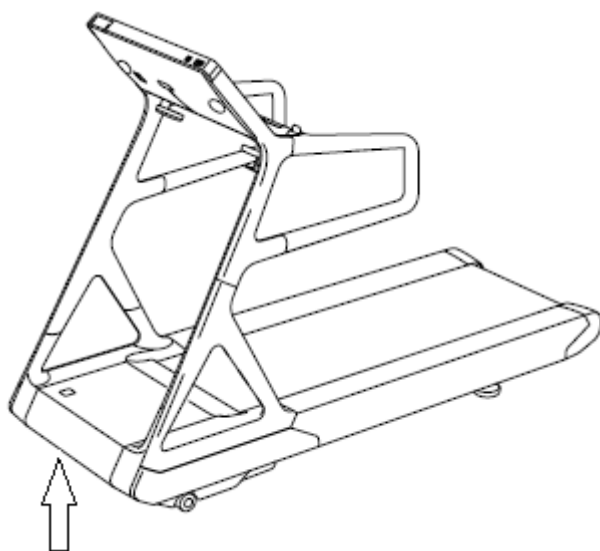

Jméno a adresa výrobce

Název produktu

Elektronické specifikace


Třída produktu

Certifikát

Sériové číslo výroby a datum výroby

Kód produktu

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



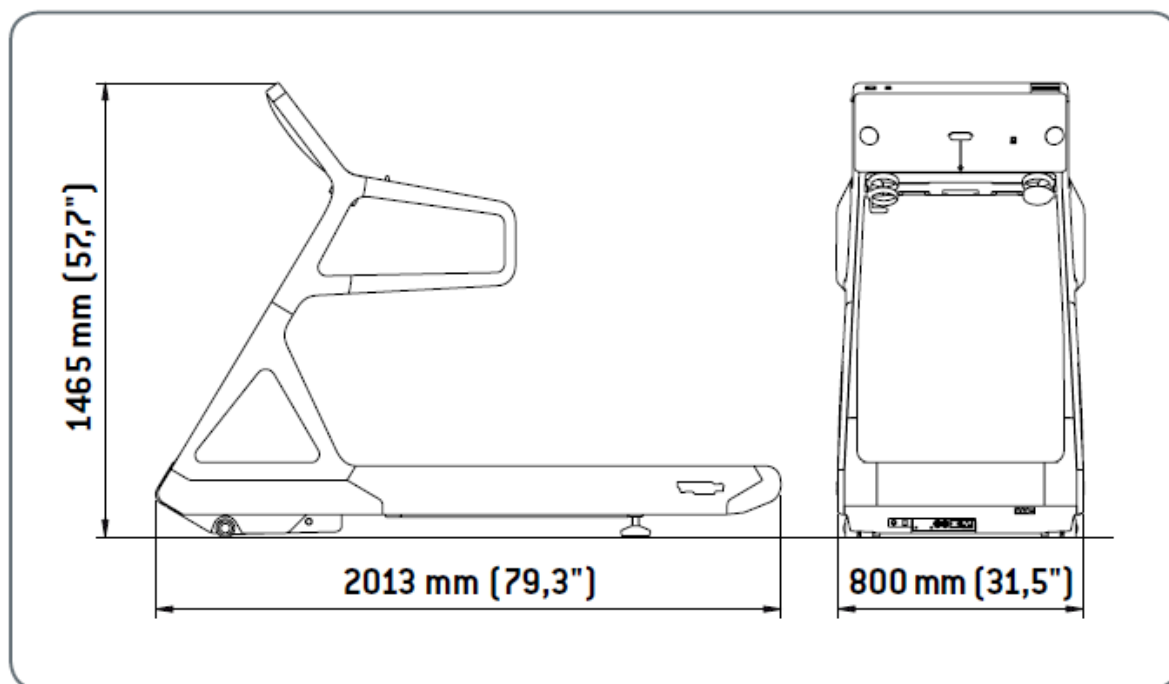


Příkon	200-240 V, 50/60 Hz
Maximální výkon motoru	1500 W
Hmotnost	170 kg
Maximální hmotnost uživatele	160 kg
Rychlost	0,4 ÷ 18 km/h ± 5 %, (až do 2 km/h ± 0,1 km/h)
Náklon	0 ÷ 15 % ± 1 %
Čas	0 ÷ 999 min ± 1 %
Vzdálenost	0 ÷ 99,99 km ± 5 %
Hlučnost	<80 dB
Ochrana	IP 20
Provozní teplota	od 5 °C do 30 °C
Maximální hmotnost pro držák lahve	2 kg
Elektrická izolace	Třída I


POPIS PRODUKTU

	
1. Displej	Ovládá všechny dostupné funkce od nastavení cvičebných programů až po zobrazení zpráv a potřebných informací během tréninku. Ovládá připojené audio a video zařízení připojené pomocí USB disku a iPodu a s kompatibilním audio/video zařízením např. (DVD přehrávač, PlayStation, VCR, sluchátka atd.) Reproductory jsou na zadní straně.
2. Pás	Speciální, měkká běžecká plocha.
3. Boční madla	Bezpečnostní prvek, při nastupování na pás nebo při ztrátě rovnováhy. Může být použita během chůze.
4. Prostřední madla	Může být použit při pomalé chůzi. Na madlech jsou senzory tepové frekvence a ovládací panel pro úpravu rychlosti a náklonu během cvičení.
5. Odpočívadlo	Pro nastupování a vystupování z pásu
6. Držák	Pro umístění lahve nebo dalších předmětů během cvičení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

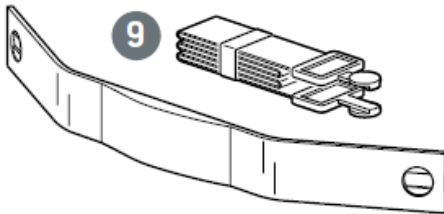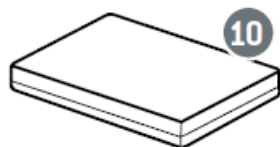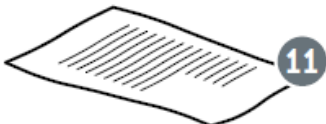
 	
 	
 	
7.	Sada nářadí pro sestavení a nastavení
8.	Hadřík na čištění
9.	Hrudní pás s vysílačem srdeční frekvence
10.	Manuál
11.	Záruční list
12.	Napájecí kabel

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY A VAROVÁNÍ

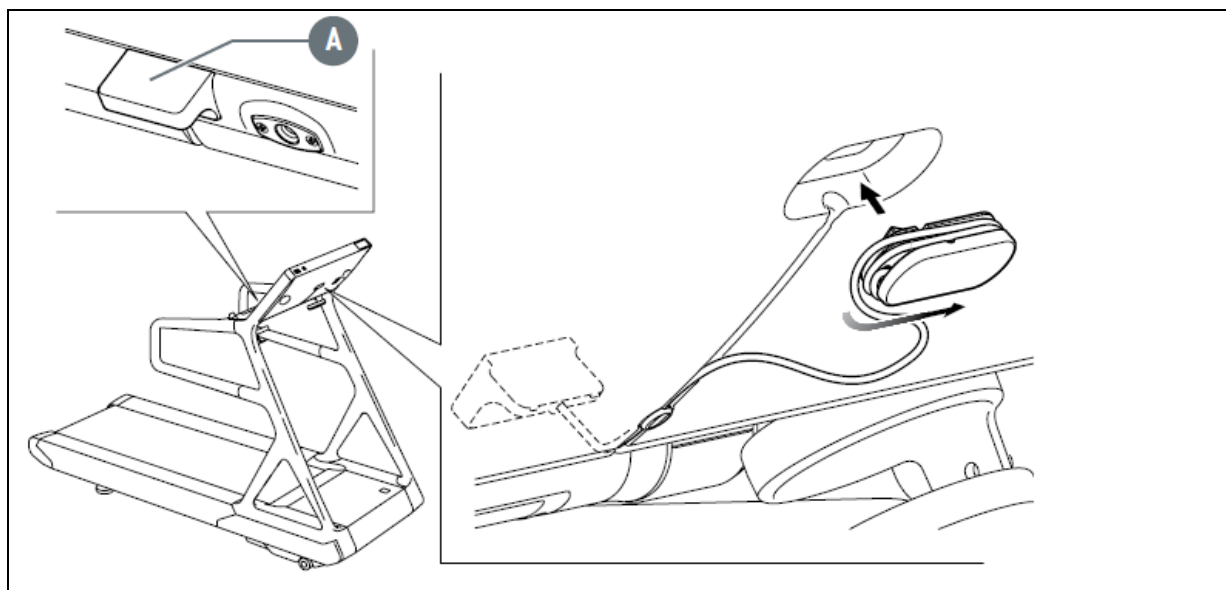

A. Bezpečnostní klíč – je umístěn pod ovládacím panelem, okamžitě zastaví zařízení, pokud nastane krizová situace. Klíč je propojen s kabelem a klipsnou, která se připejme k oblečení. Díky tomu se zařízení vypne, jakmile se uživatel vzdálí od ovládacího panelu příliš daleko. Pro restart zařízení vraťte vypínač do původní pozice a dotkněte se displeje. Pro navrácení klíče namotejte kabel ve směru zobrazeném na obrázku.

VAROVÁNÍ: Před začátkem cvičení zkontrolujte bezpečnostní klíč a připejnte si jej k oblečení.

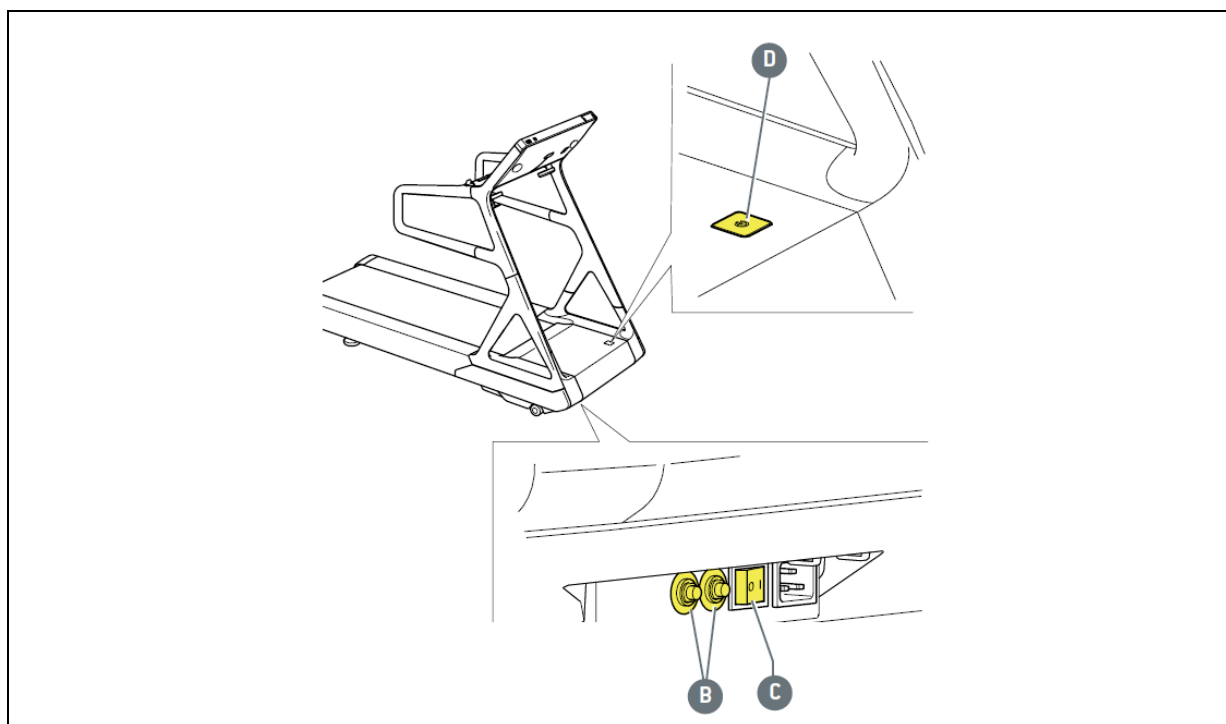

B. Pojistky – chrání elektronické součástky pásu. V případě přepětí se sepne a chrání elektronické součásti.


C. Hlavní vypínač – vypíná a zapíná pás

D. Vypínač – pokud je hlavní vypínač zapnut, tak tímto tlačítkem zapnete zařízení.

UMÍSTĚNÍ

Abyste zajistili že je cvičení jednoduché, efektivní a bezpečné, mělo by prostředí splňovat tyto požadavky:

- Teplota je mezi 10 °C a 25 °C
- Je zajištěna cirkulace vzduchu a vlhkost je mezi 20–90 %
- Místo je dostatečně osvětleno
- Dostatek volného prostoru kolem a za přístrojem, jak je zobrazeno na obrázku níže.
- Podlaha je rovná a dostatečně pevná. Nesmí pružit a musí unést váhu přístroje a hmotnost uživatele.

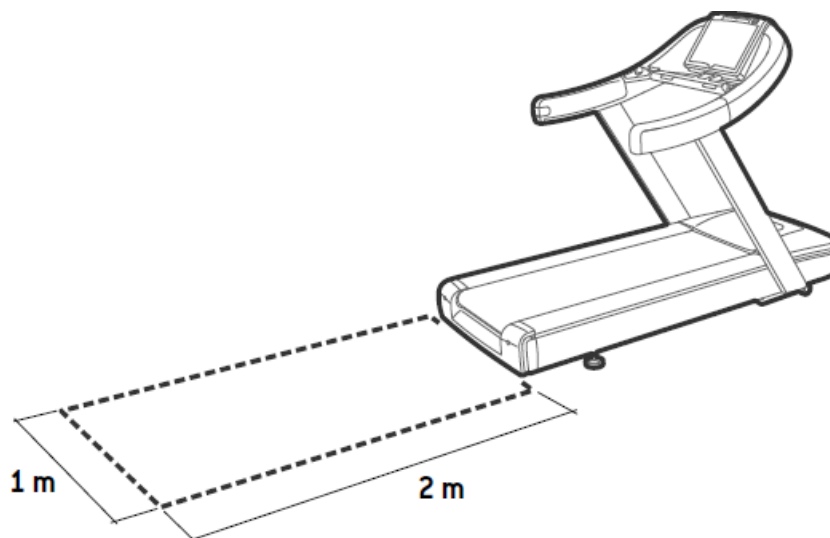


PŘENOS PÁSU

Zařízení je vybaveno dvěma předními kolečky. Pro přesun zařízení přístroj mírně nadzvedněte, jak je zobrazeno na obrázku a tlačte jej. Nezvedejte přístroj příliš vysoko, můžete poškodit rám.

Vzhledem k vysoké hmotnosti zařízení je doporučeno přístroj přesouvat ve dvou a více lidech.

Pokud nemůžou být kolečka použity, zvedněte přístroj a přesuňte jej.

VAROVÁNÍ: Během zvedání je doporučeno přístroj uchopit za rám neb za plastové součásti. Přesunujte přístroj opatrně.

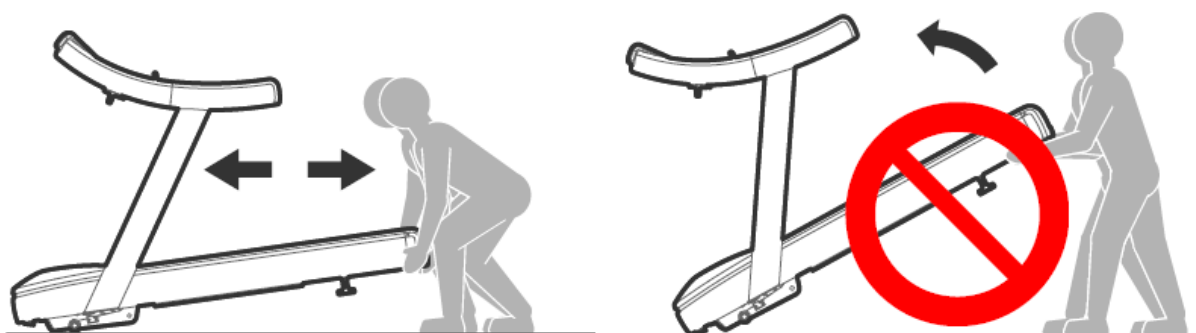


VYROVNÁNÍ

Pás vyrovnejte pomocí zadních nožiček, jak je zobrazeno na obrázku.

Povolte matku (B)


Nastavte správnou výšku nožek (A)

Upevněte matku (B) po nastavení výšky

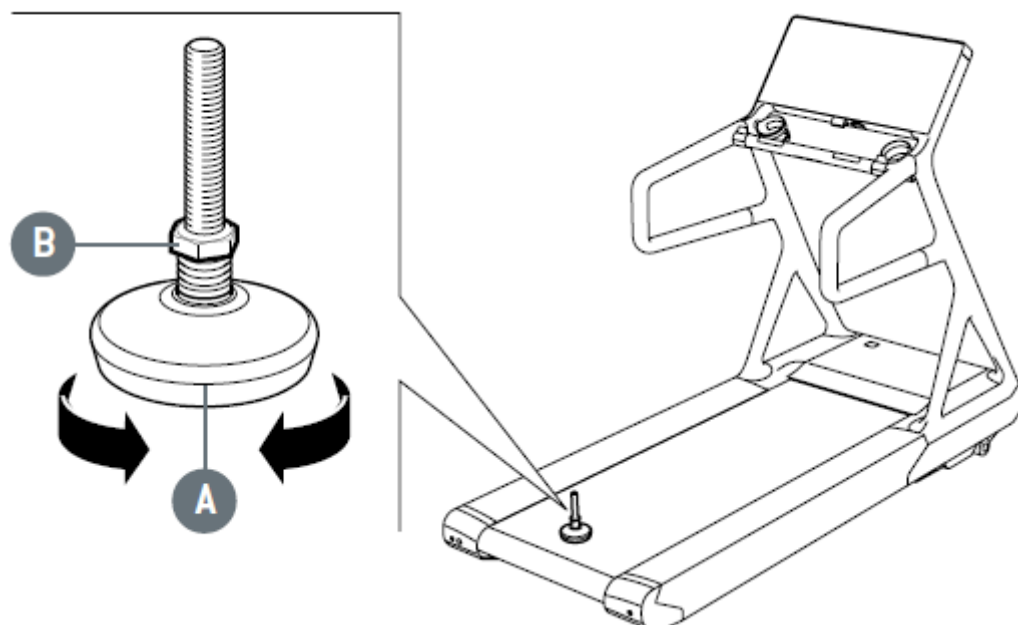

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Před zapojením se ujistěte že splňujete všechny požadavky. Prvně zapojte kabel do přístroje a poté do zásuvky.

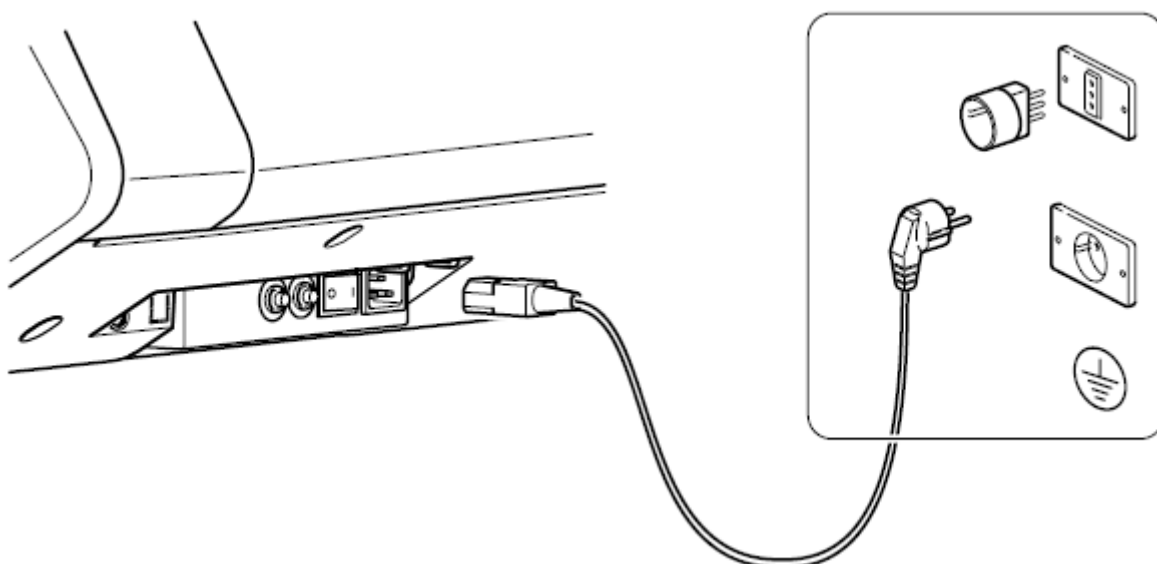


VAROVÁNÍ: Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Zástrčka by měla být v místě které je snadno dostupné. Pokud chcete přístroj vypojit, dejte vypínač do polohy (O). Přístroj musí být vypnut.

Používejte pouze uzemněnou zástrčku. Při jakékoliv poruše se pokuste přístroj bezpečně vypojit. Zařízení musí být vždy správně uzemněné.

Pokud nemáte uzemněnou zástrčku, požádejte elektrikáře nebo podobného odborníka o pomoc a instalaci zástrčky.

PŘIPOJENÍ DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ

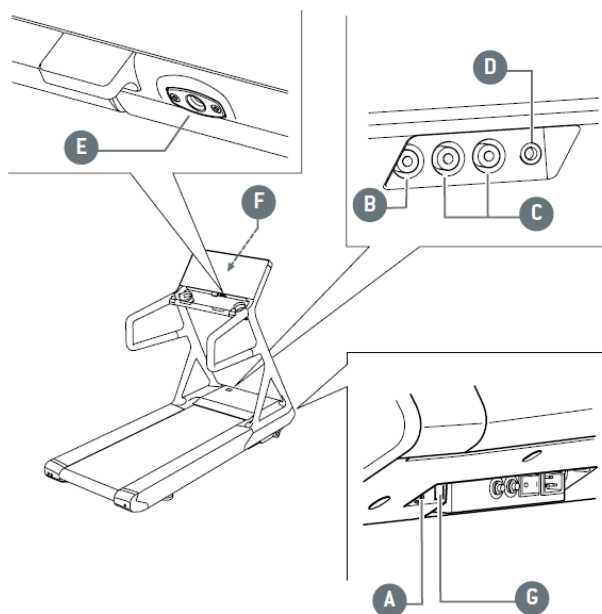

Připojte anténu do zařízení (A) a to zásuvky. Zapojte RF koaxiální kabel s konektorem typu F do zařízení. Kabel antény musí být umístěn tak aby byl lehce zapojen/vypojen.

Každé Visio zařízení může být propojeno s několika kompatibilními zařízeními např. DVD přehrávač, PlayStation VCR, sluchátka atd.

B – RCS video input (žlutý konektor)

C – RCA audio input (červený pro pravý a bílý pro levý výstup)

D – Stereo audio output

E – Sluchátka

F – CSAFE, smí být použit pouze pro údržbu a aktualizace zařízení

G – Síťové připojení (internet)

Pro vypnutí audia z reproduktoru zařízení zapojte reproduktory do **D** nebo **E**.

ÚDRŽBA

Pravidelná údržba pomáhá prodloužit životnost přístroje a udržuje potřebné hygienické požadavky.

Ovládací panel

- Vypněte zařízení tak že dáte vypínač do pozice O
- Vypojte pás ze zásuvky
- Panel čistěte pomocí vlhkého ale ne mokrého hadříku

Týdenní údržba

- Vypněte zařízení tak že dáte vypínač do pozice O
- Vypojte pás ze zásuvky

- Přístroj čistěte pomocí vlhké houbičky
- Pás zvedněte do náklonu 12% a vysajte prach pod přístrojem.

VAROVÁNÍ:


- Nepoužívejte chemické čisticí prostředky
- Nedrhňte ovládací panel nebo nálepky s instrukcemi.
- Pravidelně kontrolujte stav pásu. Hledejte známky poškození nebo opotřebení.
- Dezinfikujte ruční detektory srdeční činnosti po každém použití.
- Pravidelná údržba jako je lubrikace a seřízení by měla být provedena pouze profesionálem.
- Před jakoukoliv údržbou vypněte přístroj a vypojte ho ze zásuvky.

SEŘÍZENÍ BĚŽECKÉ PLOCHY

Běžecká plocha musí být seřizena v souladu s rámy (stejná vzdálenost od obou rámů pásu). Pokud je běžecká plocha vychýlena na jakoukoliv stranu je potřeba ji znovu vycentrovat.

Vycentrování se provádí pouze pokud je zařízení zapnuto a v provozu.

Otočte šroub (A) pomocí pomůcky (B) dokud není běžecká plocha vycentrována.

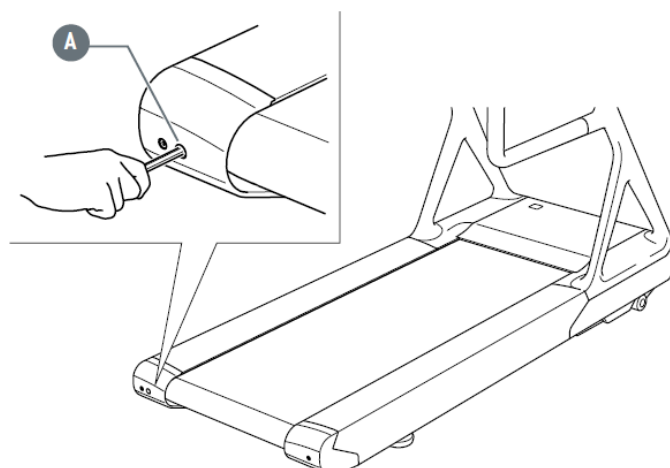

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení se nezapne	Není napájení	Zkontrolujte vaši zásuvku
	Poškozený napájecí kabel	Kontaktujte vašeho dodavatele
	Špatně zapojen napájecí kabel	Zkontrolujte zapojení
	Zkrat	Zkontrolujte dvě tlačítka u vypínače, stlačte je
	Náhodné odpojení ovládacího panelu	Kontaktujte vašeho dodavatele
Vysoká hlučnost	Špatné vyrovnaní	Vyrovnejte pomocí nožek
	Poškozená ložiska	Kontaktujte vašeho dodavatele
	Opotřeбенý pás	Kontaktujte vašeho dodavatele
	Běžecká plocha není vycentrována	Vycentrujte běžeckou plochu

Špatně zobrazená data	Zařízení je poblíž zdroje které ruší rádiové vlny	Přesuňte přístroj nebo rušivé zařízení
Nefungují reproduktory	Je zapojené audio zařízení	Vypojte všechny audio zařízení
Špatné měření tepové frekvence	Další vysílač je poblíž	Přesuňte zařízení (minimum 80 cm) mezi 2 přístroji
	Silný zdroj rušivých vln	Přesuňte zdroj rušivých vln
	Opotřeбенý hrudní pás	Vyměňte hrudní pás
	Špatný kontakt pásu s kůží	Navlhčete kontakty hrudního pásu
	Poškozený vysílač	Vyměňte hrudní pás

SKLADOVÁNÍ

Pro dlouhodobé skladování zvolte suché a čisté místo. Pás chraňte před prachem. Je vhodné použít originální balení.

Teplota by se měla pohybovat mezi +10 až 25 °C a vlhkost mezi 20 % až 90 %

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnešte na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

VYPNUTÍ A ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Zapněte zařízení tak že dáte spínač do pozice ON (I). Po rychlé kontrole systémů (restart) je zařízení připraveno k použití.


Přístroj vypnete tak že dáte spínač do pozice OFF (O).

Pozice se může měnit v závislosti na verzi přístroje. Správné pozice jsou vždy zobrazeny na štítku přístroje.

Zařízení by mělo být vypnuto pouze po dokončení cvičení v pohotovostním režimu.

Pokud neplánujete zařízení používat delší dobu, vypojte jej ze zásuvky.


Vypínač nikdy neizoluje přístroj z elektrického proudu. Pro kompletní vypojení z obvodu musíte přístroj vytáhnout ze zásuvky.

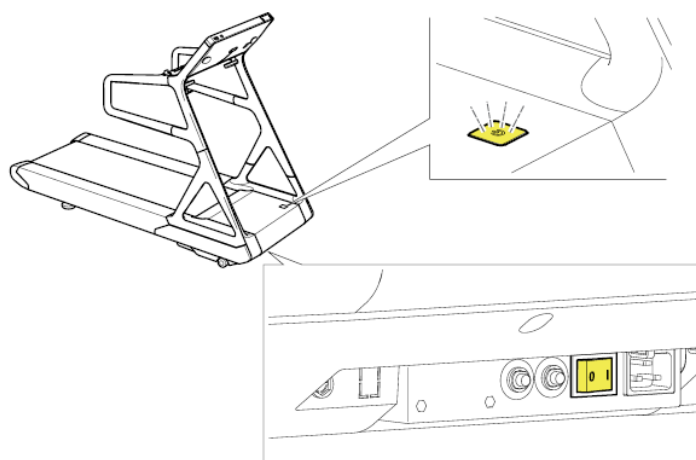

SLEDOVÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE

Zařízení měří tepovou frekvenci dvěma způsoby:

- Umístěním dlaní na madla se senzorem

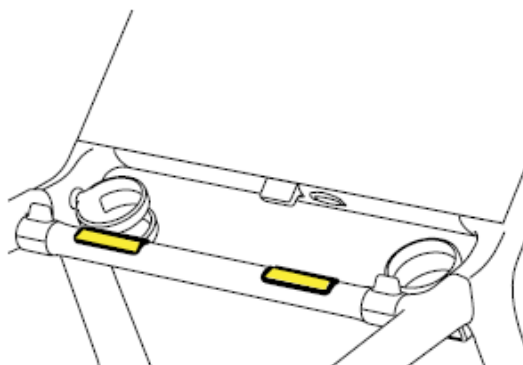

- Použitím hrudního pásu (Polar T31)

Schéma níže poskytuje údaje ohledně souvztažnosti věku uživatele a optimálním cílovým srdečním tepem. Maximální hodnota se opírá o věk a vychází ze vzorce: Max. hodnota tepové frekvence = $207 - 0,7 \times \text{věk}$ (R. L. Gelish a kol.)


Správné čtení grafu:

Najděte svůj věk na horizontální stupnici. Sjedťte na vertikální osu až k hodnotám 60%, 70% a 90%.

Při cvičení mezi 60 a 70% je primárním zdrojem energie spalování tělesného tuku.

Cvičení mezi 70 a 90% znamená větší srdeční zátěž.

Např.: Pokud třicátník chce spálit tuk, měl by tepový limit být mezi 112 (60%) a 131 (70%). Pokud ale chce zlepšit srdeční a dýchací kapacitu, měl by být tepový limit mezi 131 (70%) a 168 (90%).

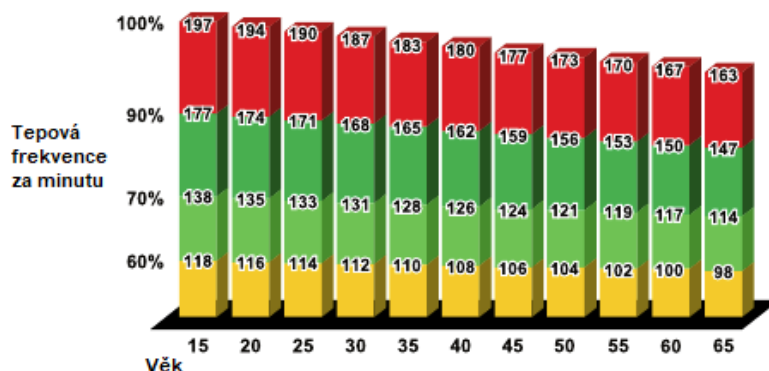

Červená barva – dominují cukry. Vhodné pro atlety v závodních disciplínách dle certifikace.

Tmavě zelená barva – dominují tuky a cukry: Značné zlepšení aerobních cvičení.

Světle zelená barva – dominují tuky a ve zvýšené míře i cukry: Pokročilé zlepšení aerobních cvičení.

Žlutá barva – dominují tuky a cukry jen ve zmenšené míře: omezené zlepšení aerobního cvičení.

VAROVÁNÍ:

- Během cvičení Váš tep nesmí jít nikdy nad hranici 90% tepového maxima. Možné výjimky se dají posoudit pouze s ohledem na míru sportovního zatížení, např. u profesionálních sportovců.
- Výsledky měření nemusí být zcela přesné a nemají lékařskou vypovídací hodnotu. Slouží pouze jako orientační měření.
- Lidé s kardiostimulátorem nebo obdobným zařízením nesmí hrudní pás používat.
- Pro eliminaci případného rušení musí být zachován min. odstup 80 cm od jiných přístrojů.
- Jiné vysílače (TV, mobil) mohou negativně ovlivnit výsledky tepového měření.
- V případě pochybností ohledně spolehlivosti měřených údajů kontaktujte servis.
- Pokud by nastaly problémy s připojením hrudního pásu, proveďte nejprve, zda není vybitá baterie nebo zda pás není současně spárován s jiným zařízením.

POUŽITÍ PÁSU

Na pás nastupujte zezadu, dívejte se dopředu a položte vaše chodidla na odpočívadla na obou rámech přístroje. V této pozici uchopte madlo a druhou rukou ovládejte ovládací panel. Jakmile začnete tréninkový program uchopte se obou madel a začněte pomalu chodit.

Dvě madla jsou dobrou pomůckou pro začátečníky, později je ale lepší běhat bez opory madel pro zlepšení postoje a stability.


Při rychlosti 6-7 km/h se chůze pomalu změní na běh a tímto prodlouží vaše kroky. Rychlost se pomalu zvýší a pocítíte lepší stabilitu a jistotu v běhu.

Pokud chcete odpočívat nebo opustit pás bez zastavení pásu nebo ovládání pásu stačí pouze uchopit madla a přesunout chodidla na odpočívadla.

V nouzové situaci se zapřete svou váhou o madla a přesuňte chodidla na odpočívadla. Poté opusťte přístroj.

VAROVÁNÍ:

- Jakékoliv rozptýlení kolem uživatele může způsobit ztrátu rovnováhy
- Uživatel je zodpovědný za to že přístroj nenarušuje chod jiných rádiových produktů.
- Chůze nebo běhání pozpátku je zakázáno.
- Pouze pro jednu osobu současně.
- Používejte pouze pro dané účely (běh, chůze) jiné použití je nebezpečné.
- Pokud přístroj nepoužíváte vypněte jej a vypojte ze zásuvky.

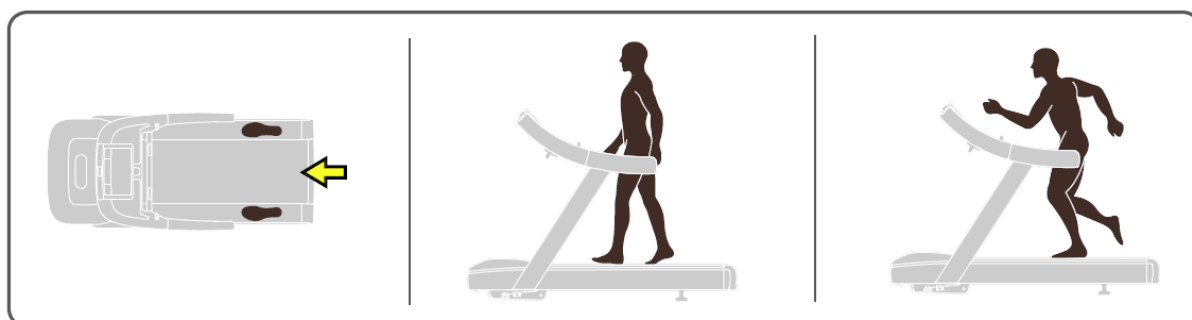

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytované prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: