



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN DED43LQ Recumbent TechnoGym Recline Forma



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
IDENTIFIKACEP RODUKTU A VÝROBCE	4
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	5
POPIS PRODUKTU	6
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY A VAROVÁNÍ	7
UMÍSTĚNÍ.....	7
PŘESUN.....	8
VYROVNÁNÍ.....	8
PŘIPOJENÍ.....	9
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ	9
ÚDRŽBA.....	10
VÝMĚNA POJISTEK	11
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	11
SLEDOVÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE	12
POUŽITÍ.....	13
SKLADOVÁNÍ.....	14
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	14
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	14

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před zahájením cvičení nebo před zahájením diety nebo před obdobnou aktivitou je nutné konzultovat zdravotní stav s lékařem. Lékař může poskytnout cenné informace ohledně správného cvičení nebo dopadu cvičení na zdraví jedince.
- Určeno pro komerční využití.
- Před zahájením cvičení se plně seznámte s manuálem za účelem správného použití výrobku. Manuál chraňte před vlhkostí a tepelnými zdroji a uchovejte ho pro budoucí potřebu.
- Dodržujte základní bezpečnostní opatření při použití elektrického zařízení.
- Přístroj nikdy nenechávejte zapojený v zásuvce, pokud není používán. Vypojte ho po ukončení cvičení, před čištěním a údržbou.
- V blízkosti zařízení se nesmí pohybovat děti bez dozoru.
- Děti nebo osoby s postižením smí výrobek používat pouze pod dozorem zodpovědné dospělé osoby. Skladujte mimo dosah dětí.
- Lidé se specifickými druhy onemocnění mohou cvičit pouze pod lékařským dohledem.
- Výrobek používejte pouze dle manuálu a pouze k určenému účelu. Provádějte pouze určené cviky a řiďte se plně manuálem. Nepředpisové použití může mít za následek zranění nebo jiné ohrožení uživatele.
- Nepoužívejte neschválené doplňky.
- Přístroj nepřesunujte taháním za napájecí kabel.
- Držte kabel mimo zdroje tepla.
- Končetiny držte dále od pohyblivých částí.
- Do zdířek nic nevkládejte.
- Nepoužívejte venku. Chraňte před nepřízní počasí. Nečistěte vodní hadicí.
- Nepoužívejte v prostředí s nebezpečnými látkami v ovzduší nebo s nedostatkem vzduchu.
- Pro vypnutí, vypněte produkt a vypojte ho ze zásuvky.
- Používejte jen řádně uzemněné zásuvky.
- Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud je poškozeno nebo přišlo do kontaktu s vodou nebo spadlo na zem. V takovém případě kontaktujte odborný servis.
- Přihlízející osoby musí zachovat dostatečný bezpečnostní odstup.
- Před použitím musí být zařízení plně a správně smontováno.
- Před každým použitím prověřte stav produktu.
- Umístěte pouze na rovný a pevný povrch.
- Na rám nebo na ovládací panel nic neodkládejte. Dokonce ani v průběhu cvičení.
- Výrobek udržujte v dobrém stavu. V případě poškození nebo opotřebení kontaktujte servis.
- Poučte případné další uživatele ohledně zásad bezpečného používání.
- S ohledem na druh cvičení podléhají některá cvičení medicínskému dohledu dle určení výrobce.
- Zaujměte správnou pozici pro cvičení a odstraňte z dosahu veškeré předměty, které mohou překážet.
- Na cvičení se vhodně oblékněte. Neberte si neprodyšné druhy oděvu nebo příliš volný oděv. Ručníky a osušky držte mimo pohyblivé části. Dlouhé vlasy svažte do copu.
- Zvolte vhodný typ cvičení a začněte s menší zátěží.

- Příliš se nepřetěžujte a cvičte rozumně. Pokud pocítíte bolest, cvičení ukončete a obraťte se na lékaře. Nesprávné cvičení může vést ke zdravotní újmě.
- Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení. Poškozené a opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte stav zařízení. Pokud se na zařízení objeví ostré hrany, přestaňte jej používat.
- V případě poruchy nebo opotřebení přístroj nepoužívejte.
- Žádná nastavitelná část nesmí překážet používání.
- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínejte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete. Jakmile se zobrazí HIGH HEART RATE tak je vaše srdeční činnost příliš vysoká a je potřeba snížit tempo.
- Výrobce není zodpovědný za škody vzniklé nesprávným používáním, nesprávným servisem, zneužitím, nehodou, opomenutím, nesprávnou montáží nebo instalací, poškozením, případným negativním dopadům na životní prostředí, korozí, nesprávným umístěním, nepovolenými modifikacemi, nepovolenými doplňky nebo nepředpisovou údržbou atd.

VAROVÁNÍ: Pro snížení risku elektrického šoku, před čištěním a údržbou, vždy odpojte zařízení ze zástrčky.

VAROVÁNÍ: Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

IDENTIFIKACE RODUKTU A VÝROBCE

Adresa výrobce

Místo výroby


Popis produktu

Elektronické specifikace

Přečtení manuálu

Sériové číslo a datum výroby


Model produktu

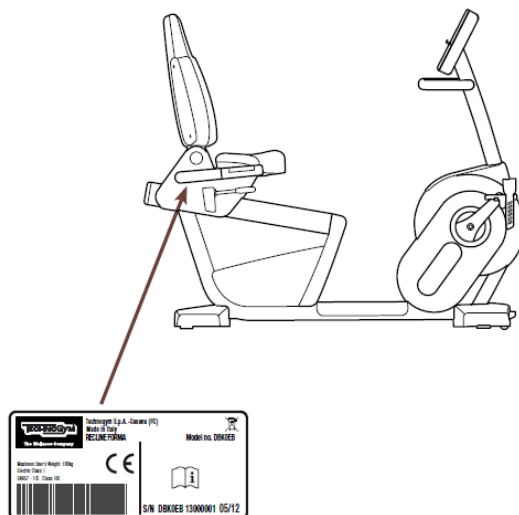

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



Příkon	100-240 V, 50/60 Hz
Maximální výkon motoru	100 W
Pojistky	2x 3.15 A (F)
Hmotnost	81 kg
Nosnost	160 kg
Měření času	0-999 min ± 1 %
Měření vzdálenosti	0 – 99,99 km ± 5 %
Brždění – maximální výkon	580 wattů při 120 otáčkách za minutu (12 úroveň)
Brždění – minimální výkon	22 wattů při 40 otáčkách za minutu (1 úroveň)
Ochrana	IP 20
Provozní teplota	od 5 °C do 35 °C
Elektrická izolace	Třída I
Výrobce	Technogym s.p.a

Není voděodolné

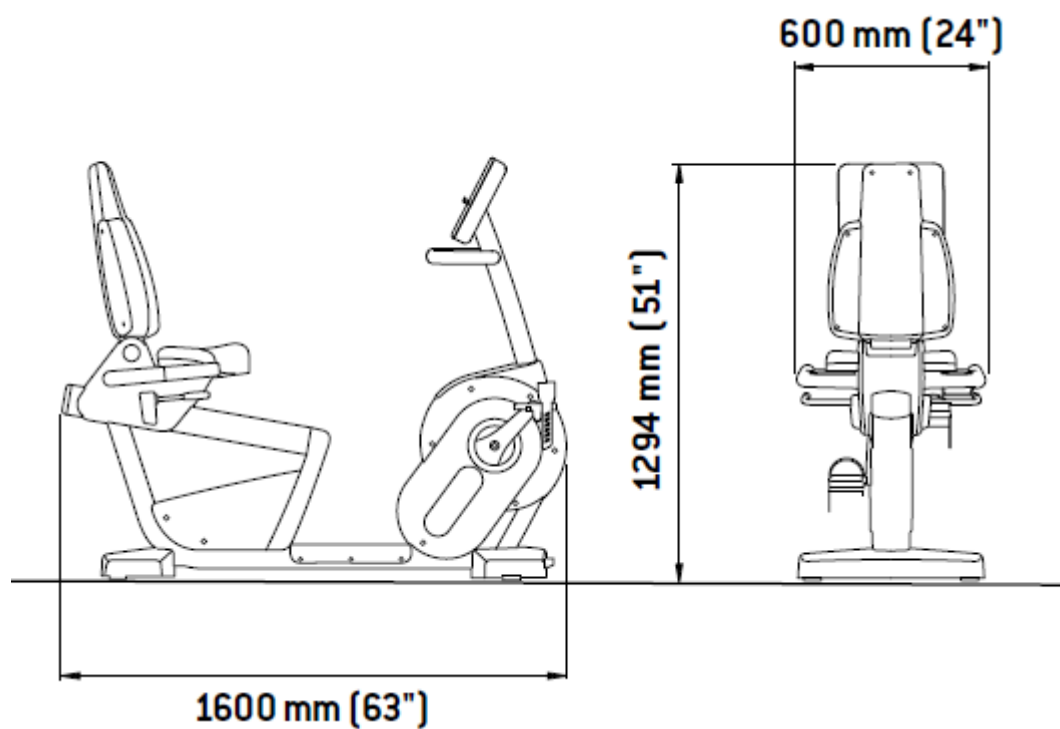


POPIS PRODUKTU

1. Ovládací panel	Ovládá všechny funkce, od nastavení programu po zobrazení výsledků
2. Rukojeti	Uspodňuje nastoupení a vystoupení z produktu
3. Sedadlo	S opěrkou zad pro větší pohodlí
4. Pedály	S pásy pro zabezpečení noh
5. Nosníky	Nese rám a komponenty
6. Držák vody	Pro lahve
7. Místo pro odkládání předmětů	Pro časopisy, tablety, knihy a podobné zařízení
8. Ruční senzory	Kovové pláty pro detekci tepové frekvence

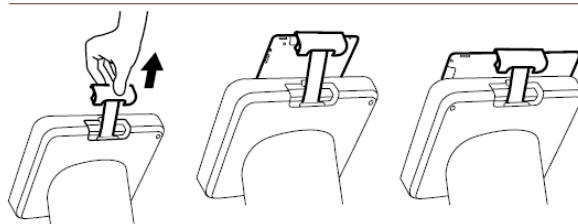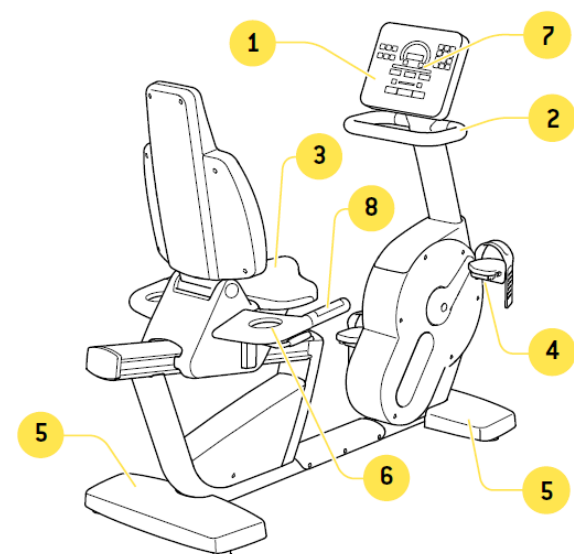

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY A VAROVÁNÍ


A	Ochranné kryty – brání přístupu do produktu
B	Pojistky – chrání elektrické části produktu, když napětí dosáhne maxima, pojistky ochrání elektrické části
C	Hlavní vypínač – vypíná a zapíná produkt
D	Štítek s informacemi o specifikacích kabelu

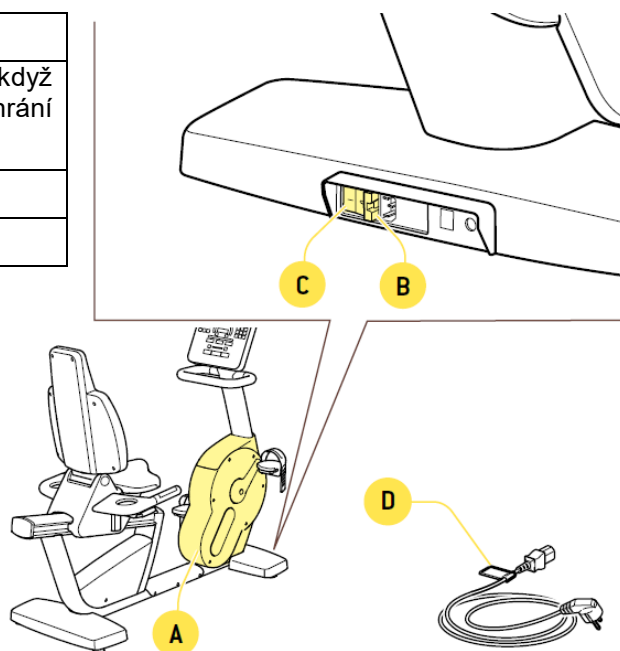

UMÍSTĚNÍ

Abyste zajistili že je cvičení jednoduché, efektivní a bezpečné, mělo by prostředí splňovat tyto požadavky:

- Teplota je mezi 10 °C a 25 °C
- Je zajištěna cirkulace vzduchu a vlhkost je mezi 20–90 %
- Místo je dostatečně osvětleno
- Dostatek volného prostoru kolem a za přístrojem, jak je zobrazeno na obrázku níže.
- Podlaha je rovná a dostatečně pevná. Nesmí pružit a musí unést váhu přístroje a hmotnost uživatele.

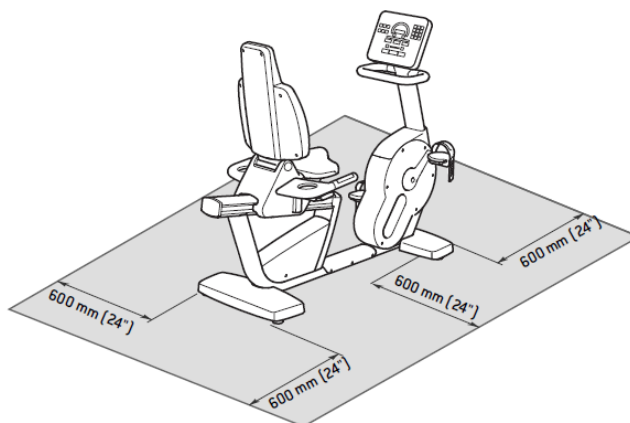

Nevystavujte přímému slunečnímu záření.


Neumísťujte nikdy kde je vysoká vlhkost – bazény, sauny atd.

PŘESUN

Zařízení je vybaveno dvěma předními kolečky. Pro přesun zařízení přístroj mírně nadzvedněte, jak je zobrazeno na obrázku a tlačte jej. Nezvedejte přístroj příliš vysoko, můžete poškodit rámy.

Pokud nemůžou být kolečka použity, zvedněte přístroj a přesuňte jej.

VAROVÁNÍ: Přesunujte produkt opatrně, aby se nepřeklopil. Vždy produkt vyrovnejte na pro správnou funkci přístroje.

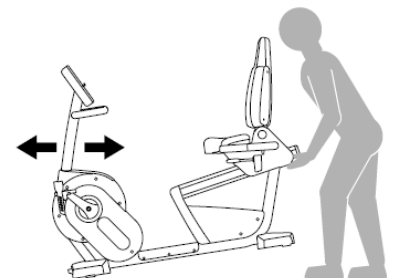


VYROVNÁNÍ

Produkt vyrovnejte pomocí nožiček, jak je zobrazeno na obrázku.

Povolte matku (B)


Nastavte správnou výšku nožek (A)

Upevněte matku (B) po nastavení výšky

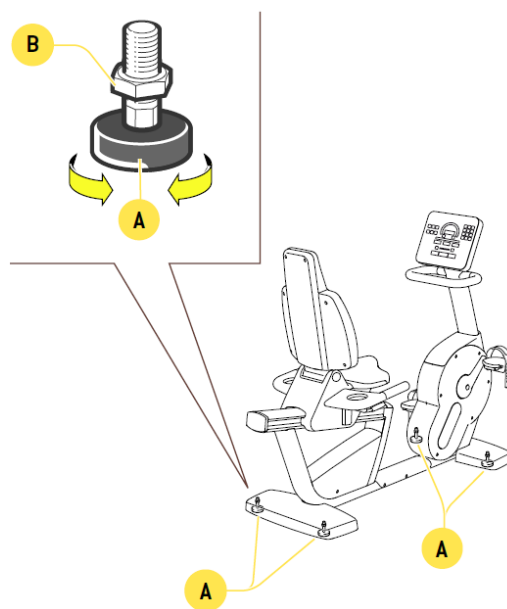

PŘIPOJENÍ

Před zapojením se ujistěte že splňujete všechny požadavky. Prvně zapojte kabel do přístroje a poté do zásuvky.

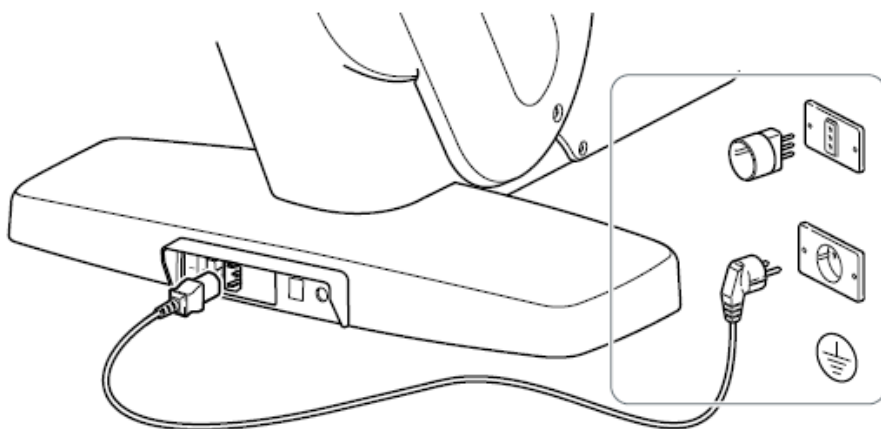

VAROVÁNÍ: Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Zástrčka by měla být v místě které je snadno dostupné. Pokud chcete přístroj vypojit, dejte vypínač do polohy (O). Přístroj musí být vypnut.

Používejte pouze uzemněnou zástrčku. Při jakékoliv poruše se pokuste přístroj bezpečně vypojit. Zařízení musí být vždy správně uzemněné.

Pokud nemáte uzemněnou zástrčku, požádejte elektrikáře nebo podobného odborníka o pomoc a instalaci zástrčky.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ


Pro zapnutí zapněte vypínač do pozice I.

Po rychlé kontrole systému, je produkt připraven k použití.

Pro vypnutí vypněte vypínač do pozice O.

Zařízení by nemělo být používáno nepřetržitě, pro řádné vypnutí je nutné vypojit zařízení z proudu.

VAROVÁNÍ: Přesto že je vypínač v pozici O (vypnuto) není zcela izolováno. Pro kompletní izolaci je nutné vypojit zařízení z elektrického proudu.

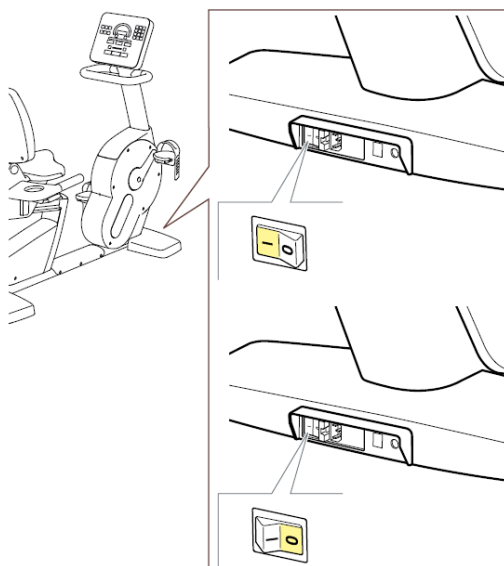

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: Bezpečnost je zajištěna pouze tehdy, že je stav zařízení kontrolován každé dva týdny pro jakékoliv znaky opotřebení nebo poškození. Opotřebené nebo poškozené části okamžitě nahradte.

Pravidelná údržba pomáhá prodloužit životnost přístroje a udržuje potřebné hygienické požadavky.

Ovládací panel:

- Vypněte zařízení tak že dáte vypínač do pozice O
- Vypojte produkt ze zásuvky
- Panel čistěte pomocí vlhkého ale ne mokrého hadříku

Každý týden:


- Vypněte zařízení tak že dáte vypínač do pozice O
- Vypojte produkt ze zásuvky
- Očistěte povrch vlhkou houbičkou
- Přesuňte produkt a vysajte pod ním.

Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.

Ovládací panel nedrhňte.

VAROVÁNÍ: Pravidelná prohlídka a údržba přístroje níže smí být prováděna pouze autorizovaným servisem. Vypněte zařízení tak že dáte vypínač do pozice O a vypojte produkt ze zásuvky.

	Část	Zárok	Četnost
A	Řemen	Kontrola stavu	Každých 6 měsíců
B	Pedály	Kontrola funkčnosti	Každých 6 měsíců

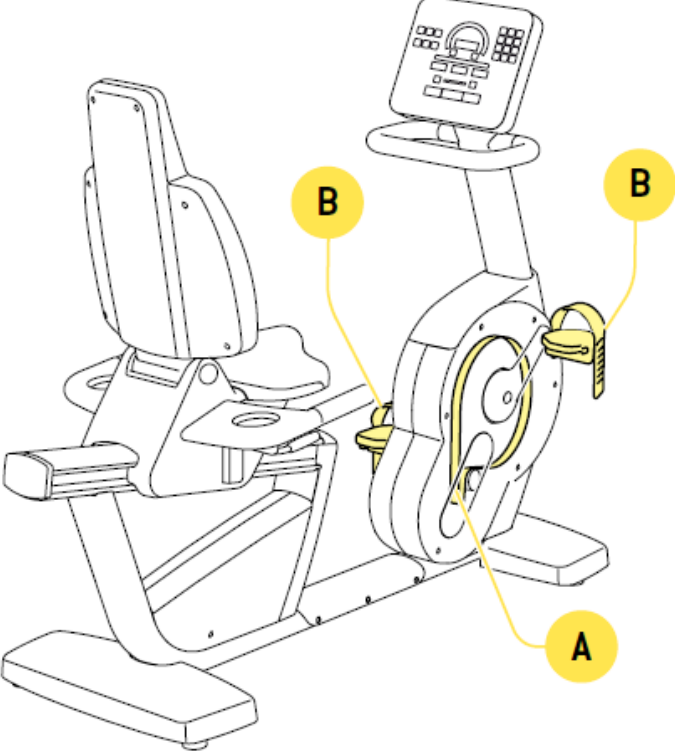

The diagram shows a side view of an exercise bike. Two yellow circles with black letters 'A' and 'B' are connected by yellow lines to specific parts of the bike. Label 'A' points to the drive belt (řemen) at the bottom of the flywheel. Label 'B' points to the pedals (pedály) on both sides of the bike.

VÝMĚNA POJISTEK


VAROVÁNÍ: Výměna smí být prováděna pouze autorizovaným servisem. Vypněte zařízení tak že dáte vypínač do pozice O a vypojte produkt ze zásuvky.

Posuňte kryt pojistek, doprava od vypínače, zmáčknutím páčky.

Vyměňte pojistky.

Řádně umístěte nové pojistky, ujistěte se, že jsou správně vloženy.

VAROVÁNÍ: Pokud nejsou dostupné stejné pojistky, vložte takové, které mají stejné specifikace.

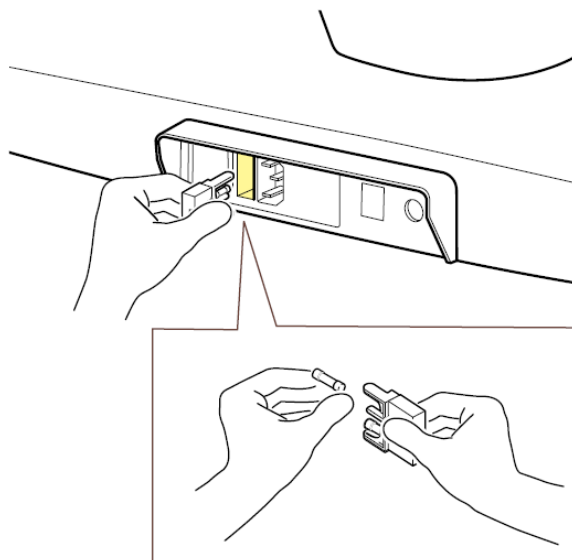


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení se nezapne	Není napájení	Zkontrolujte vaši zásuvku
	Poškozený napájecí kabel	Kontaktujte vašeho dodavatele
	Špatně zapojen napájecí kabel	Zkontrolujte zapojení
	Spálené pojistky	Kontaktujte servis
	Náhodné odpojení ovládacího panelu	Kontaktujte vašeho dodavatele
Vysoká hlučnost	Špatné vyrovnaní	Vyrovnejte pomocí nožek
	Poškozená ložiska	Kontaktujte vašeho dodavatele
	Opotřeбенý pás	Kontaktujte vašeho dodavatele
Špatně zobrazená data	Zařízení je poblíž zdroje které ruší rádiové vlny	Přesuňte přístroj nebo rušivé zařízení
Špatné měření tepové frekvence	Další vysílač je poblíž	Přesuňte zařízení (minimum 80 cm) mezi 2 přístroji
	Silný zdroj rušivých vln	Přesuňte zdroj rušivých vln
	Opotřeбенý hrudní pás	Vyměňte hrudní pás
	Špatný kontakt pásu s kůží	Navlhčete kontakty hrudního pásu
	Poškozený vysílač	Vyměňte hrudní pás

SLEDOVÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE

Zařízení měří tepovou frekvenci dvěma způsoby:

- Umístěním dlaní na madla se senzorem

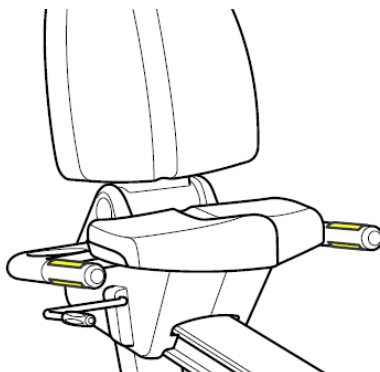

- Použitím hrudního pásu (Polar T31)

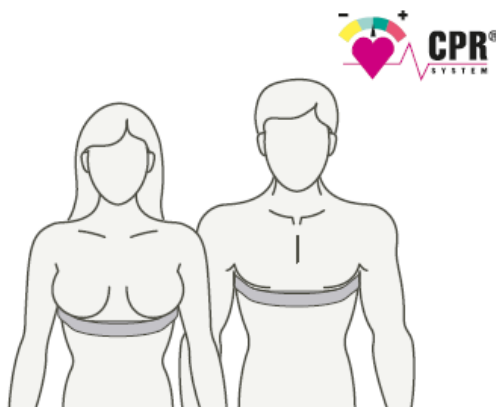


Schéma níže poskytuje údaje ohledně souvztažnosti věku uživatele a optimálním cílovým srdečním tepem. Maximální hodnota se opírá o věk a vychází ze vzorce: Max. hodnota tepové frekvence = $207 - 0,7 \times \text{věk}$ (R. L. Gelish a kol.)


Správné čtení grafu:

Najděte svůj věk na horizontální stupnici. Sjedťte na vertikální osu až k hodnotám 60%, 70% a 90%.

Při cvičení mezi 60 a 70% je primárním zdrojem energie spalování tělesného tuku.

Cvičení mezi 70 a 90% znamená větší srdeční zátěž.

Např.: Pokud třicátník chce spálit tuk, měl by tepový limit být mezi 112 (60%) a 131 (70%). Pokud ale chce zlepšit srdeční a dýchací kapacitu, měl by být tepový limit mezi 131 (70%) a 168 (90%).

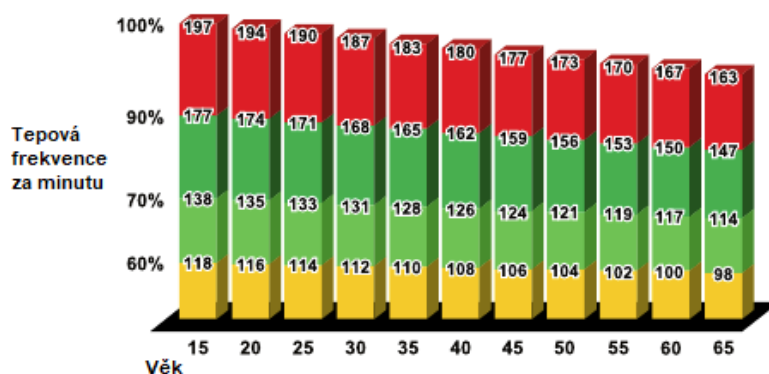

Červená barva – dominují cukry. Vhodné pro atlety v závodních disciplínách dle certifikace.

Tmavě zelená barva – dominují tuky a cukry: Značné zlepšení aerobních cvičení.

Světle zelená barva – dominují tuky a ve zvýšené míře i cukry: Pokročilé zlepšení aerobních cvičení.

Žlutá barva – dominují tuky a cukry jen ve zmenšené míře: omezené zlepšení aerobního cvičení.

VAROVÁNÍ:

- Během cvičení Váš tep nesmí jít nikdy nad hranici 90 % tepového maxima. Možné výjimky se dají posoudit pouze s ohledem na míru sportovního zatížení, např. u profesionálních sportovců.
- Výsledky měření nemusí být zcela přesné a nemají lékařskou vypovídací hodnotu. Slouží pouze jako orientační měření.
- Lidé s kardiostimulátorem nebo obdobným zařízením nesmí hrudní pás používat.
- Pro eliminaci případného rušení musí být zachován min. odstup 80 cm od jiných přístrojů.
- Jiné vysílače (TV, mobil) mohou negativně ovlivnit výsledky tepového měření.
- V případě pochybností ohledně spolehlivosti měřených údajů kontaktujte servis.
- Pokud by nastaly problémy s připojením hrudního pásu, proveďte nejprve, zda není vybitá baterie nebo zda pás není současně spárován s jiným zařízením.

POUŽITÍ


VAROVÁNÍ: Používejte jen pro účely, pro které byl přístroj vyroben. Jakékoliv jiné použití je nevhodné a nebezpečné.

Sedněte si a opřete se o opěrku. Uchopte madla, umístěná podél sedadla. Když šlapete, měly by být nohy skoro celé nataženy.

Jiná pozice jako je šlapání jednou nohou, neuchopení madel nebo nesprávné pozice nohou můžou vést k nestabilitě nebo nesprávnému cvičení.

Pro změnu pozice sedadla je pod sedadlem na pravé straně páčka (A)

Pro změnu velikosti popruhu musíte popruh odpojit a poté umístit pro správnou velikost.

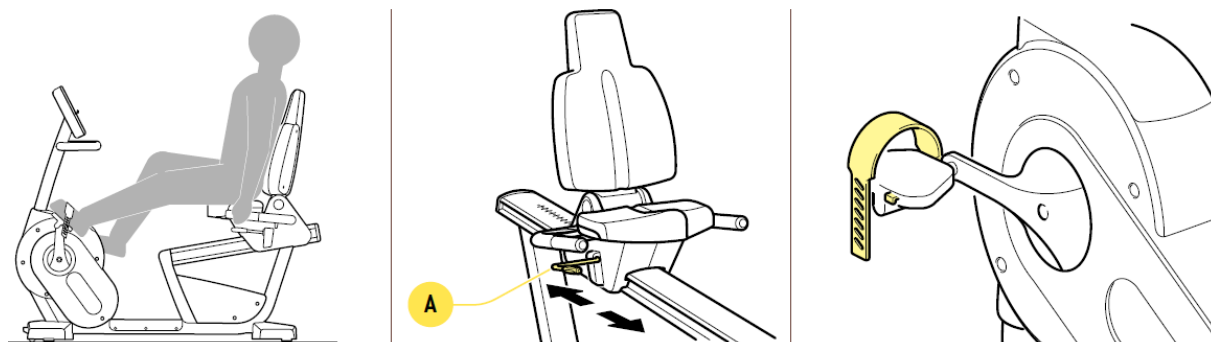

SKLADOVÁNÍ

Pro dlouhodobé skladování zvolte suché a čisté místo. Pás chraňte před prachem. Je vhodné použít originální balení.

Teplota by se měla pohybovat mezi +10 až 25 °C a vlhkost mezi 20 % až 90 %

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou

- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: