



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN DEE83LB Fitness schody TechnoGym Excite



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
IDENTIFIKACE PRODUKTU.....	4
POPIS PRODUKTU	5
TECHNICKÁ DATA	6
DOPLŇKY.....	6
BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA A VAROVÁNÍ	7
UMÍSTĚNÍ PRODUKTU	7
PŘENESENÍ VÝROBKU	8
VYROVNÁNÍ.....	9
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ.....	9
PROPOJENÍ S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI	10
BĚŽNÁ ÚDRŽBA.....	11
VÝMĚNA POJISTEK	11
PROBLÉMY A ŘEŠENÍ.....	12
SKLADOVÁNÍ.....	12
LIKVIDACE	13
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.....	13
MĚŘENÍ SRDEČNÍHO TEPU	13
SPRÁVNÉ POUŽITÍ	15
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	16

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Manuál si přečtěte pozorně ještě před prvním cvičením a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Neprovádějte neschválené modifikace výrobku a cvičte rozumně.
- Před cvičením se poraďte s odborníkem a věc konzultujte s lékařem.
- Dbejte zvláštní opatrnosti při manipulaci se zařízením nebo při jeho zapojování a vypořádání z elektrického zdroje. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení musí být vypojeno z elektřiny po ukončení používání, před čištěním, transportem a údržbou.
- Dbejte všech nařízení, abyste si nepřivodili popáleniny.
- Chraňte před dětmi a domácími zvířaty. Nevypojené zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru. Děti musí být pod dozorem dospělé osoby i pokud se nacházejí pouze v blízkosti zařízení.
- Osoby s mentálním nebo fyzickým postižením smí cvičit pouze pod dozorem dospělé a zodpovědné osoby.
- Pokud pocítíte anomálie srdečního tepu, cvičení ukončete a obraťte se na lékaře. Pokud máte specifické zdravotní komplikace, proveďte u lékaře vhodnost použití tohoto cvičení pro Vaši osobu.
- Výrobek umístěte pouze na rovný, pevný, čistý a suchý povrch. Zachovejte dostatečný bezpečnostní odstup od jiných objektů min. 0,6 m.
- Používejte pouze v souladu s manuálem a k určenému účelu. Nesprávné cvičení může ohrozit zdraví uživatele.
- Používejte pouze originální díly a doplňky.
- Pokud je zařízení poškozeno nebo opotřebováno, popř., pokud je poškozena kabeláž a napájení, výrobek nepoužívejte. Poškozené díly musí být ihned vyměněny. Kontaktujte odborný servis.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení všech dílů včetně dotažení šroubů a matic. Vše musí pevně držet.
- Netahejte za napájecí kabel a ani ho nevytrhávejte ze zásuvky. Během manipulace musíte mít suché ruce.
- Vezměte si vhodné sportovní oblečení včetně obuvi. Oblečení nesmí být příliš volné. Dávejte pozor, aby se nic nezachytilo o pohybující se části přístroje.
- Ruce držte dále od pohyblivých částí a dílů.
- Do otvorů a zdírek nekládejte nepatřičné předměty.
- Nepoužívejte venku. Chraňte před nepřízní počasí, vodou, větrem a přímým sluncem. Výrobek není voděodolný.
- Nepoužívejte ve špatně větraných místnostech nebo v prostředí s nebezpečnými emisemi v ovzduší.
- Před odpojením ze zdroje zařízení vypněte odpovídající tlačítka.
- Zařízení se smí zapojovat pouze do předpisově uzemněné elektrické zásuvky.
- Pokud během cvičení pocítíte nevolnost nebo komplikace, ukončete trénink. Ohledně dalšího postupu se poraďte s lékařem. Lidé se zdravotními komplikacemi musí věc nejprve odborně lékařsky konzultovat.
- Zaujměte správnou cvičební pozici a zvolte si ten správný program. Vždy cvičte rozumně.
- Během cvičení musí přihlížející osoby zachovat dostatečný odstup. Zvláště důležité je to u dětí a zvířat.

- Zařízení se smí montovat pouze dle manuálu a smí jej montovat pouze dospělá osoba. Správnost montáže a nepoškozenost přístroje kontrolujte před každým použitím.
- Veškeré elektronické součástky a ovládací prvky nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo tekutinami.
- Na zařízení a na ovládací panel nic nepokládejte.
- Chraňte před ohněm, tepelnými zdroji.
- Zařízení může být zdrojem rušení. Zachovejte dostatečný odstup od jiných zařízení.
- I vypnuté zařízení může být zdrojem elektrického zranění. Dbejte zvláštní opatrnosti.
- Uvedené informace mohou být výrobcem změněny bez předchozího upozornění.
- **VAROVÁNÍ:** Nesprávné cvičení může vyústit ve vážné zranění včetně smrtelného. Dodržujte bezpečnostní pravidla a cvičte rozumně. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním. Přístroj pro měření srdečního tepu nemusí být přesný. Jeho výsledky jsou pouze orientační.

VAROVÁNÍ: Opravu svěřte pouze odbornému servisu. Vnitřní díly zařízení jsou pod vysokým napětím. Zásahy do něj jsou vyhrazeny toliko odbornému servisu.

- Nikdy nepřekračujte povolené zatížení 7A.
- Dbejte zvláštní opatrnosti. Přetížení může vést ke zranění elektrickým proudem.
- Nezapojujte do operačního obvodu přesahujícího 150V. Zařízení musí být uzemněno.


IDENTIFIKACE PRODUKTU

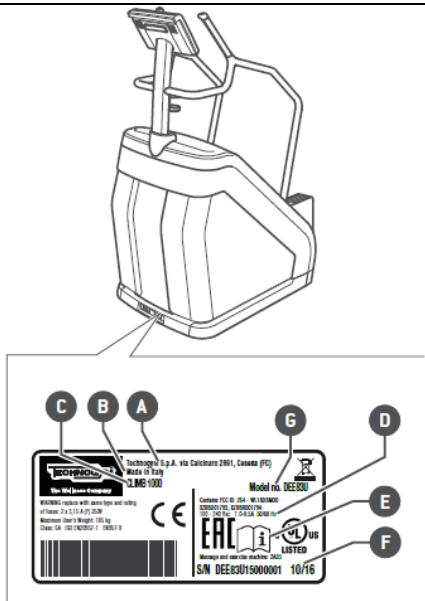

A) Jméno a adresa výrobce
B) Místo výroby
C) Popis produktu
D) Elektrické specifikace
E) Doporučené seznámit se s manuálem
F) Sériové číslo a datum výroby
G) Model výrobku


- Jedná se o komerční zařízení, které je určeno pro profesionální prostředí. Třída SA dle ISO EN 20957-1. Třída přesnosti měření stanovena na 106 spm, úroveň 12 a výška nášlapu 20,6 cm.
- Vybavení, které je značeno kódem DEE83M... je určeno k lékařským účelům a hodí se pro kliniky, ordinace atd. za účelem rehabilitace a svalových cvičení. Tato zařízení mají třídu IA dle normy ISO EN 20957-1. Nesmí se používat v prostředí s anestetiky, hořlavými látkami v ovzduší, vzduchem nebo oxidem dusičitým.
- Výrobek označený DEE83M...může být užíván dětmi nebo v jejich blízkosti. Taktéž ho smí používat postižené osoby nebo osoby s fyzickými komplikacemi. Je ovšem nutný dohled lékaře nebo odborného lékařského personálu.

POPIS PRODUKTU

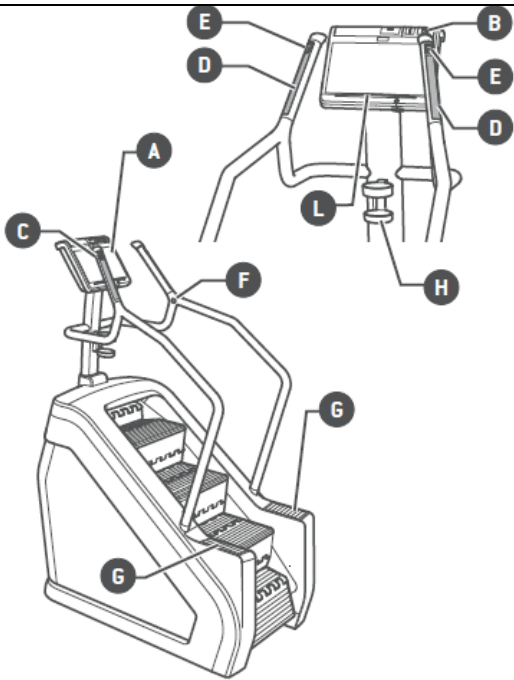	
A)	Ovládací panel – ovládání všech dostupných funkcí, nastavení programů, zobrazení zpráv a cvičebních informací. Možnost ovládání audio a video obsahu pomocí USB a iPod zařízení. Kompatibilní s dalšími audio/video doplňky.
B)	TGS vstup – pro TGS „Mywellness klíč“ (není u všech)
C)	Boční madlo - -pro bezpečné nastupování a opouštění zařízení a pro udržení rovnováhy
D)	Ruční čidlo – pro monitoring srdečního tepu
E)	Rychlé ovládání – rychlé nastavení a změna úrovně pro bezpečné ovládání zařízení
F)	STOP tlačítko – na pravém madle pro bezpečné zastavení zařízení
G)	Bočnice – jako odpočívadlo pro nohy ve stavu přetížení nebo únavy
H)	Držák lahve – snadné umístění zásoby tekutin
I)	Držák pro knihu nebo časopis – pro snadné uchycení čtiva během cvičení

TECHNICKÁ DATA


Model	DEE8...
Napájení	100÷240 Vac 50/60Hz
Příkon	65VA MAX. (160VA max. s jednotkou)
Pojistky	2x3.15A (F)
Hmotnost zařízení	190 kg
Max. hmotnost uživatele	180 kg
Výška uživatele s ohledem na nejlepší výkon	155÷205 cm
Časový ukazatel	0÷999 min. +/-1%
Vzdálenost	0÷9999 poschodí +/-5%
Hlučnost	Pod 70 Db
Stupeň ochrany	IP20
Provozní teplota	Od +10°C do +35°C
Max. zatížení držáku lahve	2 kg
Třída elektrické izolace	Třída I

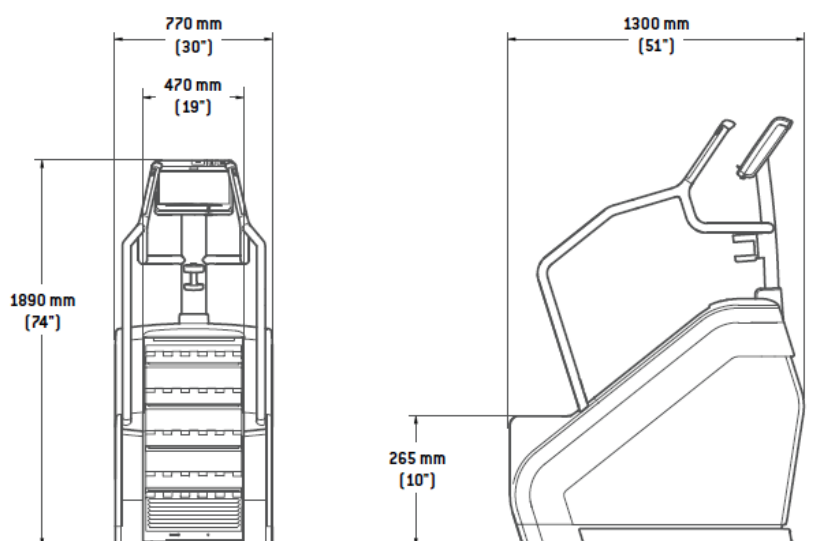

DOPLŇKY

Standardní doplňky:

- A) Sada klíčů
- B) Manuál
- C) Záruční certifikát
- D) CEE napájecí kabel včetně SH konektoru
- E) Dvě náhradní pojistky (2x3,15A (F))

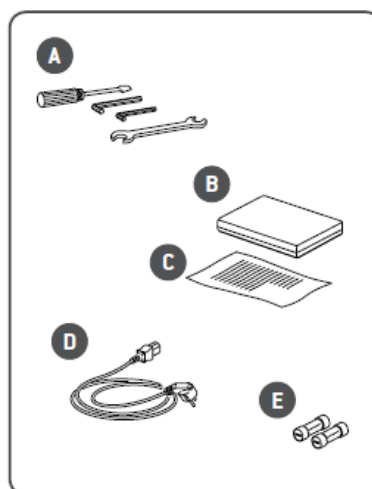

BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA A VAROVÁNÍ

A) Pevný chránič jako ochrana před zásahem zvenčí	
B) Hlavní spínač pro zapnutí a vypnutí schodů	
C) Pojistky jako ochrana elektrických dílů	
D) Tlačítko STOP pro rychlé zastavení bez nutnosti doteku ovládacího panelu	
E) Bezpečnostní čidla v přístupové oblasti. Pokud detekují přítomnost osoby v této oblasti, zařízení uzamknou. Opětovně se odemknou tlačítkem START. Tlačítko START je funkční pouze tehdy, pokud je uvedená zóna volná.	
F) Štítek blízko hlavního spínače poskytuje informace o elektrické specifikaci.	
G) Štítek na napájecím kabelu poskytuje informace o elektrické specifikaci kabeláže.	

VAROVÁNÍ: Plně se seznámte s informacemi na štítku a dodržujte uvedená nařízení. Můžete tak předejít úrazu.

UMÍSTĚNÍ PRODUKTU

Pro zachování bezpečnosti, prodloužení životnosti a optimalizaci cvičebního efektu umístěte zařízení do prostředí dle uvedených požadavků:


- Teplota v rozmezí +10°C až +25°C

- Dostatečné větrání místnosti a vlhkost v rozmezí 20% - 90%.
- Dostatečné osvětlení místnosti.
- Dostatečný odstup od jiných objektů, min. 60 cm kolem celého zařízení.
- Plocha musí být rovná, stabilní bez vibrací, dostatečně pevná, aby unesla zařízení včetně uživatele.
- Chraňte před přímým slunečním světlem.
- Nepoužívejte venku. Chraňte před nepřízní počasí a vodou. K čištění nepoužívejte tlaková zařízení a hadice.
- Nepoužívejte v prostředí s nebezpečnými emisemi v ovzduší.
- Nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu (např. blízko bazénů, saun atd.).
- Umístění musí odpovídat všem předpisům, kladeným na bezpečnost a všem nařízením ohledně elektrického zajištění.
- Zařízení by se nemělo používat blízko krátkovlnných spotřebičů a zón atd.

PŘENESENÍ VÝROBKU

Zařízení je vybaveno dvěma pevnými kolečky a dvěma zatahovatelými kolečky. Veškerá čtyři kolečka upotřebíte pro přemístění schodů.


- Pohněte šrouby A pro vysunutí zatahovacích koleček.
- Po přemístění musíte tato kolečka opět zasunout týmiž šrouby A.
- Doporučuje se využít asistence další osoby vzhledem k hmotnosti přístroje.
- Pokud se kolečka nedají použít, použijte klasický způsob přenesení pomocí nadzdvíhnutí.
- Vždy dbejte potřebné opatrnosti, aby se přístroj nepřevrátil
- Nikdy nechtejte ovládací panel nebo přímo schody, pokud ho chcete přenést.

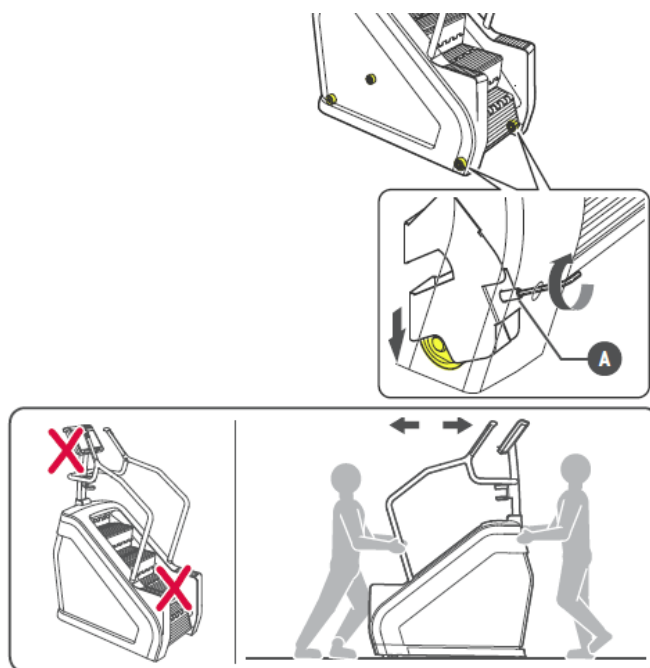

VYROVNÁNÍ

Nastavením dvou patek můžete vyrovnat polohu zařízení.

- Sejměte spodní krytku B.
- Sejměte boční krytku C.
- Uvolněte pojistnou matici D.
- Pootočte přední patky (E), dokud se zařízení nevyrovná.
- Poté zajistěte matici D.
- Tlakem dejte zpět krytku C.
- Tlakem dejte zpět krytku B.

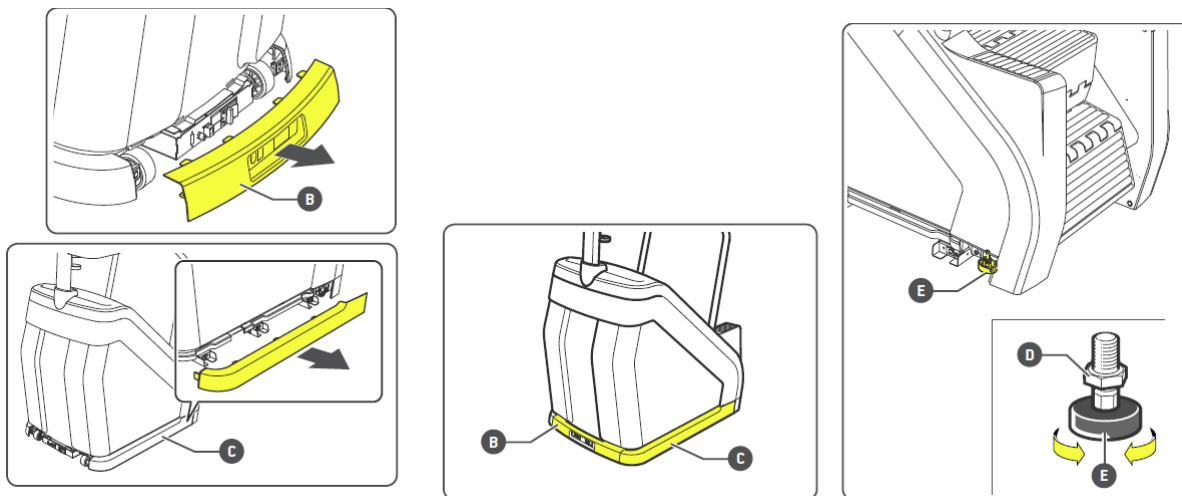


ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Před zapojením do sítě se ujistěte, že zapojení odpovídá všem uvedeným požadavkům. Přečtěte si požadavky na panelu a na štítcích.

Kabel zapojte nejprve do přístroje a až poté do zásuvky ve zdi.

VAROVÁNÍ: Zásuvka ve zdi musí být volně přístupná pro snadné zapojení a vypojení v případě potřeby. Při zapojování do elektřiny musí být zařízení vypnuto (spínač v poloze „0“). Kabel se musí pravidelně kontrolovat.

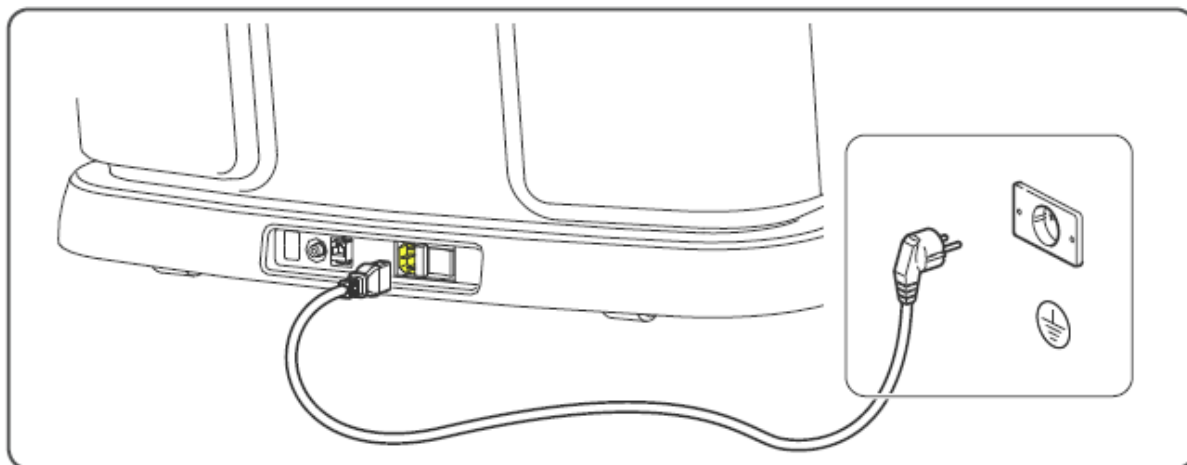

Zásuvka musí být předpisově uzemněna. Pokud takovou zásuvkou nedisponujete, nechte si ji odborníkem nainstalovat

Zařízení musí být uzemněno pro snížení rizika úrazu v případě poruchy nebo výpadku. Produkt disponuje kabelem s uzemněným konduktorem a s uzemněnou zástrčkou. Smí se zapojit pouze do předpisově uzemněné elektrické zásuvky.


Nedodržení uvedených požadavků může vést ke zranění elektrickým proudem. Máte-li pochybnosti ohledně předpisového zapojení, obraťte se na odborníka.

PROPOJENÍ S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI

Produkt se dá propojit s audio/video přijímači jako např. „Cardio Theater“. Kromě toho, pokud výrobek nemá TV, dá se připojit do sítě zařízení odpovídajícím protokolu CSAFE.

VAROVÁNÍ: Propojená zařízení musí odpovídat mezinárodním standardům.


Zařízení s kódovým označením DEE83M mohou být propojena do zařízení odpovídajících CSAFE protokolu pouze za účelem použití vkládacích a údržbových funkcí. Dodatková zařízení, napojená na rozhraní musí odpovídat IEC standardům (což je IEC 60950 pro informace ohledně technologie vybavení) a IEC 60601-1 pro medicínská elektronická zařízení. Kdokoliv, kdo zapojuje dodatečná zařízení do příslušných portů, konfiguruje lékařské signály a je tudíž zodpovědný za to, že prostředek je co do systému v souladu s normou IEC 60601-1. V případě pochybností prověřte věc u odborníka.

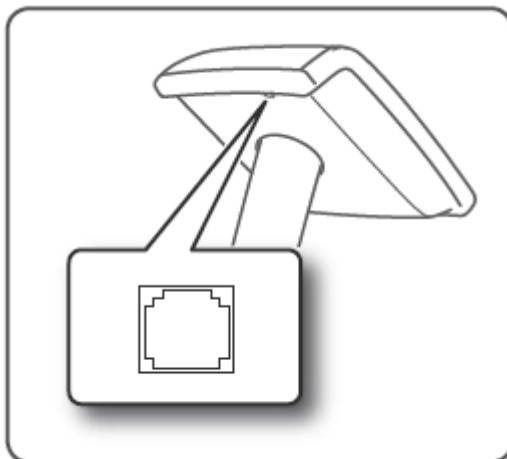

Pokud má zařízení TV přípojku, připojte kabel antény do zařízení a do zásuvky ve zdi. Použijte koaxiální kabel RF pro napojení konektoru typu F k zařízení.

Přípojka ve zdi i kabel antény musí být volně přístupné.

Síťový port naleznete vedle anténní přípojky pro zapojení k Ethernetu.

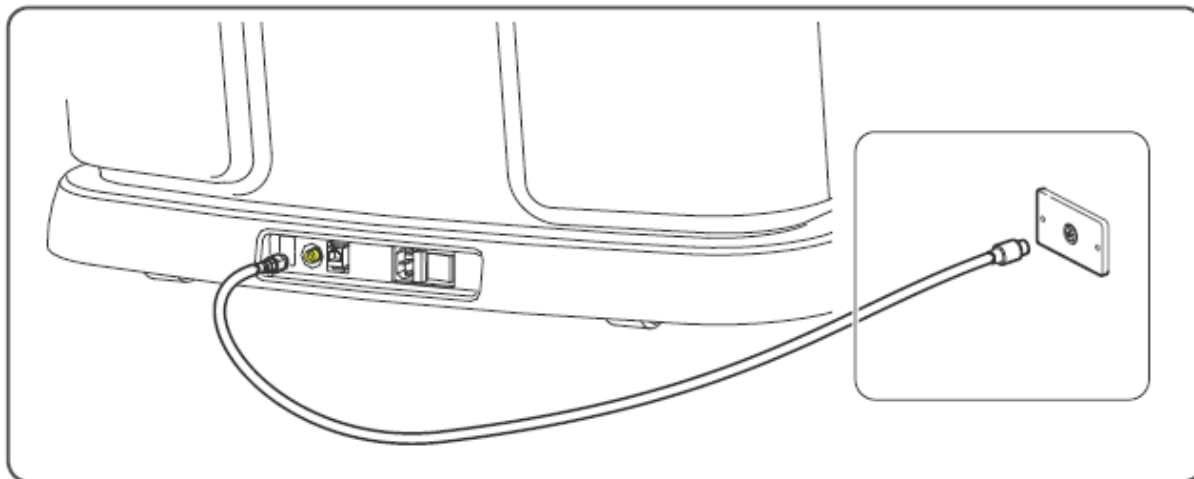

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Vzhledem k tomu, že zařízení je používáno ve veřejných prostorách, musí být udržováno čisté a bez prachu dle hygienických požadavků.

Čištění ovládacího panelu:

- Posunutím spínače do polohy „0“ zařízení vypněte.
- Vypojte z elektrické zásuvky.
- Otřete vlhkým, nikoliv mokřým hadříkem.

Kompletní očistu provádějte jednou týdně:

- Opět vypněte hlavním spínačem.
- Vypojte zařízení z elektřiny.
- Použijte vlhkou houbu pro očistu vnějších částí.
- Dejte přístroj bokem a vysajte nečistoty pod ním.
- Nepoužívejte chemická čistidla nebo rozpouštědla.
- Nikdy příliš netlačte na ovládací panel nebo bezpečnostní štítky. Jedná se o citlivé zařízení.


VAROVÁNÍ:

- Rutinní prohlídky včetně promazání musí být provedeny pouze odborným servisem.
- Před jakoukoliv údržbou nebo zásahem musí být zařízení vypnuto a vypojeno z elektřiny.
- Bezpečnost zařízení je silně závislá na podrobné prohlídce, co dva týdny co do případného poškození nebo opotřebení.
- Pokud si nejste jisti, kontaktujte servis.

VÝMĚNA POJISTEK

VAROVÁNÍ:

- Před výměnou pojistek zařízení vypněte spínačem a vypojte z elektřiny.
- Sejměte krytku pojistek páčkou. Je umístěno vpravo spínače.
- Vyměňte nefunkční pojistky za nové dle dodávky (3,15A (F))
- Krytku dejte zpět. Musí řádně zacvaknout.
- Pokud již nejsou k dispozici dodané pojistky, použijte jiné certifikované, které ale musí odpovídat specifikaci 3,15A (F).

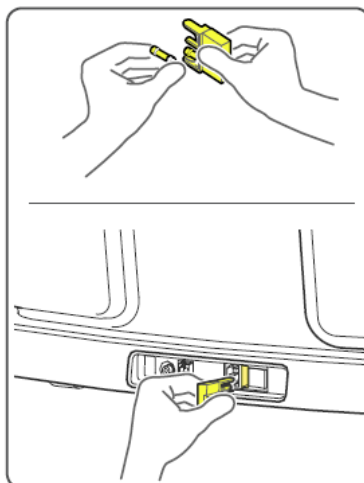

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Pokud by uvedené řešení nepomohlo, kontaktujte servis.

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení nelze spustit.	Chyba napájení.	Prověřte funkčnost konektoru i zásuvky.
	Poškozený napájecí kabel.	Kontaktujte servis.
	Instalační problémy kabelu.	Prověřte zapojení.
	Poškozené pojistky	Kontaktujte servis.
	Rozpojení zapojení panelového konektoru.	Kontaktujte servis.
Nadměrná hluchost.	Zařízení není v rovině.	Vyrovnejte dle instrukcí.
	Poškození ložisek.	Kontaktujte servis.
	Poškození přenosové výbavy.	Kontaktujte servis.
Nesprávná nebo nečitelná data.	Blízkost zdroje rušení.	Dejte mimo dosah rušivých zdrojů.
Problémy s monitoringem srdečního tepu.	Blízkost jiných vysílačů.	Zachovejte odstup min. 80 cm od dalších vysílačů.
	Blízkost zdroje rušení.	Odstraňte rušivý element.
	Opotřebený hrudní pás.	Vyměňte za nový.
	Špatný kontakt vysílače s kůží.	Navlhčete kontakt.
	Poškozený vysílač.	Pás vyměňte.
Schody se nezajistí proti pohybu.	Poškozené blokovací zařízení.	Kontaktujte servis.
Nášlapy jsou zajištěny, ale přetrvává pohotovostní režim.	Poškození bezpečnostních čidel.	Kontaktujte servis.
	Blokace bezpečnostních čidel.	Uvolněte zónu senzoru.

Za účelem oprav, konzultací a pořízení náhradních dílů kontaktujte servis. Pro usnadnění komunikace mějte k dispozici tyto informace k výrobku: model, datum prodeje, sériové číslo, výstižný popis poruchy.

VAROVÁNÍ: Neodborné zásahy mají za následek neuznání případné záruky. Výrobce poskytne případné informace ohledně elektrických schémat.

SKLADOVÁNÍ

Při delším skladování a nepoužívání dodržte níže uvedené pokyny:


- Umístěte na suché a čisté místo.
- Chraňte před prachem.
- Skladujte při pokojové teplotě -10°C a 70°C a při relativní vlhkosti od 20 do 90%.
- Pro lepší uskladnění použijte originální obal.

LIKVIDACE

- Výrobek vypojte a umístěte tak, aby nemohl být zdrojem ohrožení pro jiné lidi včetně dětí.
- Výrobku se zbavte předpisově a pouze na určených místech. Neodhazujte je ve veřejných prostorách.
- Výrobek je vyroben z recyklovatelných materiálů. Likvidaci podříďte tomuto faktu a místním předpisům.
- Elektronické díly nevhazujte mezi běžný odpad. Musí být zlikvidovány specifickým a předpisovým způsobem. Jinak hrozí ohrožení zdraví nebo čistoty životního prostředí. V mnoha zemích je požadováno jejich odevzdání na určených místech.
- V případě komerčního využití kontaktujte výrobce za účelem předpisové likvidace elektronických dílů. V případě pochybností kontaktujte místní autority.
- Průměrná životnost zařízení je 10 let.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

- Přístroj zapnete posunutím spínače do polohy „I“. Po krátkém testu můžete začít cvičit.
- Zařízení vypnete posunutím spínače do polohy „0“.
- Zařízení smí být vypnuto až na konci cvičení, kdy je v klidovém režimu.
- Při delším nepoužívání vypojte zařízení z elektřiny.
- **POZOR:** Vypnutím zařízení pomocí spínače jej zcela neizolujete. Proto je nutno ho vypojit z elektrického zdroje.


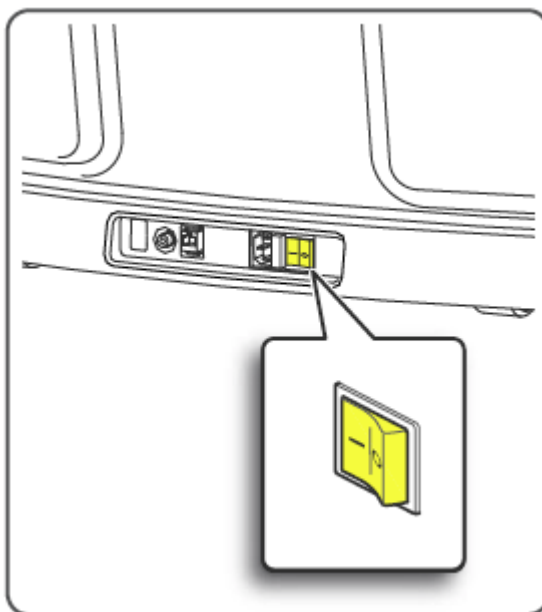


MĚŘENÍ SRDEČNÍHO TEPU

Měření srdečního tepu se dá provádět dvěma způsoby:

- Pomocí čidel zabudovaných v madlech, které se aktivují uchopením rukou v blízkosti čidla
- Pomocí hrudního pásu s vysílačem Polar H7

V blízkosti se nesmí nacházet další vysílače, aby nedošlo k prolínání signálů a ke ztrátě kredibility měřených hodnot. Proto musí být zachován odstup od jiných vysílačů min. 80 cm. Správnost údajů může být taktéž ovlivněna jinými zařízeními (TV, mobil atd.). V případě pochybností kontaktujte servis.

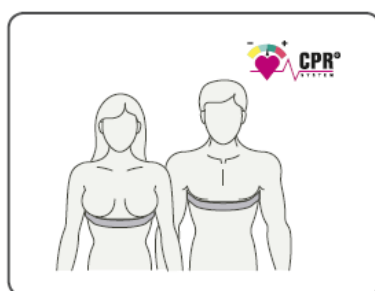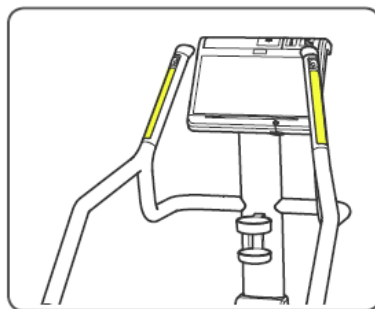

VAROVÁNÍ:

- Během cvičení Váš tep nesmí jít nikdy nad hranici 90% tepového maxima. Možné výjimky se dají posoudit pouze s ohledem na míru sportovního zatížení, např. u profesionálních sportovců.
- Výsledky měření nemusí být zcela přesné a nemají lékařskou vypovídací hodnotu. Slouží pouze jako orientační měření.
- Schéma níže poskytuje údaje ohledně souvztažnosti věku uživatele a optimálním cílovým srdečním tepem. Maximální hodnota se opírá o věk a vychází ze vzorce: Max. hodnota tepové frekvence = $207 - 0,7 \times \text{věk}$ (R. L. Gelish a kol.)
- Hrudní pás nesmí používat osoby s kardiostimulátorem nebo obdobným zařízením podporujícím činnost srdce.


Správné čtení grafu:

Najděte svůj věk na horizontální stupnici. Sjedťte na vertikální osu až k hodnotám 60%, 70% a 90%.

Při cvičení mezi 60 a 70% je primárním zdrojem energie spalování tělesného tuku.

Cvičení mezi 70 a 90% znamená větší srdeční zátěž.

Např.: Pokud třicátník chce spálit tuk, měl by tepový limit být mezi 112 (60%) a 131 (70%). Pokud ale chce zlepšit srdeční a dýchací kapacitu, měl by být tepový limit mezi 131 (70%) a 168 (90%).

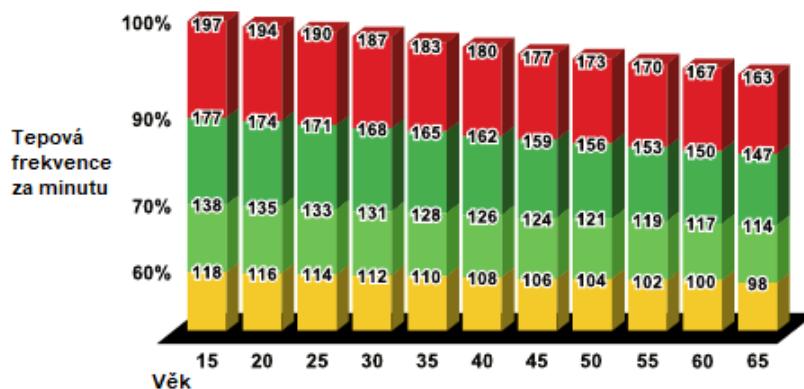

Červená barva – dominují cukry. Vhodné pro atlety v závodních disciplínách dle certifikace.

Tmavě zelená barva – dominují tuky a cukry: Značné zlepšení aerobních cvičení.

Světle zelená barva – dominují tuky a ve zvýšené míře i cukry: Pokročilé zlepšení aerobních cvičení.

Žlutá barva – dominují tuky a cukry jen ve zmenšené míře: omezené zlepšení aerobního cvičení.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Na zařízení vstupujte odzadu za pomoci nášlapu (A).
- Jednou rukou se chytněte zábradlí a druhou ovládejte panel. Dokud nestlačíte START, budou schody blokovány.
- Nejprve zvolte mírné tempo jako adaptaci na nové zařízení. Je důležité držet dobře rovnováhu, příliš se nenaklánět. Pozice těla musí být přirozená.
- S rostoucími zkušenostmi můžete zátěž zvyšovat.
- Zaujměte správné držení těla. To je, mějte vzpřímenou hlavu, ramena v linii s boky, vtažené břicho a vypnutou hrud'

VAROVÁNÍ: Pozor na vibrace v okolí přístroje. Ty by mohly narušit stabilitu zařízení i uživatele.



- Pokud je nutno opustit zařízení nouzově, chopte se pevně madel a přeneste na ně svou váhu. Nohy přesuňte na boční nášlapy. Poté zařízení bezpečně opusťte.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Tedy jako imitaci chůze do schodů. Jiné použití může být nebezpečné a je proto zakázáno.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamační@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamační@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: