



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN DJK0NNN Běžecový pás TechnoGym SkillMill Go
IN DJK04DN Běžecový pás TechnoGym SkillMill Console



Obrázek je pouze ilustrační.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
IDENTIFIKACE VÝROBKU	4
POPIS PRODUKTU	5
ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ	5
POPIS DISPLEJE.....	7
HRUDNÍ PÁS.....	9
UMÍSTĚNÍ.....	10
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	11
BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY	12
PŘEMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ	12
VYROVNÁVÁNÍ.....	13
ZAPOJENÍ DO ZDROJE NAPÁJENÍ	13
BĚŽNÁ ÚDRŽBA.....	15
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	16
LIKVIDACE VÝROBKU	16
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	17


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Manuál si přečtěte pozorně ještě před prvním cvičením a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Neprovádějte neschválené modifikace výrobku a cvičte rozumně.
- Před cvičením se poraďte s odborníkem a věc konzultujte s lékařem.
- Dbejte zvláštní opatrnosti při manipulaci se zařízením nebo při jeho zapojování a vypořádání z elektrického zdroje. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení musí být vypojeno z elektřiny po ukončení používání, před čištěním, transportem a údržbou.
- Dbejte všech nařízení, abyste si nepřivodili popáleniny.
- Chraňte před dětmi a domácími zvířaty. Nevypojené zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru. Děti musí být pod dozorem dospělé osoby i pokud se nacházejí pouze v blízkosti zařízení.
- Osoby s mentálním nebo fyzickým postižením smí cvičit pouze pod dozorem dospělé a zodpovědné osoby.
- Výrobek umístěte pouze na rovný, pevný, čistý a suchý povrch. Zachovejte dostatečný bezpečnostní odstup od jiných objektů min. 0,6 m.
- Používejte pouze v souladu s manuálem a k určenému účelu. Nesprávné cvičení může ohrozit zdraví uživatele.
- Používejte pouze originální díly a doplňky.
- Pokud je zařízení poškozeno nebo opotřebováno, popř., pokud je poškozena kabeláž a napájení, výrobek nepoužívejte. Poškozené díly musí být ihned vyměněny. Kontaktujte odborný servis.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení všech dílů včetně dotažení šroubů a matic. Vše musí pevně držet.
- Netahejte za napájecí kabel a ani ho nevytrhávejte ze zásuvky. Během manipulace musíte mít suché ruce.
- Vezměte si vhodné sportovní oblečení včetně obuvi. Oblečení nesmí být příliš volné. Dávejte pozor, aby se nic nezachytilo o pohybující se části přístroje.
- Ruce držte dále od pohyblivých částí a dílů.
- Do otvorů a zdírek nekládejte nepatřičné předměty.
- Nepoužívejte venku. Chraňte před nepřízní počasí, vodou, větrem a přímým sluncem.
- Nepoužívejte ve špatně větraných místnostech nebo v prostředí s nebezpečnými emisemi v ovzduší.
- Před odpojením ze zdroje zařízení vypněte odpovídající tlačítka.
- Zařízení se smí zapojovat pouze do předpisově uzemněné elektrické zásuvky.
- Pokud během cvičení pocítíte nevolnost nebo komplikace, ukončete trénink. Ohledně dalšího postupu se poraďte s lékařem. Lidé se zdravotními komplikacemi musí věc nejprve odborně lékařsky konzultovat.
- Zaujměte správnou cvičební pozici a zvolte si ten správný program. Vždy cvičte rozumně.
- Během cvičení musí přihlížející osoby zachovat dostatečný odstup. Zvláště důležité je to u dětí a zvířat.
- Zařízení se smí montovat pouze dle manuálu a smí jej montovat pouze dospělá osoba. Správnost montáže a nepoškozenost přístroje kontrolujte před každým použitím.


- Veškeré elektronické součástky a ovládací prvky nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo tekutinami.
- Na zařízení a na ovládací panel nic nepokládejte.
- Chraňte před ohněm, tepelnými zdroji a také před rušivými elektromagnetickými vlnami. Zachovejte dostatečný odstup od jiných spotřebičů.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé neodbornými zásahy, nesprávným použitím nebo nesprávnou údržbou atd. Za účelem opravy kontaktujte odborný servis. Nepokoušejte se o opravu sami.
- **Klasifikace:** SA dle ISO EN 20957-1. Výrobek je určen ke komerčnímu použití v profesionálním prostředí. Děti, osoby s různým postižením nebo jinými zdravotními komplikacemi mohou zařízení používat pouze pod dohledem lékaře nebo kvalifikované asistence.
- **VAROVÁNÍ:** Nesprávné cvičení může vyústit ve vážné zranění včetně smrtelného. Dodržujte bezpečnostní pravidla a cvičte rozumně. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním. Přístroj pro měření srdečního tepu nemusí být přesný. Jeho výsledky jsou pouze orientační.

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Na identifikačním štítku produktu naleznete tyto informace: Název a adresa výrobce (A), místo výroby (B), popis výrobku (C), elektrickou charakteristiku (D), upozornění ohledně pročtení manuálu (E), sériové číslo a datum výroby (F), výrobní model (G).

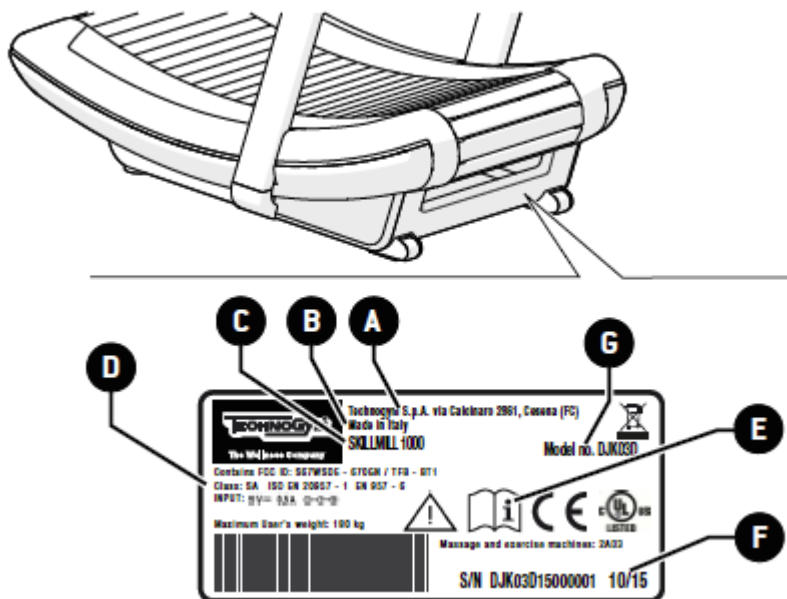

POPIS PRODUKTU

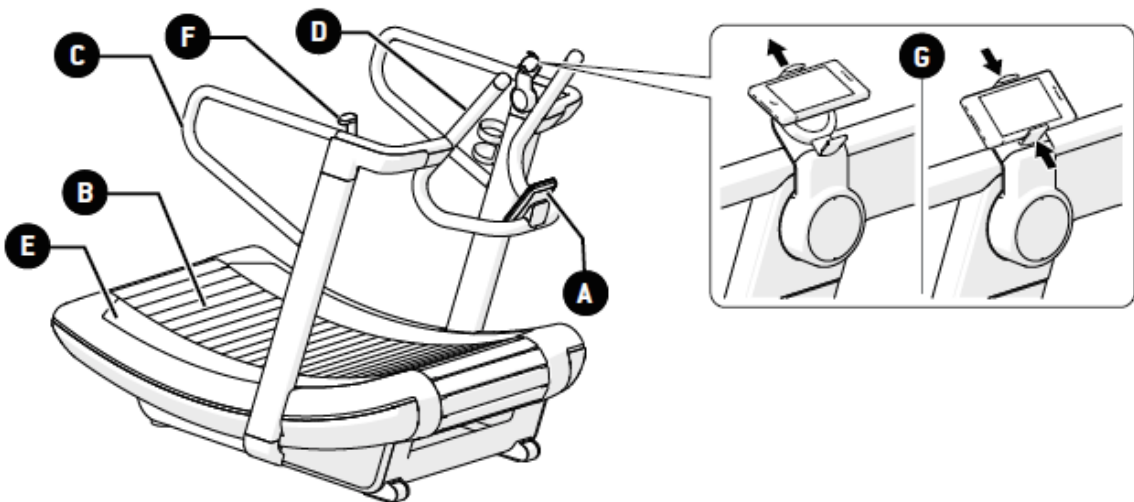
	
A)	Displej – Nachází se u vybraných modelů a zobrazuje cvičební údaje.
B)	Běžecský pás – Povrch je potažen gumou pro zmírnění otřesů.
C)	Boční madla – Slouží k zachování stability cvičence zvláště během běhu.
D)	Středové madlo – poskytuje oporu při náporovém cvičení
E)	Boční lišty – Dají se na ně umístit chodidla v případě odpočinku nebo nouzové situace.
F)	Brzda – Reguluje brzdění pásu z nulového stavu až na nejvyšší úroveň brzdění.
G)	Držák na mobil – Sem se dá umístit mobilní telefon během cvičení.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ

- Chopte se madel a zezadu vstupte na pás tak, že chodidla nejprve umístíte na boční lišty. Z této pozice nastavte brzdění.
- Poté nohy umístěte na běžecskou plochu a zahajte trénink. V počátečních fázích se přidržujte bočních madel, dokud si na zařízení zcela nezvyknete. Pomohou Vám udržet rovnováhu.
- Při zvýšení rychlosti na 6-7 km/h přechází rychlejší chůze v běh a krok se začíná prodlužovat. Rychlost zvyšujte pozvolna s ohledem na schopnost zachování rovnováhy.
- Povrch běžecské plochy je zakřiven. Čím více se budete přibližovat k ovládacímu panelu, tím se bude rychlost zvyšovat. Čím více se budete posouvat vzad, tím více se bude rychlost snižovat.
- V případě nebezpečí se pevně chopte madel oběma rukama, zapřete se o ně a nohy umístěte na boční lišty. Poté zařízení opusťte.
- V případě vypnutí přístroje na konci cvičení se chopte madel oběma rukama, zapřete se o ně a nohy umístěte na boční lišty. Poté zařízení opusťte.



- Během cvičení brzdíte postupně.
- Běžecský pás není motorový a točí se volně. Z tohoto důvodu je nutno při nastupování a opuštění zařízení použít madel.
- **VAROVÁNÍ:** Brzda omezuje pohyb pásu, ale nezastaví ho zcela. Dokonce i při maximálním brzdění se pás může hýbat. Dbejte proto potřebné opatrnosti.

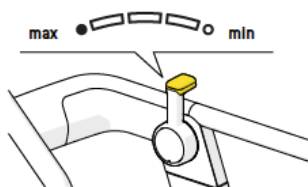


- Různé nastavení intenzity brzdění a postavení madel umožňuje různé druhy cviků.

	Rychlá chůze
	Běh
	Sprint
	Boční pohyby

VAROVÁNÍ:

- Případné otřesy poblíž zařízení mohou vést ke ztrátě rovnováhy. Dbejte proto opatrnosti.
- Zařízení chraňte před případným rušivým signálem.
- Na zařízení může současně cvičit pouze jedna osoba.
- Zařízení smí být používáno pouze k určenému účelu (viz. předchozí informace). Jakékoliv jiné použití je striktně zakázáno.
- Nedotýkejte se pásu ani pohyblivých dílů, pokud je zařízení v chodu.
- Dávejte pozor, aby se podrážky nebo tkaničky bot nezachytily v částech zařízení nebo v samotném pásu. Z tohoto důvodu se vyhýbejte i příliš volnému oblečení, které se snadno zachytí.

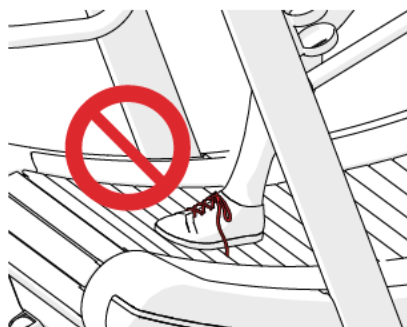

POPIS DISPLEJE

Displej se nachází na modelech: DJK03, DJK13, DJK04, DJK14

Displej nastartujete tak, že budete pás několik vteřin používat. Pokud rotace pásu bude pokračovat déle než 10 vteřin, zahájí se trénink.

Pro vypnutí displeje ukončete chůzi na pásu a nechte ho v klidu déle než 10 vteřin.

Úroveň brzdění je zobrazena v horní části displeje v rozsahu od 1 do 10.



Spodní část displeje poskytuje následující údaje:

	Symbol zobrazuje, že Wi-Fi napojení je aktivní. Je možno se zaregistrovat.
	Symbol znamená, že uživatel je přihlášen. To je možné, pokud je Wi-Fi aktivní. Je možno se zaregistrovat i pomocí TGS klíče, klíče „Mywellness“ nebo pomocí aplikace „Mywellness“ pomocí NFC nebo QR kódu. Pokud je uživatel přihlášen, uloží se výsledky cvičení na konci tréninku v jeho profilu.
	Symbol ukazuje, že je připojen hrudní pás. Číselný ukazatel vedle symbolu pak zobrazuje srdeční tep uživatele v počtech tepů za minutu.

Během cvičení se ve středové části displeje zobrazují tyto hodnoty:

- Rychlost v km/h
- Výkon ve Watech
- Čas od počátku cvičení (minuty a vteřiny)
- Překonaná vzdálenost v km



Na konci cvičení pak budou zobrazeny výsledky (rozděleně přes rozhraní). Každá stránka bude zobrazena 5 vteřin a poté se displej vypne.

Výsledková tabulka č. 1:

- Max. dosažená rychlost během tréninku (km/h)
- Max. dosažený výkon (Watty)
- Celkový cvičební čas (min. a vteřiny)
- Celková vzdálenost (km)
- Max. srdeční tep v počtech tepů za minutu



Výsledková tabulka č. 2:

- Průměrná cvičební rychlost (km/h)
- Průměrný výkon (Watty)
- Celkový počet spálených kalorií (kcal)
- Celkový cvičební pohyb
- Průměrná tepová hodnota (tepy/min.)




POZNÁMKA:

- V závislosti na nastavení se bude vzdálenost a rychlost zobrazovat buď v km a km/h nebo v mílích a ml/h.
- Pokud se uživatel nepřihlásí, nebude mít zařízení údaje o jeho tělesné hmotnosti. V takovém případě se při výpočtu spálených kalorií bude automaticky vycházet z výrobně přednastavené hodnoty 70 kg.

HRUDNÍ PÁS

Spodní část panelu obsahuje přijímač signálu z hrudního pásu a zaznamenává tak srdeční tep. Přenos údajů se realizuje skrze technologii Bluetooth Smart. Pás musí být se zařízením spárován. Připojení se musí opakovat u každého jednotlivého cvičení.

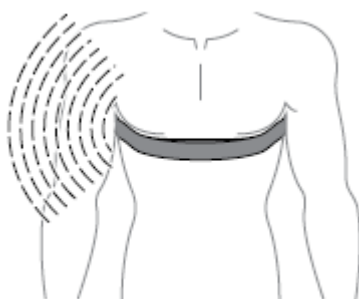

	Zmáčkněte symbol srdíčka na spodní straně displeje pro připojení hrudního pás přitom nesmí být dále než 30 cm od přijímače. Pro usnadnění napojení dejte pás co nejbližší přijímači alespoň na 10 vteřin. Blikající ikonka srdíčka znamená, že párování probíhá. Při úspěšném spárování ikonka zůstane permanentně svítit. Aktuální tep se bude zobrazovat v počte tepů za minutu.
	Pokud je zobrazen průměrový symbol (AVG), znamená to, že se zobrazuje průměrná tepová hodnota od počátku cvičení.
	Pokud je zobrazen maximální symbol (MAX), znamená to, že se zobrazuje nejvyšší tepová hodnota od počátku cvičení.

Schéma níže poskytuje údaje ohledně souvztáznosti věku uživatele a optimálním cílovým srdečním tepem. Maximální hodnota se opírá o věk a vychází ze vzorce: Max. hodnota tepové frekvence = $207 - 0,7 \times \text{věk}$ (R. L. Gelish a kol.)


Správné čtení grafu:

Najděte svůj věk na horizontální stupnici. Sjedťte na vertikální osu až k hodnotám 60%, 70% a 90%.

Při cvičení mezi 60 a 70% je primárním zdrojem energie spalování tělesného tuku.

Cvičení mezi 70 a 90% znamená větší srdeční zátěž.

Např.: Pokud třicátník chce spálit tuk, měl by tepový limit být mezi 112 (60%) a 131 (70%). Pokud ale chce zlepšit srdeční a dýchací kapacitu, měl by být tepový limit mezi 131 (70%) a 168 (90%).

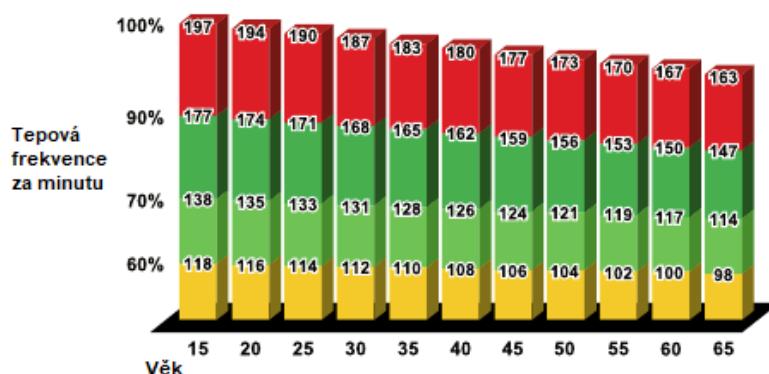

Červená barva – dominují cukry. Vhodné pro atlety v závodních disciplínách dle certifikace.

Tmavě zelená barva – dominují tuky a cukry: Značné zlepšení aerobních cvičení.

Světle zelená barva – dominují tuky a ve zvýšené míře i cukry: Pokročilé zlepšení aerobních cvičení.

Žlutá barva – dominují tuky a cukry jen ve zmenšené míře: omezené zlepšení aerobního cvičení.

VAROVÁNÍ:


- Během cvičení Váš tep nesmí jít nikdy nad hranici 90% tepového maxima. Možné výjimky se dají posoudit pouze s ohledem na míru sportovního zatížení, např. u profesionálních sportovců.
- Výsledky měření nemusí být zcela přesné a nemají lékařskou vypovídací hodnotu. Slouží pouze jako orientační měření.
- Lidé s kardiostimulátorem nebo obdobným zařízením nesmí hrudní pás používat.
- Pro eliminaci případného rušení musí být zachován min. odstup 170 cm od jiných přístrojů.
- Jiné vysílače (TV, mobil) mohou negativně ovlivnit výsledky tepového měření.
- V případě pochybností ohledně spolehlivosti měřených údajů kontaktujte servis.
- Pokud by nastaly problémy s připojením hrudního pásu, proveďte nejprve, zda není vybitá baterie nebo zda pás není současně spárován s jiným zařízením.

UMÍSTĚNÍ

Výrobek musí být předpisově umístěn s ohledem na specifické požadavky. Vhodnost prostředí pro instalaci si předem ověřte. Prostor musí splňovat:

- Teplota mezi +10°C a + 25°C
- Dostatečná ventilace a vlhkost mezi 20% a 90% (pokud je zařízení v chodu)
- Dostatečné osvětlení prostoru
- Dostatečný bezpečnostní odstup kolem zařízení od jiných objektů. Za zařízením musí být ponechán volný prostor alespoň 2x1 m, dle obrázku.
- Rovná, stabilní podlaha bez vibrací. Musí mít zároveň dostatečnou nosnost, aby unesla zařízení i s uživatelem.
- Místo musí vyhovovat všem uvedeným a bezpečnostním požadavkům.
- S ohledem na funkčnost zařízení se doporučuje ho nepoužívat v prostředí se zvýšeným výskytem krátkých vln nebo podobně.
- Zařízení nevystavujte přímým slunečním paprskům.
- Zařízení nepoužívejte venku. Zařízení nesmí být venku ani skladováno. Musí být chráněno před vlivy počasí. K čištění se nesmí používat tlakové hadice.

- Zařízení se nesmí používat v prostředí nebezpečnými emisemi v ovzduší nebo s nedostatkem kyslíku.
- Chraňte před vodou a vlhkostí. Nesmí se dávat do blízkosti bazénů, saun atd.

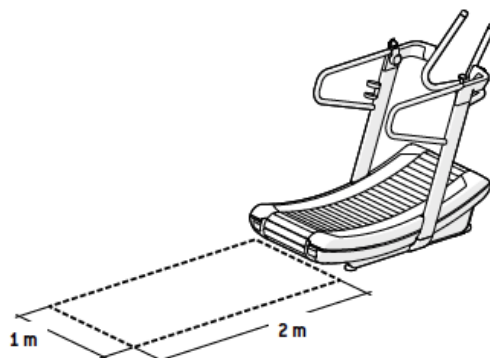


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	DJK03, DJK13	DJK0N, DJK1N, DJK04, DJK14
Napájení	5 Vdc 1A	-
Hmotnost zařízení	180 kg	180 kg
Max. hmotnost uživatele	180 kg	180 kg
Hlučnost	Méně než 70 dB (A)	Méně než 70 dB (A)
Stupeň ochrany	IP 20	IP 20
Provozní teplota	Od +5°C do +40°C	Od +5°C do +40°C
Max. nosnost držáku lahve	2 kg	2 kg
Třída elektrické izolace	Třída II	Třída II

Specifikace baterie pro modely DJK04, DJK14:

Vstupní napětí	5V+/-5%
Výstupní napětí	5V+/-5%
Max. vstupní proud	2 A
Max. výstupní proud	1 A
Čas pro plné nabití	16 h
Napájecí konektor	5,5x2,1 DC konektor 

POZNÁMKA: Plynulost chodu se optimalizuje po překonání prvních 300 km.

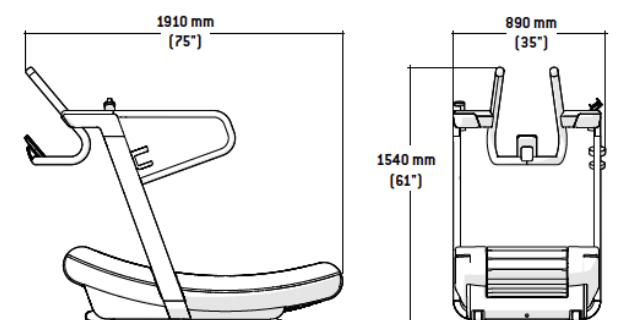


BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY

- Štítek umístěný na přístroji upozorňuje na nebezpečí pádu. Přístroj není vybaven motorem a pás se pohybuje samovolně. Je proto nutné se přidržovat madel.



- Před cvičením si přečtěte varování, uvedená na štítku sloupku na pravé straně.

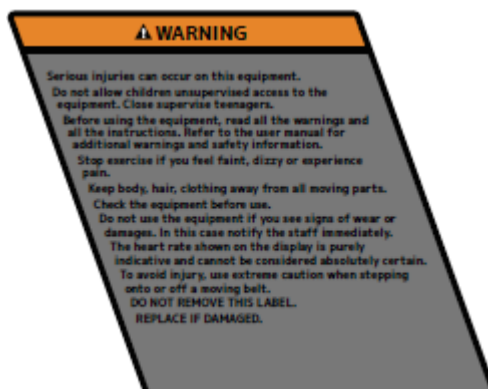


- Štítky neodstraňujte a udržujte je v čitelném stavu.

PŘEMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení disponuje dvěma předními fixními kolečky. Pro přemístění zařízení mírně nadzdvihněte dle obrázku a posouvejte vpřed nebo vzad. Pro zdvih doporučujeme asistenci další osoby, vzhledem k značné hmotnosti výrobku. Pokud není možno kolečka použít, zvolte jiný vhodný způsob přemístění.


VAROVÁNÍ: S pásem manipulujte velmi opatrně. Mohl by se převážít, ztratit stabilitu a převrhnout se.

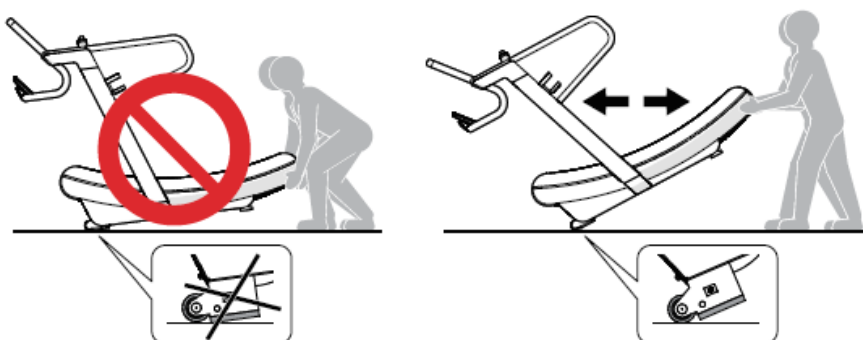

VYROVNÁVÁNÍ

Pro zachování funkčnosti musí být zařízení vyrovnáno. Vyrovnání nerovností se dá provést pomocí spodních patek dle obrázku.

- Uvolněte matici (B)
- Pootočte patkou (A) vpravo nebo vlevo, dokud se zařízení nevyrovná
- Opětovně zajistěte matici (B)

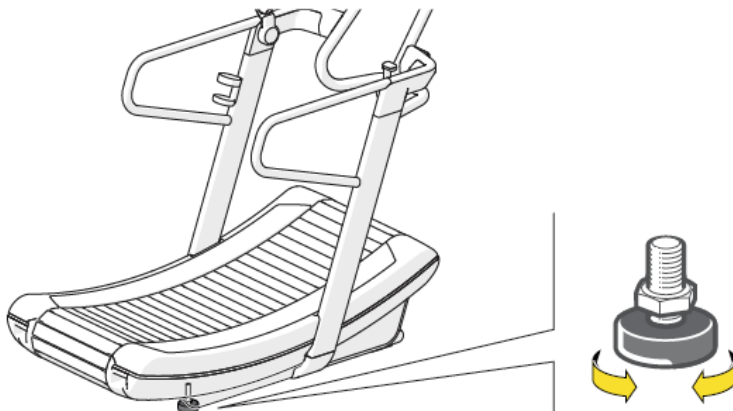


ZAPOJENÍ DO ZDROJE NAPÁJENÍ

Modely DJK03 a DJK13 musí být zapojeny do hlavní uzemněné elektrické zásuvky.

- Před zapojením ověřte, že elektrický zdroj odpovídá všem uvedeným požadavkům. Uvedeno na štítku u spínače.
- Kabel nejprve zapojte do přístroje, poté do zásuvky ve zdi.

VAROVÁNÍ: Elektrický zdroj a zapojení pravidelně kontrolujte. Zásuvka nesmí být ničím blokována, aby manipulace s ní a přístup k ní byl snadný.

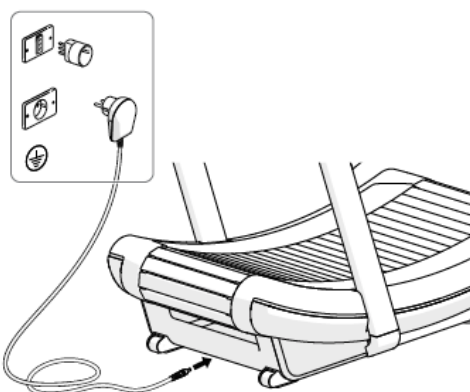


Modely DJK04 a DJK14 jsou poháněny baterií.


- Při dodání se úroveň nabití baterie pohybuje mezi 40 a 60%.
- Před prvním použitím baterii plně dobijte dodanou nabíječkou.
- Konektor nabíječky zapojte do příslušné zdířky.
- Baterii je možno vyjmout a nabíjet mimo vlastní zařízení.

Postup:

- Vyjměte baterii z uložistě.
- Rozpojte kabely mezi baterií a zařízením.
- Připojte konektor nabíječky k baterii.
- Nechte nabíjet alespoň 16 hodin.
- Odpojte baterii z elektřiny a připojte k zařízením opětovným napojením na uvedené kabely.
- Vložte baterii zpět do uložistě.

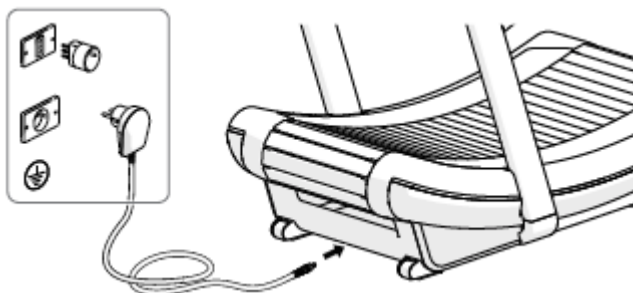


POZNÁMKA: Elektrická specifikace napájení: 5 Vdc 1A se SELV výstupem.

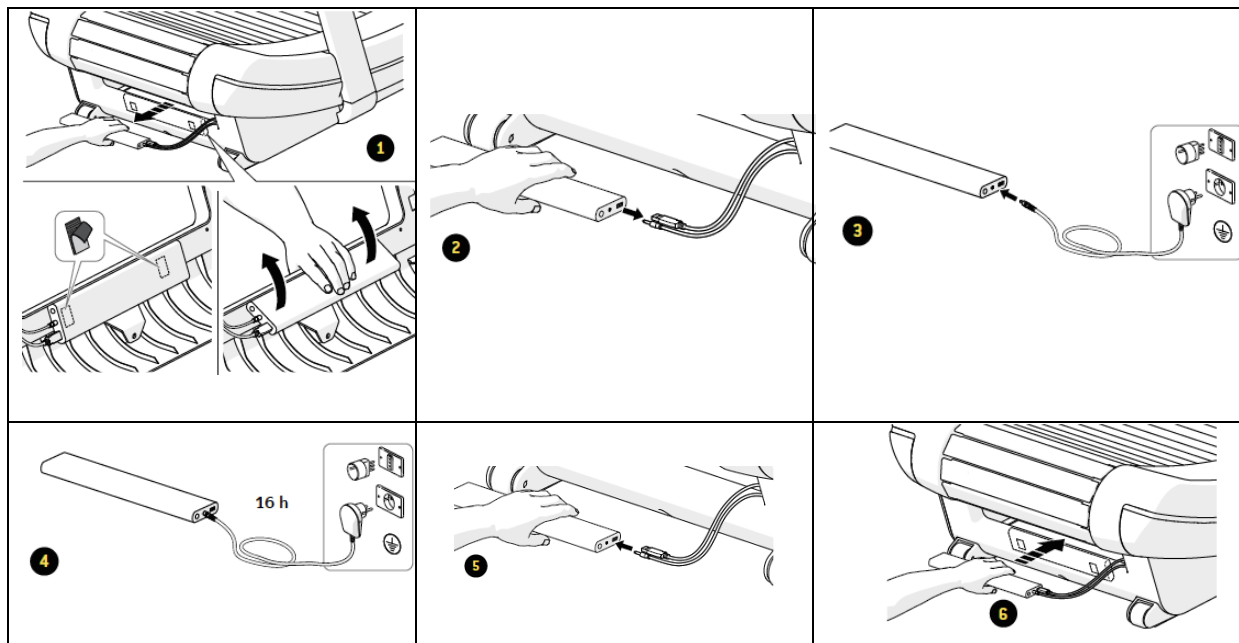

- Pokud po dobití baterie nelze spustit displej, stlačte tlačítko B.
- Pokud baterie nebyla delší dobu používána, proveďte, zda je spuštěn displej a stlačte tlačítko B. V jiném případě baterii odpojte.
- Po delším nepoužívání musíte baterii opět plně dobít.

Funkce tlačítka B:

- Aktivujete jím baterii, pokud je vypnutá.
- Pokud je baterie aktivní, tlačítkem ji vypnete.

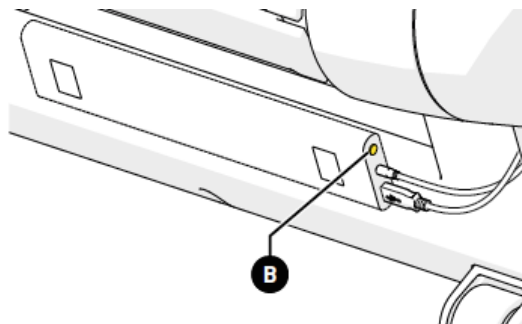

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Zařízení udržujte v čistém stavu bez prachu a dodržujte hygienické předpisy. Je to obzvláště důležité, pokud zařízení průběžně používá více uživatelů.

Čistění displeje:

- Odpojte zařízení z elektrického zdroje.
- Pomocí brzdy snižte rychlost pásu na nejnižší možnou mez.
- Očistěte vlhkou, nikoliv mokrou, utěrkou.

Týdně provádějte kompletní očistu:


- Odpojte zařízení z elektrického zdroje.
- Pomocí brzdy snižte rychlost pásu na nejnižší možnou mez.
- Vnější části otřete vlhkou houbou.
- Odsuňte přístroj stranou a vysajte prostor pod zařízením.
- Nikdy nepoužívejte chemická čisticí nebo ředidla.

VAROVÁNÍ:

- Nevyvíjejte příliš velkou sílu, abyste nepoškodili štítky na produktu.
- Pro zajištění bezpečnosti je nutná kontrola zařízení každé dva týdny.
- Manipulace a údržba smí být prováděna pouze se zcela zabrzděným pásem.
- V případě nejasností ohledně údržby se obraťte na autorizovaný servis.
- Rutinní kontroly, údržba a lubrikace smí být provedena pouze odborným servisem.
- Vždy je nutno vypojit zařízení ze zdroje napájení a běžecský pás zabrzdít.

Každé dva týdny prověřte:

- Nepoškozenost všech rotačních i jiných dílů
- Funkčnost brzdy
- Nepoškozenost plastových krytů

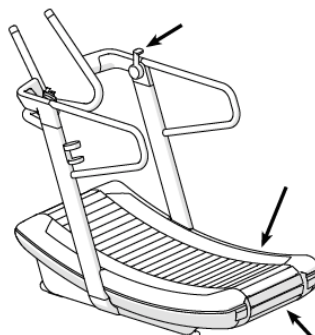

Dlouhodobé skladování:

Při delším nepoužívání dodržujte následující pokyny a skladovací podmínky:

- Skladujte na suchém místě a použijte ochranu proti prachu.
- Skladujte při pokojové teplotě od -10°C do +70°C při relativní vlhkosti mezi 20 a 90%.
- Pro lepší skladování použijte původní obal.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Tabulka níže zachycuje možné komplikace včetně případných řešení. Pokud porucha není v tabulce obsažena, kontaktuje servis.

Problém	Příčina	Řešení
Displej nelze spustit	Chyba napájení	Zkontrolujte zástrčku pomocí jiného přístroje.
	Poškození napájecího kabelu	Kontaktujte servis
	Špatné zapojení kabelu	Prověřte připojení
	Instalační komplikace kabelu	Prověřte připojení
	Rozpojení konektoru	Kontaktujte servis
	Vybitá baterie	Nabijte baterii
Nadměrná hlučnost	Zařízení není v rovině	Vyrovnejte přístroj
	Poškození ložisek	Kontaktujte servis
	Pás není vystředěn	Kontaktujte servis
Chyba snímání tepu při použití hrudního pásu	Blízkost jiných vysílačů	Vzdalte od jiných vysílačů alespoň na 80 cm
	Silný zdroj rušení	Najděte zdroj rušení a přemístěte zařízení
	Poškozený hrudní pás	Hrudní pás vyměňte za nový
	Nedostatečný kontakt pásu a kůže	Vnitřní stranu pásu navlhčete vodou
	Poškozený vysílač	Vyměňte hrudní pás za nový
Špatné nebo nečitelné zobrazení údajů	Možná blízkost rušení jinými domácími spotřebiči	Dejte mimo dosah možných rušivých zdrojů

V případě poruchy nebo problémů se obraťte na servis. Pro usnadnění komunikace si připravte tyto informace: model produktu, datum koupě, sériové číslo, přesný popis problému.

VAROVÁNÍ: Neodborné zásahy a neodborné opravy mohou mít za následek odmítnutí uznání záruky.

LIKVIDACE VÝROBKU

- Nepoužívaný produkt vypojte z elektřiny a umístěte tak, aby nemohl být zdrojem nebezpečí pro jiné lidi, včetně dětí.
- Nezavazujte se výrobku na nedovolených veřejných místech ani při jeho likvidaci neporušujte vlastnická práva jiných.
- Použité materiály jsou recyklovatelné. Zbavte se jich proto dle místních zákonných požadavků a pouze na určených místech.

- Elektronické části nesmí být vyhazovány mezi běžný odpad. Musí být zlikvidovány předpisově na určených místech.
- V případě pochybností věc konzultujte s odpovědnými orgány. Popřípadě se obraťte na prodejce s žádostí o radu ohledně předpisové likvidace. Zvláště se to doporučuje, je-li přístroj používán pro komerční účely.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: