

IN 2392 - Kondiční set inSPORTline 3 v 1 AS3603
(váha, krokoměr, tukoměr)


Uživatelský manuál - Pedometr s FM rádiem

Hlavní charakteristické rysy:

1. Pedometr počítá kroky od 00001 do 99999
2. Kalorie: počítá kalorie, které jste spálili během chůze (v rozmezí od 0 do 9999.9 kcal)
3. Vzdálenost: počítá vzdálenost, kterou jste ušli na základě počtu kroků (v rozmezí od 0 do 999.9 km/min)
4. Zobrazuje čas
5. Blikající bezpečnostní světlo pro pohotovostní použití
6. Zabudované FM rádio s prohlížečím funkcí
7. Sluchátka součástí balení
8. Baterie součástí balení

1

Main Features



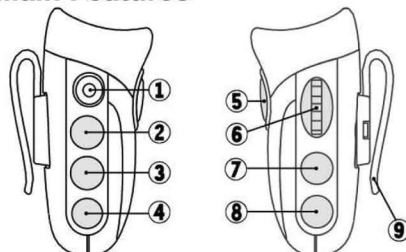


- 1 Vstup pro sluchátka
- 2 ADJ
- 3 Nastavení
- 4 Režim
- 5 Blikající bezpečnostní světlo
- 6 Hlasitost / „Volume“
- 7 Vynulování / „Resetování“
- 8 Prohlížečím funkce / „Scan“
- 9 Klips

2

Provozní pokyny:

Před použitím vyjměte izolační pásku. Zmáčkněte „ADJ“ pro výběr ze dvou různých počítacích metod – „Km / Kg / Cm“ nebo „Mile / Libry / Palce(Couly)“, poté zmáčkněte „SET“ – nastavíte ro potvrzení výběru a pro vstup do stavu zobrazení času.





1. Zobrazení času

Ve stavu zobrazení času stiskněte „SET“ – nastavíte a držte po dobu 2 sek. k nastavení 12hod. nebo 24hod. zobrazování; zmáčkněte „ADJ“ pro výběr.


3

Potom stiskněte „SET“ – nastavit pro nastavení hodiny – minuty, použijte „ADJ“ k upravení správného času.



2. Pedometr & Kalorie

Ve stavu zobrazení času stiskněte 2x „MODE“; na displeji se zobrazí kalorie a kroky. Stiskněte „ADJ“ a držte po dobu asi 2 sek. pro vymazání záznamu kalorií a počtu kroků.



Stiskněte „SET“ po dobu 2 sek. pro nastavení vaší váhy, použijte „ADJ“ pro upravení správné váhy.




4

3. Vzdálenost

Ve stavu zobrazení času stiskněte 3x„MODE“; na displeji se zobrazí vzdálenost a kroky. Stiskněte „ADJ“ a držte po dobu asi 2 sek. pro vymazání záznamu vzdálenosti a kroků.




Stiskněte „SET“ po dobu asi 2 sek. pro nastavení vašich kroků, použijte „ADJ“ k upravení správné velikosti vašeho kroku.



4. Blikající bezpečnostní světlo

➤ Stiskněte tlačítko 5 (znázorněno na obr.) k zapnutí nebo vypnutí blikajícího světla podle potřeby.

5

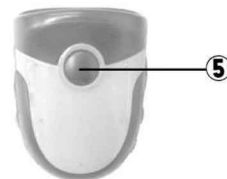

5. FM rádio s funkcí SCAN

- Použijte „VOL“/hlasitost pro zapnutí rádia.
- Stiskněte „RESET“ po zobrazení nuly
- Stiskněte „SCAN“ pro výběr požadované frekvence.

6. Výměna baterií


- Otevřete kryt baterií uvolněním šroubků pomocí šroubováku.

Uvolněte šroubky pomocí šroubováku.



6

- Vložte 4xAG12 baterie do správné polarizace.

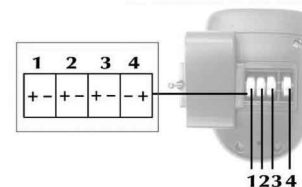

- Pevně uzavřete kryt baterií.
- Pokud signální alarm nefunguje nebo zvuk rádia není čistý, vyměňte baterie za nové.
- Nekombinujte staré baterie s novými.
- Nekombinujte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.

7

SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠTUJE DODAVATEL

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov
tel. +420 556 300970
www.insportline.cz
obchod@insportline.cz

Záruční podmínky:

- na stroj se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.
- Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
 - mechanickým poškozením
 - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahy
 - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním
 - vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody
 - neúmyslným tlakem a nárazem
 - úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- Reklamacce se uplatňují zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem.
- Záruku lze uplatňovat pouze u organizace, ve které byl výrobek zakoupen.

datum prodeje razítko a podpis prodejce

Dodavatel:
Seven sport s. r. o.
Dělnická 957, 749 01 Vítkov
www.insportline.cz

8




Pedometer with FM Radio Instruction Manual

Main Features

1. Pedometer: count steps from 00001 to 99999.
2. Calorie: calculate calorie you burnt when walking (Range: 0-9999.9 KCAL).
3. Distance: calculate distance you covered according to your steps (Range: 0-999.99 KM/MI).
4. Time display.
5. Flickering safety lights for your emergency use.
6. Built in FM radio with scan function.
7. Earphones included.
8. Batteries included.

1

Main Features

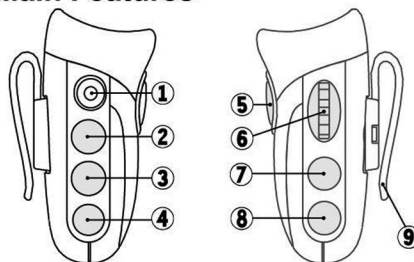




- 1 EARPHONE JACK
- 2 ADJ
- 3 SET
- 4 MODE

- 5 FLICKERING SAFETY LIGHTS
- 6 VOL
- 7 RESET
- 8 SCAN
- 9 CLIP

2

Operation Instruction

Before use, please take out the insulator. Press "ADJ" to choose two different calculating methods between "KM KG CM" and "MI LB IN", then press "SET" to confirm selection and enter into time display state.





1. Time display

In time display state, press "SET" for about 2 seconds to set 12hour/24hour, use "ADJ" for selecting.


3

Then, press "SET" to set hour-minute, use "ADJ" to adjust the right time.



2. Pedometer & Calorie

In time display state, press "MODE" for two times, calorie and step will display on screen. Press "ADJ" for about 2 seconds to clear the records of calorie and step.



Press "SET" for about 2 seconds to set your weight, use "ADJ" to adjust the right number.





4

3. Distance

In time display state, press "MODE" for three times, distance and step will appear on screen. Press "ADJ" for about 2 seconds to clear the records of distance and step.




Press "SET" for about 2 seconds to set your step, use "ADJ" to select the right size of your step.



5

4. Flickering safety lights

- Press button 5 to turn on or turn off the flickering signal if needed.

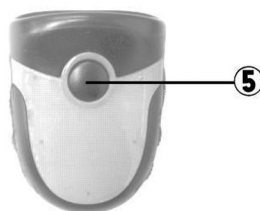

6

5. FM scan radio

- Use "VOL" to turn on the radio.
- Press "RESET" to zero.
- Press "SCAN" to select the desired frequency.



6. How to change the battery

- Open the battery cover with a screwdriver.

Loosen the screw with a screwdriver



- Insert 4xAG12 batteries in the correct polarity.

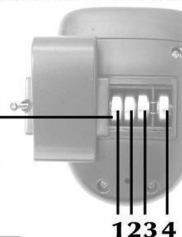

7

- Close the battery cover tightly.
- Please change new batteries when the alarm signal does not work or the radio sound is not clear.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc) or rechargeable (Nickel-Cadmium) batteries.

8

