


Sena RC4


Rychlý návod k použití

Tlačítko (-)
Středové tlačítko
Tlačítko (+)
Multifunkční tlačítko

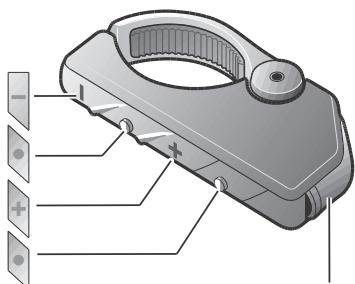


Prostor pro baterii

Začněte

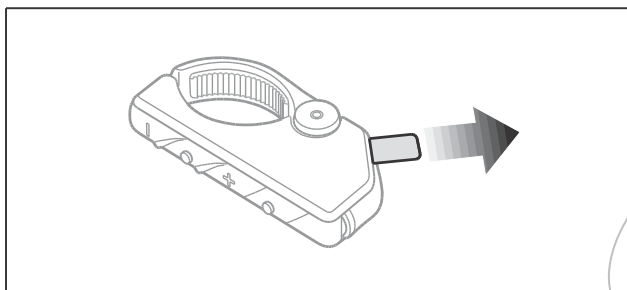

Abyste mohli začít používat RC4, odstraňte plastovou vložku z prostoru pro baterii.


Instalace

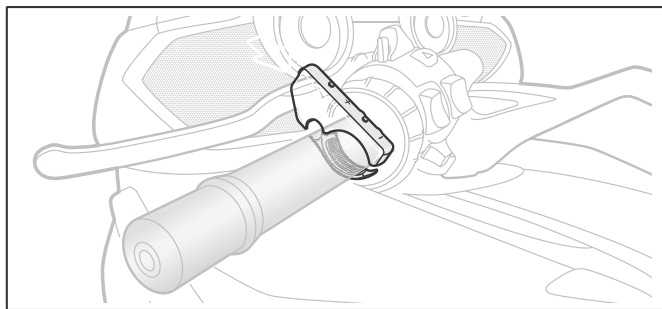

Poznámka:

Pokud RC4 na řídítku nedrží pevně, omotejte řídítko gumovou páskou.


Výměna baterie

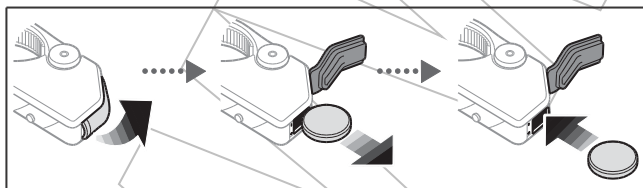


Ovládání tlačítky



Zapnutí/vypnutí napájení

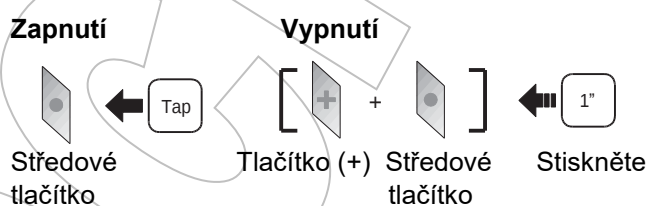

Kontrola baterie

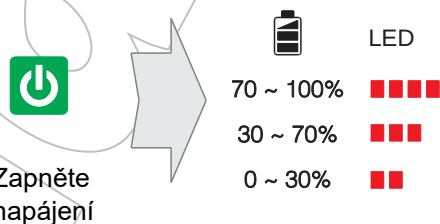


Spárování Bluetooth



Poznámka:

- Vaši náhlavní soupravu můžete ovládat pomocí RC až po jejich spárování.
- RC4 podporuje náhlavní soupravy Sena s verzí Bluetooth 4.1 nebo vyšší.

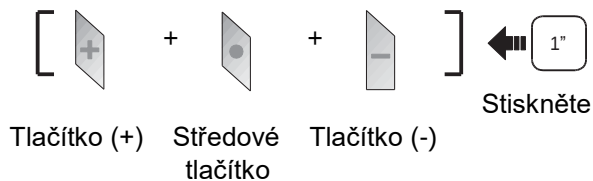Tovární reset

Objednací kód ACI: M143-153

Dovozce:

ACI – Auto Components
International, s.r.o.
Podnikatelská 549,
190 11 Praha 9
Tel: (+420) 274 021 111
www.aci.cz

**Poznámka:**

Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz