



Dovozce pro ČR a SR: XONEL s.r.o. (Detektorykovu.cz)
Prodejny: Žitná 2, Praha 2, tel: 721 500 200
Orlí 3, Brno, tel: 720 100 700
e-mail: info@detektorykovu.cz
e-shop: www.detektorykovu.cz

Nokta | MAKRO
DETECTION TECHNOLOGIES
www.noktadetectors.com

Midi H²ARD

PRVNÍ VODOTĚSNÝ DETEKTOR KOVŮ NA SVĚTĚ!

pro mladé
hledáče pokladů
budoucnosti...

RYCHLÝ NÁVOD



DETEKTORYKOVU
.CZ



Nokta | MAKRO
DETECTION TECHNOLOGIES

Authorized
R&D CENTER

SESTAVENÍ



Zařízení je dodáváno v rozloženém stavu na 2 kusy. Před sestavením detektoru nejprve odstraňte malý pěnový chránič kabelu (1) na střední tyči konstrukce. Dále zafixujte konstrukci tak, aby otvor pro šroub byl uprostřed drážky. Dávejte pozor, aby jste během tohoto procesu nepoškodili kabel. Pak, umístěte fixační díl do štěrbinu tak, aby značka oblouku směřovala nahoru. Nakonec zajistěte dotažením šroubu.

Chcete-li upravit délku teleskopické konstrukce podle své výšky, otevřete západku páky. Stáhněte spodní tyč dolů a po nastavení délky ji zajistěte pomocí západky. Nenastavujte ji za značku „max“.

Chcete-li nastavit sklon cívký rovnoběžně se zemí, povolte matici. Po nastavení utáhněte zpět a zajistěte.
VAROVÁNÍ! Hledací cívka **NENÍ** odnímatelná, nepokoušejte se ji odpojit!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| | |
|------------------------------------|---|
| Doporučený věk: | 8-12+ let |
| Princip: | VLF |
| Pracovní frekvence: | 15 kHz |
| Počet tónů: | 3 |
| Dohledávání/pinpoint: | ANO |
| Nastavení citlivosti: | 3 úrovně |
| Diskriminace železa: | 2 úrovně |
| LED indikace: | Pinpoint a diskriminace (červená, žlutá a zelená) |
| Indikace hloubky: | ANO – 3 úrovně |
| Indikátor stavu baterií: | ANO |
| Automatické vypnutí s upozorněním: | ANO |
| Hledací sonda: | průměr 18 cm |
| Displej: | grafický LCD |
| Hmotnost: | 880 g |
| Délka: | 83 – 109 cm |
| Vodotěsnost: | ANO – až do hloubky 100 cm |
| Napájení: | 2x AA (nejsou součástí) |
| Záruka: | 2 roky |

Detektory Nokta Makro si vyhrazují právo na změnu designu, specifikací nebo příslušenství bez předchozího upozornění a bez jakýchkoli závazků či odpovědnosti.

ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje dvouletá omezená záruka od okamžiku zakoupení. Další informace o záruce najdete na www.noktadetectors.com.

Přejeme skvělé zážitky s detektorem Midi Hoard!



Pro spotřebitele v Evropské unii: Toto zařízení nelikvidujte jako běžný domácí odpad. Symbol přeškrtnuté popelnice na tomto zařízení znamená, že toto zařízení by nemělo být likvidováno jako běžný domácí odpad, ale mělo by být recyklováno v souladu s místními vládními předpisy a požadavky na životní prostředí.



Prohlášení o shodě s FCC: Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz zařízení musí vyhovět následujícím podmínkám: Zařízení (1) nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí akceptovat veškeré rušení včetně takového, které by mohlo mít nežádoucí vliv na jeho funkci.

RYCHLÝ NÁVOD


UPOZORNĚNÍ

1. Neskladujte detektor při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách po delší dobu. (Skladovací teplota: - 20 ° C až 60 ° C / - 4 ° F až 140 ° F)
2. Zařízení bylo navrženo s normou IP68 jako vodotěsné do hloubky 1 metru / 3 stopy.

Po použití zařízení věnujte pozornost níže uvedeným položkám, zejména pod slanou vodou:

- A. Umyjte zařízení vodou z vodovodu a ujistěte se, že na něm nezůstala žádná slaná voda.
- B. K čištění a/nebo k jiným účelům nepoužívejte žádné chemikálie.
- C. Zařízení otřete do sucha jemným hadříkem, který detektor nepoškrábe.


SPRÁVNÝ POHYB S CÍVKOU DETEKTORU

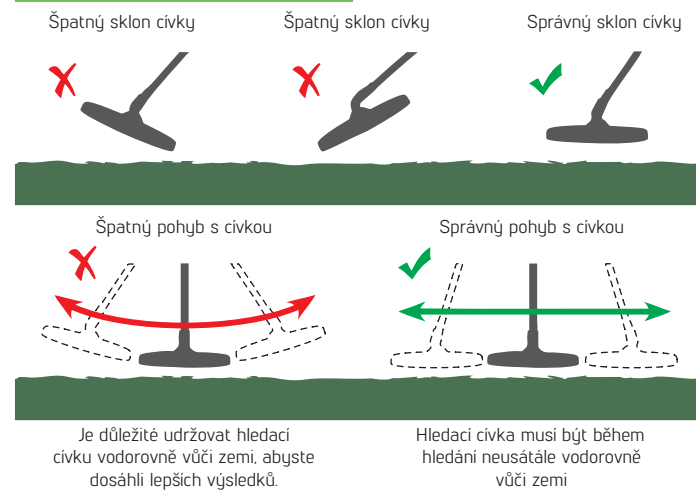


INSTALACE BATERIÍ

Chcete-li vložit nebo vyměnit baterie, vyšroubujte šroubek umístěný na krytu prostoru pro baterie. Poté otočte krytem o 1/4 otáčky, jak je znázorněno na obrázku, a vytáhněte jej.

Vložte baterie a dávejte pozor na správnou polaritu (+) a (-), jak je uvedeno na štítku. Poté připevněte kryt prostoru pro baterie obrácením výše uvedeného postupu a zajistěte dotažením šroubku.

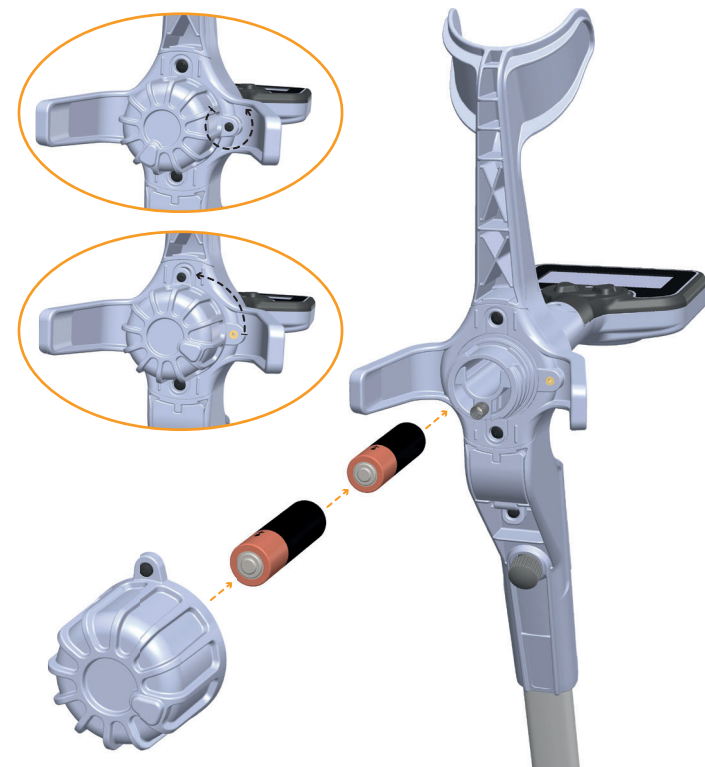

RYCHLÝ NÁVOD

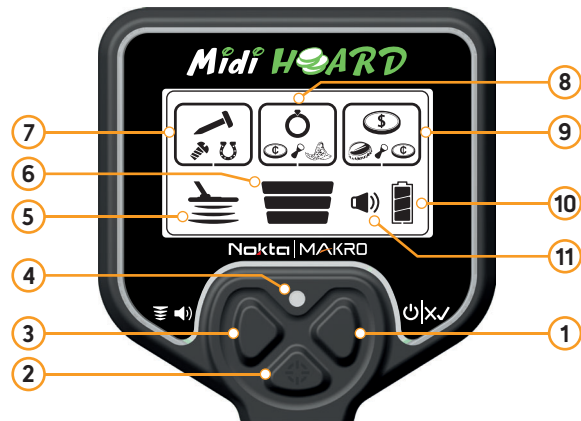

1) Tlačítko zapnutí / vypnutí a diskriminace železa

Chcete-li detektor zapnout / vypnout, stiskněte a několik sekund podržte. Chcete-li vydiskriminovat jeden nebo dva z výše uvedených typů cílů, stiskněte jednou nebo dvakrát. Detektor nyní detekuje pouze cíle zobrazené na obrazovce

2) Tlačítko Pinpoint: Stisknutím a podržením zaměříte přesnou polohu předmětu

Zvuk signálu se zesiluje a mění se tón, zatímco se přibližuje ke středu cíle. Kromě toho se dioda LED rozsvítí zeleně, když je hledací cívka nad středem cíle.

3) Nastavení citlivosti a hlasitosti

4) LED indikace

Během hledání: Zelená/žlutá: dobrý cíl, Červená: odpad nebo železný předmět. Při zaměřování (pinpoint): Svítí zeleně, když je vyhledávací cívka nad středem cíle.

RYCHLÝ NÁVOD

5) Citlivost

Nabízí tři úrovně:



Postupným stisknutím tlačítka Citlivost / hlasitost zvyšujete a snižujete nastavení.

6) Ukazatel hloubky



TYPY NÁLEZŮ A TÓNY*

7) Železné předměty, hřebíky a podkovy.

Tyto předměty signalizuje Midi Hoard nízkým tónem.

8) Prstěny, trhačky z plechovek, drobné mince a alobalové fólie.

Tyto předměty signalizuje Midi Hoard středním tónem.

9) Větší mince a většina předmětů z barevných kovů.

Tyto předměty signalizuje Midi Hoard vysokým tónem.

10) Ukazatel stavu baterií



Jakmile indikátor baterie zobrazí stav vybití, bude detektor po krátkou dobu pokračovat v činnosti a poté se po varovném tónu vypne.

11) Hlasitost

Nabízí dvě úrovně:



Stisknutím a podržením tlačítka Citlivost / hlasitost upravte nastavení.

Signalizace přetížení

Velké a / nebo mělce uložené předměty přetíží detektor a detektor vydá a nepřetržitý varovný zvuk. V takovém případě zvedněte hledávací cívku nahoru, dokud se zvuk nezastaví.

Automatické vypnutí a alarm

Asi po půl hodině nečinnosti začne Midi Hoard vydávat zvukový alarm. Po 3 minutách alarmu se zařízení automaticky vypne, aby se šetřila životnost baterií.

* Identifikaci vždy ovlivňuje celá řada faktorů, jako je velikost, hloubka, tvar, materiál atd.