



Dovozce pro ČR a SR: XONEL s.r.o. (Detektorykovu.cz)  
Prodejny: Žitná 2, Praha 2, tel: 721 500 200  
Orlí 3, Brno, tel: 720 100 700  
e-mail: info@detektorykovu.cz  
eshop: ww.detektorykovu.cz

**Nokta | MAKRO**  
DETECTION TECHNOLOGIES  
www.noktadetectors.com

## Mini H<sup>3</sup>ARD

PRVNÍ VODOTĚSNÝ DETEKTOR KOVŮ NA SVĚTĚ!

pro mladé  
hledáče pokladů  
budoucnosti...

## RYCHLÝ NÁVOD



**DETEKTORYKOVU**  
.CZ



**Nokta | MAKRO**  
DETECTION TECHNOLOGIES

Authorized  
R&D CENTER

## SESTAVENÍ



Zařízení je dodáváno v rozloženém stavu na 2 kusy. Před sestavením detektoru nejprve odstraňte malý pěnový chránič kabelu (1) na střední tyči konstrukce. Dále zafixujte konstrukci tak, aby otvor pro šroub byl uprostřed drážky. Dávejte pozor, aby jste během tohoto procesu nepoškodili kabel. Pak, umístěte fixační díl do štěrbinu tak, aby značka oblouku směřovala nahoru. Nakonec zajistěte dotažením šroubu.

Chcete-li upravit délku teleskopické konstrukce podle své výšky, otevřete západku páky. Stáhněte spodní tyč dolů a po nastavení délky ji zajistěte pomocí západky. Nenastavujte ji za značku „max“.

Chcete-li nastavit sklon cívky rovnoběžně se zemí, povolte matici. Po nastavení utáhněte zpět a zajistěte.  
**VAROVÁNÍ!** Hledací cívka **NENÍ** odnímatelná, nepokoušejte se ji odpojit!

Dovozce pro ČR a SR: [www.detektorykovu.cz](http://www.detektorykovu.cz)

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

55000374

Doporučený věk:	4-8 let
Princip:	VLF
Pracovní frekvence:	15 kHz
Počet tónů:	2
Dohledávání/pinpoint:	ANO
Nastavení citlivosti:	NE
Diskriminace železa:	ANO
LED indikace:	Pinpoint a diskriminace (červená a zelená)
Indikace hloubky:	ANO - 3 úrovně
Indikátor stavu baterií:	ANO
Automatické vypnutí s upozorněním:	ANO
Hledací sonda:	průměr 15 cm
Displej:	grafický LCD
Hmotnost:	780 g
Délka:	63 - 90 cm
Vodotěsnost:	ANO - až do hloubky 100 cm
Napájení:	2x AA (nejsou součástí)
Záruka:	2 roky

**DŮLEŽITÉ!** Samolepky obsažené v sadě Mini Hoard Cool Kit NEJSOU vodotěsné. Detektory Nokta Makro si vyhrazují právo na změnu designu, specifikací nebo příslušenství bez předchozího upozornění a bez jakýchkoli závazků či odpovědnosti.

### ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje dvouletá omezená záruka od okamžiku zakoupení. Další informace o záruce najdete na [www.noktadetectors.com](http://www.noktadetectors.com).

### Přejeme skvělé zážitky s detektorem Mini Hoard!




Pro spotřebitele v Evropské unii: Toto zařízení nelikvidujte jako běžný domácí odpad. Symbol přeškrtnuté popelnice na tomto zařízení znamená, že toto zařízení by nemělo být likvidováno jako běžný domácí odpad, ale mělo by být recyklováno v souladu s místními vládními předpisy a požadavky na životní prostředí.



Prohlášení o shodě s FCC: Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz zařízení musí vyhovět následujícím podmínkám: Zařízení (1) nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí akceptovat veškeré rušení zvenčí včetně takového, které by mohlo mít nežádoucí vliv na jeho funkce.

Dovozce pro ČR a SR: [www.detektorykovu.cz](http://www.detektorykovu.cz)

## SPRÁVNÝ POHYB S CÍVKOU DETEKTORU

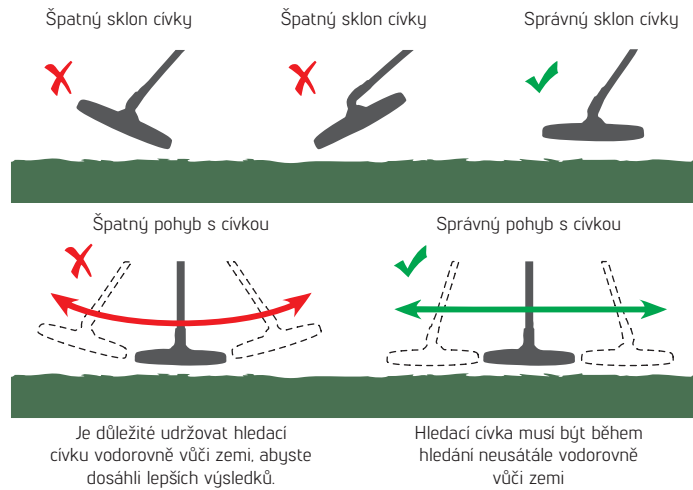


Dovozce pro ČR a SR: [www.detektorykovu.cz](http://www.detektorykovu.cz)

## INSTALACE BATERIÍ


Chcete-li vložit nebo vyměnit baterie, vyšroubujte šroubek umístěný na krytu prostoru pro baterie. Poté otočte krytem o 1/4 otáčky, jak je znázorněno na obrázku, a vytáhněte jej.

Vložte baterie a dávejte pozor na správnou polaritu (+) a (-), jak je uvedeno na štítku. Poté připevněte kryt prostoru pro baterie obrácením výše uvedeného postupu a zajistěte dotažením šroubku.

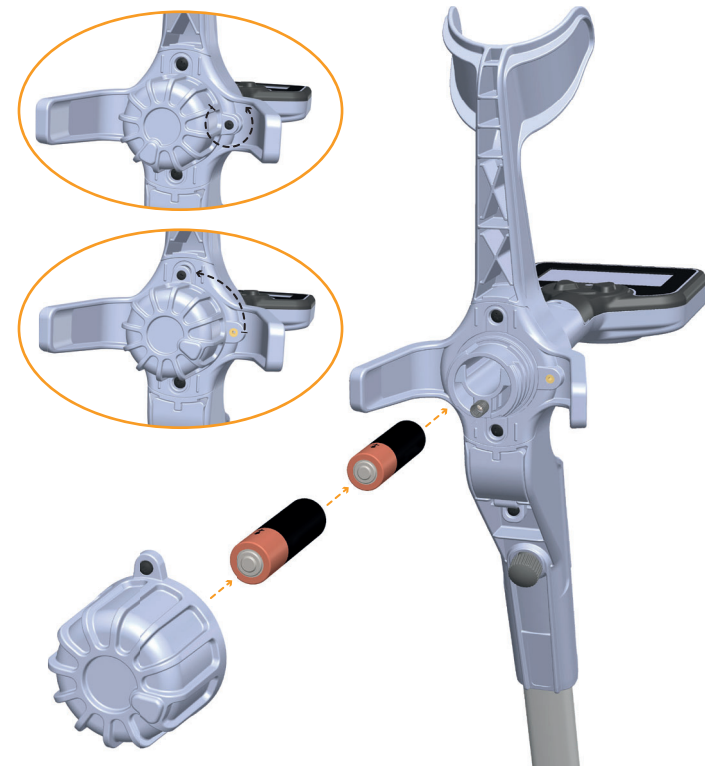

Dovozce pro ČR a SR: [www.detektorykovu.cz](http://www.detektorykovu.cz)

## RYCHLÝ NÁVOD

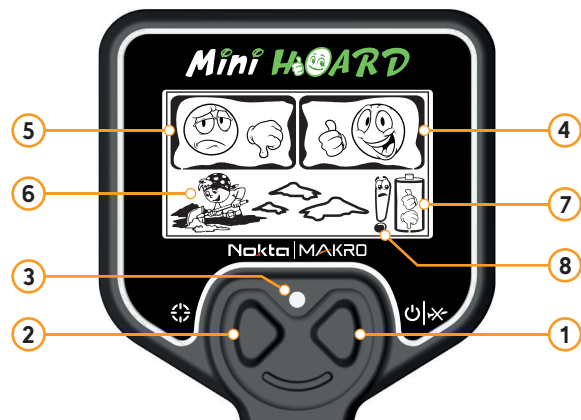

### 1) Tlačítko zapnutí / vypnutí a diskriminace železa

Chcete-li detektor zapnout / vypnout, stiskněte a několik sekund podržte. Chcete-li potlačit železo a železné kovy, stiskněte jednou, když je detektor zapnutý.

### 2) Tlačítko Pinpoint: Stisknutím a podržením zaměříte přesnou polohu předmětu

Zvuk signálu se zesiluje a mění se tón, zatímco se přibližuje ke středu cíle. Kromě toho se dioda LED rozsvítí zeleně, když je hledací cívka nad středem cíle.

### 3) LED indikace

Během hledání: Zelená: dobrý cíl, Červená: odpad nebo železný předmět. Při zaměřování (pinpoint): Svítí zeleně, když je vyhledávací cívka nad středem cíle.

### 4) Dobrý cíl (neželezné kovy)


Když je detekován dobrý cíl, Mini Hoard vydá vysoký tón a na obrazovce se objeví smajlík s palcem nahoru.

### 5) Odpad nebo železné cíle

Když je detekován odpad nebo železný kov, Mini Hoard vydá slabý tón a na obrazovce se objeví smutný smajlík s palce dolů!

## RYCHLÝ NÁVOD

### 6) Ukazatel hloubky



### 7) Stav baterií



Jakmile indikátor baterie zobrazí stav vybití, bude detektor po krátkou dobu pokračovat v činnosti a poté se po varovném tónu vypne.

### 8) Varování před přetížením

Velký a/nebo mělký cíl – zvedněte vyhledávací cívku nahoru.

### Automatické vypnutí a alarm

Asi po půl hodině nečinnosti začne Mini Hoard vydávat zvukový alarm. Po 3 minutách alarmu se zařízení automaticky vypne, aby se šetřila životnost baterií.

### UPOZORNĚNÍ

1. Neskladujte detektor při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách po delší dobu. (Skladovací teplota: - 20 ° C až 60 ° C / - 4 ° F až 140 ° F)
2. Zařízení bylo navrženo s normou IP68 jako vodotěsné do hloubky 1 metru / 3 stopy.

Po použití zařízení věnujte pozornost níže uvedeným položkám, zejména pod slanou vodou:

- A. Umyjte zařízení vodou z vodovodu a ujistěte se, že na něm nezůstala žádná slaná voda.
- b. K čištění a/nebo k jiným účelům nepoužívejte žádné chemikálie.
- C. Zařízení otřete do sucha jemným hadříkem, který detektor nepoškrábe.