




## **Návod na použití**

### **Magnetický rotoped BP200, MERCURY**

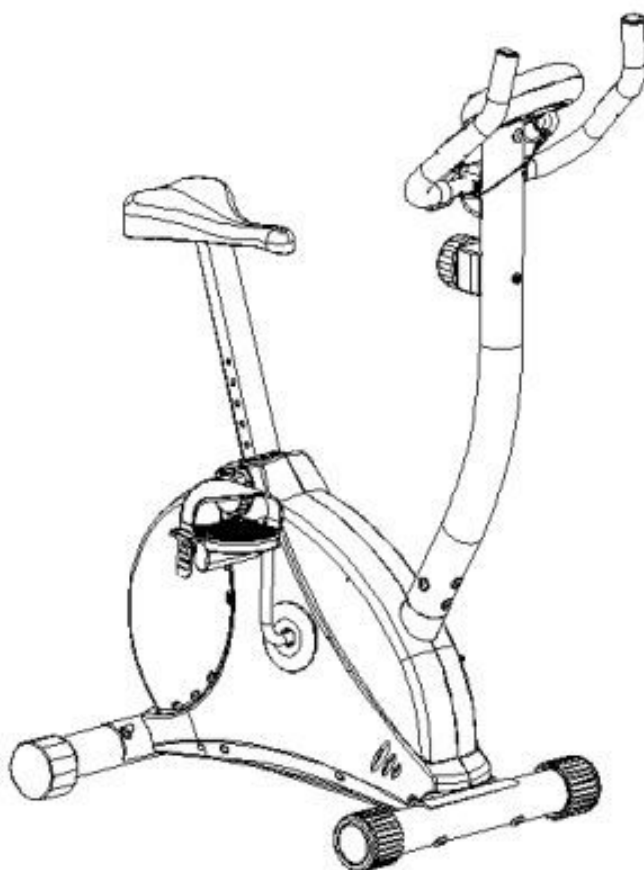

### **SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL**

SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov  
tel. +420 556 300970, [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz)  
pre Slovensko: inSPORTline s.r.o., Rybárska 3, 911 01 Trenčín

## **Bezpečnostní upozornění:**

Upozornění – před sestavením a používáním stroje si pozorně přečtěte celý návod. Dbejte přitom především na tyto bezpečnostní pokyny:

1. Tento stroj je vyroben a určen pouze pro domácí účely. Nepoužívejte jej ke komerčním účelům.
2. stroj umístěte na pevný a rovný povrch.
3. pro používání stroje volte vhodné sportovní oblečení. Nenoste volný oděv, který by se mohl zaplést do pohyblivých částí stroje. Při cvičení na ortopedu používejte sportovní obuv s pevnou patou – běžeckou obuv nebo speciální obuv na aerobik.
4. v místnosti, kde je stroj umístěn nikdy nenechávejte děti bez dozoru.
5. ujistěte se, zda jsou všechny šrouby a matice dobře utaženy před zahájením cvičení.
6. před cvičením na stroji se vždy rozcvičte, proveďte cviky na protažení a zahřátí, 5-10 minut před a 5-10 minut po cvičení.
7. při jízdě začněte šlapat pomalu a postupně zvyšujte rychlost, dokud nedosáhnete požadovaného tempa. Neukončujte jízdu náhle – postupně tempo snižujte dokud se tepová frekvence nevrátí do běžného stavu.
8. necvičte 2 hodiny po jídle a 1 hodinu před jídlem.
9. při jízdě na kole nestůjte a ani se nezaklánějte. Mohlo by to vést k poškození stroje.
10. jestliže cvičící osoba cítí závrať nebo nevolnost, bolest na prsou nebo jakýkoliv jiný nenormální stav, musí cvičení ihned přerušit a poradit se svým lékařem.
11. Stroj je testovaný a certifikovaný normou EN957 v třídě HC. Je určený jen pro domácí použití.
12. Maximální nosnost je 100 kg.

### **Důležité:**


Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Toto upozornění je zvláště důležité pro osoby, u kterých byly již zjištěny zdravotní potíže a starší 35 let.

## **Před použitím**


Pro vaši bezpečnost si celý návod přečtěte velmi pozorně. Rotoped sestojte podle tohoto návodu.

Vybalte všechny součástky a umístěte je na prázdné místo a kontrolujte, zda máte všechny uvedené a potřebné části. Nevyhazujte balící materiál dokud nemáte rotoped kompletně sestaven.

Pro snadnější sestavení kola si prosím prohlédněte obrázek a seznamte se s označenými díly a součástmi.

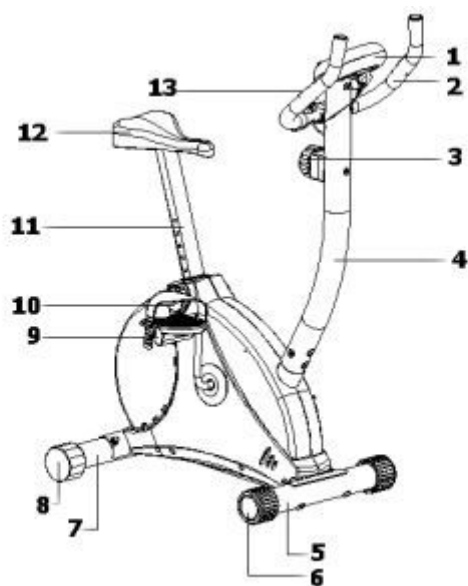


1. computer/ Computer
2. řídítka/ Riadítka
3. regulátor zátěže/regulator
4. tyč řidítek/ Tyč riadítok
5. přední stabilizační tyč/ Predná stabilizačná tyč
6. krytky tyče/ Predné krytky na stabilizačnú tyč
7. zadní stabilizační tyč/ Zadná stabilizačná tyč
8. krytky tyče/ Zadné krytky na stabilizačnú tyč
9. pedál/ Pedále
10. uvolňovací šroub/ Polohovací šrób
11. sedlová tyč/ Sedlová tyč
12. sedlo/ Sedlo
13. senzor tepové frekvence / Senzor tepovej frekvencie

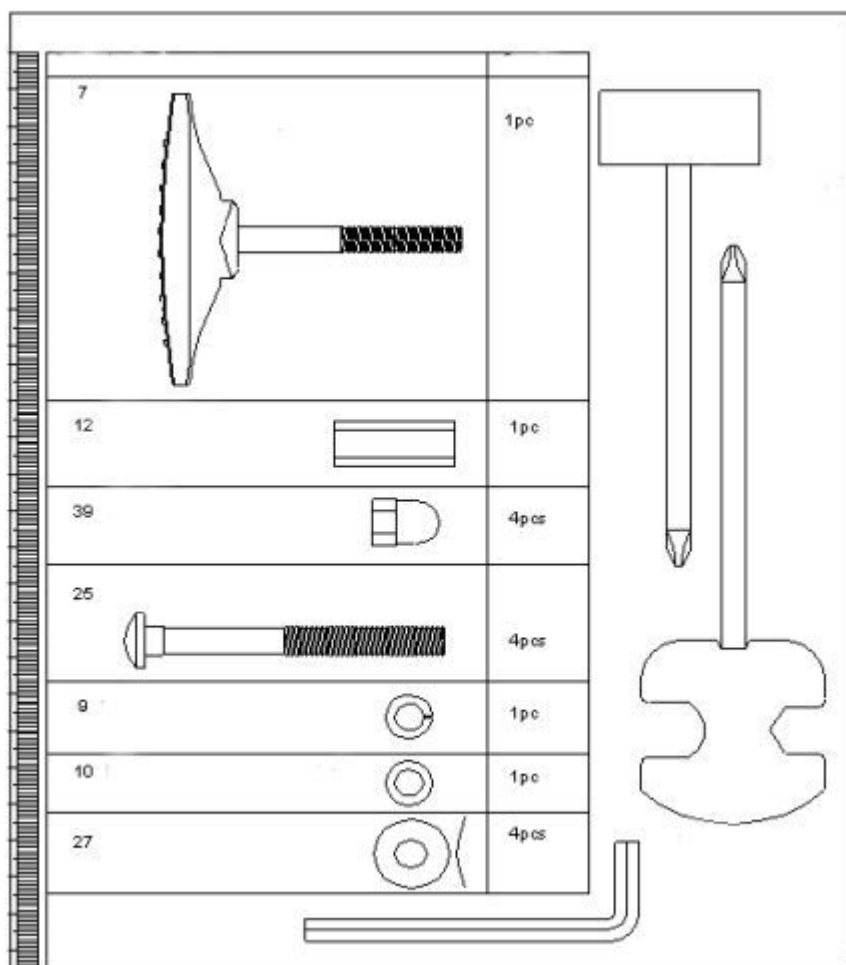

### části rotopedu pro sestavení

| Č.. | Popis                          | Množství |
|-----|--------------------------------|----------|
| 2   | Řídítka                        | 1        |
| 5   | Podložka computeru             | 2        |
| 6   | Computer                       | 1        |
| 7   | T-šroub pro řídítka            | 1        |
| 8   | Plastová krytka řídítek        | 1        |
| 9   | Pružná podložka řídítek        | 1        |
| 10  | Podložka řídítek               | 1        |
| 12  | Objímka pro T-šroub            | 1        |
| 13  | Kabel senzoru tepové frekvence | 1        |
| 14  | Šroub pro computer             | 2        |
| 15  | Tyč řídítek                    | 1        |
| 16  | Sedlo                          | 1        |
| 17  | Podložka pro připevnění sedla  | 3        |


|    |                                                       |   |
|----|-------------------------------------------------------|---|
| 18 | Nylonová matice pro připevnění sedla                  | 3 |
| 19 | Sedlová tyč                                           | 1 |
| 22 | Zadní stabilizační tyč                                | 1 |
| 24 | Přední stabilizační tyč                               | 1 |
| 25 | Šroub pro stabilizační tyč                            | 4 |
| 26 | Šrouby pro tyč řidítek                                | 4 |
| 27 | Zakřivená podložka pro stabilizační tyč a tyč řidítek | 8 |
| 28 | Kabel computeru (vrchní část)                         | 1 |
| 29 | Kabel zátěže vrchní část                              | 1 |
| 30 | Základní část                                         | 1 |
| 33 | Pravý pedál                                           | 1 |
| 34 | Levý pedál                                            | 1 |
| 38 | Seřizovací šroub pro sedlovou tyč                     | 1 |
| 39 | Matice pro stabilizační tyč                           | 4 |
| 40 | Kabel zátěže spodní                                   | 1 |
| 41 | Kabel computeru (spodní)                              | 1 |
| 56 | Pásek pro pravý pedál                                 | 1 |
| 57 | Pásek pro levý pedál                                  | 1 |

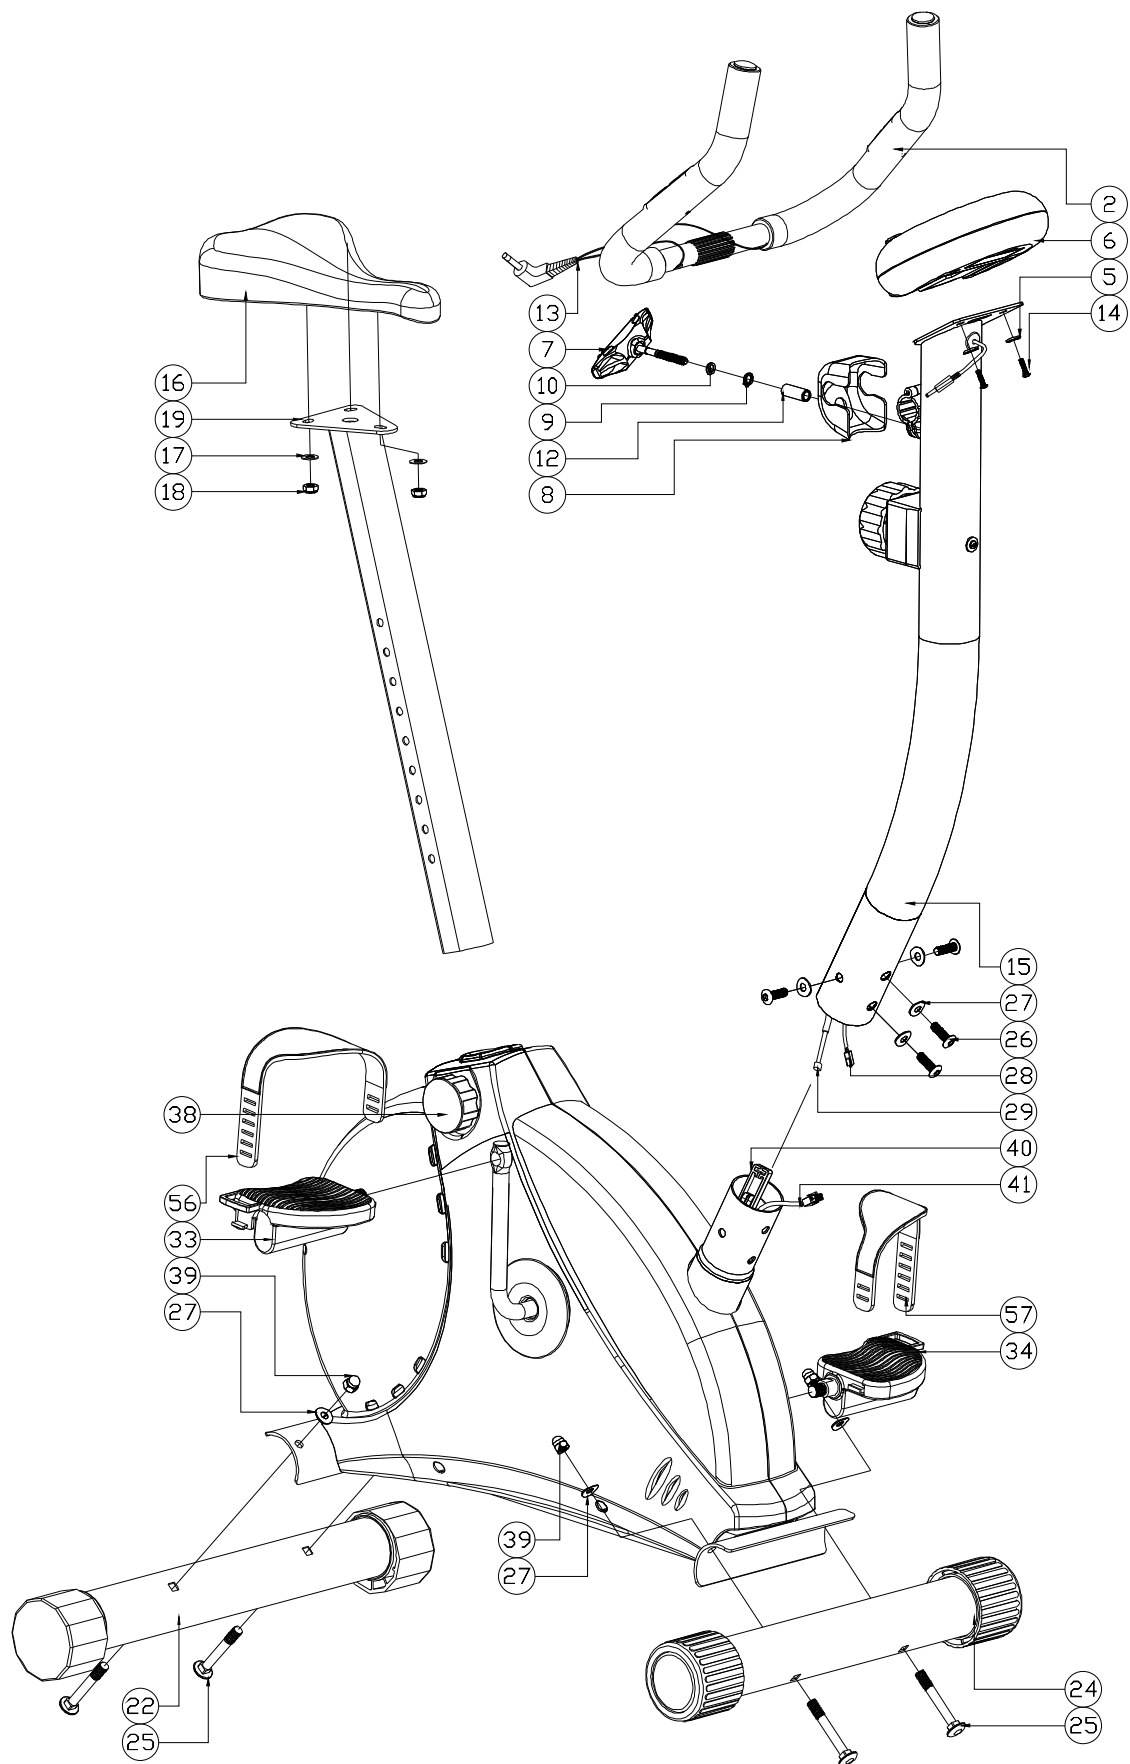

## Všechny části rotopedu


| Č.. | Popis                                                 | Množství |
|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Pěnový grip na řídítka                                | 2        |
| 2   | Řídítka                                               | 1        |
| 3   | Senzor tepová frekvence                               | 2        |
| 4   | Koncovka řídítek                                      | 2        |
| 5   | Podložka computeru                                    | 2        |
| 6   | Computer                                              | 1        |
| 7   | T-šroub pro řídítka                                   | 1        |
| 8   | Plastová krytka řídítek                               | 1        |
| 9   | Pružná podložka řídítek                               | 1        |
| 10  | Podložka řídítek                                      | 1        |
| 11  | Regulátor zátěže                                      | 1        |
| 12  | Objímka pro T-šroub                                   | 1        |
| 13  | Kabel senzoru tepové frekvence                        | 1        |
| 14  | Šroub pro computer                                    | 2        |
| 15  | Tyč řídítek                                           | 1        |
| 16  | Sedlo                                                 | 1        |
| 17  | Podložka pro připevnění sedla                         | 3        |
| 18  | Nylonová matice pro připevnění sedla                  | 3        |
| 19  | Sedlová tyč                                           | 1        |
| 20  | Šroub pro senzor tepové frekvence                     | 2        |
| 21  | Koncovka zadní stabilizační tyče                      | 2        |
| 22  | Zadní stabilizační tyč                                | 1        |
| 23  | Šroub pro regulátor zátěže                            | 1        |
| 24  | Přední stabilizační tyč                               | 1        |
| 25  | Šroub pro stabilizační tyč                            | 4        |
| 26  | Šrouby pro tyč řídítek                                | 4        |
| 27  | Zakřivená podložka pro stabilizační tyč a tyč řídítek | 8        |
| 28  | Kabel computeru (vrchní část)                         | 1        |
| 29  | Kabel zátěže vrchní část                              | 1        |
| 30  | Základní část                                         | 1        |
| 31  | Pravý boční kryt                                      | 1        |
| 32  | Levý boční kryt                                       | 1        |
| 33  | Pravý pedál                                           | 1        |
| 34  | Levý pedál                                            | 1        |
| 35  | Podložka pro regulátor zátěže                         | 1        |
| 36  | Klika                                                 | 1        |
| 37  | Plastová objímka pro sedlovou tyč                     | 1        |
| 38  | Seřizovací šroub pro sedlovou tyč                     | 1        |
| 39  | Matice pro stabilizační tyč                           | 4        |
| 40  | Kabel zátěže spodní                                   | 1        |
| 41  | Kabel computeru spodní                                | 1        |

|    |                                                   |   |
|----|---------------------------------------------------|---|
| 42 | Sada ložisek                                      | 2 |
| 43 | Šroub pro senzor                                  | 2 |
| 44 | Setrvačnick                                       | 1 |
| 45 | Matice setrvačnicku                               | 1 |
| 46 | Senzor                                            | 1 |
| 47 | V-pás                                             | 1 |
| 48 | Pás pro napínací kladku                           | 1 |
| 49 | Pružina pro napínací kladku                       | 1 |
| 50 | Držák napínací kladky                             | 1 |
| 51 | Malá podložka napínací kladky                     | 1 |
| 52 | Velká podložka napínací kladky                    | 1 |
| 53 | Napínací kladka                                   | 1 |
| 54 | Nylonová matice pro setrvačnick a napínací kladku | 2 |
| 55 | Kryt kliky                                        | 2 |
| 56 | Páska pro pravý pedál                             | 1 |
| 57 | Páska pro levý pedál                              | 1 |
| 58 | Šrouby pro boční kryt                             | 4 |
| 59 | Šrouby pro boční kryt                             | 4 |
| 60 | Plastová objímka pro kabel computeru              | 1 |
| 61 | Koncovka přední stabilizační tyče                 | 2 |
| 62 | Podložka napínací kladky ( Ø14 x 10.2 x 2.0T )    | 2 |

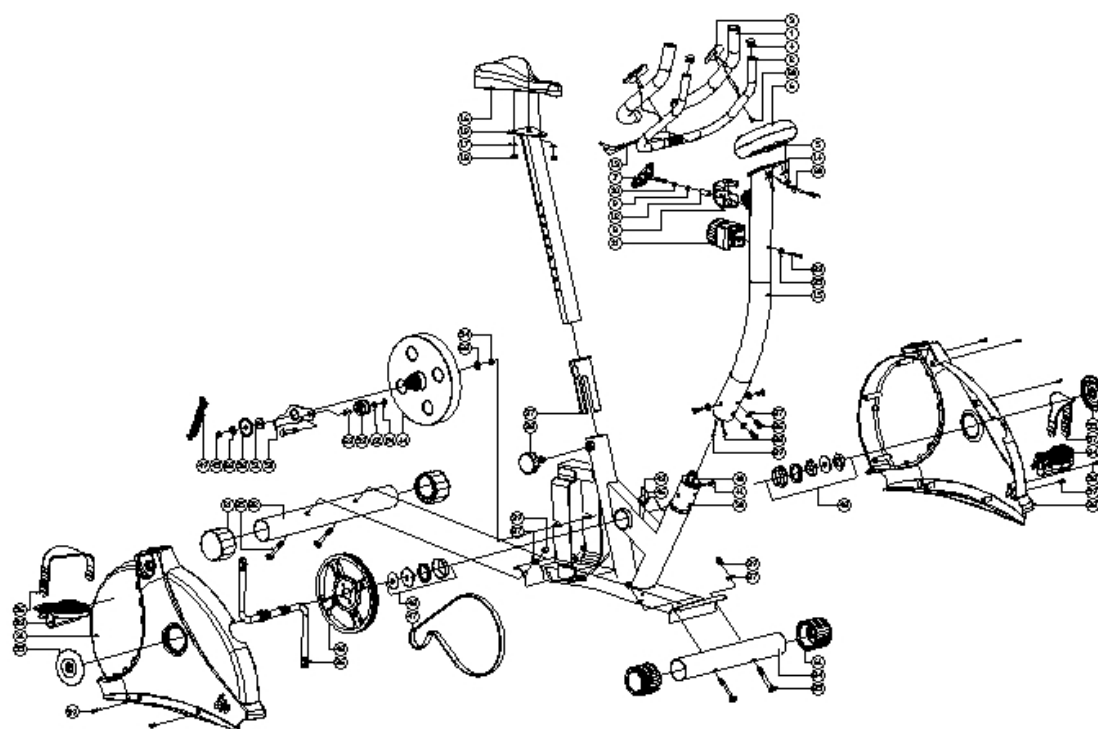


## Složení rotopedu


1. Připevněte 2 stabilizační tyče (22/24) k hlavní části (30) pomocí 4 šroubů (25), 4 zakřivených podložek (27) a 4 matic (39).

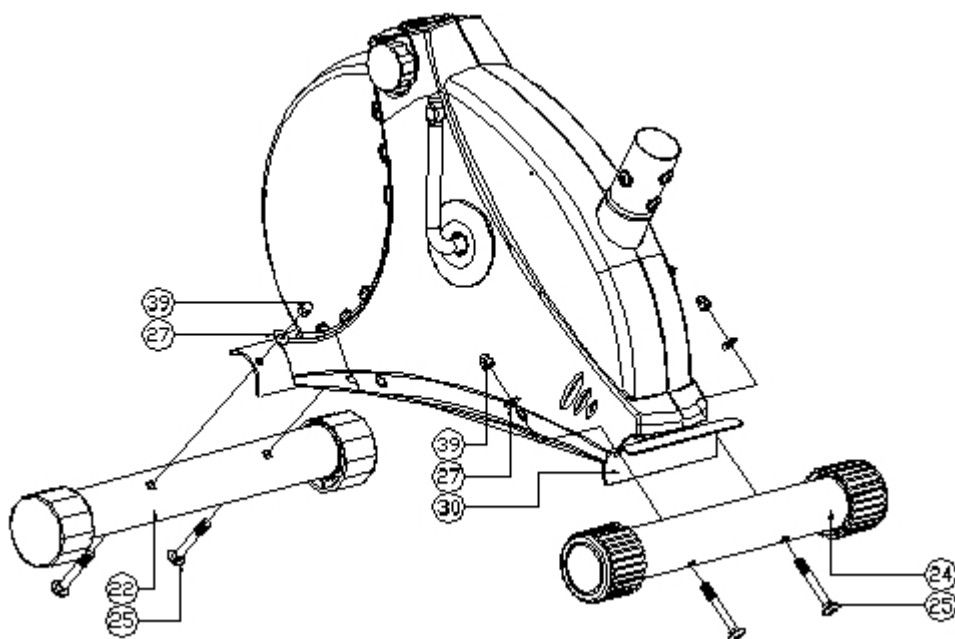


2. Uvolněte 3 nylonové matice (18) a 4 podložky (17) pod sedlem (16). Připevněte sedlo (16) k sedlové tyči (19) pomocí 3 nylonových matic (18), 3 podložek (17).

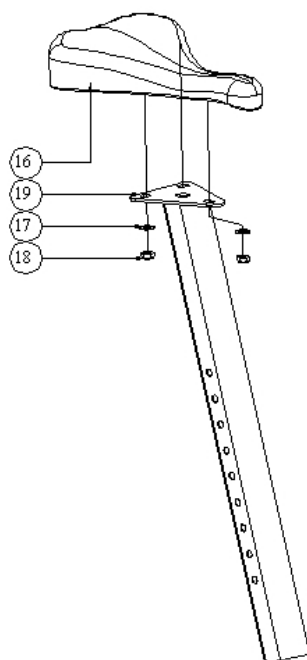


3. Uvolněte seřizovací šroub (38) na hlavní části (30). Zasuňte sedlovou tyč (19) do zadní části hlavní části (30), a dotáhněte šroub (38) v požadované výšce.

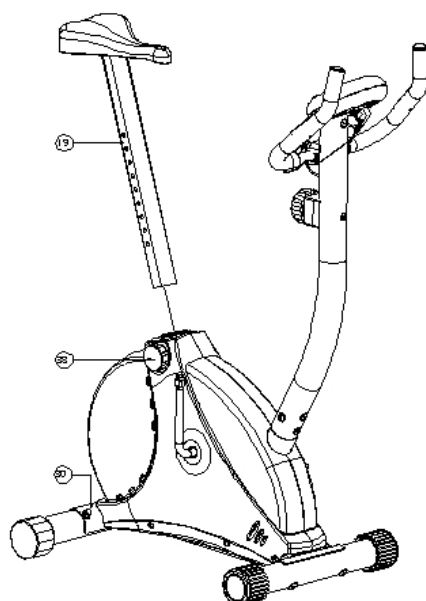


4. Provlékněte vrchní kabel computeru (28) přes tyč řídítek (15), opatrně potáhněte konec spodního kabelu zátěže (40) z hlavní části (30) a použijte kousek papíru. Spojte hliníkovou část vrchního kabelu zátěže (29) do malé pružiny, která je připevněna na vrchním konci spodního zátěžového kabelu (40), jako na obrázku FIG.A Přetáhněte koncovku pružiny přes U – svorku. Spojte konce spodního kabel computeru (41) a vrchní kabel computeru (28).

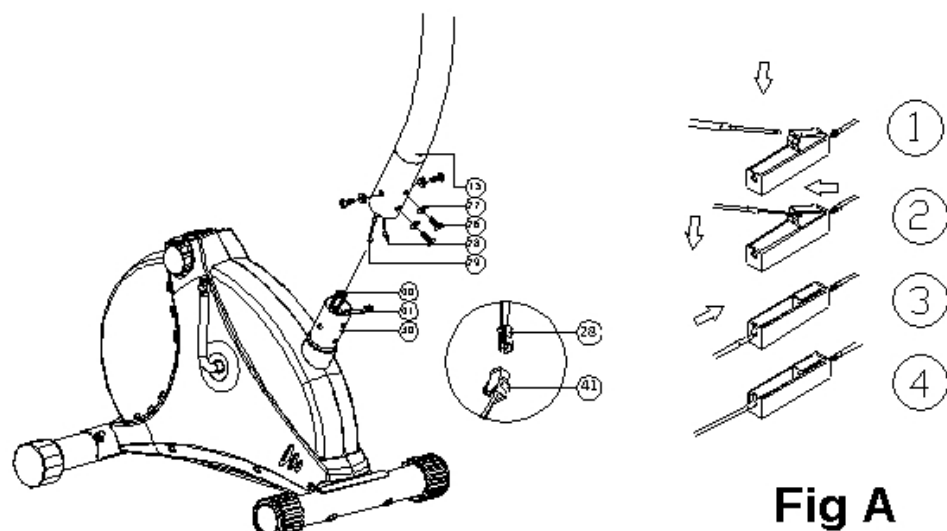


5. Připevněte tyč řídítek (15) dopředu na hlavní části (30) pomocí 4 zakřivených podložek (27) a 4 šroubů M8x15L (26).

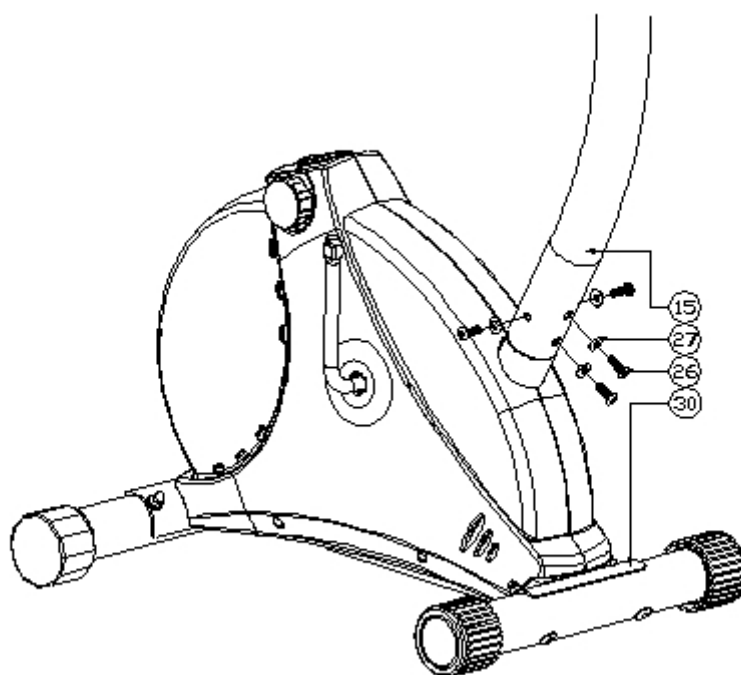


6. Připevněte řídítka (2) na tyč řídítek (15) pomocí T-šroubu (7) pomocí pružné podložky (9) a podložky (10) přes objímku (12). Vložte computer (6) do držáku computeru pak jej připevněte 2 šrouby (14), 2 podložkami (5) a zastrčte konektor vrchního kabelu computeru (28) do computeru.

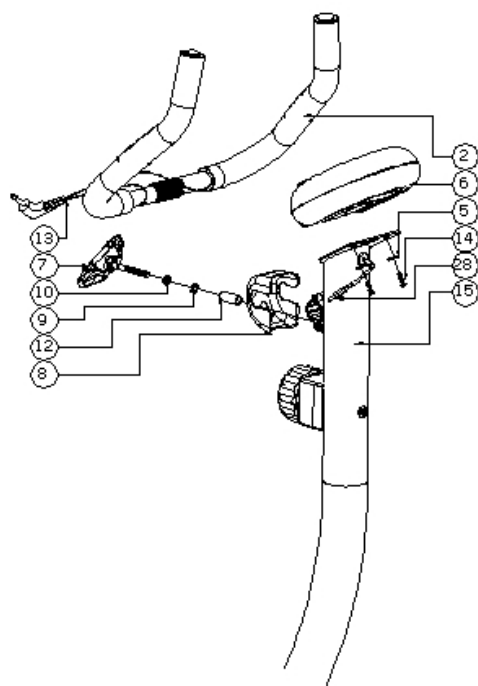

7. Pedály (33/34) jsou označeny R- pravý, L-levý. Bezpečně dotáhněte levý pedál k levé klíci (34) proti směru hodinových ručiček. Bezpečně připevněte také pravý pedál k pravé klíci (33) ve směru hodinových ručiček.

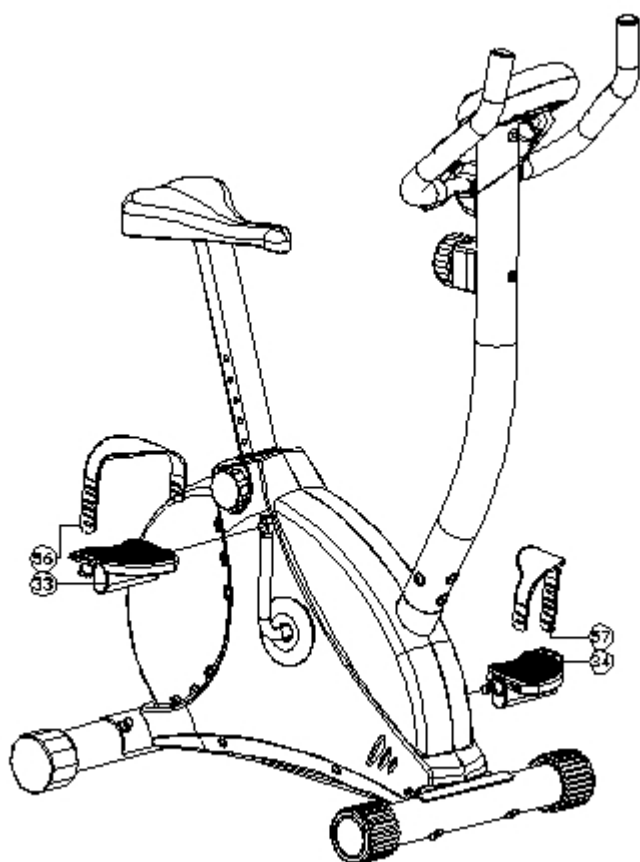

8. Rotoped je sestaven.

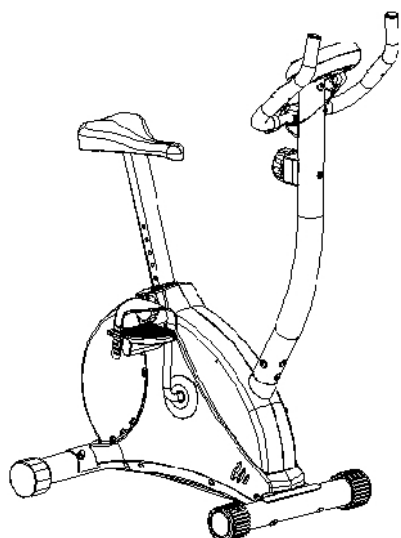

### Údržba

1. pravidelně zkontrolujte všechny součásti a dotáhněte je.
2. K údržbě čistoty použijte jen mýdlový roztok a ne čisticí prostředky s abrasivy.
3. Chraňte computer před poškozením.
4. Computer, adaptér, zástrčka a celý rotoped se nesmí dostat do styku s vodou.
5. Computer nevystavujte slunečnímu záření.
6. Skladujte rotoped vždy na suchém a teplém místě.

## **UPOZORNĚNÍ**

**Kolo musí být umístěn na rovné a pevné podložce. Správné vyvážení lze nastavit pootočením plastových krytek na koncích stabilizačních tyčí. Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů.**

**Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití.**

### **Záruční podmínky:**

1. na kolo se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 5 let ode dne koupě
2. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.
3. Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
  - mechanickým poškozením
  - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
  - neodbornými zásahy
  - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
4. Reklamáce se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem.
5. Záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen.

datum prodeje

razítko a podpis prodejce

dodavatel:  
SEVEN sport s. r. o.  
Nám. J. Zajíce 3, Vítkov 749 01  
[www.insportline.cz](http://www.insportline.cz)