


PL Licznik rowerowy C20WLS

Instrukcja obsługi
Bezprzewodowy licznik rowerowy
Uwaga: Przed użyciem, zdejmij folię ochronną z ekranu

- Przegląd 20 funkcji**
1. Zegar 12/24h (CLK)
 2. Stoper (SW)
 3. Elektrycznie podświetlany ekran
 4. Aktualna prędkość (SPD)
 5. Średnia prędkość (AVS)
 6. Maksymalna prędkość (MAX)
 7. Czas jazdy (TM)
 8. Dystans trasy (DST)
 9. Całkowity przejechany dystans (ODO)
 10. Auto OFF
 11. SCAN
 12. Odliczanie trasy (CDD)
 13. Odliczanie czasu (CDT)
 14. Bieżący licznik spalonych kalorii (CAL)
 15. Całkowity licznik spalonych kalorii (FAT)
 16. Termometr (TEM)
 17. Wskaźnik niskiego poziomu baterii
 18. +I – Porównanie do średniej prędkości
 19. Sygnalizator konserwacji roweru
 20. Tryb pomiaru odcinka

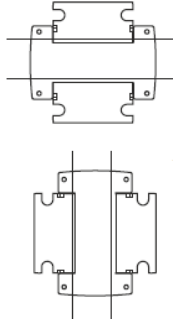

Instalacja baterii
Włóż monetę w otwór znajdujący się w pokrywie baterii, przekręć odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek. Włóż baterię i przykręć pokrywę.


Montaż licznika
Koszyk przymocuj do kierownicy za pomocą paszków montażowych znajdujących się w zestawie. Koszyk może zostać zamontowany zarówno na kierownicy jak i na wsporniku kierownicy. Licznik ułóż w koszyku, tak aby zagłębki montażowe weszły w dedykowane otwory. Przekręć licznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jednocześnie delikatnie dociskając go do koszyka

1

Montaż czujnika oraz magnesu

Montaż czujnika.
Przyłóż gumową podkładkę do rury widelca / amortyzatora i przymocuj czujnik za pomocą plastikowych paszków. Strona oznaczona jako «Sensor» powinna być skierowana w stronę magnesu.

Montaż magnesu.
Zdemontuj nakrętkę z dołu magnesu, zamocuj magnes ze śrubą do sprzychy koła. Przykręć nakrętkę unieruchamiając magnes na sprzysze.

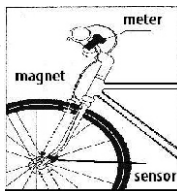

UWAGA: Odległość między czujnikiem a magnesem nie powinna być większa niż 5 mm. Czujnik powinien być zamocowany pionowo, kąt nachylenia nie powinien przekroczyć 30 stopni. Maksymalna odległość pomiędzy czujnikiem a nadajnikiem nie powinna przekraczać 80 cm.

Ustawienie rozmiarów opony

Po zamontowaniu baterii, ekran będzie pokazywał domyślną wartość 2060, która będzie migłała na ekranie. Wprowadź wartość odpowiadającą rozmiarowi Twojego koła, odnosząc się do danych zawartych w tabelce poniżej. Aby wpisać dane, wcisnij prawy przycisk aby zmienić numer, a następnie lewy aby go zatwierdzić. Następnie wybierz jednostkę miary (KM/Mile)

Wybór jednostek miary (KM/Mile)

Wcisnij prawy przycisk aby wybrać jednostkę miary. Naciśnij lewy przycisk aby przejść w tryb ustawień przypomnienia o konserwacji roweru.

Ustawienie wagi

Podczas konfiguracji licznika na ekranie pojawi się migająca litera (K). W tym miejscu ustaw czy chcesz aby funkcja przeliczała Twoją wagę w Kilogramach (K), czy w Funtach (L). Zmiany dokonaj prawym przyciskiem, zatwierdzając lewym. Następnie podaj swoją wagę w zakresie od 20KG do 199KG. Domyślna wartość to 065 KG (czyli 65 kilogramów). Zmieniaj podając swoją wagę prawym przyciskiem i zatwierdź ją lewym przyciskiem.

Sygnalizator konserwacji roweru

Sygnalizator konserwacji roweru służy aby przypominać jego użytkownikowi o oddaniu roweru do przeglądu.

2

NEXELO® L 222000NEX. L 222001NEX

Instrukcja obsługi/User Manual/Uživatelská příručka

Basic information:

Malfunction and its reasons

Malfunction	Reasons
The speed of ride is 0 all the time	Incorrect location the installation of Magnet and Sensor.
The numbers display are incorrect	Incorrect parameter (such as the Perimeter of the bicycle wheel)
Slow Reaction	Bicycle computer works under the
Blank Screen	Don't let computer to be insulated under the sunshine. Please keep it into the shade corner
Dark display	Battery is not connected well or the battery is down. Please try to connect it well or replace it.
No drawing on screen	Take out the battery and 10 seconds later to put it back.

Tire circumference chart

Tire size	Circumference	Tire size	Circumference
47-305, 16 x 1.90	1272	32-622, 28 x 1.25, 700x32C	2170
47-406, 20 x 1.75	1580	35-622, 28 x 1.35, 700x35C	2185
37-540, 24 x 1 3/8	1948	37-622, 28 x 1.40, 700x35C	2200
47-507, 24 x 1.75	1900	37-622, 28 x 1.40, 700x37C	2200
37-584, 26 x 1 3/8	2086	40-622, 28 x 1.50, 700x38C	2220
37-590, 26 x 1 3/8	2100	42-622, 28 x 1.60, 700x40C	2230
40-559, 26 x 1.50	2030	47-622, 28 x 1.75	2250
42-559, 26 x 1.60	2025	50-622, 29 x 2.00	2280
47-559, 26 x 1.75	2050	54-622, 29 x 2.10	2295
50-559, 26 x 2.00	2075	57-622, 29 x 2.25	2288
54-559, 26 x 2.10	2100	60-622, 29 x 2.35	2330
57-559, 26 x 2.25	2120	63-571, 650 x 23C	1973
57-584, 27 x 1 1/2, 25	2128	18-622, 700 x 20C	2102
28-630, 27 x 1 1/4	2174	20-622, 700 x 23C	2100
32-630, 27 x 1 1/4	2220	23-622, 700 x 23C	2125
40-635, 28 x 1 1/2	2265	25-622, 700 x 25C	2135
		28-622, 700 x 28C	2150

www.nexelo.eu

SW

Wybierz na ekranie funkcję SW. Lewym przyciskiem rozpocznij pomiar czasu. Podczas pomiaru, możesz przełączyć podgląd innych funkcji za pomocą prawego klawisza. Aby zatrzymać pomiar czasu, wcisnij lewy klawisz (na ekranie musi być widoczny symbol SW). Aby wyzerować stoper, przetrzymaj pomiar czasu i wcisnij prawy klawisz. Możesz zablokować ekran tak, aby wyświetlała się tylko ta funkcja, przetrzymując lewy przycisk przez 3 sekundy, w ten sam sposób możesz odblokować ekran. Stoper działa w zakresie od 0:00:00 do 9:59:59 (h:min:sec)

CDD

Funkcja odliczania trasy. Na ekranie wyświetli się symbol CDD. Wcisnij lewy przycisk na 3 sekundy, aby ustawić długość trasy do odliczania. Prawym przyciskiem zatwierdź odległość. Funkcja pracuje w zakresie od 000 do 999.99 KM.

CDT

Funkcja CDT odlicza czas przejechania trasy podanej w funkcji CDD. Odliczanie odbywa się tylko podczas ruchu. Odliczanie zatrzyma się w momencie kiedy przestaniesz jechać i uruchomi się w momencie dalszej jazdy. Aby wyzerować zegar, należy zresetować kilometry podane w funkcji CDD

CAL

Funkcja pokazuje ilość spalonych kalorii w odniesieniu do długości przejechanej trasy. Przetrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy aby wyzerować dane. Wyzerowanie wartości, spowoduje usunięcie danych z funkcji FAT. Funkcja podaje wartość przybliżoną.

TEM

Funkcja pokazuje aktualną temperaturę w °C lub °F. Przetrzymaj lewy przycisk aby zmienić ustawienia.

FAT

Funkcja pokazuje ilość zużytej tkanki tłuszczowej w odniesieniu do długości przejechanej trasy. Przetrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy aby wyzerować dane. Wyzerowanie wartości, spowoduje usunięcie danych z funkcji CAL. Funkcja podaje wartość przybliżoną.

SCAN

Ta funkcja pokazuje naprzemiennie wartości DST, MXS, AVS, TM. Włączenie i wyłączenie funkcji odbywa się za pomocą prawego przycisku.



Tryb pomiaru odcinka

Funkcja pozwala na chwilowe zapisanie wartości po przejechaniu określonego odcinka. Polega na zamrożeniu wyświetlanych danych w (DST), (TM), (AVS), (MAX). Aby uruchomić funkcję, wcisnij lewy przycisk podczas wyświetlania jednego z wyżej wymienionych parametrów. Migający ekran oznacza zamrożenie danych, co pozwala na ich analizę podczas jazdy (Twój licznik nie przerywa zbierania aktualnych danych podczas jazdy, mimo zamrożonych funkcji). Na ekranie automatycznie pojawi się czas (TM). Aby sprawdzić zapis pozostałych funkcji, przełącz prawym przyciskiem. Ponowne naciśnięcie lewego przycisku spowoduje odmrożenie funkcji i wyświetlanie aktualnych parametrów. Naciśnij raz jeszcze aby ponownie zamrozić i dokonać pomiaru odcinka. Aby wyłączyć funkcję, wcisnij raz lewy przycisk.

SPD

Funkcja pokazuje aktualną prędkość na głównym ekranie, z dokładnością do 0.1KM/h. Funkcja pracuje w zakresie od 0 do 99.9 KM/h (M/h)

“+/-” Porównanie prędkości

“+” lub “-” wyświetlone na ekranie pokazują wyższą (“+”) lub niższą (“-”) prędkość w stosunku do średniej prędkości (AVS).

Elektrycznie podświetlany ekran

Cała matryca ekranu będzie podświetlona po naciśnięciu dowolnego przycisku. Aby podświetlić ekran na stałe, przetrzymaj obydwa przyciski przez 3 sekundy.


Auto OFF

Funkcja przełącza ekran w tryb wyświetlania zegara po 300 sekundach nieaktywności. Licznik uruchomi się po naciśnięciu dowolnego przycisku.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

W przypadku gdy napięcie baterii spadnie do 2.5 V, na ekranie pojawi się migająca ikona baterii, przypominająca o konieczności jej wymiany.

Komponenty:



GB Computer C20WLS

User manual

Bicycle computer Wireless type

Note: Please tear the screen protective film.

Overview 20 Functions

1. Clock format 12/24h (CLK)
2. Stop watch (SW)
3. El Backlight
4. Riding speed (SPD)
5. Average speed (AVS)
6. Maximum speed (MAX)
7. Riding time (TM)
8. Riding Distance (DST)
9. Total distance (ODO)
10. Auto OFF
11. SCAN
12. Countdown distance (CDD)
13. Countdown time (CDT)
14. Calories Level (CAL)
15. Fat burn measurement (FAT)
16. Temperature (TEM)
17. Low battery indicator
18. +I – Average speed Comparison
19. Maintenance alert
20. Freeze frame memory

Battery Installation

Put a piece of CR2032 battery into the speedometer.

Note: Positive pole (+) should be set upwards.

Same way to assemble the transmitter.


Pedestal and computer Installation

Use the strap and the back-up plate to fasten the Seat base onto the handlebar. Then screw the computer into the pedestal

Sensor and Magnet Installation

Install the sensor onto the front fork and the magnet is installed onto the steel wire of the same side wheel. Use the strap to fasten. It needs to be installed in 60cm distance from the speedometer as showed in the picture. Then adjust the comparative position of Sensor and Magnet, keep the space to be 1.5mm.

Note: Magnet should be set near the head or tail of Sensor.

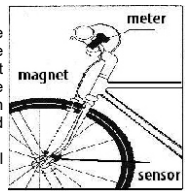

Check installation: Turn the front wheel running, check the speedometer operate or not, if there is no signal or the reaction is not sensitive, please adjust the comparative position of the Sensor and Magnet.

Tyre perimeter setting & Perimeter Comparison

After putting the battery in, the screen shows 2060, and one of the numbers is jumpiness, select the exact cycle of your bike according to the following list. Push the right button to change the jumping number, then press left button to confirm it. Set from right to left, input the range of Perimeter 0mm~9999mm. (You may measure out the pathway of wheel yourself by this means: Firstly apply a mark on the wheel, as well to apply again onto the floor below the mark, then push the bicycle to run, the wheel runs in just one cycle, we can measure out the distance of two marks as the wheel cycle, if it's 1.615 m, then input 1615) Continue to press the left button will enter into KM/Mile Mode setting.

KM/hr (M/hr) Select

Press right button to choose KM /hr or Mile/hr. Press the left button to enter into the weight setting mode.

Weight setting

You can see Kilogram (K) showed in the screen, and then you can change it to Pound (L) by pressing the right button, and then confirm it by left button. Default value is 065KG. Change the value by pressing the right button, then press the left button to confirm it. Range from 20KG to 199KG. Press the left button to enter into the maintenance reminding mode.

6

7

Návod k použití Multifunkční-Bezdrátový Cyklo computer

Odrhnete ochrannou fólii z obrazovky.

- 20 Funkcí
1. Formát hodin 12/24 (CLK)

2. Stopy (SW)

3. Podsvícení

4. Aktuální rychlost (SPD)

5. Průměrná rychlost (AVS)

6. Maximální rychlost (MAX)

7. čas jízdy (TM)

8. Celková denní vzdálenost (DST)

9. Celková ujetá vzdálenost (ODO)

10. Auto OFF

11. Automatické přepínání funkcí (SCAN)

12. Odpočet zadaných kilometrů (CDD)

13. Odpočet času (CDT)

14. Teoretická denní spotřeba kalorií (CAL)


15. Teoretická celková spotřeba kalorií (FAT)

16. Teploměr (TEM)

17. Indikátor slabé baterie

18. +/- Porovnání průměrné a aktuální rychlosti

19. Signalizace servisních intervalů

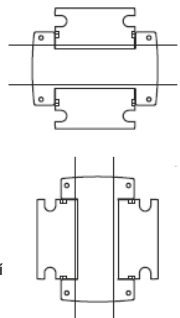20. Měření okruhů
- 

Instalace baterie

Vložte baterii CR2032 do computeru. Poznámka: kladný pól (+) by měl být nastaven směrem vzhůru. Stejným způsobem postupujte u vysílače.

Instalace držáku computeru

Držák computeru uchyťte pomocí poukta na jeho zadní straně. Computer pak do držáku vložte a pootočte doprava.



SCAN

Under this mode, the screen automatically shows DST, MXS, AVS, TM function one by one. Freeze frame memory It will enter into the freeze frame memory mode when you press the left button. Under this mode, screen will show the time of ride (TM) . Press the right button to scan the value of (DST) -(TM) -(AVS) -(MAX) . Press left button again to cancel it.

SPD

It's a value will be always displayed on screen. Precision is 0.1KM/h. Range at 0~99.9 KM/h (M/h). "4.111" Speed Comparison "+ or "- will show on the screen in the upper right corner, "+" shows the instant speed is higher than average speed. "-" shows it is slower in reverse.

EI Backlight


Screen will be lighted up for 6 seconds when you press any button. Press both left and right button for 3 seconds to keep the screen always lighted up. Press both left and right button for 3 seconds again to cancel it .

Auto Off

The screen will turn into OFF condition with only clock displays on the screen if there is no signal inputs the speedometer in 5 mins. It will automatically restart only when you press the button .

Low battery indicator

Once the battery voltage decreases to 2.5 V, the battery icon on screen will be flashing. It reminds you to change a new battery.

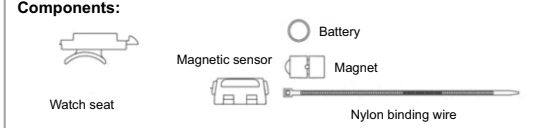

AVS

AVS shows the average speed during the trip.Under the AVX mode, press the left button for 3 seconds, AVS values will turn into '0'. meanwhile DST, MAX, TM turn into '0' turn as well. Press the right button to enter into the TM mode.

TM

TM shows the accumulative time of the single trip. it range from 0:00:00 to 99:59:59. It will be cleared to 0 when the value overruns the max number, meanwhile DST, MAX and AVS are cleared too. Also under the TM mode, press the left button for 3 seconds, TM is value cleared, also the value of DST, MAX, AVS. Press the right button to enter into SW Mode.

SW

SW = stopwatch. Press left button to start, press the left button again to pause. Press the right button to clear value. Timer range from 0:00:00 to 9:59:59. Under this mode, when you press left button for 3's, it can stay in the SW mode, then you can not go to any other mode. Please press the left button for 3's to cancel it. Press the right button to enter into CDD Mode.

CDD

Under the CDD mode, press left button for 3's it will go to set the default value of CDD, once the value displays at the bottom of screen, press right button to confirm it. Range at 000~999.99KM. Press the right button to enter into CDT Mode.

CDT

CTT shows the time used during the cut down distance. This function is decided by CDD. You cannot set it yourself. It will be auto cleared when you reset the value of CDD. Press the right button to enter into CAL Mode.

CAL


CAL shows the Calories Burns during the trip. Under this mode, press the left button for 3's to clear the value, meanwhile the fat burning value will be cleared as well. Press the right button to enter into FAT Mode.

FAT

Do the same operation as Calories above. Press the right button to enter into TEM Mode.

TEM

TEM = temperature function. Default unit is °C. Press left button for 3's to change the unit to be °F. The same operation is to change unit back.Press the right button to enter into SCAN mode.



Maintenance Reminding

Maintenance Reminding mode, you can choose from 200, 400, 600, 800 (KM) by pressing the right button. Function: when the numerical value reaches to the setting value, the spanner sign will be flashing. Press the right button for 3 seconds to cancel it. Press the left button to enter into the Clock Mode.

CLK (12H/24H)

In the Clock mode press "Left button" for 3 seconds it will enter the 12/24 hr time mode setting, go on to press the left button again to exchange 12/24hr. After the confirmation please press the right button to enter the hours setting. When the hours number is jumpiness, press the left button to set, but if press the right button again it is to set the minutes number, when the number is jumpiness, press the left button to set. After the clock setting finished it enters into Odometer mode.

Switch the functions

Press the right button to switch functions one by one: (ODO)-(DST)-(MAX)-(AVS)-(TM)-(SW)-(CDD)-(CDT)-(CAL)-(FAT)-(TEM)-(SCAN)

Setting ODO

Under Odometer mode(ODO), press the left button for 3 seconds to set ODO value, Default value is 0000.0,Press the right button to change the jumpiness number, then press left button to confirm it. It will down to the next value setting by turns. Press the right button to enter into (DST) Mode.

DST

DST shows the distance of single trip,the value range from 0.001 to 9999(KM). It will be automatically cleared when the value overruns the max number. Under the DST mode, press the left button for 3 seconds, DST value cleared to '0',as well the value of MAX, AVS, TM. Press the right button to enter into (MAX) Mode.


MAX

MAX shows the max ride speed during the trip.Under the MAX Mode, Press the right button for 3 seconds, MAX value will turn into "0". as well as the value of DST, AVS, TM. Press the right button to enter into AVS Mode. funkci TM, kasuje dane zawarte w DST, MAX, AVS.



Instalace senzoru a magneturu.

Nainstalujte senzor na přední vidlici a magnet pak na paprsek kola, na straně k senzoru. Senzor i magnet by měli být nainstalovány 60 cm od computeru, tak jak je zobrazeno na obrázku. Poté upravte vzdálenost mezi čidlem a magnetem na 1,5 mm. Při roztčení kola by měl nyní computer zobrazovat hodnoty. Pokud se tak neděje, zkuste znovu upravit vzdálenosti.

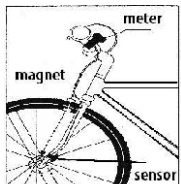

Nastavení obvodu pláště

Po vložení baterie do computeru se na obrazovce zobrazí hodnota 2060, s blikajícím prvním číslem – computer je připravený k nastavení obvodu pláště, dle následující tabulky. Právým tlačítkem měníte hodnotu právě blikajícího čísla, levým tlačítkem pak tuto hodnotu potvrdíte a postupně na číslo další. Následným opětovným stlačením levého tlačítka přejdete k nastavení režimu Km/h, Mile/h

Nastavení KM/Mile

Právým tlačítkem zvolíte režim KM /h, případně Mile/h. Stlačením levého tlačítka pak přejdete k nastavení váhy.

Nastavení váhy

Na obrazovce svítí K (Kg) a přednastavená hodnota 065. Nastavte vaši váhu v rozmezí 20-200Kg a potvrďte stlačením levého tlačítka. Dalším stlačením stejného tlačítka pak přepnete k nastavení upomínky k údržbě.

Nastavení upomínky k údržbě

Právým tlačítkem zvolíte interval 200, 400, 600, 800 KM, po jehož ujetí se na obrazovce zobrazí blikající symbol klíče. Stlačením pravého tlačítka po dobu 3 sekund tuto upomínku vypnete. Levým tlačítkem pak přejdete k nastavení hodin.

Nastavení 12H/24H režimu hodin

Stlače levé tlačítko po dobu 3 sekund, právým tlačítkem přepnete mezi 12 a 24 h režimem, levým tlačítkem volbu potvrdte. Následným stlačením pravého tlačítka přejdete k nastavení času. Levým tlačítkem měníte hodnotu právě blikajícího čísla, jednoho po druhém nebo právým přejdete od nastavování hodin k minutám. Následně přejdete k nastavení celkové ujetých Km



Přepínání mezi funkcemi

Stlačením pravého tlačítka přepínáte mezi jednotlivými funkcemi: (ODO)-(DST)-(MAX)-(AVS)-(TM)-(SW)-(CDD)-(CDT)-(CAL)-(FAT)-(TEM)-(SCAN)

Nastavení ODO

Podržte levé tlačítko po dobu 3 sekund, právým tlačítkem pak změníte hodnotu právě blikajícího čísla a potvrdíte levým tlačítkem. Následným stlačením pravého tlačítka přejdete do režimu vzdálenosti ujeté v rámci jedné jízdy (DST)

DST

DST vyjadřuje vzdálenost ujetou v rámci jedné jízdy, v rozmezí od 0.001 to 9999(KM). Po překročení této, maximální hranice se tato automaticky vynuluje. Stlačením levého tlačítka v režimu DST, zaznamenanou hodnotu DST vynulujete, spolu se zaznamenanými hodnotami DST, AVS, TM. Právým tlačítkem přepnete do režimu AVS

AVS

V režimu AVS je zaznamenávána/ zobrazována aktuální průměrná rychlost v rámci jedné jízdy. Stlačením levého tlačítka po dobu 3 sekund hodnotu AVS vynulujete, spolu se zaznamenanými DST, MAX, TM . Stlačením pravého tlačítka přepnete do režimu TM.

TM

V režimu TM je zobrazena aktuální doba trvání právě probíhající jízdy, v rozmezí 0:00:00 to 99:59:59. Po překročení této maximální hodnoty je zaznamenaná hodnota TM automaticky vynulována, spolu s hodnotami DST, MAX a AVS. Stlačením levého tlačítka po dobu 3 sekund, pak dojde k vynulování těchto hodnot manuálně. Stlačením pravého tlačítka přejdete do režimu SW



SW

SW = stopy. Levým tlačítkem spustíte, levým tlačítkem pozastavíte, právým zaznamenanou hodnotu vynulujete. Stlačením levého tlačítka po dobu 3s, computer uzamknete v režimu stopek (nelze použít jinou funkci), následným stlačením stejného tlačítka po dobu 3s pak tuto volbu zrušíte. Právým tlačítkem pak přejdete do režimu CDD.

CDD

Podržte levé tlačítko po dobu 3s a nastavte požadovanou hodnotu v rozmezí 0-999,99 Km. Právým tlačítkem potvrdíte. Právým tlačítkem přejdete do režimu CDT

CDT

V režimu CDT je zobrazována/zaznamenávána doba jízdy vzdálenosti/úseku zvoleného v rámci funkce CDD. Právým tlačítkem přejdete do režimu CAL

CAL

CAL znázorňuje množství kalorií spálených v rámci jedné jízdy. Stlače-li levé tlačítko po dobu 3's , dojde k vymazání, spolu se zaznamenanými hodnotami FAT.

FAT

Právým tlačítkem přejdete do režimu FAT

FAT

Obdobná funkce jako u režimu CAL.

TEM

Právým tlačítkem přejdete do režimu TEM

TEM

TEM = okolní teplota vzduchu. Stlače levé tlačítko po dobu 3s a nastavte preferovanou jednotku C/F.

SCAN


Právým tlačítkem přejdete do režimu SCAN

SCAN

V režimu SCAN se na obrazovce jedna po druhé zobrazí hodnoty DST, MXS, AVS, TM.

Měření okruhů

Levým tlačítkem přejdete do režimu FFM. Dojde k zobrazení hodnoty (TM) . Stlačením pravého tlačítka pak z této přepínáte na hodnoty (DST), (TM), (AVS), (MAX) .Levým tlačítkem pak tento režim opustíte.

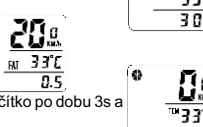

Aktuální rychlost

Hodnota aktuální rychlosti je vždy zobrazena na obrazovce. Porovnání aktuální a aktuální průměrné rychlosti "+ or "- je vždy zobrazeno v pravém horním rohu. V závislosti na tom, je-li vaše aktuální rychlost vyšší, nebo nižší než vaše aktuální průměrná rychlost

Podsvícení


Obrazovka se vždy rozsvítí po dobu 6 sekund, po stlačení kteréhokoliv tlačítka. Stlačením pravého a levého tlačítka zároveň po dobu 3s dojde k trvalému rozsvícení, stejným způsobem pak k zhasnutí

Automatické vypnutí

Computer vždy přejde do klidového režimu, nepřijímá-li žádné signály po dobu delší než 5 minut

Indikace slabé baterie

Blikající symbol baterie se zobrazí, v případě nutnosti baterii vyměnit.

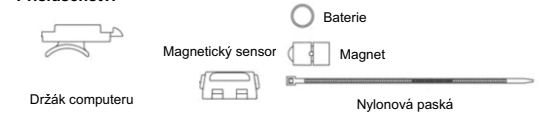

Příslušenství

