




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
S1330 Mini Bike Spartan

Důležité:

Před použitím se ujistěte, že jste mini rotoped umístili na rovný, neklouzavý povrch. Snížíte tak riziko úrazu či poškození výrobku během cvičení.

Minimální prostor okolo rotopedu: 0.6 M

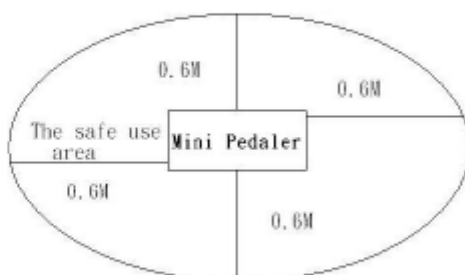**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:****PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY**

- Cvičební plán sestavujte s ohledem na vaši zdravotní kondici a doporučení vašeho lékaře.
- Při cvičení nepřeceňujte své síly.
- Dětem a domácím mazlíčkům zamezte v přístupu ke stroji, pokud ho právě používáte. Mini rotoped nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Při cvičení nepoužívejte žádné pomůcky či předměty, které by mohly snížit vaši pohyblivost.
- Před každým použitím zkontrolujte dotažení všech šroubů. Bezpečnost výrobku zajistíte pouze jeho pravidelnou kontrolou, tzn. opotřebení lan, kladek a spojovacích dílů.
- Poškozené části výrobku ihned vyměňte. Poškozený výrobek nepoužívejte.
- Stroj umístěte na rovnou, plochou podložku.
- Cvičte pouze ve sportovním oblečení a obuvi.
- Nesprávné nebo nadměrné cvičení zvyšuje riziko úrazu a poškození zdraví.
- Maximální zátěž: 40 kg.

VÝMĚNA BATERIE:

V případě, že se po zahájení cvičení nespustí počítadlo, je nutné, abyste vyměnili baterii. Uchopte LCD panel a zatáhněte směrem nahoru. Panel vyjměte z hlavního rámu mini rotopedu.

1. Vyjměte baterii a nahraďte novou AAA baterií.
2. LCD panel vložte zpět do hlavního rámu mini rotopedu. Ujistěte se, že jste panel vložili správným směrem.



CVIKY:

Tento mini rotoped můžete použít pro posilování svalů horních i dolních končetin.

K procvičování svalů na nohou přístroj umístěte na zem. Ujistěte se, že pohyb pedálů je volný a nejsou blokovány žádnou překážkou. Přístroj umístěte na rovnou a neklouzavou plochu.

K procvičování svalů horních končetin umístěte mini rotoped na stůl. Ujistěte se, že povrch, na kterém přístroj stojí, je rovný a neklouže.


Procvičování svalů dolních končetin

K posilování svalů dolních končetin – umístěte přístroj na zem. Ujistěte se, že jste přístroj umístili na rovný a neklouzavý povrch. Posadte se na židli před mini rotoped. Ujistěte se, že máte kolena v pravém úhlu směrem k podlaze. Pouze tak bude trénink a posilování na mini rotopedu efektivní. Používejte sportovní obuv s gumovou podrážkou. Chodidla vložte do popruhů na pedálech a začněte šlapat.

- Při posilování se můžete přidržovat okrajů židle, na které sedíte, nebo ruce položte na kolena.
- Obtížnost tréninku nastavíte regulátorem.

*****Mini rotoped není určen ke cvičení ve stoje. Cvičení provádějte pouze vsedě. Ujistěte se, že se židle při cvičení nepohybuje.***

POKYNY KE SLOŽENÍ:

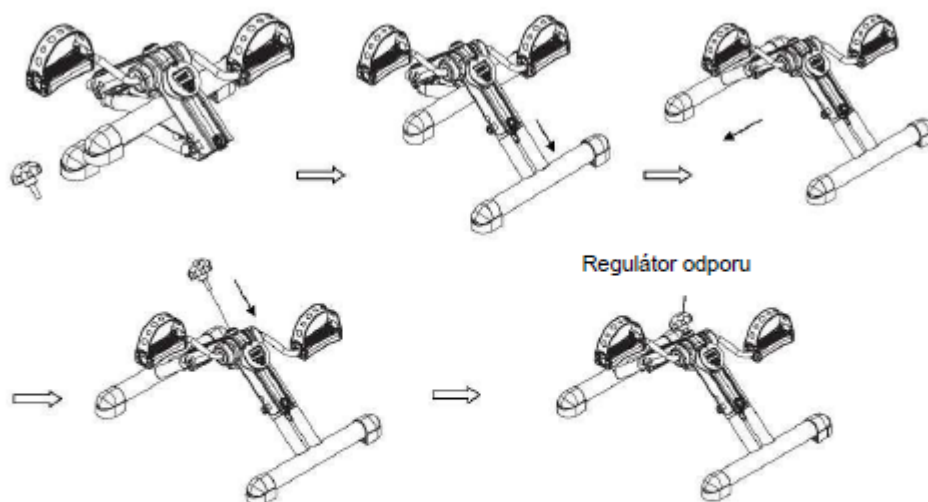

Pokyny:

Rozložte přední a zadní stabilizační tyč, dokud neuslyšíte zvuk podobný "ka," následně našroubujte regulátor na horní stranu počítadla.

Nastavení odporu:

Regulátor odporu vám umožňuje nastavit požadovaný odpor během cvičení.

POKYNY K OVLÁDÁNÍ POČÍTADLA:



Ovládání: Stiskněte na 3 sekundy tlačítko pod LCD displejem a veškeré naměřené hodnoty budou vymazány. Trojúhelníky ukazují, které funkce jsou aktivní. Počítadlo se automaticky vypne po neaktivitě delší než 4 minuty.

- SCAN:** Postupně zobrazuje všechny funkce počítadla.
- TIME:** Zobrazuje čas cvičení od 0:00 to 99:59 v sekundách.
- COUNT:** Zobrazuje počet sešlápnutí pedálů během cvičení.
- TOTAL COUNT:** Zobrazuje celkový počet sešlápnutí za celou dobu používání mini rotopedu.
- CAL:** Zobrazuje celkové množství spálených kalorií během cvičení.


Procvičování svalů horních končetin

K posilování svalů horních končetin umístěte mini rotoped na stůl přímo před vás. Povrch stolu by měl být rovný a neklouzavý. Posadte se před výrobek tak, aby jste mohli zaujmout pohodlnou pozici a bez problémů dosáhnout na pedály bez propnutí loktů. Uchopte pedály a plynule s nimi pohybujte.




SLOŽENÍ:

Pro složení stiskněte pojistku a zasuňte přední a zadní stabilizační tyč.

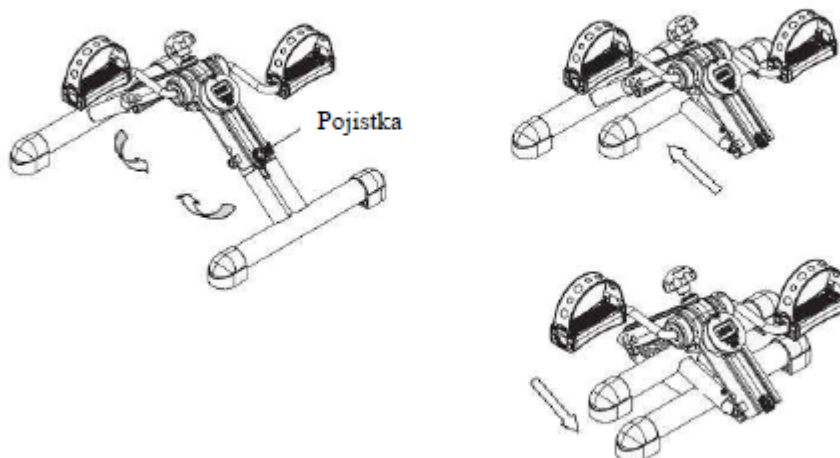

Detailní nákres:

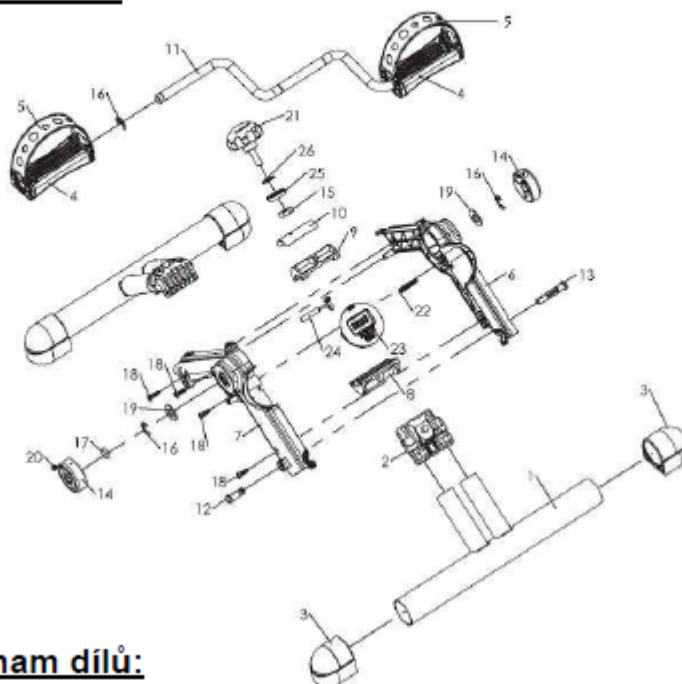

Seznam dílů:

Díl	Název	Množství	Díl	Název	Množství
1	Hlavní rám	2	14	Magnetické pouzdro	2
2	Propojovací díl	1	15	Matice M8	1
3	Krytka	1	16	E Kroužek	4
4	Opěrka pro nohy	2	17	Magnet	1
5	Popruh	2	18	Šroub M5 x 15	4
6	Kryt – pravý	1	19	Podložka M12	2
7	Kryt – levý	1	20	Šroub M3 x 10	2
8	Brzda – A	1	21	Regulátor	1
9	Brzda – B	1	22	Šroub	1
10	Destička	1	23	Computer	1
11	Klika	1	24	Senzor	1
12	Šroub	2	25	Krytka	1
13	Šroub	2	26	C Kroužek	1

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnešte na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: