


Sedlo pro elektrokoloběžku inSPORTline Instrukce pro montáž

1. Připravte si komponenty pro montáž.

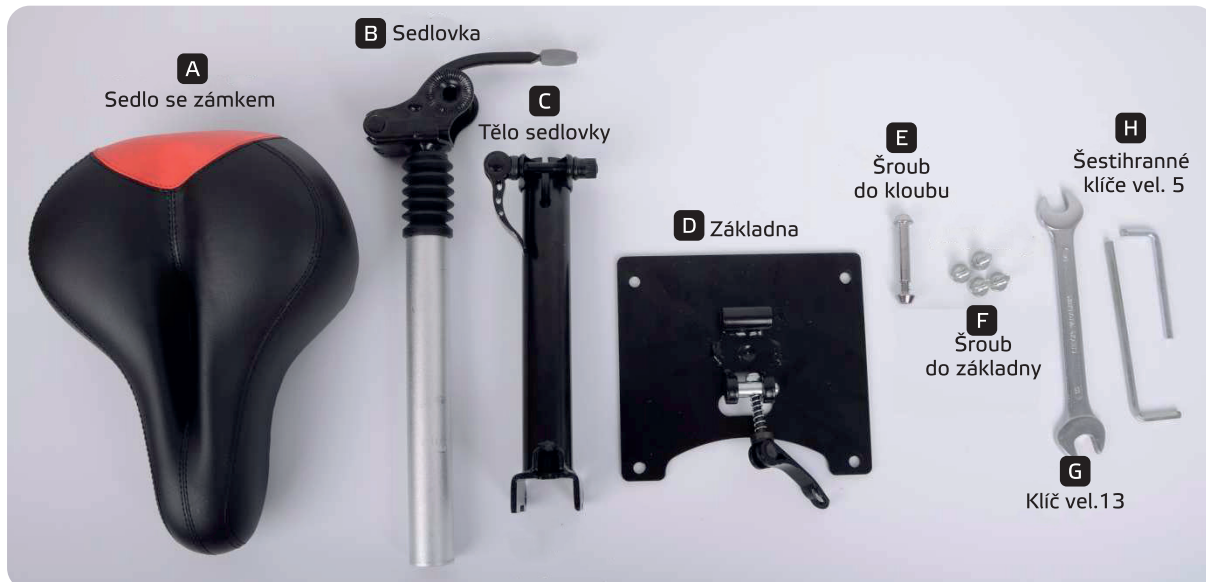

2. Povolte matky a po vyjmutí osy odstraňte ze zámku střední komponentu (1) tuto již nebudete potřebovat. Nasadte zámek bez komponenty (1) na sedlo (A) a sedlovku (B) tak, že koncovka směřuje k zadní části sedla.



3. Obě matky zámku sedlovky pevně dotáhněte (později můžete povolením a otočením zámku nastavit úhel sedla). Tím je sedlo zkompletované.



4. Zasuňte šroub (E) do kloubu, který spojuje tělo sedlovky (C) a základnu (D) a dotáhněte ho.



5. Zajistěte rychloupínacím šroubem tělo sedlovky (C) a základnu (D). V případě, že je rychloupínací šroub po zavření stále volný, dotáhněte spodní matku na rychloupínací šroubu tak, aby rychloupínací šroub kladl při zavírání odpor. Poté zasuňte sedlovku (B) do těla sedlovky (C) a dotáhněte rychloupínací objímku. Max. výška je na sedlovce (B) označena ryskou.



6. Přišroubujte základnu (D) pomocí šroubů (F) na stupátko koloběžky (otvory na stupátku jsou zaslepeny pěnovou krytkou).



7. Pro sklopení těla sedlovky uvolněte a vykleňte rychloupínací šroub u základny (D) a sklopte tělo sedlovky (C).

