


EN

User MANUAL

Thank you for choosing our LED Bike Light. For using this product safely and conveniently and keeping it well-preserved, please read this manual carefully before using. Please save this manual for future reference.

Well-preserved, please read this manual carefully before using. Please save this manual for future reference.

CONTENT

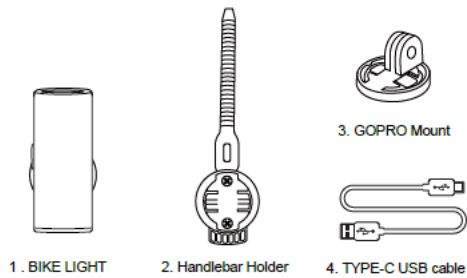

Model: LW-F750

Color: Black

Bracket: GARMIN Bracket (For Round/Flat handlebar Dia.22-35MM)+GARMIN GOPRO Bracket

Max Lumens: 750LM

Beam pattern: Rectangle anti-glare pattern

Double click switch to 100% mode from any mode

LED type: Luminus SST-20

Battery capacity: 2000mAh

Charging port: USB C

Mode/Runtime: 100%(750LM/1h20mins)-70%(525LM/2h10mins)-40%(300LM/4h15mins)-Eco(150LM/8.5h)

-Flash(300LM/8.5h)

Charging time: 3h

Power Indicator: Green (>70%)-Blue(>30%)-Red(>15%)-Red flash(<15%)

Safe mode: When battery is below 15%, it enters into safe mode automatically to last another 20 mins.

Waterproof level: IP65

Material: Aluminum housing+Nylon bracket

OPERATION:

100% Steady 1h20mins+20 mins safe mode

70% Steady 2h10mins+20 mins safe mode

40% Steady 4h15mins+20 mins safe mode

Eco 8.5h+20 mins safe mode

Flash 8.5h+20 mins safe mode

HOW TO CHARGE THE BATTERY:

1. Find the charging place at the tail of the light.

2. Lift the rubber cover and you'll see the charging port.

3. Plug the USB cable into your USB charger.

4. Plug the charging cable into the light's USB C charging port.


5. During charging, the charging indicator shows red. When it is fully charged, the charging indicator will turn steady green.

Attention: would like to recommend you to use the original supplied USB cable to charge the battery. Unplug the charging cable once the battery is fully charged.


HOW TO MOUNT THE LIGHT:

1. Mount the bracket to the handlebar

2. Put the light vertically to the bracket and then twist the light to make the light horizontal to the bracket.

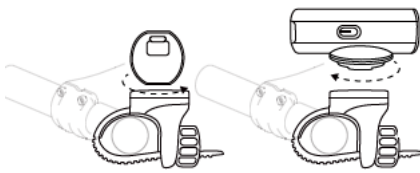

Installation of GO-Pro Mount

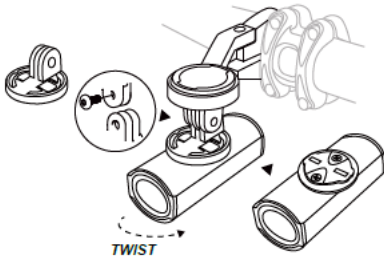

Attention: it is recommended to use original supplied USB cable to charge the battery. Unplug the charging cable once battery is fully charged

⚠ CAUTION

• Do not charge over 5V the battery will result in damage.

• Keep away from flammable objects while charging as this may lead to fire or battery explosion.

• Do not smoke while charging as the battery may release hydrogen gas. Always charge your battery in a well-ventilated space.

• Never connect or disconnect the plug or cord with wet hands whilst charging. Do not connect or disconnect the plug or cord when they are wet, it may lead to electric shock.

1. It is normal that the battery may get high temperatures during charging (up to 104°F/40°C), as the chemical in battery is in reaction. If the battery is not drained completely before charging, it may also get warm.

2. Several factors can influence the battery's durability: type of cell strain, the maintenance routine, the temperature and number of charges etc. Normally speaking, the higher the battery capacity, the longer

the burn time.

3. The battery capacity may become ineffective about 80% of its value after 300-500 charge/discharge cycles. The battery may have 3 years life span under good care.

4. The battery voltage and capacity decrease apparently at low temperatures, especially near or below ice point. The battery performance will return normal when the temperature gets up to 20°C. The battery will lose around 1 % of its capacity per day when you store the battery at normal room temperature.

5. If you do not use the battery for a long time, be sure to fully recharge every 3 months. Please store the battery in a cool and dry place.

HOW TO CLEAN AND CARE THE LIGHT

Make sure to clean the dust and dirt on the light with soft damp cloth after every ride.

Water resistant is for rain water only. Do not submerge the battery or the whole light into water when cleaning.

CAUTION: When riding at night, please follow the guidelines below:

Carrying a flash light is recommended.

Use caution when handling, the light may get hot.

Unplug the light if not in use.

Unplug connector by the plug, never by the cable.

Provide sufficient airflow to the light for cooling during use.

Do not control any part of the system under water.

Do not look directly at light.

Do not leave the light on and unattended.

Keep the light away from fire and combustible materials.

Do not store head unit when hot or straightway after use.

Unplug the light, charger and cable once the battery is fully charged.

This light is for bicycle use only.

Do not dis-assemble the light.

The lighting is made of materials that are suitable for recycling. At the end of the product's life, ensure that it is disposed of in an environmentally friendly manner in accordance with the applicable waste regulations.


This product meets directive EMC 2014/30/EU.

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si vybrali naše LED svetlo na bicykel. Pre bezpečné a pohodlné používanie tohto produktu a jeho udržiavanie v dobrom stave si pred použitím pozorne prečítajte tento návod. Ušchovajte si tento návod pre budúce použitie. Dobré zachovalé, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Ušchovajte si tento návod pre budúce použitie.

OBSAH

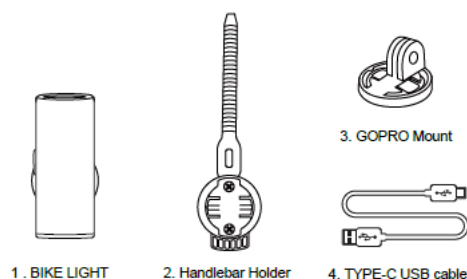

Model: LW-F750

Farba: Čierna

Držiak: Držiak GARMIN (pre okrúhle/ploché riadidlá s priemerom 22-35 mm) + držiak GARMIN GOPRO

Max. svetelný tok: 750 lúmenov

Vzor lúča: Obdĺžnikový vzor s antireflexnou úpravou

Dvojitým kliknutím prepnete do režimu 100 % z ľubovoľného režimu

Typ LED: Luminus SST-20

Kapacita batérie: 2000 mAh

Nabíjací port: USB C

Režim/Doba prevádzky: 100 % (750 lúmenov/1 h 20 min.) – 70 % (525 lúmenov/2 h 10 min.) – 40 % (300 lúmenov/4 h 15 min.) – Eco (150 lúmenov/8,5 h)

– Blikanie (300 lúmenov/8,5 h)

Čas nabíjania: 3 h

Indikátor napájania: Zelená (> 70 %) – Modrá (> 30 %) – Červená (> 15 %) – Červené blikanie (< 15 %)

Núdzový režim: Pri vybití batérie Ak je nabitie pod 15 %, automaticky sa prepne do núdzového režimu na ďalších 20 minút.

Vodotesnosť: IP65

Materiál: Hliníkové puzdro + nylonový držiak

PREVÁDZKA:

100 % stabilný 1 hod. 20 min. + 20 min. núdzový režim

70 % stabilný 2 hod. 10 min. + 20 min. núdzový režim

40 % stabilný 4 hod. 15 min. + 20 min. núdzový režim

Eco 8,5 hod. + 20 min. núdzový režim

Bliká 8,5 hod. + 20 min. núdzový režim

AKO NABIJAŤ BATÉRIU:

1. Nájdite nabíjacie miesto na zadnej strane svetla.

2. Zdvihnite gumený kryt a uvidíte nabíjací port.

3. Zapojte kábel USB do nabíjačky USB.

4. Zapojte nabíjací kábel do nabíjacieho portu USB C na svetle.


5. Počas nabíjania svieti indikátor nabíjania na červeno. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania svieti nepretržite na zeleno.

Upozornenie: Odporúčame vám použiť originálny dodaný kábel USB na nabíjanie batérie. Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjací kábel.


AKO MONTOVAŤ SVETLO:

1. Namontujte držiak na riadidlá.

2. Umiestnite svetlo vertikálne na držiak a potom ním otočte, aby bolo svetlo horizontálne vzhľadom na držiak.

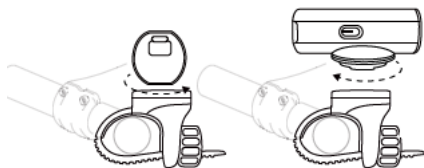

Inštalácia držiaka GO-Pro

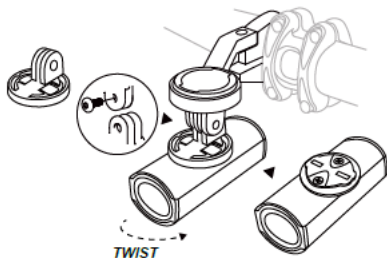

Upozornenie: Na nabíjanie batérie sa odporúča použiť originálny dodaný kábel USB. Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjací kábel.

⚠ POZOR

- Nenabíjajte viac ako 5 V, batéria sa poškodí.
- Počas nabíjania držte mimo dosahu horľavých predmetov, pretože to môže viesť k požiaru alebo výbuchu batérie.
- Počas nabíjania nefajčite, pretože batéria môže uvoľňovať plyný vodík. Batériu vždy nabíjajte v dobre vetranom priestore.
- Počas nabíjania nikdy nepripájajte ani neodpájajte zástrčku alebo kábel mokrymi rukami. Nepripájajte zástrčku alebo kábel, keď sú mokré, môže to viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- 1. Je normálne, že batéria môže počas nabíjania dosiahnuť vysoké teploty (až 40 °C), pretože chemikálie v batérii reagujú. Ak sa batéria pred nabíjaním úplne nevybije, môže sa tiež zahriať.
- 2. Trvanlivosť batérie môže ovplyvniť niekoľko faktorov: typ namáhania článkov, rutina údržby, teplota a počet nabití atď. Bežne povedané, čím vyššia je kapacita batérie, tým dlhší je čas svietenia.
- 3. Kapacita batérie sa môže stať neúčinnou približne na 80 % svojej hodnoty po 300-500 cykloch nabíjania/vybíjania. Batéria môže mať pri dobrej starostlivosti životnosť 3 roky.
- 4. Napätie a kapacita batérie zjavne klesajú pri nízkych teplotách, najmä blízko alebo pod bodom mrazu. Výkon batérie sa vráti do normálu, keď teplota dosiahne 20°C. Ak batériu skladujete pri normálnej izbovej teplote, za deň stratí približne 1 % svojej kapacity. Teplota batérie by nikdy nemala prekročiť 40°C
- 5. Ak batériu dlhší čas nepoužívate, nezabudnite ju každé 3 mesiace úplne nabiť. Batériu skladujte na chladnom a suchom mieste.

AKO ČISTIŤ A STARAŤ SA O SVETLO

Po každej jazde nezabudnite vyčistiť prach a nečistoty na svetle mäkkou vlhkou handričkou.

Pri čistení neponárajte batériu ani celé svetlo do vody.

UPOZORNENIE: Pri jazde v noci dodržujte nasledujúce pokyny:

Odporúča sa nosiť svetlo

Pri manipulácii buďte opatrní, svetlo sa môže zahriať.

Ak svetlo nepoužívate, odpojte ho.

Konektor vyťahujte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Počas používania zabezpečte dostatočné prúdenie vzduchu k svetlu na chladenie.

Nekontrolujte žiadnu časť systému pod vodou.

Nepozerajte sa priamo do svetla.

Nenechávajte svetlo zapnuté a bez dozoru.

Udržujte svetlo mimo dosahu ohňa a horľavých materiálov.

Svetlo neodkladajte, keď je horúce alebo hneď po použití. Nechajte ho vychladnúť

Po úplnom nabití batérie odpojte svetlo, nabíjačku a kábel.

Toto svetlo je určené len na použitie na bicykli.

Svetlo nerozoberajte.

Osvetlenie je vyrobené z materiálov, ktoré sú vhodné na recykliáciu. Po skončení životnosti výrobku zabezpečte jeho ekologickú likvidáciu v zmysle platných predpisov o odpadoch.

Tento výrobok je v súlade so smernicou EMC 2014/30/EU.


DE

Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser LED-Fahrradlicht entschieden haben. Um dieses Produkt sicher und bequem zu verwenden und gut zu erhalten, lesen Sie dieses Handbuch bitte vor der Verwendung sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Gut erhalten. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

INHALT

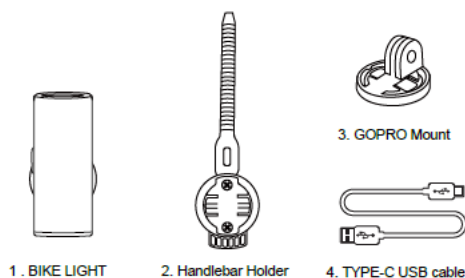

Modell: LW-F750

Farbe: Schwarz

Halterung: GARMIN Halterung (für runde/flache Lenker mit Ø 22–35 mm) + GARMIN GOPRO Halterung

Max. Lumen: 750 lm

Lichtverteilung: Rechteckig, blendfrei

Doppelklick-Umschaltung in den 100%-Modus aus jedem Modus

LED-Typ: Luminus SST-20

Akkukapazität: 2000 mAh

Ladeanschluss: USB C

Modus/Laufzeit: 100 % (750 lm/1 Std. 20 Min.) – 70 % (525 lm/2 Std. 10 Min.) – 40 % (300 lm/4 Std. 15 Min.) – Eco (150 lm/8,5 Std.)

– Blitz (300 lm/8,5 Std.)

Ladezeit: 3 Std.

Ladeanzeige: Grün (> 70 %) – Blau (> 30 %) – Rot (> 15 %) – Rot blinkend (< 15 %)

Sicherheitsmodus: Wenn der Akkustand unter 15 % fällt, wechselt das Gerät automatisch in den Sicherheitsmodus und hält weitere 20 Minuten.

Wasserdichtigkeit: IP65

Material: Aluminiumgehäuse + Nylonhalterung

BETRIEB:

100 % Dauerlicht: 1 Std. 20 Min. + 20 Min. im Sicherheitsmodus

70 % Dauerlicht: 2 Std. 10 Min. + 20 Min. im Sicherheitsmodus

40 % Dauerlicht: 4 Std. 15 Min. + 20 Min. im Sicherheitsmodus

Eco: 8,5 Std. + 20 Min. im Sicherheitsmodus

Blitzlicht: 8,5 Std. + 20 Min. im Sicherheitsmodus


AUFLADUNG DES AKKU:

1. Suchen Sie die Ladestation am Ende der Lampe.
2. Heben Sie die Gummiabdeckung an. Der Ladeanschluss wird sichtbar.
3. Stecken Sie das USB-Kabel in Ihr USB-Ladegerät.
4. Stecken Sie das Ladekabel in den USB-C-Ladeanschluss der Lampe.
5. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet sie dauerhaft grün.


Achtung: Wir empfehlen, zum Laden des Akkus das mitgelieferte Original-USB-Kabel zu verwenden. Ziehen Sie das Ladekabel ab, sobald der Akku vollständig geladen ist.

MONTAGE DER LICHT:

1. Montieren Sie die Halterung am Lenker.
2. Richten Sie die Leuchte senkrecht an der Halterung aus und drehen Sie sie, bis sie waagrecht ausgerichtet ist.

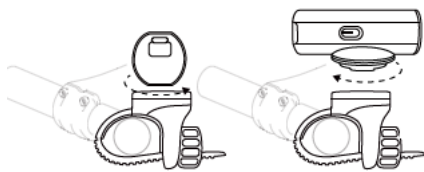

Montage der GO-Pro-Halterung

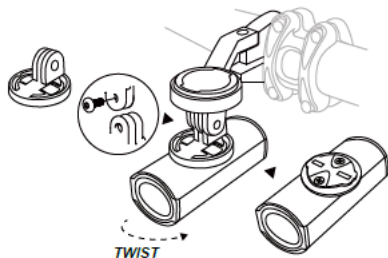

Achtung: Wir empfehlen, zum Laden des Akkus das mitgelieferte Original-USB-Kabel zu verwenden. Ziehen Sie das Ladekabel ab, sobald der Akku vollständig geladen ist.

⚠ VORSICHT • Laden Sie nicht über 5 V, da der Akku sonst beschädigt wird.

- Halten Sie sich während des Ladevorgangs von brennbaren Gegenständen fern, da dies zu Feuer oder einer Explosion des Akkus führen kann.
- Rauchen Sie während des Ladevorgangs nicht, da der Akku Wasserstoffgas freisetzen kann. Laden Sie Ihren Akku immer in einem gut belüfteten Raum.
- Schließen oder trennen Sie den Stecker oder das Kabel während des Ladevorgangs niemals mit nassen Händen. Schließen Sie den Stecker oder das Kabel nicht an oder trennen Sie ihn nicht, wenn sie nass sind, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- 1. Es ist normal, dass der Akku während des Ladevorgangs hohe Temperaturen erreichen kann (bis zu 104 °F/40 °C), da die Chemikalien im Akku reagieren. Wenn der Akku vor dem Laden nicht vollständig entladen wird, kann er auch warm werden.
- 2. Die Haltbarkeit des Akkus kann von mehreren Faktoren beeinflusst werden: Art der Zellbelastung, Wartungsroutine, Temperatur und Anzahl der Ladevorgänge usw. Normalerweise gilt: Je höher die Akkukapazität, desto länger die Brenndauer.
- 3. Die Akkukapazität kann nach 300-500 Lade-/Entladezyklen auf etwa 80 % ihres Wertes sinken. Bei guter Pflege kann der Akku eine Lebensdauer von 3 Jahren haben.
- 4. Die Akkuspannung und -kapazität nehmen bei niedrigen Temperaturen, insbesondere in der Nähe oder unter dem Gefrierpunkt, deutlich ab. Die Akkuleistung normalisiert sich wieder, wenn die Temperatur auf 20 °C ansteigt. Bei Lagerung bei normaler Raumtemperatur verliert der Akku täglich etwa 1 % seiner Kapazität.
- 5. Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwenden, laden Sie ihn alle 3 Monate vollständig auf. Lagern Sie den Akku an einem kühlen und trockenen Ort.

REINIGUNG UND PFLEGE DER LICHT

Entfernen Sie Staub und Schmutz nach jeder Fahrt mit einem weichen, feuchten Tuch von der Lampe. Wasserfest nur für Regenwasser. Tauchen Sie den Akku oder die gesamte Lampe beim Reinigen nicht in Wasser.

ACHTUNG: Beachten Sie bei nächtlichen Fahrten die folgenden Richtlinien:

Es wird empfohlen, eine Taschenlampe mitzuführen.

Seien Sie vorsichtig beim Umgang, die Lampe kann heiß werden.

Ziehen Sie die Lampe aus, wenn Sie sie nicht verwenden.

Ziehen Sie den Stecker am Stecker ab, niemals am Kabel.

Sorgen Sie während des Gebrauchs für ausreichende Belüftung der Lampe, damit sie kühl bleibt. Steuern Sie keinen Teil des Systems unter Wasser.

Blicken Sie nicht direkt in die Lampe.

Lassen Sie die Lampe nicht eingeschaltet und unbeaufsichtigt.

Halten Sie die Lampe von Feuer und brennbaren Materialien fern.

Lagern Sie die Haupteinheit nicht, wenn sie heiß ist, oder direkt nach dem Gebrauch.

Ziehen Sie die Lampe, das Ladegerät und das Kabel aus, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Diese Lampe ist nur für den Einsatz am Fahrrad bestimmt. Ziehen Sie die Lampe nicht auseinander.

Die Beleuchtung besteht aus Materialien, die für das Recycling geeignet sind. Stellen Sie am Ende der Lebensdauer des Produkts sicher, dass es gemäß den geltenden Abfallvorschriften umweltgerecht entsorgt wird.


Dieses Produkt entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU.

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si vybrali naše LED světlo na kolo. Pro bezpečné a pohodlné používání tohoto produktu a pro jeho udržení v dobrém stavu si před použitím pečlivě přečtěte tento návod. Ušchovejte si tento návod pro budoucí použití. Dobře zchovalé, před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Ušchovejte si tento manuál pro budoucí použití.

OBSAH

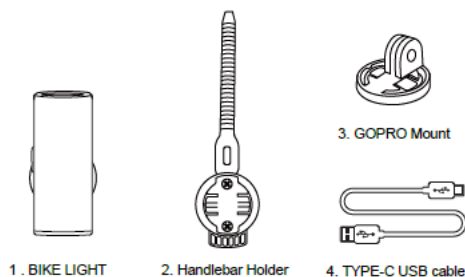

Barva: Černá

Držák: Držák GARMIN (pro kulatá/plochá řídítka o průměru 22-35 mm) + Držák GARMIN GOPRO

Max. lumenů: 750 lm

Vzor paprsku: Obdélníkový vzor s antireflexní úpravou

Dvojitým kliknutím přepněte do režimu 100 % z libovolného režimu

Typ LED: Luminus SST-20

Kapacita baterie: 2000 mAh

Nabíjecí port: USB C

Režim/Doba provozu: 100 % (750 lm/1h20min) - 70 % (525 lm/2h10min) - 40 % (300 lm/4h15min) - Eco (150 lm/8,5h)

- Blikání (300 lm/8,5h)

Doba nabíjení: 3h

Indikátor napájení: Zelená (>70 %) - Modrá (>30 %) - Červená (>15 %) - Červené blikání (<15 %)

Nouzový režim: Při vybití baterie Pokud je nabití nižší než 15 %, automaticky se přepne do nouzového režimu na dalších 20 minut.

Vodotěsnost: IP65

Materiál: Hliníkové pouzdro + nylonový držák

PROVOZ:

100 % trvalý provoz 1 h 20 min + 20 min nouzový režim

70 % trvalý provoz 2 h 10 min + 20 min nouzový režim

40 % trvalý provoz 4 h 15 min + 20 min nouzový režim

Eco režim 8,5 h + 20 min nouzový režim

Blikání 8,5 h + 20 min nouzový režim

JAK NABÍJET BATERII:

1. Najděte nabíjecí místo na zadní straně světla.

2. Zvedněte gumový kryt a uvidíte nabíjecí port.

3. Zapojte kabel USB do nabíječky USB.

4. Zapojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu USB C světla.


5. Během nabíjení svítí indikátor nabíjení červeně. Po úplném nabití bude indikátor nabíjení svítit trvale zeleně.

Upozornění: Doporučujeme k nabíjení baterie použít originální dodaný USB kabel. Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte nabíjecí kabel.


JAK MONTOVAT SVĚTLO:

1. Namontujte držák na řídítka.

2. Umístěte světlo visle k držáku a poté jím otočte tak, aby bylo vodorovně vzhledem k držáku.

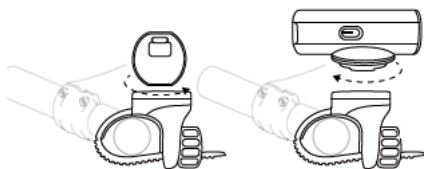

Instalace držáku GO-Pro

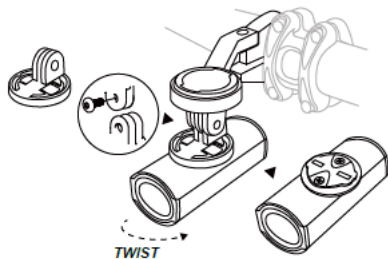

Upozornění: K nabíjení baterie doporučujeme použít originální dodaný USB kabel. Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte nabíjecí kabel.

⚠ UPOZORNĚNÍ

• Nenabíjejte více než 5 V, baterie se poškodí.

• Během nabíjení držte mimo dosah hořlavých předmětů, protože to může vést k požáru nebo výbuchu baterie.

• Během nabíjení nekuřte, protože baterie může uvolňovat plyný vodík. Baterii vždy nabíjejte v dobře větraném prostoru.

• Během nabíjení nikdy nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku nebo kabel mokřima rukama. Nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku nebo kabel, když jsou mokré, může to vést k úrazu elektrickým proudem.

1. Je normální, že baterie může během nabíjení dosáhnout vysokých teplot (až 40 °C), protože chemikálie v baterii reaguje. Pokud se baterie před nabíjením zcela nevybijí, může se také zahřát.

2. Trvanlivost baterie může ovlivnit několik faktorů: typ namáhání článků, rutina údržby, teplota a počet nabití atp. Běžně řečeno, čím vyšší je kapacita baterie, tím delší je doba vybíjení.

3. Kapacita baterie se může stát neúčinnou přibližně na 80 % své hodnoty po 300-500 cyklech nabíjení/vybíjení. Baterie může mít při dobré péči životnost 3 roky.

4. Napětí a kapacita baterie zjevně klesají při nízkých teplotách, zejména blízko nebo pod bodem mrazu. Výkon baterie se vrátí do normálu, když teplota dosáhne 20°C. Pokud baterii skladujete při normální pokojové teplotě, za den ztratí přibližně 1 % své kapacity. Teplota baterie by nikdy neměla překročit 40°C

5. Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, nezapomeňte ji každé 3 měsíce úplně nabít. Baterii skladujte na chladném a suchém místě.

JAK ČISTIT A STARAT SE O SVĚTLO

Po každé jízdě nezapomeňte vyčistit prach a nečistoty na světle měkkým vlhkým hadříkem.

Při čištění neponořujte baterii ani celé světlo do vody.

UPOZORNĚNÍ:

Při jízdě v noci dodržujte následující pokyny:

Doporučuje se jezdit se zapnutým světlem.

Při manipulaci buďte opatrní, světlo se může zahřát.

Pokud světlo nepoužíváte, odpojte jej.

Konektor vytahujte za zástrčku, nikdy ne za kabel.

Během používání zajistěte dostatečné proudění vzduchu ke světlu pro chlazení.

Nekontrolujte žádnou část systému pod vodou.

Nedívejte se přímo do světla.

Nenechávejte světlo zapnuté a bez dozoru.

Udržujte světlo mimo dosah ohně a hořlavých materiálů.

Světlo neodkládejte, když je horké nebo hned po použití. Nechte ho vychladnout

Po úplném nabití baterie odpojte světlo, nabíječku a kabel.

Toto světlo je určeno pouze pro použití na kole.

Světlo nerozebírejte.

Osvětlení je vyrobeno z materiálů, které jsou vhodné k recyklaci. Na konci životnosti výrobku zajistěte, aby byl zlikvidován způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s platnými předpisy o odpadech.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí EMC 2014/30/EU


PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór naszej lampki rowerowej LED. Aby zapewnić bezpieczne i wygodne użytkowanie produktu oraz jego bezpieczne przechowywanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem. Prosimy zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Dobrze zachowany, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

ZAWARTOŚĆ

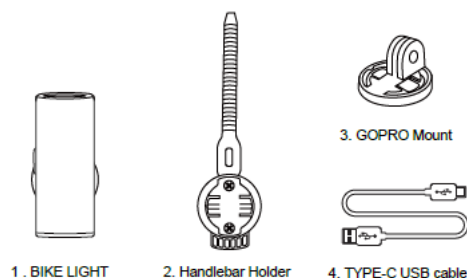

Model: LW-F750

Kolor: Czarny

Uchwyt: Uchwyt GARMIN (do kierownic okrągłych/płaskich o średnicy 22-35 mm) + uchwyt GARMIN GOPRO

Maks. lumeny: 750 lm

Wiązka światła: Prostokątna, antyodblaskowa

Podwójne kliknięcie przełącza tryb 100% z dowolnego trybu

Typ diody LED: Luminus SST-20

Pojemność baterii: 2000 mAh

Port ładowania: USB C

Tryb/Czas pracy: 100% (750 lm/1 godz. 20 min) - 70% (525 lm/2 godz. 10 min) - 40% (300 lm/4 godz. 15 min) - Eco (150 lm/8,5 godz.)

- Flash (300 lm/8,5 godz.)

Czas ładowania: 3 godz.

Wskaźnik zasilania: Zielony (>70%) - Niebieski (>30%) - Czerwony (>15%) - Czerwony migający (<15%)

Tryb awaryjny: Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 15%, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb awaryjny, który działa przez kolejne 20 minut.

Stopień wodoodporności: IP65

Materiał: Obudowa aluminiowa + uchwyt nylonowy

DZIAŁANIE:

100% światło ciągłe: 1 godz. 20 min + 20 min tryb awaryjny

70% światło ciągłe: 2 godz. 10 min + 20 min tryb awaryjny

40% światło ciągłe: 4 godz. 15 min + 20 min tryb awaryjny

Eco: 8,5 godz. + 20 min tryb awaryjny

Miganie: 8,5 godz. + 20 min tryb awaryjny

JAK ŁADOWAĆ BATERIE:

1. Znajdź gniazdo ładowania z tyłu latarki.

2. Podnieś gumową osłonę, a zobaczysz port ładowania.

3. Podłącz kabel USB do ładowarki USB. 4. Podłącz kabel ładujący do portu ładowania USB C latarki.


5. Podczas ładowania wskaźnik ładowania świeci na czerwono. Po pełnym naładowaniu wskaźnik ładowania będzie świecił na zielono.

Uwaga: zalecamy użycie oryginalnego dołączonego kabla USB do ładowania akumulatora. Odlącz kabel ładujący po pełnym naładowaniu akumulatora.


JAK MONTOWAĆ LAMPĘ:

1. Zamontuj uchwyt na kierownicy.

2. Umieść lampę pionowo w uchwycie, a następnie przekręć ją, aby ustawić ją poziomo względem uchwytu.

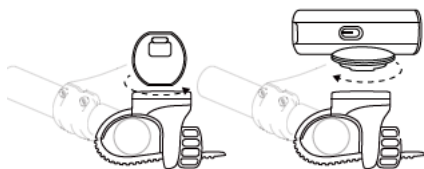

Montaż uchwytu GO-Pro

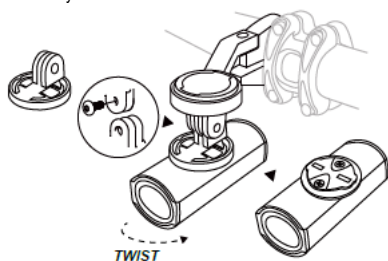

Uwaga: zaleca się użycie oryginalnego dołączonego kabla USB do ładowania akumulatora. Odlącz kabel ładujący po pełnym naładowaniu akumulatora.

⚠ UWAGA

• Nie ładuj powyżej 5 V, ponieważ spowoduje to uszkodzenie baterii.

• Trzymaj się z dala od łatwopalnych przedmiotów podczas ładowania, ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub wybuchu baterii.

• Nie pal podczas ładowania, ponieważ bateria może uwalniać wodór. Zawsze ładuj baterię w dobrze wentylowanym miejscu.

• Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki ani przewodu mokrymi rękami podczas ładowania. Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki ani przewodu, gdy są mokre, może to doprowadzić do porażenia prądem. 1. Normalne jest, że akumulator może osiągnąć wysoką temperaturę podczas ładowania (do 104°F/40°C), ponieważ substancja chemiczna w akumulatorze jest w reakcji. Jeśli akumulator nie zostanie całkowicie rozładowany przed ładowaniem, może się również nagrzać.

2. Na trwałość akumulatora może wpływać kilka czynników: rodzaj obciążenia ogniw, rutynowa konserwacja, temperatura i liczba ładowań itp. Zazwyczaj im wyższa pojemność akumulatora, tym dłuższy czas pracy.

3. Pojemność akumulatora może stać się nieskuteczna w około 80% swojej wartości po 300-500 cyklach ładowania/rozładowania. Przy dobrej pielęgnacji akumulator może mieć żywotność 3 lat.

4. Napięcie i pojemność akumulatora wyraźnie spadają w niskich temperaturach, szczególnie w pobliżu lub poniżej punktu zamarzania. Wydajność akumulatora powróci do normy, gdy temperatura wzrośnie do 20°C. Akumulator straci około 1% swojej pojemności dziennie, gdy będzie przechowywany w normalnej temperaturze pokojowej.

5. Jeśli nie używasz akumulatora przez dłuższy czas, pamiętaj o pełnym naładowaniu co 3 miesiące. Przechowuj akumulator w chłodnym i suchym miejscu.

JAK CZYSZCZIĆ I PIELĘGNOWAĆ LAMPĘ

Upewnij się, że po każdej jeździe wyczyścisz kurz i brud z lampy miękką, wilgotną ściereczką.

Wodoodporność dotyczy tylko deszczu. Nie zanurzaj baterii ani całej lampy w wodzie podczas czyszczenia.

UWAGA: Podczas jazdy nocą postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zaleca się noszenie latarki.

Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia, lampka może się nagrzać.

Odlącz lampę, jeśli nie jest używana.

Odlączaj złącze za wtyczkę, nigdy za kabel.

Zapewnij wystarczający przepływ powietrza do lampy, aby zapewnić chłodzenie podczas użytkowania.

Nie kontroluj żadnej części systemu pod wodą.

Nie patrz bezpośrednio na lampę.

Nie pozostawiaj włączonej lampy bez nadzoru.

Trzymaj lampę z dala od ognia i materiałów łatwopalnych.

Nie przechowuj jednostki głównej, gdy jest gorąca lub bezpośrednio po użyciu.

Odlącz lampę, ładowarkę i kabel po pełnym naładowaniu baterii.

Ta lampka jest przeznaczona wyłącznie do użytku na rowerze.

Nie rozmontowuj światła.

Oświetlenie wykonane jest z materiałów, które nadają się do recyklingu. Po zakończeniu eksploatacji produktu należy upewnić się, że jest on utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą EMC 2014/30/UE


HU

Felhasználói kézikönyv

Köszönjük, hogy LED-es keréklámpánkat választotta. A termék biztonságos és kényelmes használata, valamint jó állapotának megőrzése érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Kérjük, őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Jól megőrzött, kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Kérjük, őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

TARTALOM

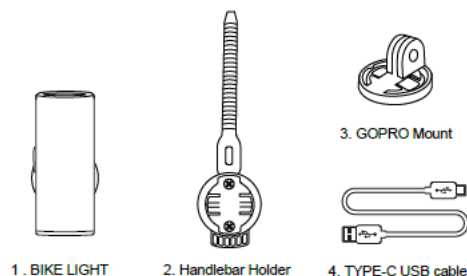

Modell: LW-F750

Szín: Fekete

Konzol: GARMIN konzol (kerék/lapos kormányhoz, 22-35 mm átmérővel) + GARMIN GOPRO konzol

Max. lumen: 750LM

Fénysugárminta: Téglalap alakú, tükröződésmentes minta

Dupla kattintással 100%-os üzemmódba kapcsolható bármely módból

LED típusa: Luminus SST-20

Akkumulátor kapacitása: 2000mAh

Töltőport: USB C

Mód/Üzemidő: 100% (750LM/1 óra 20 perc) - 70% (525LM/2 óra 10 perc) - 40% (300LM/4 óra 15 perc) - Eco (150LM/8,5 óra)

- Villogás (300LM/8,5 óra)

Töltési idő: 3 óra

Bekapcsolásjelző: Zöld (>70%) - Kék (>30%) - Piros (>15%) - Piros villogás (<15%)

Biztonságos mód: Amikor az akkumulátor 15% alatt van, automatikusan biztonságos módba lép, további 20 percig.

Vízállósági szint: IP65

Anyag: Alumínium ház + Nejlon konzol

MŰKÖDÉS:

100% folyamatos 1 óra 20 perc + 20 perc biztonságos mód

70% folyamatos 2 óra 10 perc + 20 perc biztonságos mód

40% folyamatos 4 óra 15 perc + 20 perc biztonságos mód

Eco 8,5 óra + 20 perc biztonságos mód

Flash 8,5 óra + 20 perc biztonságos mód

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE:

1. Keresse meg a töltési helyet a lámpa végénél.

2. Emelje fel a gumifedelet, és látni fogja a töltőportot.

3. Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB-töltőhöz.

4. Csatlakoztassa a töltőkábelt a lámpa USB C töltőportjához.


5. Töltés közben a töltésjelző pirosan világít. Teljes feltöltés esetén a töltésjelző folyamatosan zölden világít.

Figyelem: Az akkumulátor töltéséhez az eredeti, mellékelt USB-kábel használatát javasoljuk. Amint az akkumulátor teljesen feltöltött, húzza ki a töltőkábelt.


A LÁMPA FELSZERELÉSE:

1. Szerelje fel a konzolt a kormányra.

2. Helyezze a lámpát függőlegesen a konzolra, majd fordítsa el a lámpát úgy, hogy a lámpa vízszintes legyen a konzolhoz képest.

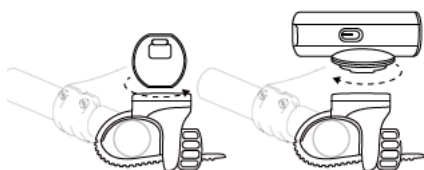

A GO-Pro tartó felszerelése

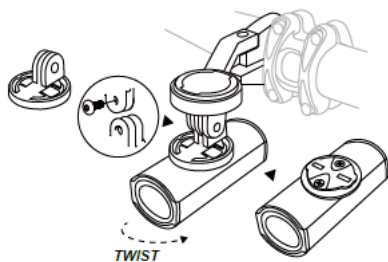

Figyelem: Az akkumulátor töltéséhez az eredeti, mellékelt USB-kábel használatát javasoljuk. Amint az akkumulátor teljesen feltöltött, húzza ki a töltőkábelt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ne töltsen 5V-nál erősebb feszültségen az eszközt, mert az akkumulátor tönkremehet.
 - Töltés közben tartsa távol nyílt lángtól, gyúlékony anyagoktól, tárgytól, mert tüzet vagy az akkumulátor felrobbanását okozhatják.
 - Ne dohányozzon töltés közben, mert az akkumulátor hidrogéngázt bocsáthat ki. Az akkumulátort mindig jól szellőző helyen töltsen.
 - Soha ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőfejet vagy a kábelt nedves kézzel töltés közben. Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőfejet vagy a kábelt, ha azok nedvesek, mert áramütéshez vezethet.
1. Normális, ha az akkumulátor töltés közben melegszik (maximum 104°F/40°C) a benne található anyagok miatt. Ha az akkumulátort nem meríti le teljesen töltés előtt, ez is okozhat töltés közben melegedést.
 2. Az akkumulátor kapacitása 300-500 töltési ciklus után körülbelül 80%-ra csökken. Az akkumulátor élettartama megfelelő használat mellett akár 3 év is lehet.
 3. Az akkumulátor kapacitása csökkenhet alacsony hőmérsékleten, különösen fagyponthoz közelében vagy alatt. Az akkumulátor teljesítménye visszaáll a normál értékre, ha a hőmérséklet eléri a 20°C-ot. Ha az akkumulátort szobahőmérsékleten tárolja, naponta kb. 1%-át veszíti el töltöttségéből.
 4. Ha hosszabb ideig nem használja a világítást, gondoskodjon róla, hogy háromhavonta egyszer az akkumulátora feltöltésre kerüljön. Az eszközt tárolja hűvös, száraz helyen.

A VILÁGÍTÁS TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Minden kerékpározás után puha, nedves ronggyal távolítsa el a port és a szennyeződések a világításról.

A vízálló tulajdonság kizárólag az esőre vonatkozik. Se a világítást se az akkumulátort ne merítse soha teljesen vízbe, a tisztítás során se.

FIGYELMEZTETÉS: Este, sötétedéskor, sötétedés után a kerékpározás során kövesse az alábbi utasításokat:

A villogó üzemmód használata ajánlott.

Legyen óvatos, amikor kézbe veszi a világítást, mert felmelegedhet.

Vegye le a világítást, ha nem használja.

Mindig a töltőfejjel együtt vegye ki a konnektorból a töltőt, ne csak a kábelt húzza ki.

Használat közben biztosítson megfelelő szellőzést a világítás hűtéséhez.

Ne használja víz alatt az eszközt, sem egyetlen alkatrészét.

Ne nézzen egyenesen a világításba.

Ne hagyja felügyelet nélkül a világítást bekapcsolt állapotban.

Tűztől, gyúlékony anyagoktól tartsa távol a világítást.

Ne pakolja el a fejegységet meleg állapotában, és közvetlen használat után sem.

Húzza ki a konnektorból a töltőt, ha az akkumulátor teljesen feltöltött.

Ez a világítás kizárólag kerékpározáshoz használható.

Ne szerelje szét a világítást.

A világítás újrahasznosításra alkalmas anyagokból készül. A termék élettartamának végén gondoskodjon arról, hogy azt környezetbarát módon, a vonatkozó hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsák.


Ez a termék megfelel a 2014/30/EU EMC-irányelvnek.

FR

MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi notre éclairage LED pour vélo. Pour une utilisation sûre et pratique de ce produit et pour le conserver en bon état, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Veuillez le conserver pour référence ultérieure. Bien conservé, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

CONTENU

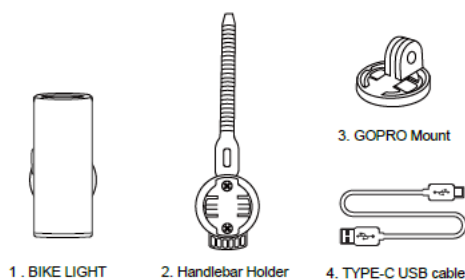

Modèle : LW-F750

Couleur : Noir

Support : Support Garmin (pour guidon rond/plat de 22 à 35 mm de diamètre) + support Garmin GoPro

Lumens max. : 750 lm

Faisceau : Rectangle antireflet

Double-clic pour passer en mode 100 % depuis n'importe quel mode

Type de LED : Luminus SST-20

Capacité de la batterie : 2000 mAh

Port de charge : USB C

Mode/Autonomie : 100 % (750 lm/1 h 20 min) - 70 % (525 lm/2 h 10 min) - 40 % (300 lm/4 h 15 min) - Éco (150 lm/8,5 h) - Flash (300 lm/8,5 h)

Temps de charge : 3 h

Témoin d'alimentation : Vert (> 70 %) - Bleu (> 30 %) - Rouge (> 15 %) - Rouge clignotant (< 15 %)

Mode sans échec : Lorsque la batterie est inférieure à 15 %, elle passe automatiquement en mode sans échec pour une autonomie supplémentaire de 20 minutes.

Indice d'étanchéité : IP65

Matériau : Boîtier en aluminium + support en nylon

FONCTIONNEMENT :

100 % fixe : 1 h 20 min + 20 min en mode sans échec

70 % fixe : 2 h 10 min + 20 min en mode sans échec

40 % fixe : 4 h 15 min + 20 min en mode sans échec

Éco : 8,5 h + 20 min en mode sans échec

Flash : 8,5 h + 20 min en mode sans échec


COMMENT CHARGER LA BATTERIE :

1. Repérez l'emplacement de chargement à l'arrière de la lampe.
2. Soulevez le cache en caoutchouc pour accéder au port de chargement.
3. Branchez le câble USB sur votre chargeur USB.
4. Branchez le câble de chargement sur le port USB-C de la lampe.
5. Pendant la charge, le voyant de charge est rouge. Une fois la batterie complètement chargée, il devient vert fixe.


Attention : nous vous recommandons d'utiliser le câble USB d'origine fourni pour charger la batterie. Débranchez le câble de charge une fois la batterie complètement chargée.

INSTALLATION DE LA LUMIÈRE :

1. Fixez le support au guidon.
2. Placez la lumière verticalement sur le support, puis faites-la pivoter pour la positionner horizontalement.

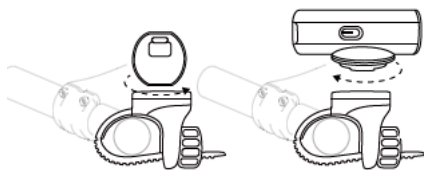

Installation du support GO-Pro

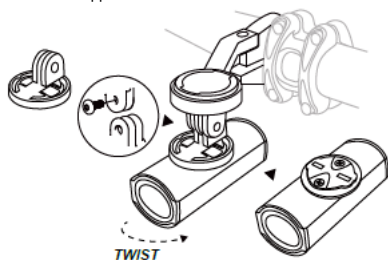

Attention : il est recommandé d'utiliser le câble USB d'origine pour charger la batterie. Débranchez le câble de charge une fois la batterie complètement chargée.

⚠ ATTENTION

- Ne chargez pas la batterie à plus de 5V, cela risquerait de l'endommager.
 - Ne pas approcher d'objets inflammables pendant la charge, car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion de la batterie.
 - Ne fumez pas pendant la charge, car la batterie peut dégager de l'hydrogène. Chargez toujours votre batterie dans un endroit bien ventilé.
 - Ne jamais brancher ou débrancher la fiche ou le cordon avec des mains mouillées pendant la charge. Ne pas brancher ou débrancher la fiche ou le cordon lorsqu'ils sont mouillés, cela peut entraîner un choc électrique.
1. Il est normal que la batterie atteigne des températures élevées pendant la charge (jusqu'à 40°C), car les produits chimiques contenus dans la batterie réagissent. Si la batterie n'est pas complètement vidée avant d'être rechargée, elle peut également chauffer.
 2. Plusieurs facteurs peuvent influencer la durée de vie de la batterie : le type de tension des cellules, la routine d'entretien, la température et le nombre de charges, etc. En règle générale, plus la capacité de la batterie est élevée, plus la durée de vie est longue.
 3. La capacité de la batterie peut devenir inefficace à environ 80 % de sa valeur après 300 à 500 cycles de charge/décharge. La batterie peut avoir une durée de vie de 3 ans si elle est bien entretenue.
 4. La tension et la capacité de la batterie diminuent apparemment à basse température, en particulier à proximité ou en dessous du point de congélation. Les performances de la batterie reviendront à la normale lorsque la température atteindra 20°C. La batterie perdra environ 1 % de sa capacité par jour si elle est stockée à une température ambiante normale.
 5. Si vous n'utilisez pas la batterie pendant une longue période, veillez à la recharger complètement tous les 3 mois. Conservez la batterie dans un endroit frais et sec.

COMMENT NETTOYER ET ENTREtenir LA LAMPE

Veillez à nettoyer la poussière et la saleté sur la lampe à l'aide d'un chiffon doux et humide après chaque utilisation.

La résistance à l'eau ne concerne que l'eau de pluie. Ne pas immerger la batterie ou l'ensemble de la lampe dans l'eau lors du nettoyage.

ATTENTION : Lorsque vous roulez de nuit, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

Il est recommandé de porter une lampe de poche.

Soyez prudent lorsque vous manipulez la lampe, car elle peut chauffer.

Débranchez la lampe si vous ne l'utilisez pas.

Débranchez le connecteur par la fiche, jamais par le câble.

Prévoir une circulation d'air suffisante vers la lampe pour la refroidir pendant l'utilisation.

Ne contrôlez aucune partie du système sous l'eau.

Ne pas regarder directement la lampe.

Ne pas laisser la lampe allumée sans surveillance.

Tenir la lampe à l'écart du feu et des matériaux combustibles.

Ne pas ranger l'unité principale lorsqu'elle est chaude ou immédiatement après son utilisation.

Débrancher la lampe, le chargeur et le câble une fois que la batterie est complètement chargée.

Cette lampe est destinée uniquement à un usage en vélo.

Ne pas démonter la lampe.


L'éclairage est fabriqué à partir de matériaux qui conviennent au recyclage. À la fin de la vie du produit, assurez-vous qu'il est éliminé de manière respectueuse de l'environnement et conformément à la réglementation applicable en matière de déchets

Ce produit est conforme à la directive CEM 2014/30/UE

IT MANUALE D'USO

Grazie per aver scelto la nostra luce LED per bicicletta. Per utilizzare questo prodotto in modo sicuro e pratico e conservarlo in modo corretto, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro. Ben conservato, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.

CONTENUTO

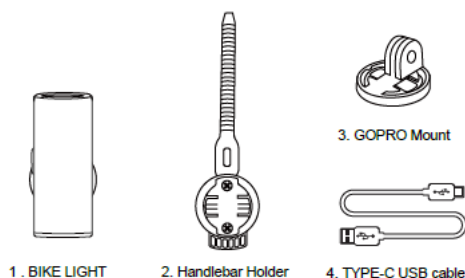

Modello: LW-F750

Colore: Nero

Supporto: Supporto GARMIN (per manubri rotondi/piatti diam. 22-35 mm) + supporto GARMIN GOPRO

Lumen massimi: 750 LM

Fascio luminoso: Rettangolare antiriflesso

Passa alla modalità 100% con doppio clic da qualsiasi modalità

Tipo di LED: Luminus SST-20

Capacità della batteria: 2000 mAh

Porta di ricarica: USB C

Modalità/Autonomia: 100% (750 LM/1 ora e 20 minuti) - 70% (525 LM/2 ore e 10 minuti) - 40% (300 LM/4 ore e 15 minuti) - Eco (150 LM/8,5 ore)

- Flash (300 LM/8,5 ore)

Tempo di ricarica: 3 ore

Indicatore di alimentazione: Verde (>70%) - Blu (>30%) - Rosso (>15%) - Rosso flash (<15%)

Modalità sicura: Quando la batteria è inferiore al 15%, entra automaticamente in modalità provvisoria per altri 20 minuti.

Livello di impermeabilità: IP65

Materiale: alloggiamento in alluminio + staffa in nylon

FUNZIONAMENTO:

100% Costante 1 ora e 20 minuti + 20 minuti in modalità provvisoria

70% Costante 2 ore e 10 minuti + 20 minuti in modalità provvisoria

40% Costante 4 ore e 15 minuti + 20 minuti in modalità provvisoria

Eco 8,5 ore + 20 minuti in modalità provvisoria

Flash 8,5 ore + 20 minuti in modalità provvisoria

COME RICARICARE LA BATTERIA:

1. Trova il punto di ricarica nella parte posteriore della luce.

2. Solleva il coperchio di gomma e vedrai la porta di ricarica.

3. Collega il cavo USB al caricabatterie USB.

4. Collega il cavo di ricarica alla porta di ricarica USB-C della luce.


5. Durante la ricarica, l'indicatore di carica diventa rosso. A carica completa, l'indicatore di carica diventa verde fisso.

Attenzione: si consiglia di utilizzare il cavo USB originale in dotazione per caricare la batteria. Scollegare il cavo di ricarica una volta che la batteria è completamente carica.


COME MONTARE LA LUCE:

1. Montare la staffa sul manubrio.

2. Posizionare la luce verticalmente sulla staffa e ruotarla per posizionarla orizzontalmente.

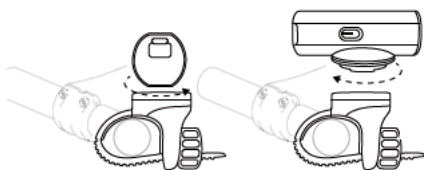

Installazione del supporto GO-Pro.

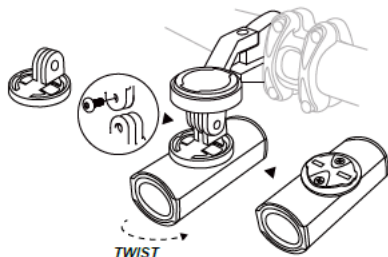

Attenzione: si consiglia di utilizzare il cavo USB originale in dotazione per caricare la batteria. Scollegare il cavo di ricarica una volta che la batteria è completamente carica.

⚠ ATTENZIONE

• Non caricare oltre 5 V, la batteria potrebbe danneggiarsi.

• Tenere lontano da oggetti infiammabili durante la ricarica poiché ciò potrebbe provocare un incendio o un'esplosione della batteria.

• Non fumare durante la ricarica poiché la batteria potrebbe rilasciare gas idrogeno. Caricare sempre la batteria in uno spazio ben ventilato.

• Non collegare o scollegare mai la spina o il cavo con le mani bagnate durante la ricarica. Non collegare o scollegare la spina o il cavo quando sono bagnati, ciò potrebbe causare scosse elettriche.

1. È normale che la batteria raggiunga temperature elevate durante la ricarica (fino a 40 °C/104 °F), poiché la sostanza chimica nella batteria è in reazione. Se la batteria non viene scaricata completamente prima della ricarica, potrebbe anche surriscaldarsi.

2. Diversi fattori possono influenzare la durata della batteria: il tipo di sollecitazione delle celle, la routine di manutenzione, la temperatura e il numero di ricariche, ecc. Normalmente, maggiore è la capacità della batteria, maggiore è la durata di funzionamento.

3. La capacità della batteria potrebbe diventare inefficace per circa l'80% del suo valore dopo 300-500 cicli di carica/scarica. La batteria può avere una durata di 3 anni se mantenuta con cura.

4. La tensione e la capacità della batteria diminuiscono evidentemente alle basse temperature, soprattutto vicino o al di sotto del punto di ghiaccio. Le prestazioni della batteria torneranno normali quando la temperatura raggiunge i 20°C. La batteria perderà circa l'1% della sua capacità al giorno se la si conserva a temperatura ambiente normale.

5. Se non si utilizza la batteria per un lungo periodo, assicurarsi di ricaricarla completamente ogni 3 mesi. Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto.

COME PULIRE E CURARE LA LUCE

Assicurati di pulire la polvere e lo sporco sulla luce con un panno morbido e umido dopo ogni corsa.

La resistenza all'acqua è valida solo per l'acqua piovana. Non immergere la batteria o l'intera lampada nell'acqua durante la pulizia.

ATTENZIONE: Quando si guida di notte, seguire le linee guida riportate di seguito:

Si consiglia di portare sempre con sé la torcia.

Prestare attenzione quando la tocchi, la lampada potrebbe calda.

Scollegare la luce se non in uso.

Scollegare il connettore dalla spina, mai dal cavo.

Fornire un flusso d'aria sufficiente alla luce per il raffreddamento durante l'uso.

Non controllare alcuna parte del sistema sott'acqua.

Non guardare direttamente la luce.

Non lasciare la luce accesa e incustodita.

Tenere la luce lontana dal fuoco e da materiali combustibili.

Non conservare in ambiente chiuso, come una scatola, l'unità principale quando è calda o subito dopo l'uso.

Scollega la luce, il caricabatterie e il cavo una volta che la batteria è completamente carica.

Questa luce è destinata esclusivamente all'uso in bicicletta.

Non disassemblare la luce.

L'illuminazione è realizzata con materiali adatti al riciclaggio. Al termine del ciclo di vita del prodotto, assicurarsi che venga smaltito nel rispetto dell'ambiente in conformità con le normative vigenti in materia di rifiuti.


Questo prodotto è conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Дякуємо, що обрали наш світлодіодний велосипедний ліхтар. Для безпечного та зручного використання цього виробу, а також для його належного збереження, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням. Збережіть цей посібник для подальшого використання.

Добре збережений, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням. Збережіть цей посібник для подальшого використання.

ЗМІСТ

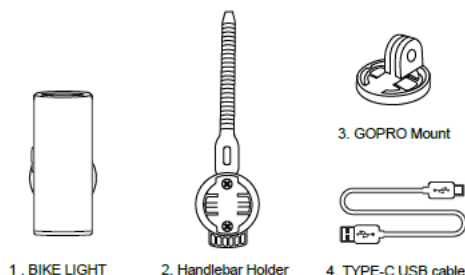

Модель: LW-F750

Колір: Чорний

Кронштейн: Кронштейн GARMIN (для круглого/плоского керма діаметром 22-35 мм) + Кронштейн GARMIN GOPRO

Максимальна яскравість: 750 люменів

Діаметр променя: Прямокутний антибліковий малюнок

Подвійне перемикачання в режим 100% з будь-якого режиму

Тип світлодіода: Luminus SST-20

Ємність акумулятора: 2000 mAh

Порт заряджання: USB C

Режим/час роботи: 100% (750 люменів/1 год 20 хв) - 70% (525 люменів/2 год 10 хв) - 40% (300 люменів/4 год 15 хв) - Еко (150 люменів/8,5 год)

- Спалах (300 люменів/8,5 год)

Час заряджання: 3 год

Індикатор живлення: Зелений (>70%) - Синій (>30%) - Червоний (>15%) - Червоне спалахування (<15%)

Безпечний режим: Коли акумулятор розряджений нижче 15%, він автоматично переходить у безпечний режим, щоб працювати ще 20 хвилин.

Рівень водонепроникності: IP65

Матеріал: Алюмінієвий корпус + нейлоновий кронштейн

РОБОТА:

100% стабільний 1 год 20 хв + 20 хв безпечний режим

70% стабільний 2 год 10 хв + 20 хв безпечний режим

40% стабільний 4 год 15 хв + 20 хв безпечний режим

Еко 8,5 год + 20 хв безпечний режим

Блискавка 8,5 год + 20 хв безпечний режим

ЯК ЗАРЯДЖАТИ АКУМУЛЯТОР:

1. Знайдіть місце для заряджання на задній частині ліхтаря.

2. Підніміть гумову кришку, і ви побачите порт заряджання.

3. Підключіть USB-кабель до зарядного пристрою USB.

4. Підключіть зарядний кабель до порту заряджання USB C ліхтаря.


5. Під час заряджання індикатор заряджання світиться червоним. Коли акумулятор повністю заряджений, індикатор заряджання постійно світитиметься зеленим.

Увага: рекомендуємо використовувати оригінальний USB-кабель, що постачається в комплекті, для заряджання акумулятора. Від'єднайте зарядний кабель, коли акумулятор повністю зарядиться.


ЯК ВСТАНОВИТИ СВІТЛО:

1. Встановіть кронштейн на кермо.

2. Розмістіть ліхтар вертикально до кронштейна, а потім поверніть його, щоб розташувати його горизонтально відносно кронштейна.

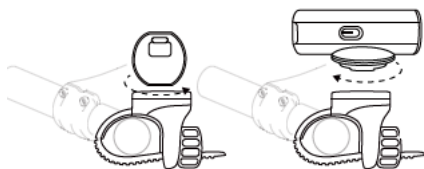

Встановлення кріплення GO-Pro

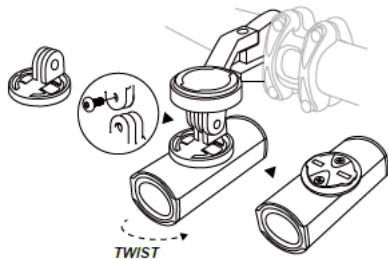

Увага: рекомендується використовувати оригінальний USB-кабель, що постачається в комплекті, для заряджання акумулятора. Від'єднайте зарядний кабель, коли акумулятор повністю заряджений.

⚠ ОБЕРЕЖНО

• Не заряджайте акумулятор при напрузі понад 5 В, це призведе до пошкодження.

• Тримайте акумулятор подалі від легкозаймистих предметів під час заряджання, оскільки це може призвести до пожежі або вибуху акумулятора.

• Не паліть під час заряджання, оскільки акумулятор може виділяти водень. Завжди заряджайте акумулятор у добре провітрюваному приміщенні.

• Ніколи не підключайте та не від'єднуєте штекер або шнур мокрими руками під час заряджання. Не підключайте та не від'єднуєте штекер чи шнур, коли вони вологі, це може призвести до ураження електричним струмом.

1. Це нормально, що акумулятор може нагріватися до високої температури під час заряджання (до 40°C), оскільки в ньому відбувається хімічна реакція. Якщо акумулятор не розрядити повністю перед заряджанням, він також може нагрітися.

2. На довговічність акумулятора можуть впливати кілька факторів: тип навантаження елементів, режим обслуговування, температура та кількість зарядок тощо. Як правило, чим вища ємність акумулятора, тим довший час роботи.

3. Ємність акумулятора може втратити приблизно 80% від свого значення після 300-500 циклів зарядки/розрядки. За належного догляду акумулятор може прослужити 3 роки.

4. Напруга та ємність акумулятора помітно знижуються при низьких температурах, особливо поблизу або нижче точки замерзання. Продуктивність акумулятора повернеться до норми, коли температура підніметься до 20°C. Акумулятор втрачатиме близько 1% своєї ємності на день, якщо зберігати акумулятор при звичайній кімнатній температурі.

5. Якщо ви не використовуєте акумулятор протягом тривалого часу, обов'язково повністю заряджайте його кожні 3 місяці. Зберігайте акумулятор у прохолодному та сухому місці.

ЯК ЧИСТИТИ ТА ДОГЛЯДАТИ ЗА ЛІХТОМ

Обов'язково очищайте пил та бруд з ліхтаря м'якою вологою тканиною після кожної поїздки.

Водостійкий варіант призначений лише для дощової води. Не занурюйте акумулятор або весь ліхтар у воду під час очищення.

УВАГА: Під час поїздки вночі дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:

Рекомендується носити з собою ліхтарик.

Будьте обережні під час використання, ліхтарик може нагріватися.

Від'єднуйте ліхтарик від мережі, якщо він не використовується.

Від'єднуйте роз'єм за штекер, а не за кабель.

Забезпечте достатній потік повітря до ліхтаря для охолодження під час використання.

Не керуйте жодною частиною системи під водою.

Не дивіться безпосередньо на ліхтарик.

Не залишайте ліхтарик увімкненим без нагляду.

Тримайте ліхтарик подалі від вогню та горючих матеріалів.

Не зберігайте головний пристрій, коли він гарячий, або одразу після використання.

Від'єднайте ліхтар, зарядний пристрій та кабель, коли акумулятор повністю зарядиться. Цей ліхтар призначений лише для використання на велосипеді. Не розбирайте ліхтар. Освітлення виготовлено з матеріалів, придатних для переробки. Після закінчення терміну служби виробу переконайтеся, що його утилізовано екологічно безпечним способом відповідно до чинних правил утилізації відходів. Цей виріб відповідає директиві EMC 2014/30/ЄС

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnecná cesta 374, 922 01 Velfké Orvište, Slovensko

Контакт: infosk@kellysbike.com

