


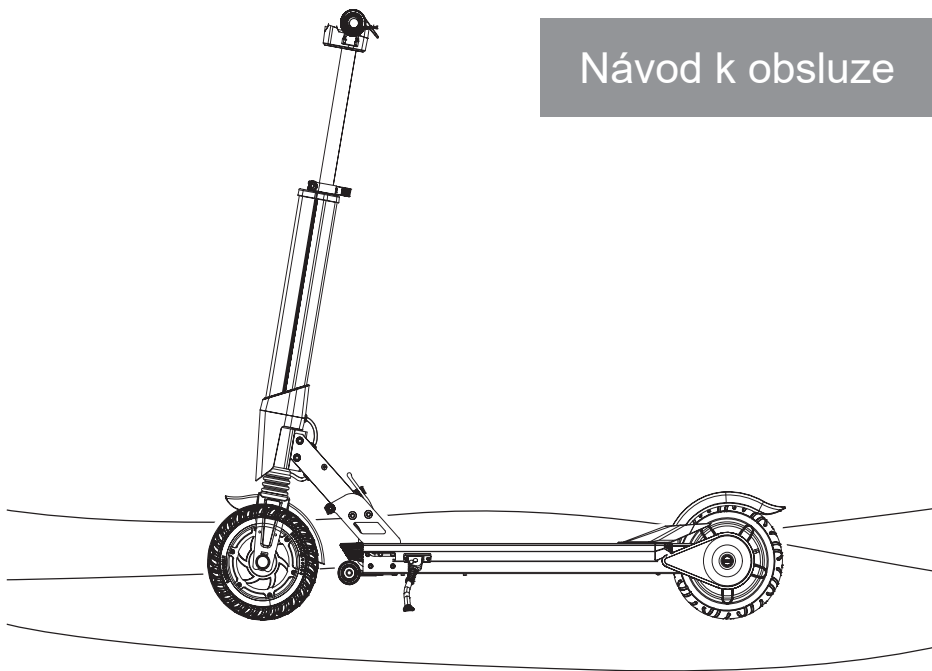

Elektrická koloběžka

E1

Návod k obsluze



www.koowheel.com

OBSAH

Úvod	4
Funkce a technické parametry.....	5
Varování a obecné informace.....	6
Součásti výrobku.....	7
Rozložení koloběžky	8
Přehled	10
Spuštění koloběžky	10
Vypnout / zapnout světlomet	10
Displej	11
Bluetooth 4.0 a Aplikace Koowheel.....	11
Světla na přední tyči	12
Světla na zadním kole	12
Instalace pomocných koleček	13
Návod k obsluze.....	14
Ochranné vybavení	14
Jak správně jezdit na Koowheel E1.....	14
Bezpečná jízda	14
Skládání koloběžky Koowheel E1.....	15
Obsluha výrobku	16
Kontrola mechanických částí koloběžky	16
Akumulátor.....	16
Nabíjení akumulátoru	17
Údržba koloběžky Koowheel E1	18
Skladování	18
Údržba	18
Záruční informace	19

ÚVOD

Gratulujeme Vám ke koupi elektrické koloběžky E1! Koowheel E1 je inovativní a zábavný dopravní prostředek vhodný ke každodennímu užití. Před Vaší první jízdou zkontrolujte, zda nejsou poškozena kola a zda jsou všechny části správně dotaženy. V případě jakékoliv odchylky neprodleně kontaktujte Tina@koowheel.com.

Tento návod k obsluze Vás poučí o fungování, užívání a údržbě koloběžky Koowheel E1. Abyste předešli nebezpečí v důsledku kolize, pádu nebo ztráty řízení, dbejte bezpečnostních pokynů a seznámte se s pravidly pro bezpečné řízení koloběžky E1.

Společnost KOOWHEEL a její distributoři nenesou zodpovědnost za zranění a škody vzniklé jízdou na koloběžce Koowheel E1. Pád, ztráta kontroly nad řízením a kolize (včetně takového zacházení, které není v souladu s Návodem k obsluze KOOWHEEL E1) může vést ke zranění. Pro maximální snížení rizika prostudujte tento návod důkladně. Jezděte na vlastní nebezpečí.

Jezdci jsou zodpovědní za škody vzniklé nesprávným zacházením a nedbáním níže uvedených varování.

Pokud si přejete tento výrobek vrátit, kontaktujte nás na Tina@koowheel.com před tím, než výrobek vrátíte v příslušné prodejně.

FUNKCE A TECHNICKÉ PARAMETRY

	E1 4,3 Ah 25,55 V	E1 4,3 Ah 36,5 V	E1 8,7 Ah 36,5 V
Výkon motoru	250 W	350 W	
Typ motoru	Střídavý		
Parametry akumulátoru	4,3 Ah 25,55 V	4,3 Ah 36,5 V	8,7 Ah 36,5 V
Doba nabíjení	Až 3 h	Až 4 h	Až 5 h
Dojezd	8-12 km	10-15 km	17-25 km
Max. rychlost	18-25 km/h	22-25 km/h	
Nosnost	100 kg		
Hmotnost	10,89 kg	11,55 kg	12,12 kg
Typ brzdy	Elektronická a nožní mechanická		
Typ a rozměry kol	Osmipalcová plná		
Světla	LED světlomet a LED na přední tyči		
Ovládání rychlosti	Palcové ovladače		
Displej	Zabudovaný LCD		
Max. stoupání	10°	15°	
Nabíječka	V souladu s UL, 100V-240V, určená pro mezinárodní trh		
Doporučený věk	13+		
UL Certifikát	Ano		
Rozměry složené kol.	92 x 16,5 x 35 cm	105,9 x 16,5 x 35 cm	
Rozměry rozložené kol.	92 x 43 x 113 cm	105,9 x 43 x 113 cm	
Součástí balení	Skládací koloběžka, nabíječ, manuál		
Provozní teplota	-10°C až 40°C		
Nabíjecí teplota	0°C až 40°C		

VAROVÁNÍ A OBEČNÉ INFORMACE

PRO VAŠE BEZPEČÍ...

- Tento produkt je určen pro osoby starší 13 let. Dbejte zásad defenzivní jízdy a vyvarujte se překážek, které mohou způsobit zachycení kola či náhlé vybočení z dráhy Vaší jízdy.
- Koloběžku užívejte jen v místech, ve kterých její užití není omezeno tamními nařízenými či zákony. Tento výrobek je určen pro použití na soukromých pozemcích.
- Jezděte na vlastní nebezpečí a při jízdě využívejte zdravého úsudku. Osoby, které na koloběžce nemohou pohodlně jet, by se o její užívání neměly pokoušet. Při posuzování způsobilosti jezdce dbejte na jejich zralost, zručnost a schopnost řídit se tímto návodem.
- Tento výrobek není určen malým dětem. Pro jízdu na koloběžce Koowheel E1 je nezbytné, aby daná osoba byla schopna koloběžku řídit bez větších obtíží či zaváhání.
- Koloběžka Koowheel E1 je určena pro přepravu pouze jedné osoby. Na koloběžce nepřevážíte žádné další osoby a koloběžku nespojujete s jinými objekty.
- Tento výrobek byl vyroben tak, aby byl odolný a výkonný, není však nerozbitný. Agresivní jízda může způsobit nadměrné zatížení a opotřebení materiálu. Jezdec je zodpovědný za veškerá rizika vznikající v důsledku nadměrného zatížení výrobku.
- Dbejte, aby se Vaše prsty či jiné části těla nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi výrobku. Rychlost ovládejte až tehdy, kdy na koloběžce stojíte a nacházíte se v prostředí vhodném pro jízdu.
- Během jízdy nepoužívejte sluchátka či mobilní telefon.
- Koloběžku Koowheel E1 nepoužívejte za deště či mrazu a dbejte, aby nedošlo k ponoření koloběžky do vody. Části koloběžky mohou být poškozeny vodou a nebezpečně ovlivnit jízdní vlastnosti koloběžky.
- Vyvarujte se nebezpečně vysokých rychlostí při sjezdu z různých svahů, neboť tím zvyšujete riziko pádu a zranění. Vyvarujte se mokrých, kluzkých, nerovných a hrubých povrchů. Výrobek nepoužívejte v domácnostech, kde může dojít k poškození podlahových krytin či koberců.
- Nejezděte v noci a za snížené viditelnosti.
- Během jízdy používejte ochranné vybavení, tj. přilbu, náloketníky a nákolenníky. Nejvhodnější obuví jsou sportovní boty s gumovou podrážkou.
- Vyvarujte se ježdění v sandálech a naboso. Ujistěte se, že Vaše tkaničky jsou zavázané a nehrozí jejich kontakt s koly, motory a jinými pohyblivými částmi koloběžky.
- Ježdění se špatně nastavenými brzdami a opotřebovanými brzdovými kotouči není bezpečné a může vést k vážnému zranění či smrti.
- Prudké brzdění může vést k zaseknutí kol, následné ztrátě kontroly nad řízením a pádu. Prudké či nadměrné brzdění přední brzdou může vést k překocení jezdce přes řídítka, které může způsobit vážné zranění či smrt.
- Dlouhodobým vystavením výrobku paprskům UV, dešti a jiným přírodním vlivům dojde k opotřebení materiálu. Nebudete-li výrobek delší dobu používat, skladujte jej na bezpečném místě.
- Varování - Při neoprávněném pokusu o opravu může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem.


ROZBALENÍ

Po otevření krabice vyjměte koloběžku a veškeré příslušenství pomalu a opatrně abyste zamezili poškození rámu koloběžky. Než krabici vyhodíte, ujistěte se, že v balení nezůstaly žádné díly nebo příslušenství.

SOUČÁSTI VÝROBKU



Koloběžka Koowheel E1 je navržena tak, aby svým stylovým, futuristickým vzhledem a výkonným lithiovým akumulátorem poskytla co nejlepší zážitek z jízdy.

Poznámka: Nákres výrobku a skutečný vzhled koloběžky se mohou lišit.

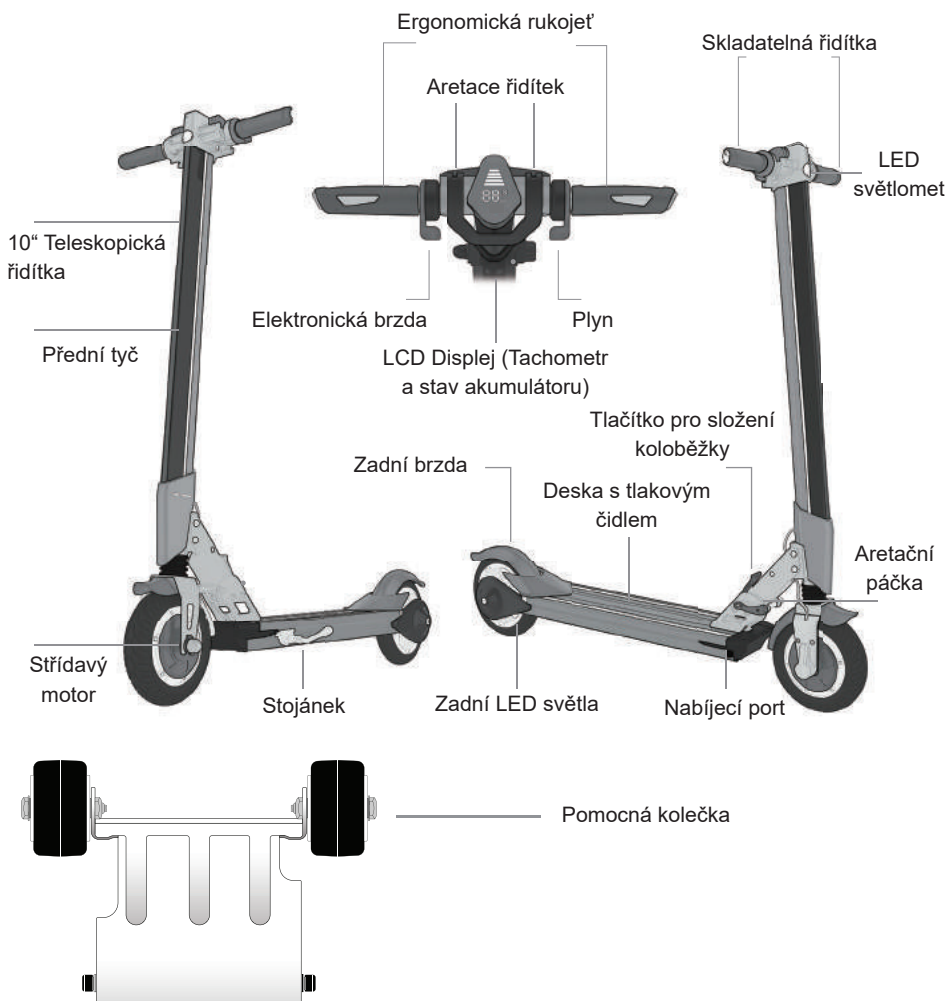


ROZLOŽENÍ KOLOBĚŽKY

Krok 1 Vyklopte aretační páčku, stiskněte tlačítko pro složení koloběžky a opatrně zvedejte přední tyč směrem od desky. Poté co uslyšíte „cvaknutí“, sklopte opět aretační páčku, tím provedete aretaci přední tyče.

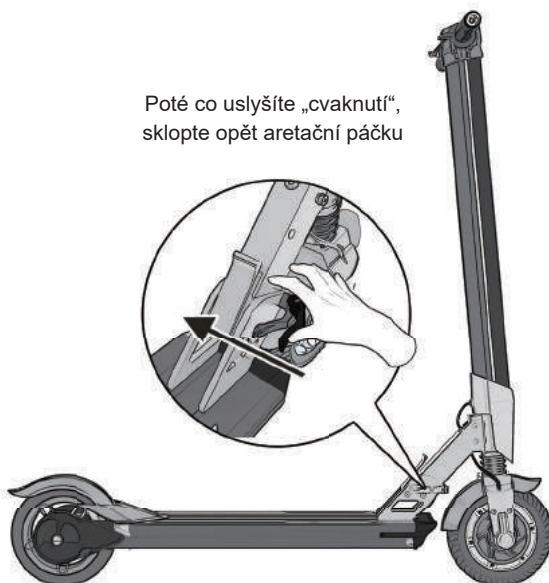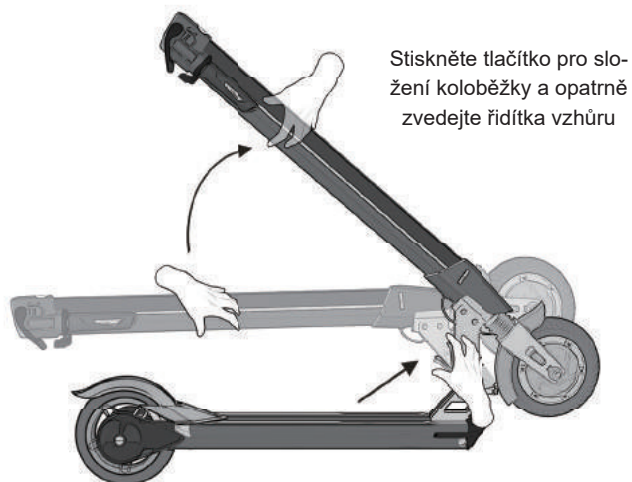

Krok 2 Zvedněte západku pro aretaci řídítek a vyklopte řídítka do vodorovné polohy. Poté zatlačte obě řídítka směrem k přední tyči a vraťte západku pro aretaci řídítek do původní polohy. Po aretaci zkontrolujte, zda řídítka a západka drží pevně.

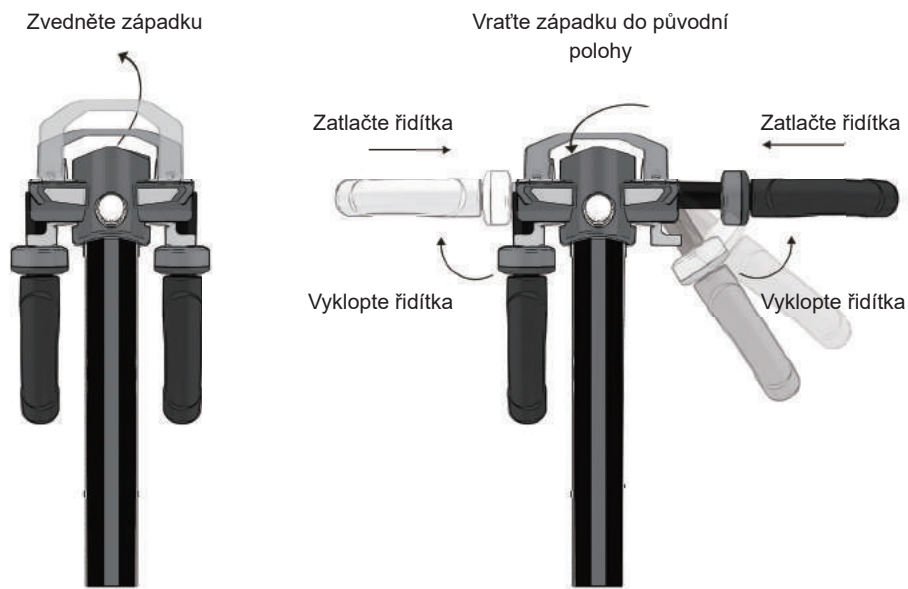

Krok 3 Po vytažení pojistky na přední tyči můžete upravovat výšku přední tyče. Po nastavení požadované výšky zasuňte pojistku zpátky.

Krok 4 Před další jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny části koloběžky správně zaaretované a drží pevně.

PŘEHLED


SPUŠTĚNÍ KOLOBĚŽKY

Pro spuštění koloběžky položte jednu nohu na desku koloběžky, druhou uveďte koloběžku do plynulého pohybu a pravým palcem podržte plyn po dobu 5 vteřin.

Pro vypnutí koloběžky se ujistěte, že není v pohybu a poté podržte zároveň brzdu a plyn.

VYPOUT/ZAPNOUT SVĚTLOMET

Pro vypnutí podržte elektronickou brzu po dobu 3 vteřin. Pro opětovné zapnutí podržte elektronickou brzu znovu po dobu 3 vteřin.

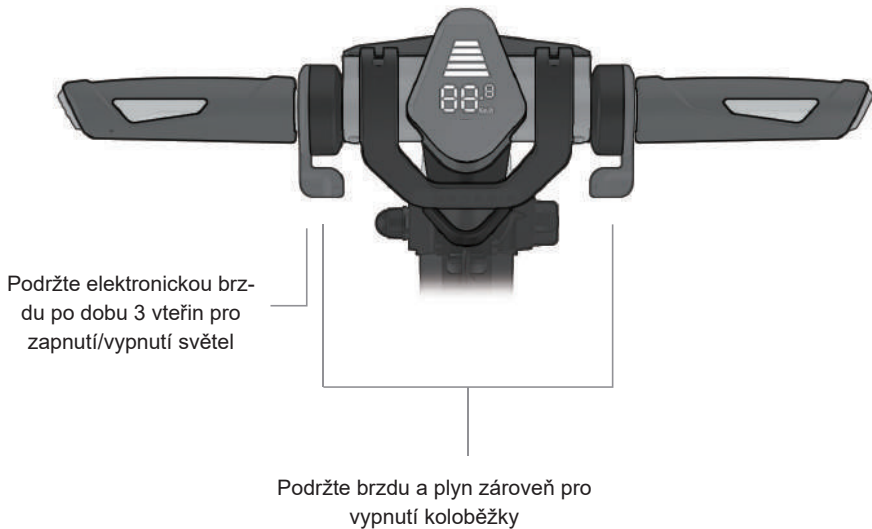

DISPLEJ

Na LCD displeji naleznete aktuální rychlost koloběžky a stav akumulátoru.



Ukazatel stavu akumulátoru


Bluetooth 4.0 a Aplikace Koowheel

Vaše koloběžka Koowheel E1 je kompatibilní s technologií Bluetooth 4.0, díky níž lze koloběžku propojit s aplikací Koowheel ve Vašem mobilním zařízení. Spárovat ji můžete se zařízeními Android a iPhone.

Aplikaci Koowheel lze stáhnout na platformě App Store a Google Play Store. Díky této aplikaci budete mít přístup k dalším funkcím koloběžky. Stačí aplikaci nainstalovat (Je zdarma!) a propojit s koloběžkou přes technologii Bluetooth (pomocí návodu na další straně).

Další funkce v aplikaci Koowheel:

- Ovládejte světla na Vaší koloběžce - světla lze zapnout/vypnout, zvýšit/snížit jejich intenzitu a měnit mezi svitem stálým a přerušovaným.
- Ovládejte Váš světlomet - světlomet lze zapnout/vypnout a ovládat jeho intenzitu
- Zabezpečte Vaší koloběžku pomocí dálkového zamykání/odemykání.

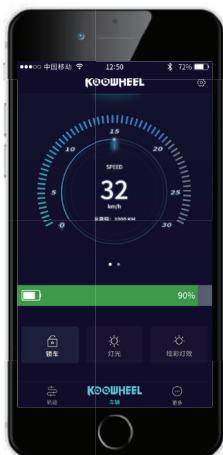

Následujte tyto kroky pro úspěšné spárování Vašeho mobilního zařízení a koloběžky Koowheel E1:

1. Zapněte koloběžku Koowheel E1
2. Povolte technologii Bluetooth na Vašem mobilním zařízení a ujistěte se, že je koloběžka Koowheel E1 zapnutá
3. Spusťte aplikaci Koowheel na Vašem mobilním zařízení a vyhledejte ikonu Bluetooth v levém horním rohu obrazovky.
4. Klikněte na ikonu Bluetooth a ze seznamu zařízení vyberte Vaši koloběžku Koowheel E1.
5. Zadejte heslo. Výchozí heslo je „000000“.
6. Vaše Koowheel aplikace je propojena s Vaší koloběžkou a je připravena k použití.

Poznámka: Pokud aplikace není propojená s Vaší koloběžkou, ikona Bluetooth v aplikaci bude ukazovat bílou barvu. Pokud je aplikace propojena, ikona Bluetooth se změní na barvu modrou.

Světla na přední tyči

Během jízdy začnou světla na přední tyči Vaší koloběžky pulzovat. Čidla na desce Vaší koloběžky detekují, zda na ní stojíte. Když z koloběžky sestoupíte, světla se automaticky po 60 vteřinách vypnou.

Světla na zadním kole

Světla na zadním kole změní barvu z výchozí barvy, která odpovídá Vašemu modelu koloběžky, na světlo červené během brždění.

INSTALACE POMOCNÝCH KOLEČEK

Vaše koloběžka Koowheel E1 je vybavena sadou přidavných koleček, které umožňují praktičtější a pohodlnější přenos koloběžky. Pro instalaci přidavných koleček:

1. Položte Vaši koloběžku na bok a vyhledejte 4 (2 na každé straně) šrouby umístěné u předního kola na dolní části desky.



2. Vyměňte všechny 4 šrouby
3. Přiložte destičku propojující přidavná kolečka k desce koloběžky tak, aby byly závitů obou desek zároveň. Destičku přiložte co nejbližší k přední části koloběžky.
4. Našroubujte všechny šrouby zpět tak, aby procházely závitů obou desek.

Po úspěšné instalaci lze složenou koloběžku posouvat pomocí přidavných koleček (Které se u složené koloběžky jako jediné dotýkají země)

NÁVOD K OBSLUZE

OCHRANNÉ VYBAVENÍ

Přilba - Nošením přilby lze předejít závažným poraněním hlavy u případné nehody či pádu.

Náloketníky a nákolenníky - Pro zvýšenou ochranu během jízdy využijte i doplňkového vybavení jako jsou nákolenníky a náloketníky.

JAK SPRÁVNĚ JEZDIT NA KOOWHEEL E1

Jednu nohou umístěte na desku tak, aby byla co nejbližší přednímu kolu a druhou nohou stůjte na zemi. Ujistěte se, že v prostoru před Vámi nejsou žádné překážky.

Rozjezd - Koloběžku uveďte do pohybu odražením (Tak jako u nemotorizované koloběžky). Při startování se vyvarujte úplného stlačení plynu, přidávejte jej postupně.

Poté co uvedete koloběžku do pohybu, stlačte opatrně plyn směrem dolů a nakloňte se dopředu tak, aby náhlé zrychlení nenarušilo Vaši rovnováhu. Tímto nastartujete Vaši koloběžku.

Během zrychlování a zpomalování nepřenášejte váhu na řídítka. Za jízdy umístěte obě nohy na desku koloběžky (Je pohodlnější mít první nohu natočenou směrem dopředu a druhou natočenou pod úhlem 70-90° do strany, tak jako u skateboardu/surfu). Tímto získáte větší rovnováhu.

Poznámka: Jízdou na koloběžce, tak jako u ostatních sportů, se vystavujete určitému riziku zranění. Tím, že se rozhodnete jezdit na koloběžce Koowheel E1 přebíráte veškerou zodpovědnost za případné zranění či škody, které mohou nastat. Je nezbytné, abyste byli seznámeni se všemi pravidly bezpečného provozu a těmito pravidly se řídili.

Zatáčení - Zatáčení u koloběžky Koowheel E1 ovládáte otáčením předního kola pomocí řídítek a pomocí náklonu na příslušnou stranu. Před zatočením se vždy ujistěte, že ve směru zatočení není žádná překážka, která by Vás mohla ohrozit.

Brzdění - Pro brzdění lze využít elektronickou brzdu na řídítkách a manuální brzdu na zadním kole. Pro fungování elektronické brzdy je nezbytné, aby koloběžka Koowheel E1 byla zapnutá. Vyvarujte se prudkého brzdění pomocí elektronické brzdy, abyste zamezili náhlé ztrátě rovnováhy.

Při brzdění brzdou manuální přeneste své těžiště směrem k zadnímu kolu, abyste nenamáhali řídítka a přední tyč. Pro manuální zabrzdění sešlápněte kryt zadního kola a přeneste své těžiště tak, aby při brzdění nedošlo k pádu směrem dopředu.

BEZPEČNÁ JÍZDA

1. Seznamte se s fungováním Vaší koloběžky Koowheel E1. Vyzkoušejte postupně její jízdní vlastnosti - zatácejte pomalu a s rozvahou a ujistěte se, že máte vždy dostatečný prostor pro případné zabrzdění.

2. Pro zlepšení Vašich jezdeckých schopností vyhledejte prostor bez případných překážek.

3. Doporučený tlak v zadním kole: 70psi


SKLÁDÁNÍ KOLOBĚŽKY KOOWHEEL E1

Pro pohodlnější přenášení a skladování se Vaše koloběžka dá složit. Takto složená koloběžka se dá převážet autobusem a vlakem, popřípadě uskladnit v kufru auta či skříni v domácnosti.

Krok 1 Vytáhněte pojistku na přední tyči a tyč zasuňte směrem dolů. Po úplném složení tyče znovu zasuňte pojistku zpět.

Krok 2 Zvedněte aretaci řídítek a obě řídítka postupně vysuňte směrem od přední tyče, poté sklopte řídítka do svislé polohy. Po sklopení řídítek opět proveďte aretaci.

Krok 3 Vyklopte aretační páčku u desky koloběžky a stlačte tlačítko pro složení koloběžky. Složte přední tyč směrem k desce koloběžky dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Nakonec opět sklopte aretační páčku.

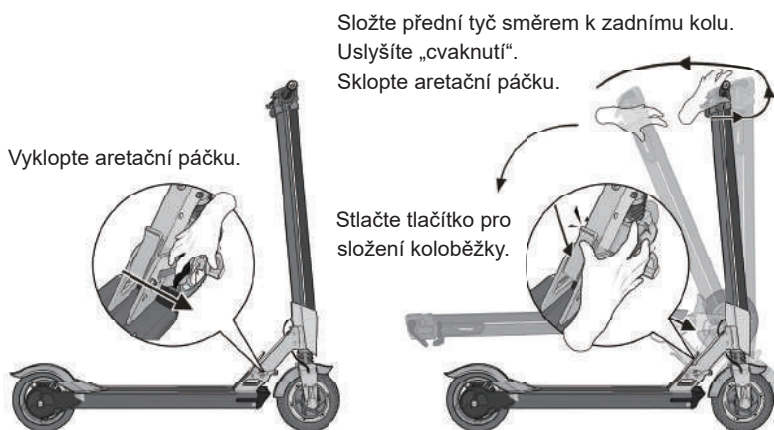

OBSLUHA VÝROBKU

KONTROLA MECHANICKÝCH ČÁSTÍ KOLOBĚŽKY

Před každým použitím koloběžky Koowheel E1 se ujistěte, že všechny šrouby jsou na správném místě a že jsou dostatečně dotaženy. Zkontrolujte, zda kola nejsou příliš opotřebená - jejich otáčení by nemělo nic bránit. Pokud otáčení kol brání brzdy, navštivte Vašeho autorizovaného Koowheel distributora. Ujistěte se, že brzdy fungují správně.

AKUMULÁTOR

- Během nabíjení nezapínejte Vaši koloběžku
- Indikátor napětí na LCD displeji je pouze orientační a nezobrazuje přesné hodnoty stavu baterie.
- Nebudete-li koloběžku delší dobu používat, nabijte její akumulátor doplna a poté provádějte jeho dobíjení každý měsíc.

KOLOBĚŽKU NEPOUŽÍVEJTE POKUD


- Je akumulátor rozbitý
- Akumulátor vyzařuje nestandardní teplo nebo zapáchá
- Z akumulátoru vytéká kapalina

Vyhňte se kontaktu s jakoukoliv kapalinou vytékající z akumulátoru. Akumulátor umístěte mimo dosah dětí a zvířat. Vyvarujte se takovému kontaktu s baterií, který může způsobit úraz elektrickým proudem.

Užití, skladování a nabíjení akumulátoru jinak než je uvedeno v návodu může vést ke ztrátě záručního práva, poškození akumulátoru a trvalému snížení jeho kapacity.

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

Nabíjecí port se nachází v přední části desky Vaší Koowheel E1 koloběžky.

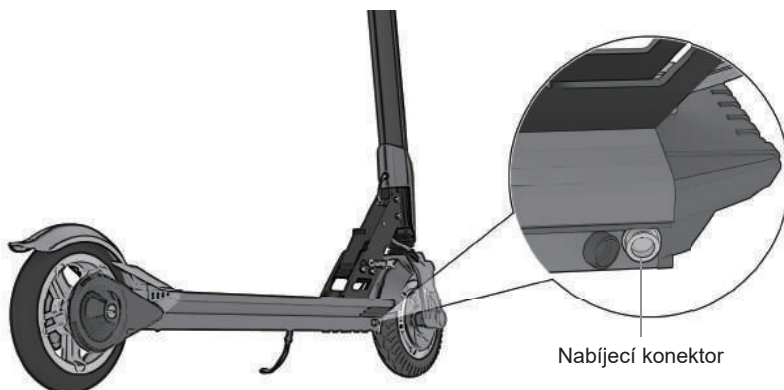

Nabíječ zapojte do sítě. Vyjměte krytku nabíjecího portu (poznámka: ujistěte se, že nabíjecí port a kabel nejsou nijak navlhčeny),

poté propojte nabíječ s nabíjecím portem v přední části desky koloběžky. Vždy zapojte nabíječ nejprve do sítě a poté k zařízení. Nabíječ indikuje stav nabíjení:

Červené světlo - Akumulátor se nabíjí

Zelené světlo - Nabíjení dokončeno

Po zapojení nabíječe do sítě a ke koloběžce se rozsvítí červené světlo, to značí že se zařízení nabíjí. Pokud červené světlo nesvítí, zařízení je plně nabitó nebo je nabíječ nesprávně zapojen do sítě. Je-li zařízení plně nabitó, barva světla se změní na zelenou. Nabíječ po nabití odpojte - nabíjení při plné kapacitě akumulátoru může snižovat jeho životnost.

(Poznámka: Nabíječ vždy nejprve zapojte do sítě a poté k zařízení. Pokud síťová zásuvka není pod napětím, nabíječ bude svítit zeleně nezávisle na aktuálním stavu akumulátoru. Vždy se nejprve ujistěte, že je v zásuvce napětí.)

Průměrná doba nabíjení jsou 3 hodiny. Nabíjení provádějte výhradně nabíječem pro Koowheel E1.

Pro zachování optimálního výkonu akumulátoru jej nabíjejte po dobu 3 hodin každý měsíc a po každých 12 hodinách aktivního používání. Používání koloběžky během nabíjení není bezpečné. Úraz elektrickým proudem může způsobit vážná zranění či poškození výrobku. Nepokoušejte se akumulátor otevřít. Do akumulátoru nekládejte žádné předměty a nepokoušejte se o jeho otevření jakýmkoliv nástrojem.

Vkládání předmětů do otvorů akumulátoru může vést k úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení či požáru. Pokusy o otevření akumulátoru mohou vést k uvolnění zdraví nebezpečných látek. Před prováděním údržby Vaší Koowheel E1 koloběžky ji vždy odpojte ze sítě. S koloběžkou Koowheel E1 zacházejte v souladu se všemi nařízeními a zákony platnými v místě užívání.

OCHRANA PROTI NADMĚRNÉMU VYBITÍ

Akumulátor Koowheel E1 je opatřen ochranou proti nadměrnému vybití, která automaticky zabrání dalšímu vybíjení, je-li koloběžka v zamknutém či vypnutém stavu a je-li stav baterie nedostačující. Po spuštění této ochrany je nutné před dalším užíváním akumulátor oživit nabíjením. Pokud nedojde k oživení akumulátoru po 30 minutách nabíjení, kontaktujte Vašeho autorizovaného distributora Koowheel E1 nebo zákaznickou podporu Koowheel.

ÚDRŽBA KOLOBĚŽKY KOOWHEEL E1

SKLADOVÁNÍ

Nebudete-li koloběžku delší dobu používat, proveďte následující opatření:

- Je-li teplota v místě skladování nižší než 0°C, zařízení nenabíjejte. Nabíjení provádějte pouze v místech, kde je okolní teplota alespoň 10°C.
- Zabráňte akumulaci prachu na koloběžce jejím přikrytím.
- Koloběžku skladujte uvnitř na suchém místě při vhodné teplotě.
- Nenechávejte koloběžku dlouhodobě připojenou k nabíječce.

ÚDRŽBA

Koloběžka Koowheel E1 byla sestavena profesionálním týmem techniků. Jakýkoliv neoprávněný pokus o opravu či výměnu jednotlivých dílů může vést k trvalému poškození zařízení a ke ztrátě záručního práva. Pro jakoukoliv opravu či údržbu kontaktujte Vašeho autorizovaného distributora Koowheel E1 nebo zákaznickou podporu Koowheel.

ZÁRUČNÍ INFORMACE

PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUČNÍHO PRÁVA

1. Musíte prodejci předložit doklad o koupi do 90 dnů od koupě zboží.
2. Produkt nesmíte využívat pro obchodní či půjčovní účely.
3. Produkt nesmíte využívat pro závodní účely.

OMEZENÍ ZÁRUČNÍ ODPOVĚDNOSTI

- Dvouletá omezená záruka je nepřevoditelná.
- Jakékoliv neoprávněné úpravy produktu či jeho výkonu povedou ke ztrátě záručního práva.
- Finanční náklady způsobené odtahy, časovými ztrátami, ztrátami užitných hodnot, nehodami, následnými škodami, či jinými obtížemi nebudou nahrazeny.
- Je-li zařízení poškozeno vodou v důsledku nepříznivého vlivu počasí, záruční právo je neplatné. Uživatel zodpovídá za správné skladování zařízení.
- Společnost Koowheel nezodpovídá za příslušenství a doplňky nepocházející z výroby a distribuce Koowheel. Mezi takové produkty patří mimo jiné motory, pneumatiky, kola, akumulátory apod. U takových produktů je záruční zodpovědnost na straně výrobce těchto doplňků.
- Záruka se nevztahuje na povrchové vady, vrypy, praskliny a jiné kosmetické vady způsobené běžným užíváním a úmyslným či neúmyslným poškozením výrobku.
- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé použitím nesprávných čistících prostředků, rozpouštědel a chemikálií. Taktéž se nevztahuje na škody vzniklé působením vody, kouře, sazí, slané vody, mořského vánku a soli.
- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé přirozeným stárnutím produktu, tj. blednutí barvy, opotřebení pokovení, gumy, plastu a korozi
- Záruka se nevztahuje na špatně provedenou opravu a diagnostiku
- Záruka se vztahuje pouze na defekty způsobené pochybením výrobce
- Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, zanedbáním, použitím jinak než je uvedeno v návodu a vystavením produktu abnormálním podmínkám.

ZÁRUČNÍ ODPOVĚDNOST UŽIVATELE

Uživatel je zodpovědný za provádění vyžadovaných údržeb. Uživatel by měl provedené údržby evidovat a případné doklady o provedení údržby archivovat. Neschopnost doložit důkazy o provedení údržby může vést k zamítnutí záručního práva. Záruční právo může být také zamítnuto na základě zneužití, zanedbání, nesprávného provedení údržby a provedení neoprávněných úprav. S jakýmkoliv dotazy se můžete obrátit na www.koowheel.com.

Recyklace (Evropská unie)



Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci.

V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických a elektronických zařízení, směrnice 2012/19/EU). Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.

Záruka

PELIKAN DANIEL zaručuje, že toto zařízení je v okamžiku prodeje prosto vad jak v materiálu, tak i v provedení. Tato záruka nekryje žádné části poškozené používáním nebo v důsledku jejich úpravy; v žádném případě nemůže odpovědnost výrobce a dovozce přesáhnout původní pořizovací cenu zařízení. Firma PELIKAN DANIEL si také vyhrazuje právo změnit nebo upravit tuto záruku bez předchozího upozornění. Zařízení je předmětem průběžného vylepšování a zdokonalování - výrobce si vyhrazuje právo změny konstrukčního provedení bez předchozího upozornění.

Protože firma PELIKAN DANIEL nemá žádnou kontrolu nad možným poškozením při přepravě, skladování a nad způsobem používání, nemůže být předpokládána ani přijata žádná odpovědnost za škody spojené s používáním zařízení.

Tento záruční list opravňuje k provedení bezplatné záruční opravy výrobku dodávaného firmou PELIKAN DANIEL ve lhůtě 24 měsíců. Akumulátory podléhají přirozenému opotřebení a stárnutí a po čase může být nezbytná jejich výměna.

Záruka se nevztahuje také na jakoukoliv část zařízení, která byla nesprávně instalována, bylo s ní hrubě nebo nesprávně zacházeno, nebo byla poškozena při havárii, nebo na jakoukoliv část zařízení, která byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou (to se týká i aplikace jakýchkoliv impregnačních nátěrů/nástřiků). Stejně jako jiné výrobky jemné elektroniky nevystavujte toto zařízení působení vysokých teplot, nízkých teplot vlhkosti nebo prašnému prostředí. Neoponechávejte jej po delší dobu na přímém slunečním světle.

Požadavek na záruční opravu uplatňujte, prosím, v prodejně, kde jste zařízení zakoupili.

Prohlášení o shodě CE



Tímto JOMO Electronics Co., Ltd. prohlašuje, že typ zařízení: elektrická koloběžka Koowheel L8A a další zařízení s ním dodávaná jsou v souladu se směrnicemi EU:

EN 62368-1: 2014; EN 62479: 2010; ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03); ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11); RED 2014/53/EU

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.koowheel.com