


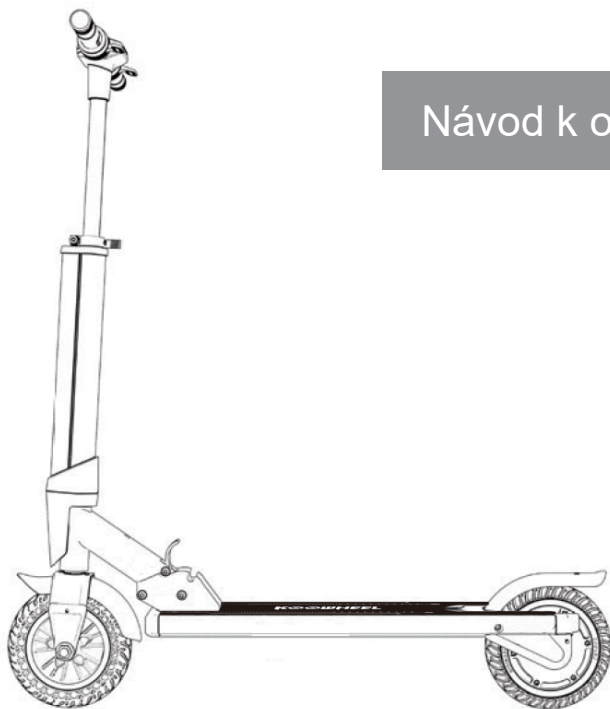

Elektrická koloběžka

L10

Návod k obsluze



OBSAH

Úvod	4
Funkce a technické parametry.....	5
Varování a obecné informace.....	6
Součásti balení	7
Nabíjení akumulátoru	8
Rozložení koloběžky	9
Nastavení řidítek	10
Zapnutí a vypnutí koloběžky.....	11
LCD obrazovka	11
Přední světlomet.....	12
Jízda	12
Plyn.....	13
Elektronická brzda	14
Manuální brzda.....	15
Skladování koloběžky	16
Údržba.....	17
Záruční informace	18
Recyklace	19
Záruka	19
Prohlášení o shodě.....	19

ÚVOD

Gratulujeme Vám ke koupi elektrické koloběžky L10! KOOWHEEL L10 je inovativní a zábavný dopravní prostředek vhodný ke každodennímu užití. Před Vaší první jízdou zkontrolujte, zda nejsou poškozena kola a zda jsou všechny části správně dotaženy.

Tento návod k obsluze Vás poučí o fungování, užívání a údržbě koloběžky KOOWHEEL L10. Abyste předešli nebezpečí v důsledku kolize, pádu nebo ztráty řízení, dbejte bezpečnostních pokynů a seznámte se s pravidly pro bezpečné řízení koloběžky L10.

Společnost KOOWHEEL a její distributoři nenesou zodpovědnost za zranění a škody vzniklé jízdou na koloběžce KOOWHEEL L10. Pád, ztráta kontroly nad řízením a kolize (včetně takového zacházení, které není v souladu s Návodem k obsluze KOOWHEEL L10) může vést ke zranění. Pro maximální snížení rizika důkladně prostudujte tento návod. Jezděte na vlastní nebezpečí.

Jezdci jsou zodpověděni za škody vzniklé nesprávným zacházením a nedbáním níže uvedených varování.

FUNKCE A TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost	120 kg
Hmotnost	13,2 kg
Doporučený věk jezdce	14+
Velikost kol	8 palců
Dojezdová vzdálenost	15-20 km
Max. rychlost	až 25 km/h
Napětí akumulátoru	42 V
Kapacita akumulátoru	4000 mAh
Typ akumulátoru	Li-ion
Výkon motoru	300 W
Typ motoru	Střídavý; v zadním kole
Napětí nabíječe	100-240 V
Doba nabíjení	3 hodiny
Maximální stoupání	Až 15°
Materiál rámu	Slitina hliníku

POZNÁMKA:


Dojezdová vzdálenost je měřena při plně nabitém akumulátoru za okolní teploty 25 °C, zátěží 75 kg, a při rychlosti jízdy 20 km/h na rovném povrchu. Skutečná vzdálenost závisí na okolní teplotě, povětrnostních podmínkách, povrchu cesty a na povaze jízdy.

VAROVÁNÍ A OBECNÉ INFORMACE

PRO VAŠE BEZPEČÍ:

- Tento produkt je určen pro osoby starší 14 let. Dbejte zásad defenzivní jízdy a vyvarujte se překážek, které mohou způsobit zachycení kola či náhlé vybočení z dráhy Vaší jízdy.
- Koloběžku užívejte jen v místech, ve kterých její užití není omezeno tamními nařízeními či zákony. Tento výrobek je určen pro použití na soukromých pozemcích.
- Jezděte na vlastní nebezpečí a při jízdě využívejte zdravého úsudku. Osoby, které na koloběžce nemohou pohodlně jet, by se o její užívání neměly pokoušet. Při posuzování způsobilosti jezdce dbejte na jejich zralost, zručnost a schopnost řídit se tímto návodem.
- Tento výrobek není určen malým dětem. Pro jízdu na koloběžce KOOWHEEL L10 je nezbytné, aby daná osoba byla schopna koloběžku řídit bez větších obtíží či zaváhání.
- Koloběžka KOOWHEEL L10 je určena pro přepravu pouze jedné osoby. Na koloběžce nepřevážíte žádné další osoby a koloběžku nespojujte s jinými objekty.
- Tento PRODUKT byl vyroben tak, aby byl odolný a výkonný, není však nerozbitný. Agresivní jízda může způsobit nadměrné zatížení a opotřebení materiálu. Jezdec je zodpovědný za veškerá rizika vznikající v důsledku nadměrného zatížení výrobku.
- Dbejte, aby se Vaše prsty či jiné části těla nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi výrobku. Rychlost ovládejte až tehdy, kdy na koloběžce stojíte a nacházíte se v prostředí vhodném pro jízdu.
- Během jízdy nepoužívejte sluchátka či mobilní telefon.
- Koloběžku KOOWHEEL L10 nepoužívejte za deště či mrazu a dbejte, aby nedošlo k poškození koloběžky do vody. Části koloběžky mohou být poškozeny vodou a nebezpečně ovlivnit jízdní vlastnosti koloběžky.
- Vyvarujte se nebezpečně vysokých rychlostí při sjezdu z různých svahů, neboť tím zvyšujete riziko pádu a zranění. Vyvarujte se mokrých, kluzkých, nerovných a hrubých povrchů. Výrobek nepoužívejte v domácnostech, kde může dojít k poškození podlahových krytin či koberců.
- Nejezděte v noci a za snížené viditelnosti.
- Během jízdy používejte ochranné vybavení, tj. přilbu, náloketníky a nákoleníky. Nejvhodnější obuví jsou sportovní boty s gumovou podrážkou.
- Vyvarujte se ježdění v sandálech a naboso. Ujistěte se, že Vaše tkaničky jsou zavázané a nehrozí jejich kontakt s koly, motory a jinými pohyblivými částmi koloběžky.
- Ježdění se špatně nastavenými brzdami a opotřebovanými brzdnými kotouči není bezpečné a může vést k vážnému zranění či smrti.
- Prudké brzdění může vést k zaseknutí kol, následné ztrátě kontroly nad řízením a pádu. Prudké či nadměrné brzdění přední brzdou může vést k překocení jezdce přes řídítka, které může způsobit vážné zranění či smrt.
- Dlouhodobým vystavením výrobku paprskům UV, dešti a jiným přírodním vlivům dojde k opotřebení materiálu. Nebudete-li výrobek delší dobu používat, skladujte jej na bezpečném místě.
- Varování - Při neoprávněném pokusu o opravu může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem.

SOUČÁSTI BALENÍ

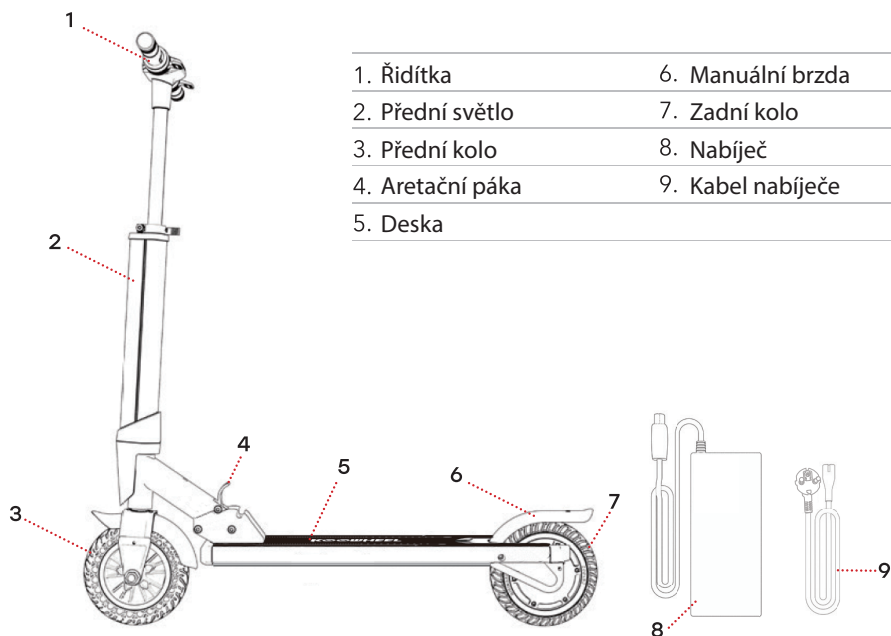


NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

PŘED POUŽITÍM:


- Používejte pouze přiložený nabíječ.
- Nejprve připojte nabíječ k síti, poté k nabíjecímu konektoru koloběžky.
- Nezapínejte koloběžku během nabíjení.
- Nabíjejte akumulátor pouze po dobu nezbytně nutnou k plnému nabití.
- Zakryjte nabíjecí konektor po vyjmutí nabíječe.
- Nezapomeňte se bavit!

STAVOVÝ INDIKÁTOR NABÍJENÍ:

1. Červené světlo: probíhá nabíjení.
2. Modré světlo: akumulátor je plně nabit.


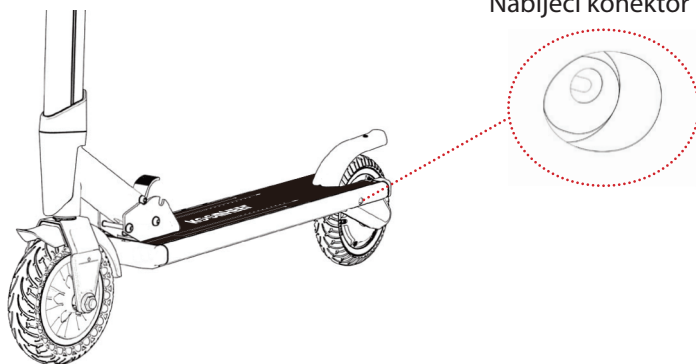


ROZLOŽENÍ KOLOBĚŽKY

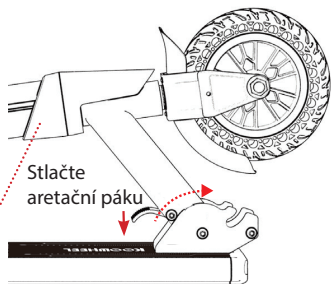

Zvedněte řídítka vzhůru



Táhněte řídítka směrem od desky

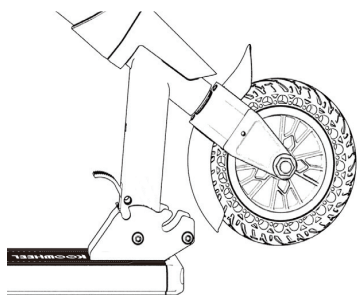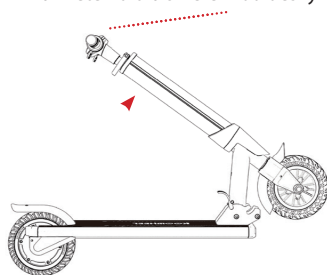


Po úplném rozložení se ozve „cvaknutí“ a dojde k aretaci řídítek.



NASTAVENÍ ŘIDÍTEK

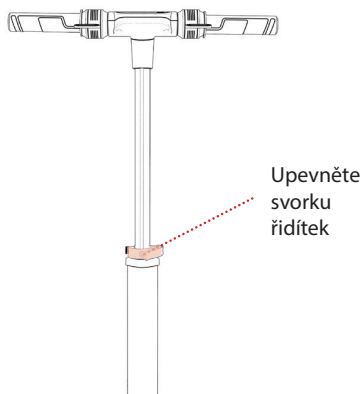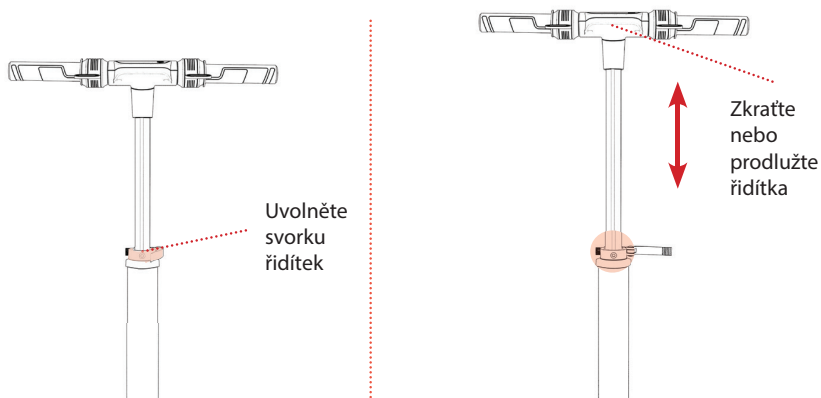


ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ KOLOBĚŽKY

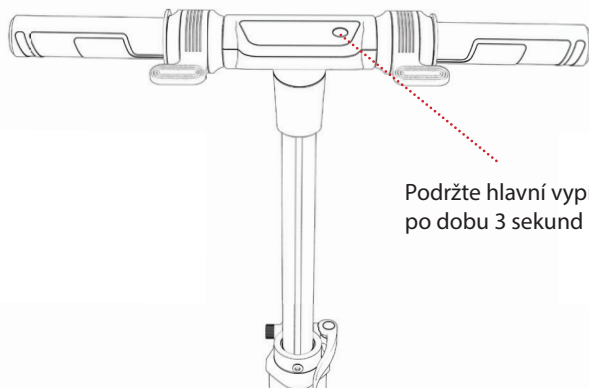


Podržte hlavní vypínač
po dobu 3 sekund

LCD OBRAZOVKA

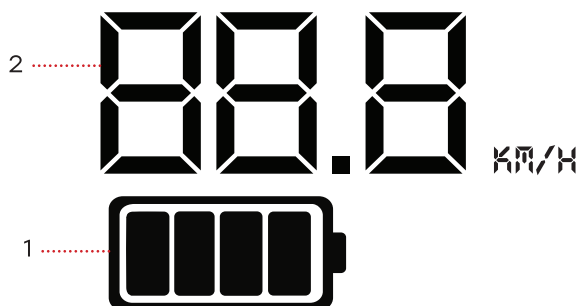


1. UKAZATEL HLADINY AKUMULÁTORU
2. TACHOMETR

PŘEDNÍ SVĚTLOMET

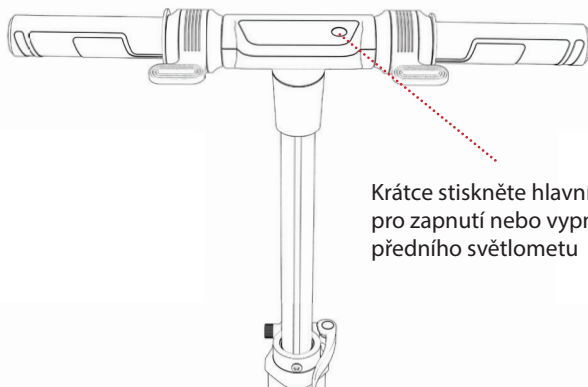



Krátce stiskněte hlavní vypínač
pro zapnutí nebo vypnutí
předního světloometu

JÍZDA

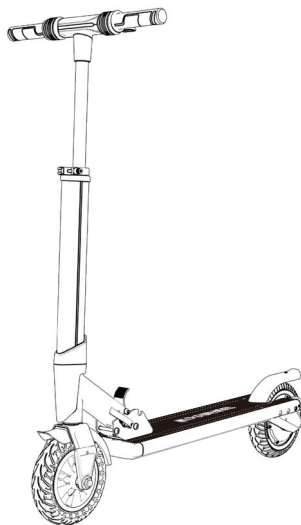

- Stoupněte jednou nohou na desku koloběžky.
- Umístěte druhé chodidlo k brzdnému pedálu pod úhlem 70-90 stupňů.
- Pro zatáčení otočte řídítky doleva nebo doprava.



PLYN

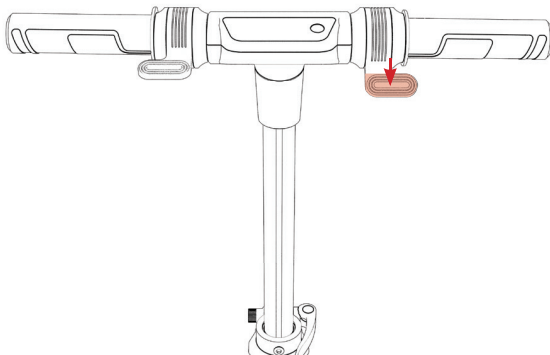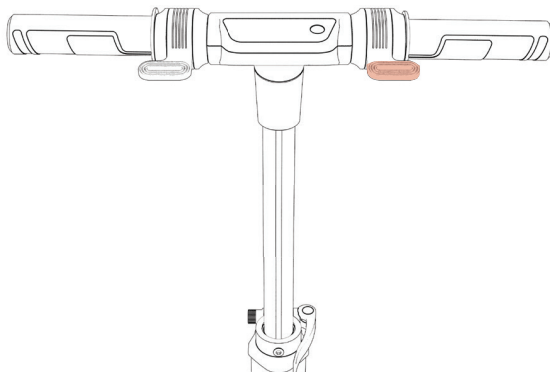

POZNÁMKA:

KOOWHEEL L10 se aktivuje pohybem. Pro použití plynu je nejprve nutné uvést koloběžku do pohybu odražením nohou. Pro zrychlení při jízdě stiskněte plyn. Nezapomeňte používat plyn opatrně.


ELEKTRONICKÁ BRZDA

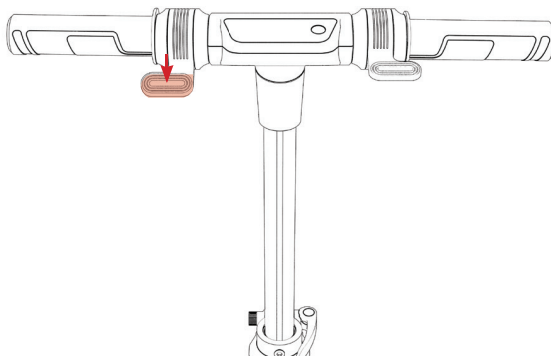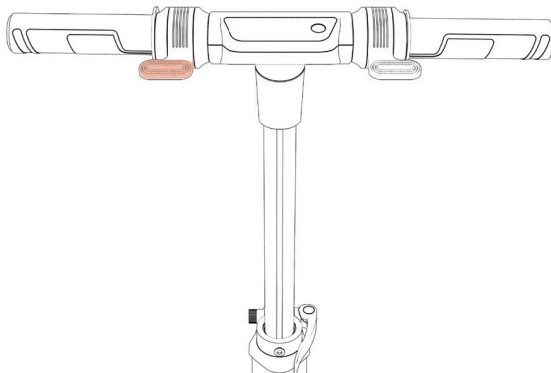


POZNÁMKA:

Používejte elektronickou brzdu citlivě. Náhlé zabrzdění může způsobit ztrátu kontroly nad řízením a způsobit zranění.


MANUÁLNÍ BRZDA

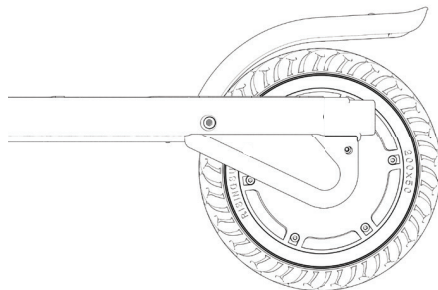


Sešlápněte brzdňý pedál

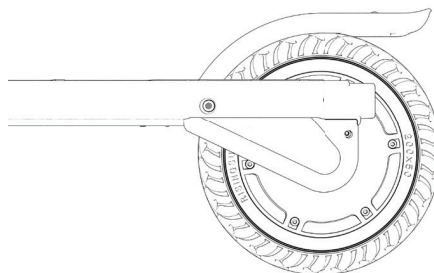


SLOŽENÍ KOLOBĚŽKY

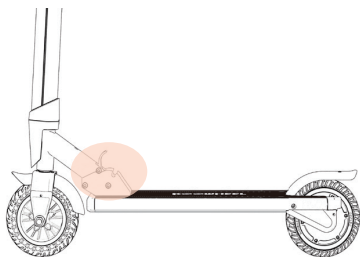


Sešlápněte aretační páku

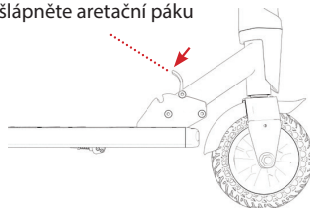

Stlačte řídítka směrem k desce

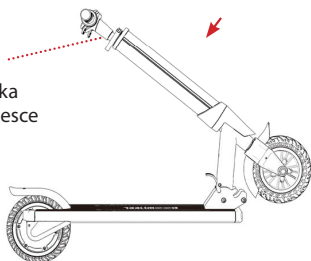

Po úplném složení se ozve „cvaknutí“

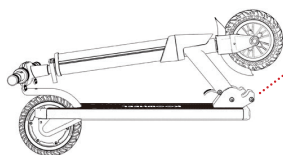

ÚDRŽBA

DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST:

Maximální dojezdová vzdálenost je 15-20 km, každopádně dojezd na jedno nabití závisí na mnoha faktorech:

- Povrch cesty: rovný a hladký povrch prodlouží maximální dojezdovou vzdálenost.
- Hmotnost jezdce: čím větší je zátěž, tím menší je dojezdová vzdálenost.
- Teplota: teplota okolí pro jízdu a pro skladování je alespoň 10 °C.
- Údržba: včasné nabíjení akumulátoru a údržba koloběžky prodlouží dojezdovou vzdálenost.
- Rychlost a povaha jízdy: časté brzdění a rozjíždění způsobí pokles maximální dojezdové vzdálenosti.

ČIŠTĚNÍ:

Koloběžku opatrně vyčistěte vlhkým hadrem, poté setřete suchým hadrem pro. Pro čištění nepoužívejte vodu, neboť může způsobit poškození elektrických součástí a obvodů a způsobit poškození zařízení nebo újmu na zdraví uživatele.

AKUMULÁTOR:

- Nevystavujte akumulátor nadměrné teplotě.
- Nevystavujte akumulátor nárazům, silným vibracím, nebo úderům.
- Chraňte před kontaktem s vodou a vlhkostí.
- Nerozebírejte koloběžku, akumulátor a nepoškozujte jeho kryt.
- Pokud zjistíte závadu na akumulátoru, kontaktujte servisní středisko, distributora, nebo uživatelskou podporu KOOWHEEL.

SKLADOVÁNÍ:

- Pokud nebude zařízení delší dobu používáno, plně nabijte akumulátor. Poté plně nabíjejte akumulátor jednou za měsíc.
- Uchovávejte zařízení v bezprašném prostředí, nebo se zamezte kontaktu zařízení s prachem přikrytím.
- Skladujte na suchém místě při doporučené teplotě.
- Pro nabíjení je vhodné umístit zařízení do teplého prostředí.

ZÁRUČNÍ INFORMACE

PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUČNÍHO PRÁVA

1. Musíte prodejci předložit doklad o koupi do 90 dnů od koupě zboží.
2. Produkt nesmíte využívat pro obchodní či půjčovné účely.
3. Produkt nesmíte využívat pro závodní účely.

OMEZENÍ ZÁRUČNÍ ODPOVĚDNOSTI

- Dvouletá omezená záruka je nepřevoditelná.
- Jakékoliv neoprávněné úpravy produktu či jeho výkonu povedou ke ztrátě záručního práva.
- Finanční náklady způsobené odtahy, časovými ztrátami, ztrátami užitných hodnot, nehodami, následnými škodami, či jinými obtížemi nebudou nahrazeny.
- Je-li zařízení poškozeno vodou v důsledku nepříznivého vlivu počasí, záruční právo je neplatné. Uživatel zodpovídá za správné skladování zařízení.
- Společnost KOOWHEEL nezodpovídá za příslušenství a doplňky nepocházející z výroby a distribuce KOOWHEEL. Mezi takové produkty patří mimo jiné motory, pneumatiky, kola, akumulátory apod. U takových produktů je záruční zodpovědnost na straně výrobce těchto doplňků.
- Záruka se nevztahuje na povrchové vady, vrypy, praskliny a jiné kosmetické vady způsobené běžným užíváním a úmyslným či neúmyslným poškozením výrobku.
- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé použitím nesprávných čistících prostředků, rozpouštědel a chemikálií. Taktéž se nevztahuje na škody vzniklé působením vody, kouře, sazí, slané vody, mořského vánku a soli.
- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé přirozeným stárnutím produktu, tj. blednutí barvy, opotřebení pokovení, gumy, plastu a korozi
- Záruka se nevztahuje na špatně provedenou opravu a diagnostiku
- Záruka se vztahuje pouze na defekty způsobené pochybením výrobce
- Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, zanedbáním, použitím jinak než je uvedeno v návodu a vystavením produktu abnormálním podmínkám.

ZÁRUČNÍ ODPOVĚDNOST UŽIVATELE

Uživatel je zodpovědný za provádění vyžadovaných údržeb. Uživatel by měl provedené údržby evidovat a případné doklady o provedení údržby archivovat. Neschopnost doložit důkazy o provedení údržby může vést k zamítnutí záručního práva. Záruční právo může být také zamítnuto na základě zneužití, zanedbání, nesprávného provedení údržby a provedení neoprávněných úprav. S jakýmkoliv dotazy se můžete obrátit na www.koowheel.com.

RECYKLACE (EVROPSKÁ UNIE)



Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci.

V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických a elektronických zařízení, směrnice 2012/19/EU). Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.

ZÁRUKA

PELIKAN DANIEL zaručuje, že toto zařízení je v okamžiku prodeje prosto vad jak v materiálu, tak i v provedení. Tato záruka nekryje žádné části poškozené používáním nebo v důsledku jejich úpravy; v žádném případě nemůže odpovědnost výrobce a dovozce přesáhnout původní pořizovací cenu zařízení. Firma PELIKAN DANIEL si také vyhrazuje právo změnit nebo upravit tuto záruku bez předchozího upozornění. Zařízení je předmětem průběžného vylepšování a zdokonalování - výrobce si vyhrazuje právo změny konstrukčního provedení bez předchozího upozornění.

Protože firma PELIKAN DANIEL nemá žádnou kontrolu nad možným poškozením při přepravě, skladování a nad způsobem používání, nemůže být předpokládána ani přijata žádná odpovědnost za škody spojené s používáním zařízení.

Tento záruční list opravňuje k provedení bezplatné záruční opravy výrobku dodávaného firmou PELIKAN DANIEL ve lhůtě 24 měsíců. Akumulátory podléhají přirozenému opotřebení a stárnutí a po čase může být nezbytná jejich výměna.

Záruka se nevztahuje také na jakoukoliv část zařízení, která byla nesprávně instalována, bylo s ní hrubě nebo nesprávně zacházeno, nebo byla poškozena při havárii, nebo na jakoukoliv část zařízení, která byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou (to se týká i aplikace jakýchkoliv impregnačních nátěrů/nástřiků). Stejně jako jiné výrobky jemné elektroniky nevystavujte toto zařízení působení vysokých teplot, nízkých teplot vlhkosti nebo prašnému prostředí. Neponechávejte jej po delší dobu na přímém slunečním světle.

Požadavek na záruční opravu uplatňujte, prosím, v prodejně, kde jste zařízení zakoupili.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE



Tímto JOMO Electronics Co., Ltd. prohlašuje, že typ zařízení: elektrická koloběžka KOOWHEEL L10 a další zařízení s ním dodávaná jsou v souladu se směrnicemi EU:

EN 62368-1: 2014; EN 62479: 2010; ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03); ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03); ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11); RED 2014/53/EU

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.koowheel.com

