

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

Paddleboard Aqua Marina



WWW.AQUAMARINA.COM

OBSAH

DŮLEŽITÉ INFORMACE NA ÚVOD	3
VŠEOBECNÉ INFORMACE O PADDLEBOARDINGU	4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
TECHNIKA PÁDLOVÁNÍ	5
SPECIFIKACE A CHARAKTERISTIKA.....	6
PŘÍPRAVA K MONTÁŽI.....	15
POUŽÍVÁNÍ VENTILU	15
POSTUP PŘI HUŠTĚNÍ	16
HUŠTĚNÍ BOČNÍCH VZDUCHOVÝCH KOMOR	17
POSTUP PŘI ODPOUŠTĚNÍ VZDUCHU.....	17
TIPY A OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE HUŠTĚNÍ.....	17
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	17
SKLÁDÁNÍ DO PŘEPRAVNÍHO VAKU.....	18
VYPADNUTÍ TĚSNÍCÍ PODLOŽKY VZDUCHOVÉHO VENTILU	18
OPRAVA V PŘÍPADĚ ÚNIKU VZDUCHU	20
O PVC	20
DETEKCE ÚNIKU VZDUCHU	20
DROBNĚJŠÍ OPRAVY	20
RUČNÍ PUMPA.....	20
ÚVODNÍ INFORMACE	20
ZAPOJENÍ.....	21
UPOZORNĚNÍ.....	22
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	24

VAROVÁNÍ

Pro zajištění bezpečnosti a ochranu výrobku doporučujeme přečtení celého manuálu. Při nedodržení uvedených instrukcí, varování a upozornění může dojít k materiálním škodám nebo vážným či smrtelným úrazům.

DŮLEŽITÉ INFORMACE NA ÚVOD

Tento manuál je zpracován tak, aby vám pomohl nafukovací paddleboard používat bezpečným a správným způsobem. Manuál obsahuje podrobný popis výrobku a příslušenství a informace o jejich používání. Před prvním použitím paddleboardu si řádně přečtěte celý manuál a seznámte se s komponenty.

Tento manuál není bezpečnostní příručkou pro pohyb na vodě. Pokud nemáte s tímto paddleboardem zkušenosti, natrénujte si správný způsob ovládání a zacházení dříve, než se s ním vydáte poprvé sami na vodu. O vhodném výcvikovém centru nebo instruktorovi se poraďte s prodejcem nebo vodáckým klubem ve vašem okolí.

Paddleboard používejte pouze tehdy, pokud povětrnostní podmínky a vodní plocha odpovídají kategorii paddleboardu a pokud jste si jisti, že dokážete paddleboard za těchto podmínek bezpečně ovládat.

Manuál nepopisuje detailní návod na údržbu nebo řešení závad. V případě jakýchkoliv problémů či nejasností si zajistěte odbornou konzultaci. Výrobce nenese odpovědnost za neodborné zásahy do konstrukce paddleboardu.

U všech paddleboardů (bez ohledu na pevnost jednotlivých modelů) hrozí při nesprávném používání vznik závad a bezpečnostní rizika. Rychlost a směr jízdy vždy přizpůsobte aktuální situaci a podmínkám.

Všichni uživatelé paddleboardu by měli používat záchrannou vestu, popř. další bezpečnostní výbavu.

Poznámka: V některých lokalitách je používání ochranné výbavy povinné, proto se ozeznamte s místními zákony a předpisy.

MANUÁL USCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ, ABYSTE JEJ V PŘÍPADĚ PRODEJE PADDLEBOARDU MOHLI POSKYTNOUT NOVÉMU MAJITELI.

DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ STAND UP PADDLE BOARDU AQUA MARINA



Pádlování ve stoje, tzv. stand-up paddling či paddleboarding, je sportem opravdu pro každého! Tento způsob plavby je ideálním způsobem, jak si dopřát naprostou relaxaci a užít přírodu. Paddleboarding zlepšuje rovnováhu, fyzickou sílu a vytrvalost.

Tento manuál vám pomůže zajistit dlouhodobě bezpečné a příjemné používání produktu Aqua Marina®.

VŠEOBECNÉ INFORMACE O PADDLEBOARDINGU

Bezpečnost

Tento druh sportu může být nebezpečný a fyzicky velice náročný. Uživatelé tohoto produktu si musí být vědomi, že při provozování této aktivity může dojít k vážnému či smrtelnému zranění. Obeznamte se se všemi pravidly bezpečného pohybu na vodě a vždy dbejte opatrnosti.

Před použitím paddleboardu si pečlivě přečtěte varovné štítky uvedené na spodní straně paddleboardu.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Vždy provozujte tento sport ve více lidech.
- Vždy si připněte bezpečnostní řemínek paddleboardu.
- Používejte certifikovanou záchrannou výbavu.
- Výrobek používejte pouze za příznivých povětrnostních podmínek.
- Dávejte si pozor na výkyvy počasí.
- Výrobek nepoužívejte za silného větru, a pokud vás proud táhne směrem od pobřeží.
- Před ani během používání paddleboardu nekonzumujte alkohol ani jiné omamné látky.

TECHNIKA PÁDLOVÁNÍ

- Zaujměte stabilní postoj s chodidly rozkročenými na šíři ramen. Mírně pokrčte kolena, uvolněte se, ramena zatlačte dozadu a dívejte se před sebe.
- Správný úchop: jednou rukou uchopte pádlo za horní konec a druhou rukou jej uchopte přibližně o 60 cm níže. Pádlujte plynulým pohybem dopředu s pažemi mírně ohnutými v loktech.
- Pro zatočení doleva pádlujte na pravé straně paddleboardu, pro zatočení doprava pádlujte nalevo od paddleboardu.

1. Standardní aluminiové pádlo:

* SPORTS AC-80322

* STANDARD B0302205




Technika pádlování



2. Profesionální pádlo z karbonového vlákna (B0301910):

* CARBON GUIDE B0302206

* CARBON PRO B0302207

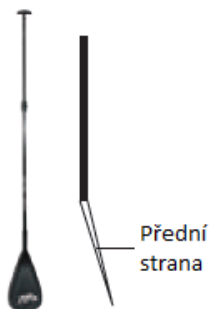

SPECIFIKACE A CHARAKTERISTIKA

Standardní výbava

Model	PE převážný vak	Aluminiové pádlo (AC- 80322)	Vysokotlaká pumpa s tlakoměrem 15psi/20psi	Odnímatelná trojploutev		Řemínek paddleboard u	Sada na opravu plavidla
				1 velká nasouv ací centráln í ploutev	2 malé postran ní ploutve		
SPK-1 BT-88867	●		15psi	●	●		●
SPK-1 BT-88867P	●	●	15psi	●	●		●
SPK-2 BT-88871	●		15psi	●	●		●
SPK-2 BT-88871P	●	●	15psi	●	●		●
SPK-3 BT-88872	●		20psi	●	●		●
SPK-4 BT-88873	●		20psi	●	●		●
RACE BT-88876	●		20psi	●			●
FLOW BT-88877	●		20psi	●	●	●	●
VIBRANT BT-88878	●		15psi	●			●
PERSPECTI VE BT-88879	●	●	15psi	●			●
BREEZE BT-88881 BT-8881P	●	●	15psi	●	●		●
VAPOR BT-88882 BT-88882P	●	●	15psi	●	●		●


FUSION BT-88883	●	●	15psi	●			●
MONSTER BT-88884	●	●	15psi	●			●
SUPER TRIP BT-88885	●	●	15psi	●	●		●
DRIFT BT-88889	●	●	15psi	●			●
	<i>* chladicí box</i>						
CHAMPION BT-S300	●	●	15psi	●			●
	<i>* plachta</i>						

3m SPK-1

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost
300cm (9'9")	75cm (30")	10cm (4")	95kg (209lbs)

3.3m SPK-2

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost
330cm (10'10")	75cm (30")	10cm (4")	115kg (253lbs)

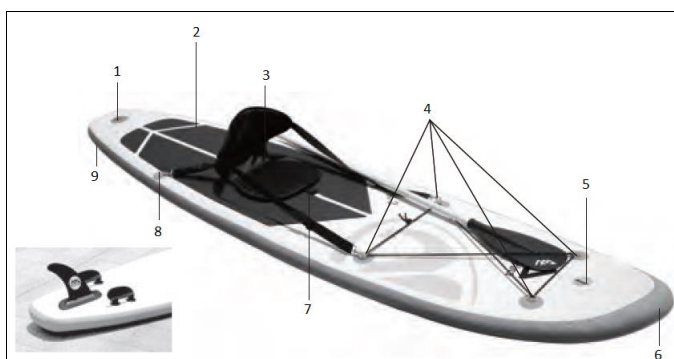


1. Ocelový D-kroužek pro upevnění bezpečnostního řemínku (*řemínek je doplňkovým příslušenstvím)
2. Velké EVA protiskluzové nášlapy
3. * PE sedlo s prodlouženým opěradlem zad pro transformaci paddleboardu na kajak
4. Přední D-kroužky na upínací řemínky pro převoz menšího nákladu
5. Zápustný ventil pro rychlé a snadné nafukování/vyfukování
6. Robustní PVC výztuž s kapacitou 15psi
7. Integrovaný úchyt pro přenášení
8. Zadní D-kroužky pro upevnění sedla
9. Systém tri-fin: 1 odnímatelná, nasouvací centrální ploutev a 2 menší postranní ploutve

3.3m SPK-3

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost
330cm (10'10")	75cm (30")	15cm (6")	140kg (308lbs)


3.65m SPK-4

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost
365cm (12')	82cm (32")	15cm (6")	160kg (352lbs)

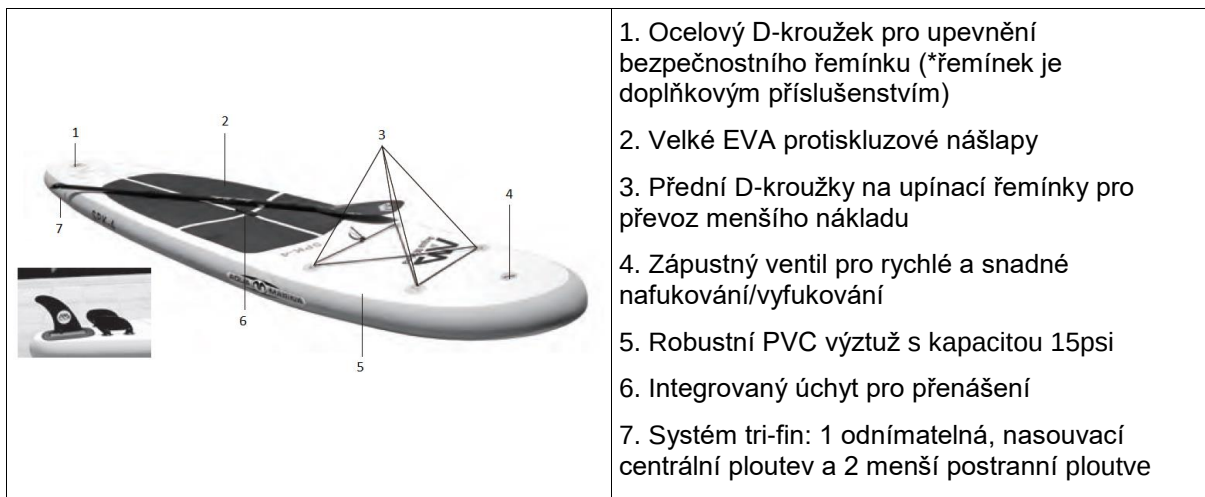


2.66 VIBRANT

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost
266cm (8'7")	75cm (2'6")	10cm (4")	70kg (154lbs)

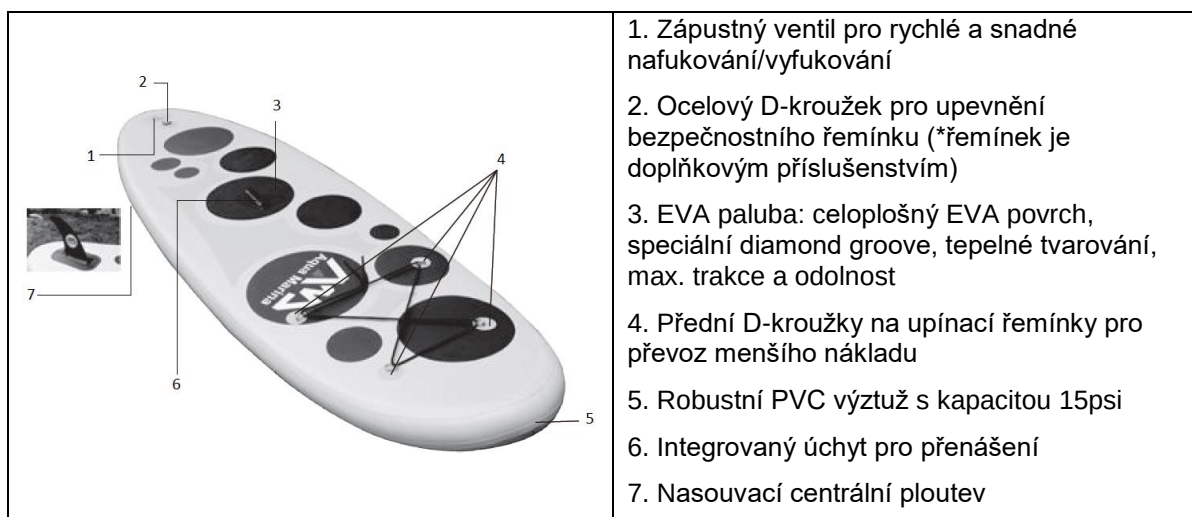


2.97 FLOW

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost
297cm (9'9")	81cm (2'8")	15cm (6")	120kg (264lbs)

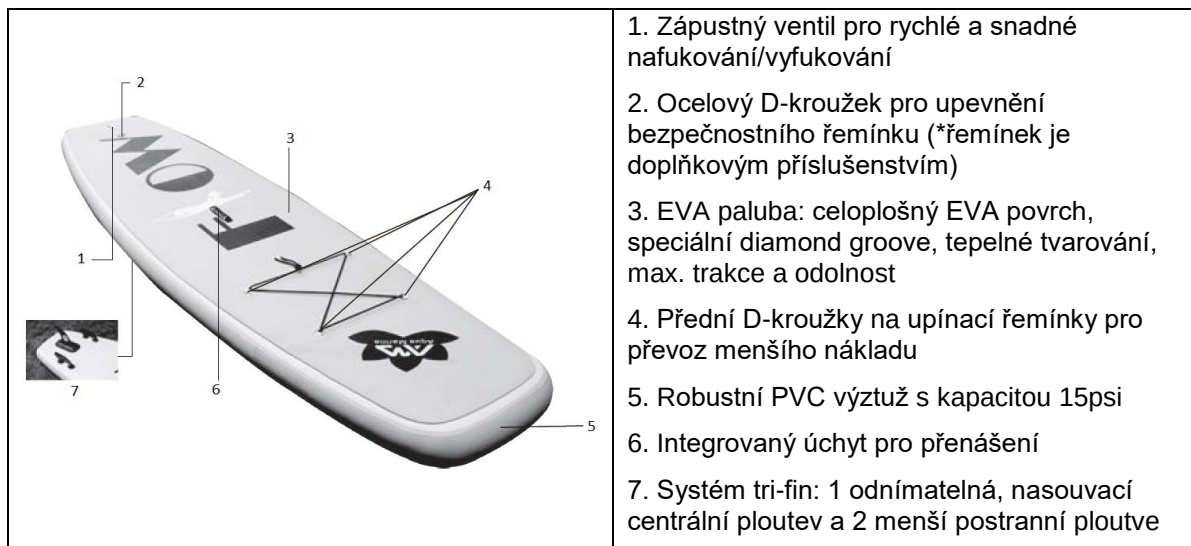


3m FLOW YOGA

Délka	Šířka	Tloušťka	Hmotnost
9'9" (300cm)	32" (81cm)	6" (15cm)	120kg (264lbs)

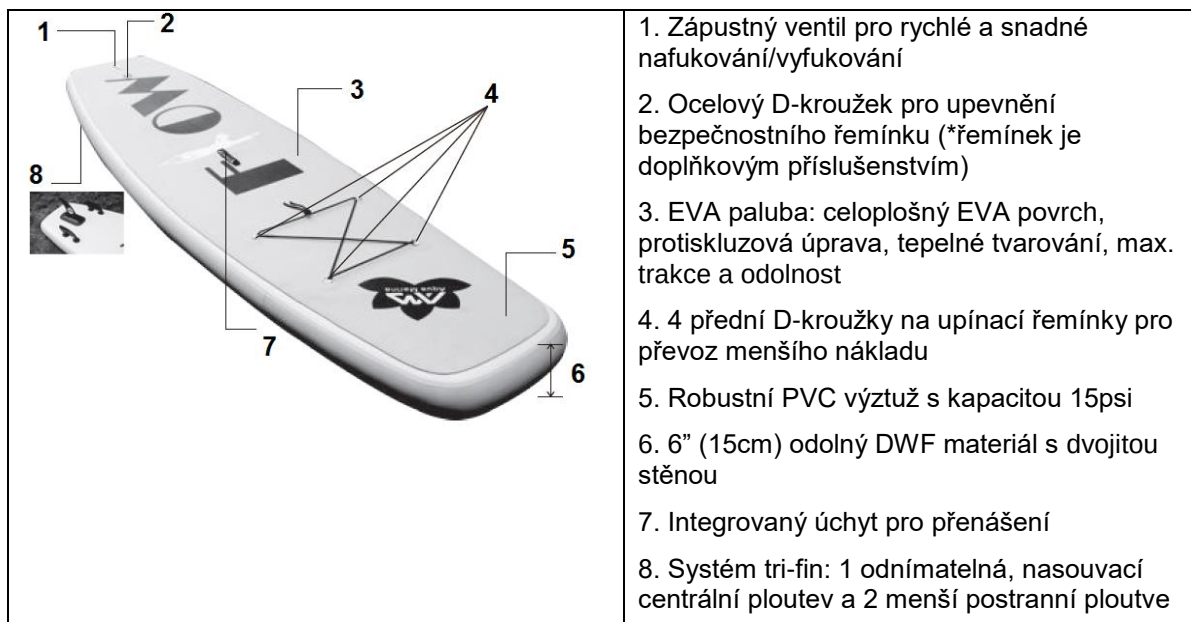

4.27 RACE

Délka	Šířka	Tloušťka	Nosnost
427cm (14')	71cm (2'4")	15cm (6")	160kg (352lbs)

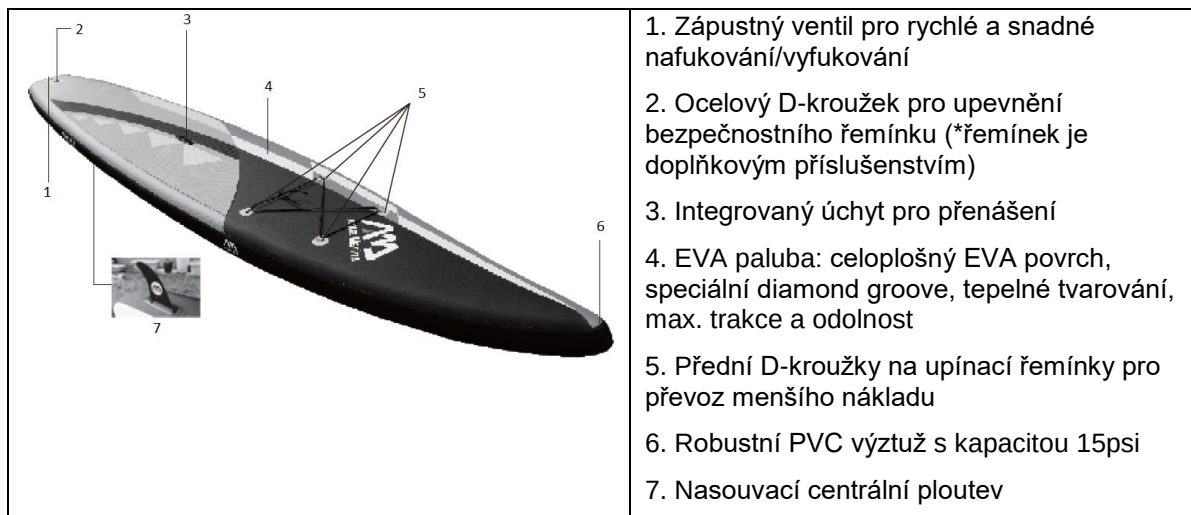


3m BREEZE

Délka	Šířka	Tloušťka	Hmotnost
9'9" (300cm)	30" (75cm)	4" (10cm)	95kg (209lbs)


3.3m VAPOR

Délka	Šířka	Tloušťka	Hmotnost
10'10" (330cm)	30" (75cm)	4" (10cm)	115kg (253lbs)

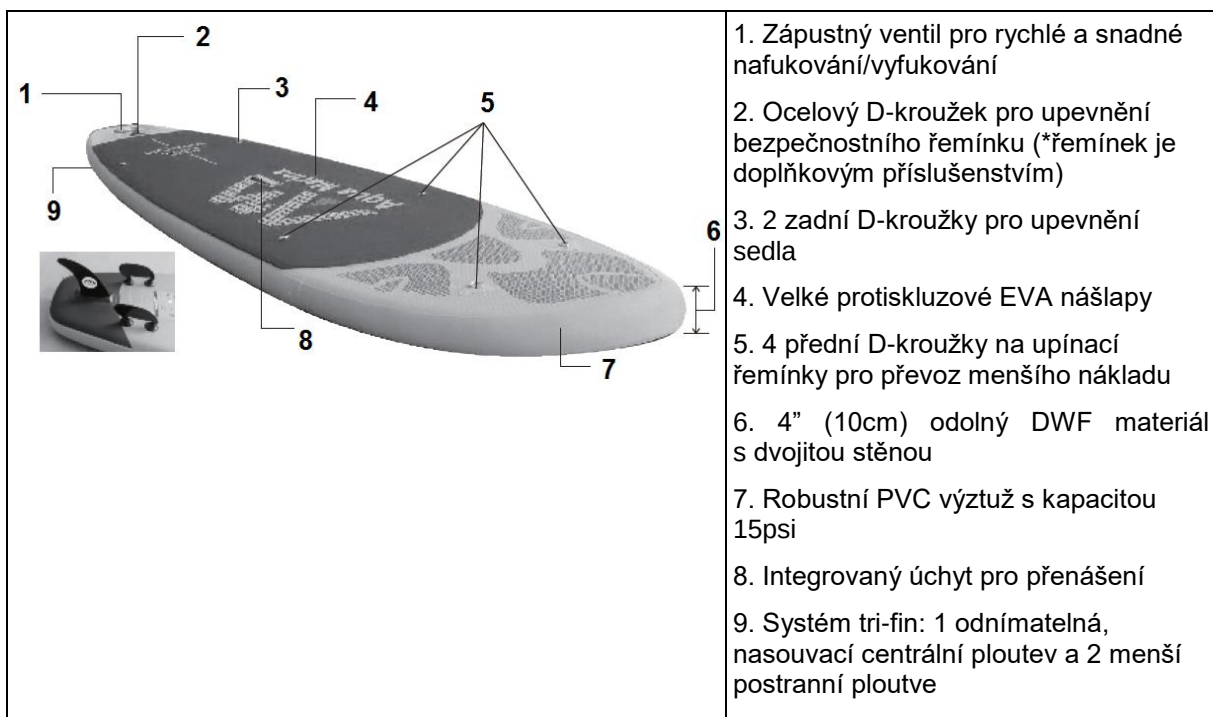


3m PERSPECTIVE

Délka	Šířka	Tloušťka	Hmotnost
9'9" (300cm)	38" (97cm)	4" (10cm)	100kg (220lbs)

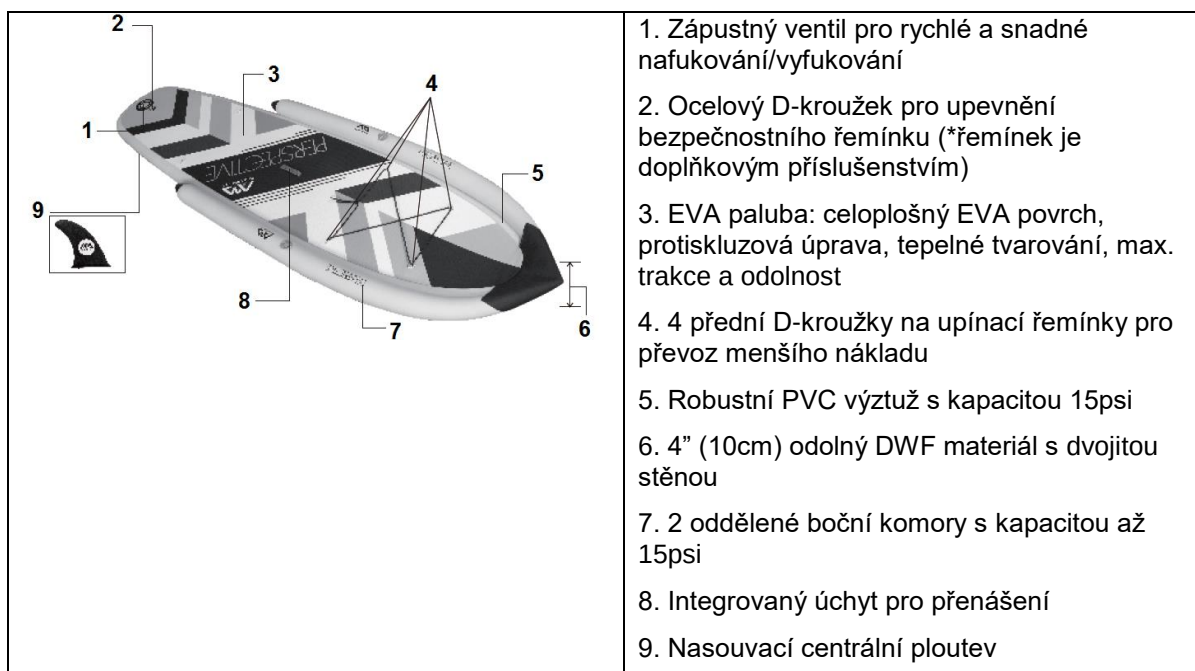


3.7m SUPER TRIP

Délka	Šířka	Tloušťka	Hmotnost
12'2" (370cm)	34" (87cm)	6" (15cm)	210kg (463lbs)

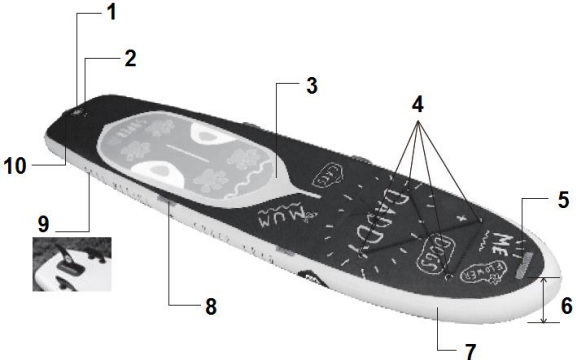	1. Zápustný ventil pro rychlé a snadné nafukování/vyfukování 2. Ocelový D-kroužek pro upevnění bezpečnostního řemínku (*řemínek je doplňkovým příslušenstvím) 3. EVA paluba: celoplošný EVA povrch, protiskluzová úprava, tepelné tvarování, max. trakce a odolnost 4. 4 přední D-kroužky na upínací řemínky pro převoz menšího nákladu 5. Přední úchyt pro přenášení 6. 6" (15cm) odolný DWF materiál s dvojitou stěnou 7. Robustní PVC výztuž s kapacitou 15psi 8. 2 dvojice postranních úchytů pro přenášení 9. Systém tri-fin: 1 odnímatelná, nasouvací centrální ploutev a 2 menší postranní ploutve 10. Zadní extra úchyt pro přenášení
---	--

3.3m DRIFT

Délka	Šířka	Tloušťka	Hmotnost
10'10" (330cm)	38" (97cm)	6" (15cm)	130kg (287lbs)

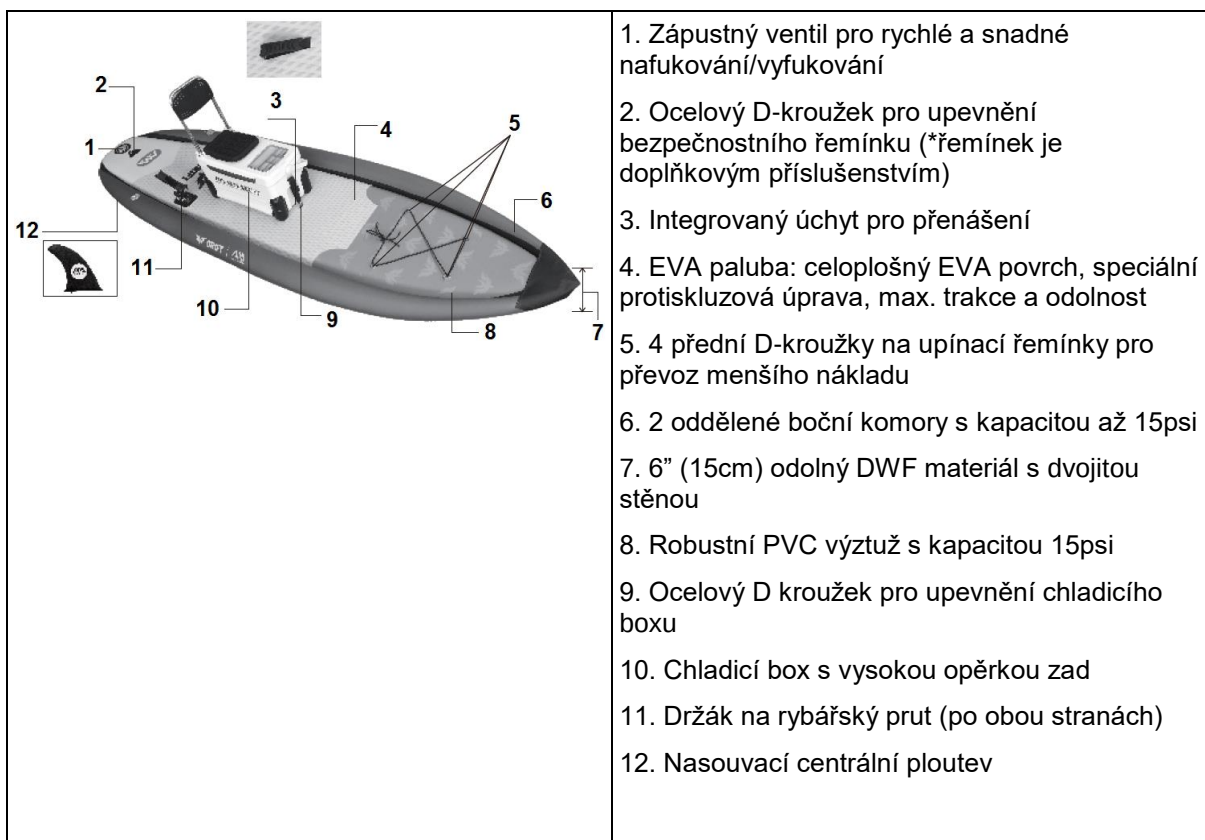


3.3m FUSION


Délka	Šířka	Tloušťka	Hmotnost
10'10" (330cm)	30" (75cm)	6" (15cm)	140kg (308lbs)

3.65m MONSTER

Délka	Šířka	Tloušťka	Hmotnost
12' (365cm)	32" (82cm)	6" (15cm)	160kg (352lbs)

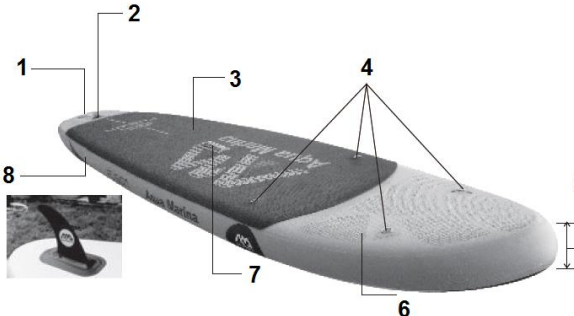	1. Zápustný ventil pro rychlé a snadné nafukování/vyfukování 2. Ocelový D-kroužek pro upevnění bezpečnostního řemínku (*řemínek je doplňkovým příslušenstvím) 3. Velké protiskluzové EVA nášlapy 4. 4 přední D-kroužky na upínací řemínky pro převoz menšího nákladu 5. 6" (15cm) odolný DWF materiál s dvojitou stěnou 6. Robustní PVC výztuž s kapacitou 15psi 7. Integrovaný úchyt pro přenášení 8. Odnímatelná, nasouvací centrální ploutev
---	--

3m CHAMPION

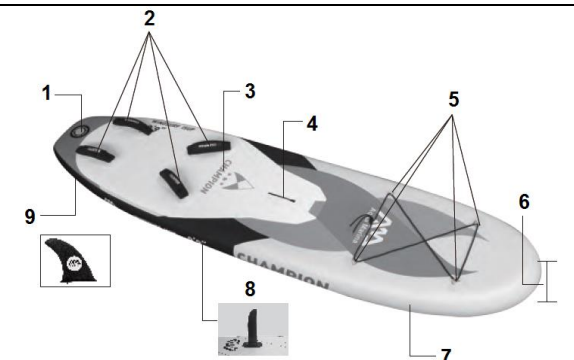	1. Zápustný ventil pro rychlé a snadné nafukování/vyfukování 2. Řemínky pro upevnění chodidel 3. Velké protiskluzové EVA nášlapy 4. Ukotvení plachty 5. 4 přední D-kroužky na upínací řemínky pro převoz menšího nákladu 6. 6" (15cm) odolný DWF materiál s dvojitou stěnou 7. Robustní PVC výztuž s kapacitou 15psi 8. Daggerboard (vysouvací ploutev) 9. Nasouvací centrální ploutev
	Pro montáž plachty k paddleboardu, viz manuál dodaný k plachtě.

VAROVÁNÍ

„Přípustný počet osob“ na palubě: 1 osoba (s výjimkou modelu Super Trip: 2 dospělí + 1 dítě). Překročení maximálního přípustného počtu osob na palubě je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno.

Pro bezpečný provoz nesmí být nikdy tlak uvnitř výrobku vyšší než stanovená maximální přípustná hodnota.

Neprovádějte do konstrukce paddleboardu žádné zásahy, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost. Znalost informací a pokynů v tomto manuálu nezavazuje uživatele povinnosti dohledat si doplňující informace, aby získal dostatečné znalosti a dovednosti pro bezpečný pohyb a orientaci na vodě.

Seznamte se s místními předpisy a dodržujte je. Stupeň bezpečnosti je vždy ovlivněn lidským faktorem, stavem lodi a povětrnostními vlivy.

PŘÍPRAVA K MONTÁŽI

I. Vybalte obsah balení




Rozložte paddleboard na rovném a čistém povrchu.

II. Fixace ploutví

Před nahuštěním upevněte nejdříve dvě postranní ploutve (a-b).

Po nahuštění upevněte centrální ploutev a zastrčte závlačku (c-f).

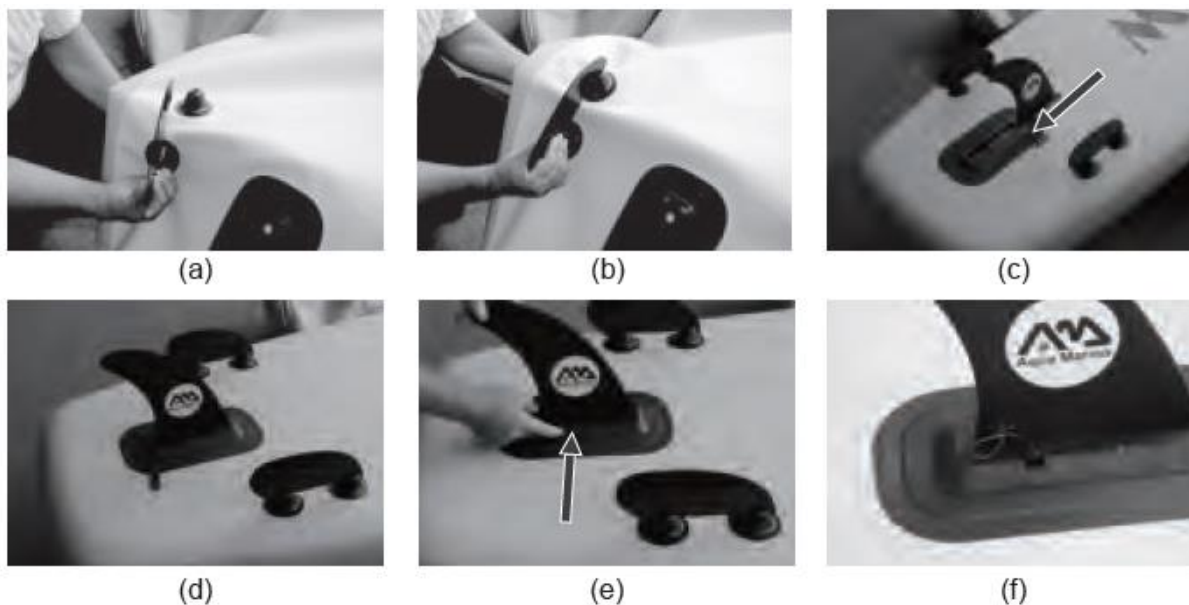


POUŽÍVÁNÍ VENTILU

Pro správnou manipulaci s ventilem a huštění/vyfukování se řiďte následujícími pokyny.

Hustící ventil se nachází na přídí.



Před nafukováním kajaku musí být ventil uzavřen, tj. středový kolík musí být v pozici „UP“ (nahore). Pokud je kolík v pozici „DOWN“ (dole), stiskněte jej a otáčejte jím v protisměru hodinových ručiček, dokud tzv. nevyskočí nahoru.

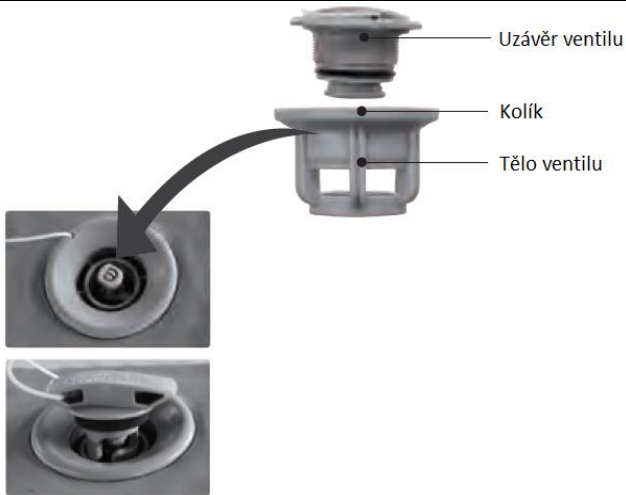	Pro otevření ventilu za účelem odpouštění vzduchu středový kolík stiskněte a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne jeho pojistka. Před odpouštěním vzduchu se ujistěte, že se v okolí ventilu nepohybuje písek či jiné nečistoty. Drobné částice by se mohly nasát do vzduchových komor. Po každém použití ventilu jej zacpěte ochrannou krytkou. Zabráníte tím nežádoucímu úniku vzduchu a vstupu nečistot do vzduchových komor.
---	--

POSTUP PŘI HUŠTĚNÍ

1. Ujistěte se, že je ventil v pozici „nahore“. Odšroubujte uzávěr ventilu, stiskněte středový kolík a otočte jej ve směru hodinových ručiček. 2. Ujistěte se, že hadice vede do správného, vzduchového otvoru pumpy. 3. Připojte adaptér hadice k ventilu. 4. Pumpujte vzduch do plavidla, dokud nedosáhnete optimální hodnoty tlaku. Minimální tlak pro optimální provoz paddleboardu je 12psi, maximální povolený tlak je 15psi. 5. Po nahuštění zašroubujte uzávěr ventilu. Pouze tak lze zamezit nechtěnému úniku vzduchu přes ventil.	
--	--


TIP: Pokud začne pumpa vydávat skřípající zvuk, aplikujte na trubici pístu přiměřené množství silikonového maziva.

MAXIMÁLNÍ TLAK VZDUCHU PRO TENTO PRODUKT: 15psi

⚠VAROVÁNÍ: NEPŘEKRAČUJTE HRANICI 15PSI. PŘEKROČENÍM MAXIMÁLNÍHO POVOLENÉHO TLAKU VZDUCHU POZBYVÁ ZÁRUKA PLATNOSTI.

 JOMBO 23.5" Vysokotlaká ruční pumpa s tlakoměrem (B0302210)	 Standardní pumpa (15psi)	 Vysokotlaká pumpa (20psi)
---	---	--

HUŠTĚNÍ BOČNÍCH VZDUCHOVÝCH KOMOR

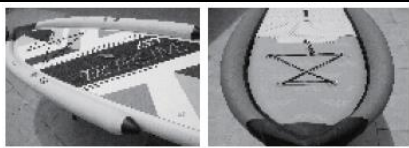	Maximální tlak pro Perspective (BT-88879): 5psi Maximální tlak pro a Drift (BT-88889): 3psi Přehustění nebo podhustění ohrožuje bezpečnost a platnost záruky.
---	--

POSTUP PŘI ODPOUŠTĚNÍ VZDUCHU

1. Odstraňte z ventilu a jeho okolí veškerou vodu a nečistoty.
2. Pomalu mačkejte kolík ventilu, dokud se nezačnete vzduch odpouštět. Nelekněte se počátečního masivního úniku vzduchu. Jakmile únik vzduchu klesne, stiskněte kolík naplno a otočte jím ve směru hodinových ručiček pro úplné otevření ventilu.

TIPY A OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE HUŠTĚNÍ

- K huštění plavidla lez použít jak ruční, tak elektrickou pumpu. Pomocí elektrické pumpy můžete plavidlo nahustit jen z části, přibližně na 60 - 80 % celkové velikosti, a ušetřit si tak spoustu času. Poté použijte ruční pumpičku pro nahuštění komor na optimální tlak (min. 12psi – max. 15psi)
- Nepoužívejte vzduchové kompresory. Při použití kompresoru se na případná poškození nevztahuje záruka.
- Po 2 - 3 dnech může dojít k mírnému poklesu tlaku uvnitř plavidla z důvodu teplotních změn. Pokud k tomu dojde, plavidlo dohustěte.
- Před déle trvající plavbou plavidlo nahustěte s 24hodinovým předstihem, abyste se ujistili, že nedochází k úniku vzduchu. Pokud zaznamenáte, že vzduch uniká permanentně, viz kapitola „DETEKCE ÚNIKU VZDUCHU“ v tomto manuálu.
- Paddleboard nepřehustěte. Maximální vnitřní tlak: 15psi. Nejsnadnější způsob ověření optimálního tlaku je nafouknout všechny komory tak, aby byly na dotek pevné.
- Po nafouknutí se vyvarujte umístění plavidla na přímém slunci. Pokud bude plavidlo dlouhodobě vystaveno působení vysoké teploty, lehce jej podhustěte, protože vlivem vyšší teploty se tlak uvnitř plavidla automaticky zvýší. Během pohybu na vodě může vlivem nižší teploty vody dojít k mírnému snížení tlaku uvnitř vzduchových komor. Doporučujeme s sebou vozit pumpu, abyste mohli v případě potřeby plavidlo dohustit.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Produkty Aqua Marina jsou vyráběny z materiálu prémiové kvality se zvýšenou ochranou proti slunečnímu záření. Pro zachování poddajnosti materiálu a jasných barev je třeba vyvarovat se skladování plavidla na místech, kde bude vystaveno povětrnostním vlivům a přímému slunečnímu záření. Během údržby a skladování dodržujte následující pokyny:

- Před uskladněním odpojte vzduchovou hadici z paddleboardu a nechejte jej pořádně vyschnout. Vyvarujete se tak vzniku plísní.
- K čištění nepoužívejte abrazivní chemické prostředky. Naprostou většinu nečistot lze omýt pomocí jemného mýdla a čisté vody.
- Paddleboard lze skladovat jak v nafouknutém, tak ve vyfouknutém stavu. Po vypuštění paddleboardu jej doporučujeme umístit do dodaného ochranného vaku.
- Pokud budete paddleboard skladovat venku, podložte jej a překryjte plachtou, aby byl chráněn před povětrnostními vlivy.
- Nedoporučuje se plavidlo zavěšovat.

- Paddleboard neskladujte v extrémních teplotách (tj. nad 66°C nebo pod -23°C)
- Výrobek skladujte na čistém a suchém místě.

SKLÁDÁNÍ DO PŘEPRAVNÍHO VAKU

Skladovací vak je konstruován tak, aby se do něj dal paddleboard uložit co nejsnadněji při minimálním skládání. Správná technika skládání:



VYPADNUTÍ TĚSNÍCÍ PODLOŽKY VZDUCHOVÉHO VENTILU

Pokud vyfukujete plavidlo příliš rychle, může se vlivem proudícího vzduchu těsnicí kroužek posunout do prostoru ventilu. Tohoto si uživatel nemusí všimnout až do doby, než bude plavidlo opět plnit vzduchem.

Při pohledu do ventilu uvidíte, jak se těsnicí kroužek ve ventilu zaklíní (Obr. 1).

V tomto případě je řešení poměrně jednoduché. Pro opětovné usazení těsnicí podložky a správnou funkci ventilu budete potřebovat následující nářadí:

Kleště s dlouhými čelistmi vyčištěné od jakéhokoli maziva.



Obrázek 1

1. Zkontrolujte, že je z paddleboardu vypuštěn veškerý vzduch.
2. Ocas paddleboardu (tj. sekce za ploutvemi) zapřete o pevnou překážku a paddleboard zvedněte tak, aby nebyl na ploutve vynaložen žádný tlak.
3. Vyndejte z těla ventilu protiprachovou krytku.
4. Zasuňte kleště do korunky ventilu a ventil sevřete (Obr. 2).



Obrázek 2

5. Pro uvolnění vnější hlavy ventilu jím otočte v protisměru hodinových ručiček. Kleštěmi otočte ventilem pouze párkrát (Obr. 3), poté kleště vyjměte a vyšroubujte hlavu ventilu ručně (Obr. 4).



Obrázek 3



Obrázek 4

6. Pro odhalení zapříčené těsnící podložky vyjměte po úplném odšroubování hlavu ventilu z vnitřního sedla (Obr. 5).



Obrázek 5



Obrázek 6

7. Palcem zatlačte na těsnící mechanismus. Tím získáte přístup k posunuté těsnící podložce (Obr. 6).
8. Pomocí prstů posuňte těsnící podložku zpět do vymezené drážky (Obr. 7).



Obrázek 7

9. Po navrácení těsnící podložky do správné pozice zašroubujte zpět na ventil veškeré demontované díly. Při montáži postupujte opačným způsobem.
10. Před opětovným složením ventilu naneste malé množství silikonového maziva nebo vazelíny Petroleum Jelly na skříň ventilu. Pro dobré utěsnění můžete rovněž z vnější strany ventilu lehce namazat černý gumový O-kroužek (Obr. 8 a 9).



Obrázek 8



Obrázek 9

11. Ujistěte se, že se na žádné části ventilu nevyskytují drobné kamínky nebo jiné nečistoty, které by mohly způsobit poškození ventilu a špatné těsnění.

Zkompletujte ventil opačným způsobem než při jeho demontáži. Šroubujte pouze ručně a dávejte si pozor, abyste šroubovali ventil rovně a nestrhli závit.

Kleště použijte až po úplném zašroubování vnějších dílů do skříně ventilu a ventil opatrně dotáhněte. Dávejte si pozor, abyste ventil neutáhli přespříliš – tím by došlo k jeho poškození a úniku vzduchu.



Obrázek 10



Obrázek 11

OPRAVA V PŘÍPADĚ ÚNIKU VZDUCHU

O PVC

Paddleboard je vyroben z vysoce odolného dvojité prošívaného PVC materiálu. V případě trhliny či praskliny se PVC velice snadno opravuje pomocí dodané sady na opravu plavidel. Přečtěte si následující pokyny, které popisují, jak nalézt místo úniku vzduchu a provést případnou opravu.

DETEKCE ÚNIKU VZDUCHU

Pokud dochází ke ztrátě tlaku v plavidle a příčinou není pokles teploty, je třeba prohlédnout, zda se na trupu neobjevují trhliny. Nejdříve zkontrolujte stav ventilů. K úniku vzduchu přes ventil dochází zřídka, ale pokud k tomu dojde, jsme vám schopni zaslat nový ventil. Pro lokalizování úniku vzduchu doporučujeme aplikovat rozprašovačem na ventil a jeho okolí roztok vody a mýdla. Pokud se začnou tvořit bubliny, zkontrolujte utěsnění ventilu a jeho základnu a přesvědčte se, že je ventil řádně zašroubován. Pokud problémy přetrvávají, bude pravděpodobně potřeba ventil vyměnit za nový. Výměnu celého ventilu lze provést jednoduše pomocí náradí dodaného spolu s náhradním ventilem.

Pokud z paddleboardu uniká vzduch a ventily jsou v pořádku, pravděpodobně se objevila drobná trhlina. Oprava menšího poškození je snadná a permanentní. Aplikujte na obě strany paddleboardu rozprašovačem mýdlový roztok, dokud nevidíte bublinky způsobené únikem vzduchu. Pokud se bublinky neobjeví, nahustěte paddleboard na maximální tlak a zkuste najít místo úniku sluchem. Pokud objevíte oblast, kde k úniku dochází, aplikujte opět mýdlový roztok a najděte přesné místo úniku.

Trhliny o velikosti menší než 3mm lze snadno opravit bez použití záplaty. Vyfoukněte paddleboard a poté očistěte a osušte oblast určenou k opravě. Nakapejte na trhlinku lepidlo a nechejte schnout po dobu 12 hodin.

DROBNĚJŠÍ OPRAVY

Paddleboard je standardně dodáván se sadou na opravu plavidel. Pokud tuto sadu spotřebujete, lze si ji objednat od vašeho prodejce. Odstráňte oválný (nikdy hranatý) kousek záplaty, dostatečně velký pro zakrytí poškozené oblasti s rezervou 1.5cm po celém obvodu. Naneste lepidlo na spodní stranu záplaty a poškozenou oblast. Přespříliš lepidla snižuje účinnost opravy. Počkejte 2-4 minuty, dokud nebude lepidlo lepkavé, a poté přiložte záplatu na poškozenou oblast. Položte na záplatu závaží o hmotnosti 6-11kg na dobu 12 hodin. Po zaschnutí aplikujte lepidlo po celém obvodu záplaty, aby bylo zajištěno naprosté utěsnění (nechejte schnout 4 hodiny).

VAROVÁNÍ: Opravy vykonávejte v dobře větraném prostředí. Nevdechujte páry z lepidla a dejte pozor, abyste lepidlo nepřetrhli. Vaše oči a kůže by neměly s lepidlem přijít do styku. Všechny látky (lepidlo, rozpouštědlo, atd.) uchovávejte mimo dosah dětí.

RUČNÍ PUMPA

ÚVODNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ: Tato pumpa s tlakoměrem je vysoce přesným měřícím nástrojem. Během manipulace a převozu s ní zacházejte opatrně.

Poznámka: Před uskladněním pumpy doporučujeme odpojit a uskladnit tlakoměr na takovém místě, kde nebude hrozit riziko mechanického poškození. Při pádu se tlakoměr může rozbít! Poškozený tlakoměr nepoužívejte, mohlo by dojít k trvalému poškození měřicího systému.

Obsah balení: Jednočinná ruční pumpa je dodávána spolu s odnímatelným tlakoměrem, který je potřeba před prvním použitím k pumpě připevnit.

Dodaný tlakoměr je kompatibilní s ruční pumpou AM Regular 15psi a ruční pumpou Upgrade 20psi.


 Maximální tlak vzduchu: 15psi (B0302128)	 Maximální tlak vzduchu: 20psi (B0302125)	 Tlakoměr (B9400018)
---	---	--

ZAPOJENÍ

1. Zbavte tlakoměr a ruční pumpu s hadicí balících materiálů.




2. Nasadte tlakoměr na T-rukojeť pumpičky tak, aby byl ve správné poloze pro huštění. Ciferník musí směřovat nahoru.

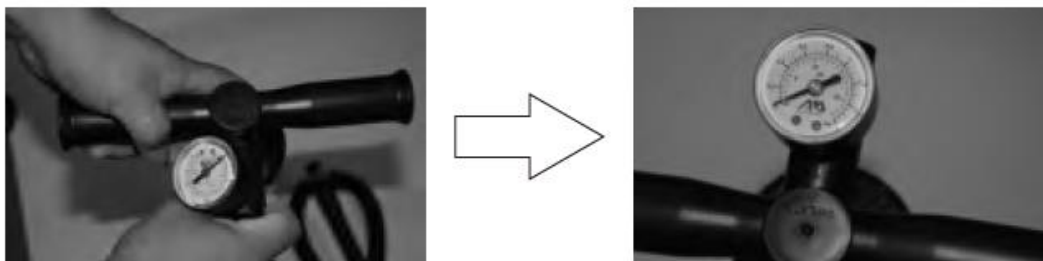

3. Zapojte vzduchovou hadici do tlakoměru až nadoraz.



4. Zašroubujte adaptér vzduchové hadice do ventilu a pumpujte vzduch do plavidla, dokud nedosáhnete optimální hodnoty tlaku.



TIP: Pokud začne pumpa vydávat skřípající zvuk, aplikujte na trubici pístu přiměřené množství silikonového maziva.

UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedeny instrukce pro bezpečný provoz plavidla, včetně charakteristiky varovných štítků. Nikdy nenechávejte děti v blízkosti plavidla bez dozoru a dávejte vždy pozor na okolní osoby a objekty.

1. Pro správné a bezpečné používání plavidla a jeho příslušenství, viz kapitoly „VŠEOBECNÉ INFORMACE O PADDLEBOARDINGU“ a „SPECIFIKACE A CHARAKTERISTIKA“.
2. Nepřevážíjte na paddleboardu předměty s ostrými hranami. Chraňte paddleboard před kontaktem s ostrými předměty.
3. Vyhýbejte se písčinám, korálovými útesům a skalám. Pohybujte se v blízkosti pobřeží či páže, na místech přímo určených pro tento typ plavidel.
4. Vždy používejte záchrannou vestu. Záchrannou vestu musí mít každá osoba na palubě.
5. Předcházejte nesprávnému zapřažení plavidla.
6. Paddleboard nepoužívejte, pokud máte podezření na závadu nebo únik vzduchu (viz kapitola „OPRAVA V PŘÍPADĚ ÚNIKU VZDUCHU“). Pokud dojde během plavby k úniku vzduchu, zachovejte chladnou hlavu a pádlujte zpět na pobřeží pomocí vzlaku zbývajících vzduchových komor.
7. Před každým zkontrolujte celkový stav paddleboardu a jeho výbavy:
 - Zkontrolujte tlak vzduchu.
 - Zkontrolujte utěsnění ventilů.
 - Zkontrolujte, zda je náklad rozmístěn rovnoměrně po celé ploše paddleboardu.
8. Plavidlo používejte pouze v případě, že síla větru nepřekračuje 4m/s a výška vln se pohybuje do 0,3m.
9. Sledujte předpověď počasí a dávejte pozor na vodní proudy a povětrnostní podmínky. Nezapomínejte, že počasí se může rapidně měnit. Mějte vždy v záloze plán na bezpečné ukrytí. Děti mohou paddleboard používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

PROUDĚNÍ VODY/VĚTRU SMĚREM OD POBŘEŽÍ PŘEDSTAVUJE RIZIKO NEBEZPEČÍ

(1) Součástí není ochranná výbava (2) Doporučený tlak nahuštění (3) Pouze pro plavce (4) Děti nenechávejte ve vodě bez dozoru	
---	--

(1) Nesjíždějte přeje (2) Nepoužívejte za silného vlnobití (3) Proud vás nesmí táhnout směrem od pobřeží (4) Vítr vás nesmí táhnout směrem od pobřeží (5) Vhodné pouze pro děti starší 14 let	
--	--

(1) Nejdříve si přečtete pokyny k používání (2) Řádně nahuštěte všechny vzduchové komory (3) Max. počet osob na palubě (1 dospělá osoba) (4) Bezpečná vzdálenost od pobřeží: 150m (5) Max. nosnost: viz tabulka níže Např. model Vapor (BT-88882/82P): 115kg (253lbs)	
---	--

(1) Používejte záchrannou vestu	
--	--

Model	Max. nosnost	Model	Max. nosnost	Model	Max. nosnost	Model	Max. nosnost
Breeze BT-88881	max. 95kg 209lbs	Fusion BT-88883	max. 140kg 308lbs	Vibrant BT-88878	max. 70kg 154lbs	Champion BT-S300	max. 120kg 265lbs
Breeze BT-88881P	max. 95kg 209lbs	Monster BT-88884	max. 160kg 352lbs	Perspective BT-88879	max. 100kg 220lbs		

Vapor BT-88882	 max. 115kg 253lbs	Race BT-88876	 max. 160kg 352lbs	Super Trip BT-88885	 max. 210kg 463lbs		
Vapor BT-88882P	 max. 115kg 253lbs	Flow BT-88877	 max. 120kg 264lbs	Drift BT-88889	 max. 130kg 287lbs		

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytované prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy

- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: