


CZ



QUOKKA

NÁVOD K OBSLUZE

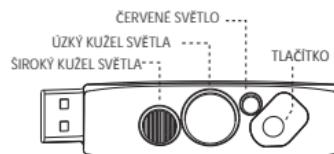

ZAČÁTEK

Nová Quokka je uzamčená

ODEMKNOT: Držte tlačítko 5 vteřin, čelovka se odemkne a rozsvítí se v posledním použitým módu.




OVLÁDÁNÍ

ZAPNOUT / VYPNOUT: Dlouhé stisknutí tlačítka.

Módy: Pro změnu mezi 4 módy 2x rychle stiskněte tlačítko. 4 módy: Kombi (úzký a široký kužel) / Úzký kužel / Široký kužel světla / Červené světlo.

Nastavení jasu a blikání: Pro nastavení jasu či blikání jednou stiskněte tlačítko. Úrovně jasu jsou: Vysoký jas / Střední / Nízký / Střední blikání.



NABÍJENÍ

Před prvním použitím Quokku plně nabijte.

Pro nabíjení vyjměte světlo ze silikonového pouzdra. Potom vsuňte do jakéhokoli USB portu.


Doba plného nabití: 3.3 hod.

Nejprve vysuňte levou stranu světla (aby nedošlo k poškození USB na pravé straně).



UPÍNACÍ POPRUH

Zajistěte popruh nastavitelným upínáním. Jednou nastavte a nemusíte měnit...

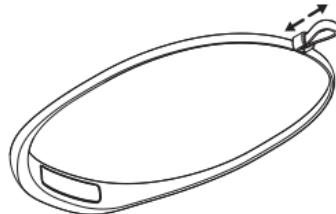

INDIKÁTOR STAVU BATERIE


Když při zapínání či vypínání světla červená LED blikne 2x, znamená to, že baterie je téměř vybitá. Během nabíjení svítí červené světlo. Když je plně nabito, červené světlo zhasne.



ZAMKNUTÍ ČELOVKY

ZAMKNOUT

Světlo nesvítí: Po přidržení tlačítka 1 vteřinu se čelovka rozsvítí, a po dalších 4 vteřinách úzký kužel začne blikat 3x, což znamená, že světlo je zamčené.



Světlo svítí: Po řízení tlačítka 1 vteřinu se čelovka vypne, a po dalších 4 vteřinách úzký kužel začne blikat 3x, což znamená, že světlo je zamčené.

ODEMKNOT
Stiskněte tlačítko na 5 vteřin, a světlo se odemkne a rozsvítí se v posledním použitým módu.

ÚDRŽBA

Čištění: otírejte hadříkem, nepoužívejte chemikálie, sušte na vzduchu, nesušte na slunci.

ZÁRUKA

Na světlo se vztahuje dvouletá záruka na výrobní vady. Na baterii 6 měsíců na výrobní vady. Více informací na KNOG.COM.AU a KNOG.CZ.

Módy / Lumeny	Max Lumeny Výdrž baterie	Min Lumeny Výdrž baterie
Kombi 80 Lm	2.5 hr	16.5 hr
Úzké 60 Lm	3.5 hr	25 hr
Široké 25 Lm	8 hr	48 hr
Červené 2.5 Lm	13.5 hr	70 hr