


Stringmaster

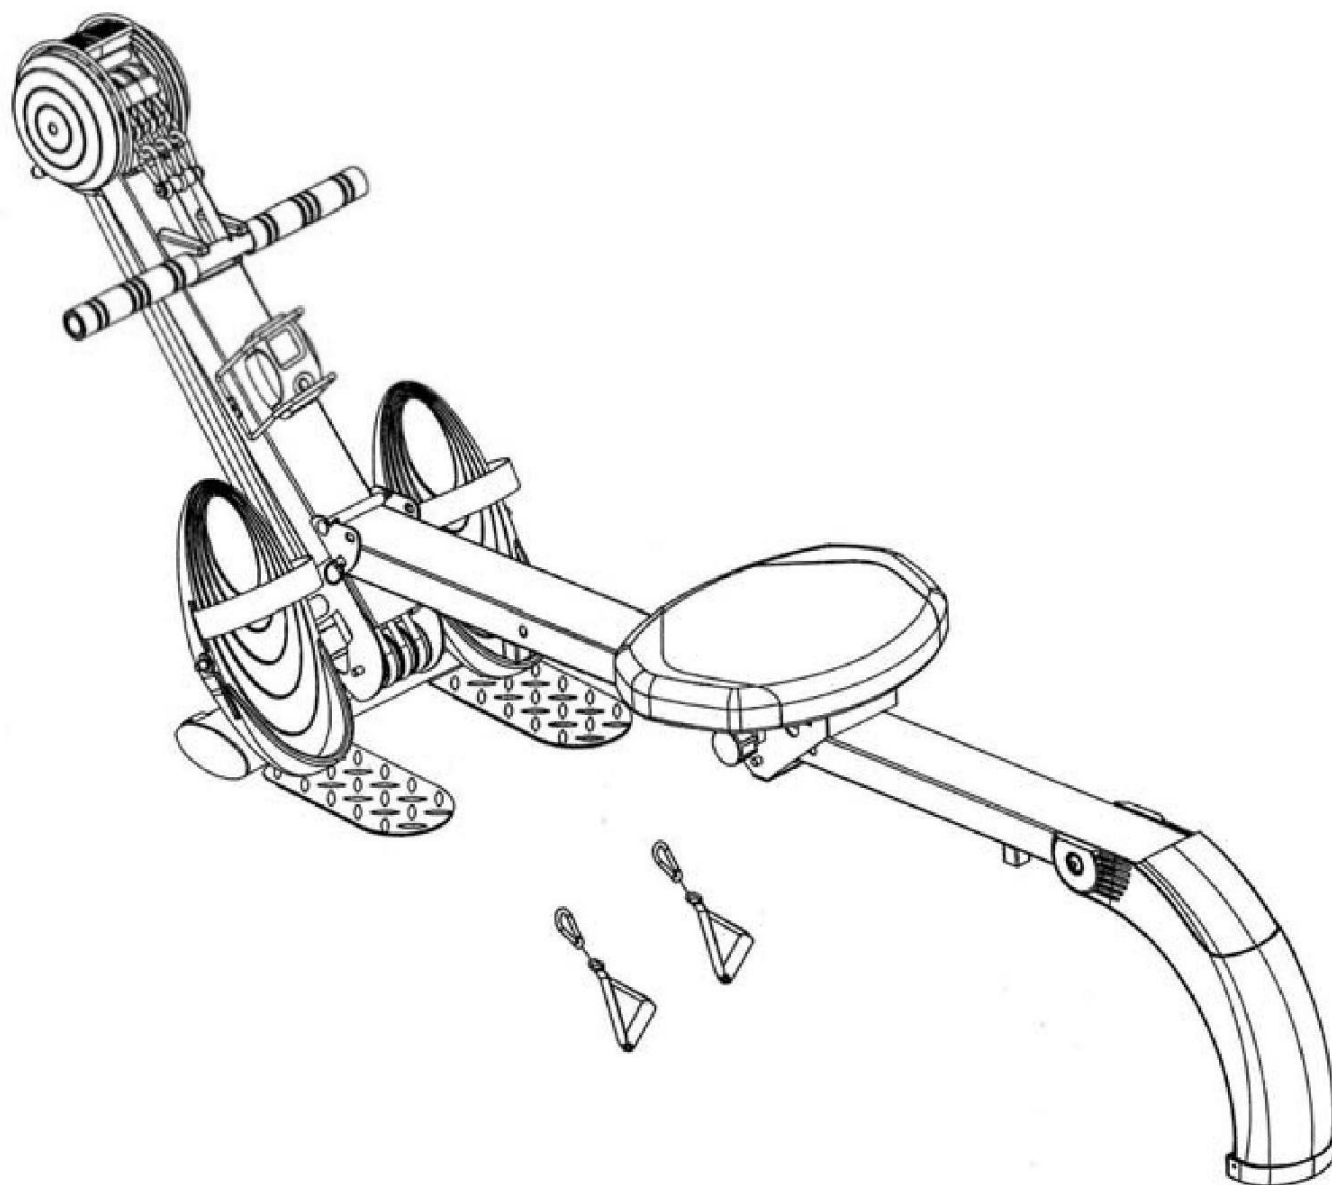

gratulujeme Vám k nabytí Vašeho zařízení. Prostudujte si prosím pečlivě všechna upozornění a dodržujte následující pokyny, abyste předešli možnému poškození zařízení.

Všeobecné bezpečnostní upozornění

- Nevystavujte přístroj dešti. Nepokládejte na zařízení žádné nádoby s tekutinou.
- Používejte pouze doporučené příslušenství.
- Neopravujte zařízení sami. S údržbou se obraťte na kvalifikovaný personál zákaznického servisu.
- Čistěte zařízení pouze suchým hadrem.
- Pozor! Nepokládejte na zařízení žádné zdroje otevřeného ohně, například svíčky.

Malé objekty / součásti obalů (Igelitové kapsa, karton, atd.): Malé objekty (například šrouby a jiný montážní materiál, paměťové karty) a součásti balení držte mimo dosah dětí, aby nedošlo i jejich polykání. Nenechávejte malé děti hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

Transport zařízení: Prosím uchovejte si původní obal. Abyste poskytli zařízení dostatečnou ochranu při transportu, zabalte ho do původního obalu.


Čištění povrchu: Nepoužívejte žádné tekavé kapaliny ani spreje proti hmyzu. Nadměrným tlakem při čištění může dojít k poškození povrchu. Gumové nebo plastové předměty by neměly být v dlouhodobém kontaktu se zařízením. Používejte suchý hadřík.

Zvláštní upozornění k tomuto zařízení


- Než zařízení složíte a začnete používat, pozorně si přečtěte návod k obsluze. Bezpečně a efektivně může zařízení fungovat pouze pokud je správně složené, udržováno a používáno v souladu s manuálem. Zajistěte, aby byly všechny osoby používající toto zařízení seznámeny s upozorněními a bezpečnostními pokyny.
- Před začátkem tréninku konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem, abyste odhalili případné problémy, které by Vám mohly bránit v bezpečném a efektivním používání tohoto zařízení. Pokud užíváte léky ovlivňující krevní tlak, srdeční tep, zda cholesterol, je návštěva lékaře nezbytná.
- Dávejte si pozor na signály těla. Špatný nebo nadměrný trénink může poškodit Vaše zdraví. Pokud zaznamenáte jeden z následujících symptomů, okamžitě přestaňte s tréninkem: Pocit bolesti/tísně na hrudi, nepravidelný tlukot srdce, extrémní dušnost, příznaky lehkého závratí, malátnosti, či nevolnosti. Při projevu některého ze zmíněných symptomů vyhledejte lékaře dříve, než se rozhodnete v tréninku pokračovat.
- Toto zařízení není navrženo pro samostatné používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi. Osoby s nedostatkem informací a zkušeností by neměly používat zařízení sami, ale pod dohledem někoho odpovědného, kdo se přímo postará o jejich bezpečnost, případně jejich poučí o správném používání. Mělo by se zajistit, aby si děti nehrály se zařízením.
- Zařízení položte na rovný a suchý povrch.
- Před začátkem každého tréninku se ujistěte, že jsou všechny šrouby utaženy a spoje pevné.
- Bezpečnost zařízení může být zajištěna pouze tehdy, pokud je pravidelně udržováno a kontrolováno za účelem odhalení případných poruch.
- Zařízení používejte pouze na určené účely. Pokud během montáže nebo kontroly odhalíte jakékoli poškození, případně pokud během používání zaznamenáte neobyčejné zvuky, ukončete trénink. Zařízení používejte až po odstranění problému.
- Dbejte na výběr vhodného tréninkového oblečení. Nenoste volný oděv, který se může zachytit v pohyblivých částech zařízení a omezit Váš pohyb.
- Zařízení bylo testováno v souladu s normou EN957 a je vhodné pro domácí použití. Nepřekračujte maximální povolenou hmotnost 100 kg.
- Zařízení není určeno pro terapeutické účely.

Přehled

Z přepravních důvodů se dodává Stringmaster v částečně složeném stavu. Rozbalte všechny části a připravte je na sestavení:

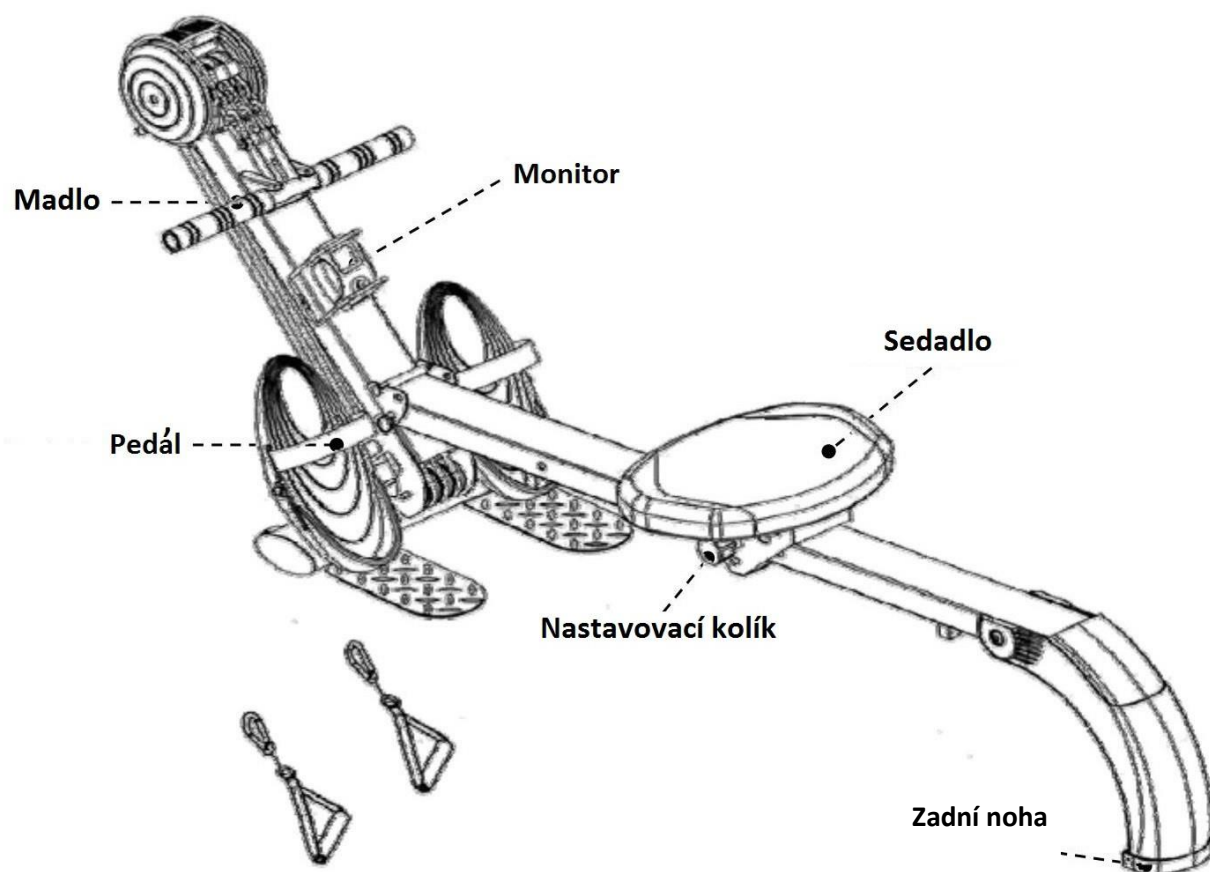

Montážní díly

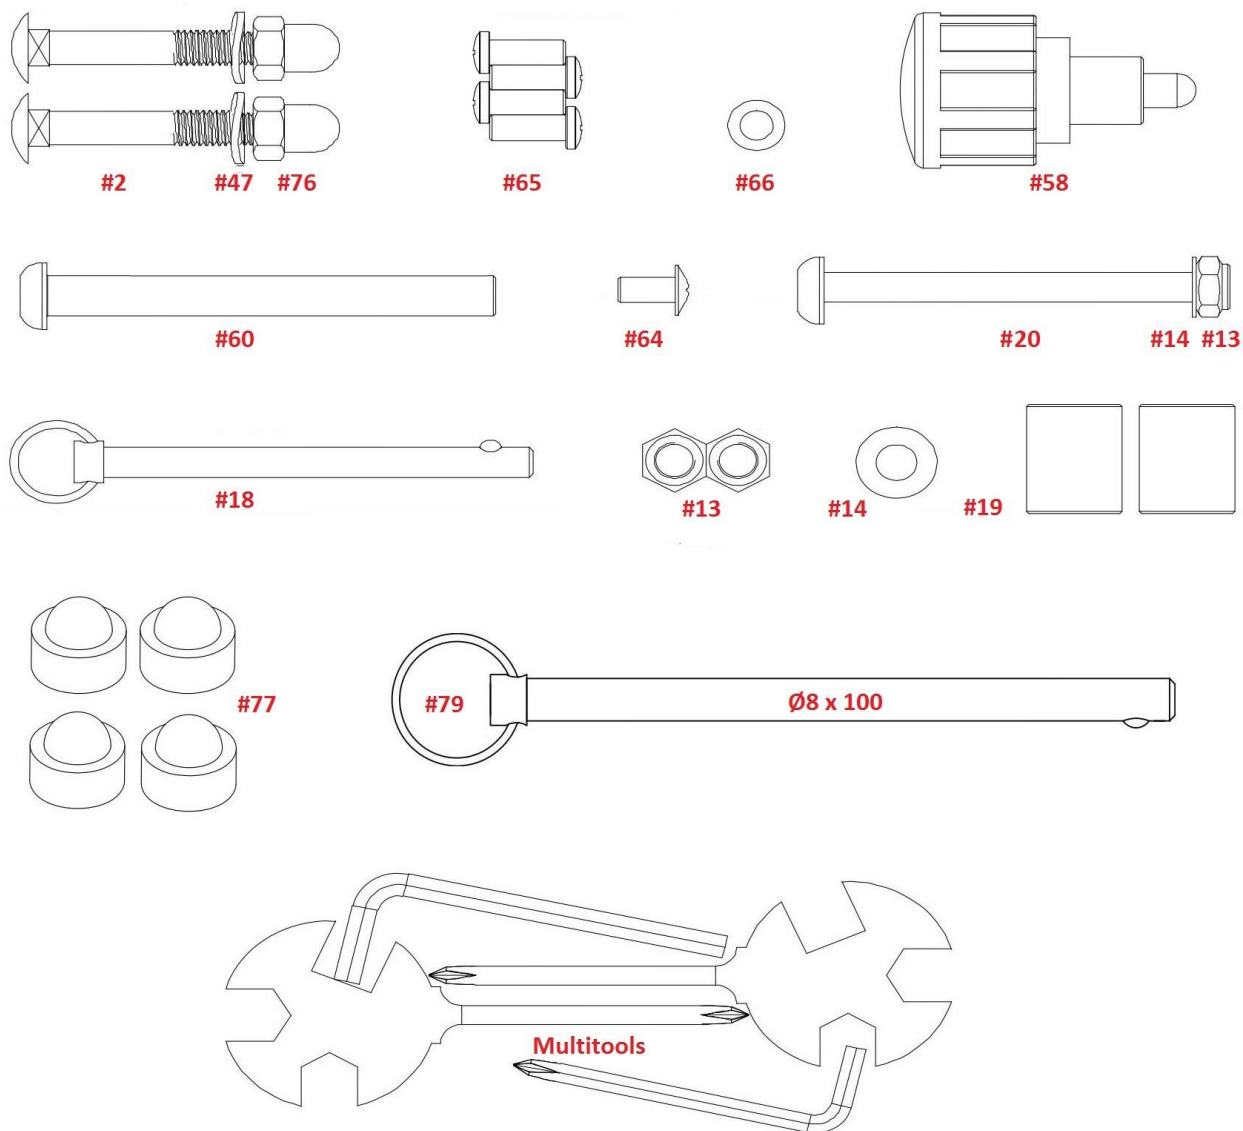



#		mn.	#		mn.
2	šroub M8X50 mm	2x	20	šroub M8x95 mm	1x
47	zvlněná podložka Ø 8	2x	14	Ø8 podložka	1x
76	klobouková matice M8	x2	18	kolík	
65	šroub M6x15mm	x4	13	umělohmotná matice M8	2x
66	podložka Ø 6	x4	19	průchodka	x2
58	nastavovací kolík	x1	77	ochranná čepička M8	x4
60 64	šroub Ø9,5x94,5 + M6	x1	79	kolík Ø8x100	x1

Krok 1

Připojte přední nohu (# 3) k hlavní části (# 21) použitím šroubů M8x50mm (# 2), podložek (# 47) a kloboukových matic M8 (# 76). Otvorem v přední noze (# 3) prostrčte šroub (# 2) M8x50mm, tak aby hlava šroubu zapadla do připraveného otvoru. Následně druhou stranu zajistěte kloboukovou maticí (# 76).


Spojte obě koncovky kabelu vedoucího k monitoru (# 45). Následně upevněte monitor (# 44) svorkou k rámu. Použijte k tomu šrouby (# 75). Připojte levý a pravý díl krytu (# 22 + # 31) a opět spojte šrouby (# 75).

Na konce šroubů připevněte ochranné čepičky (#77).

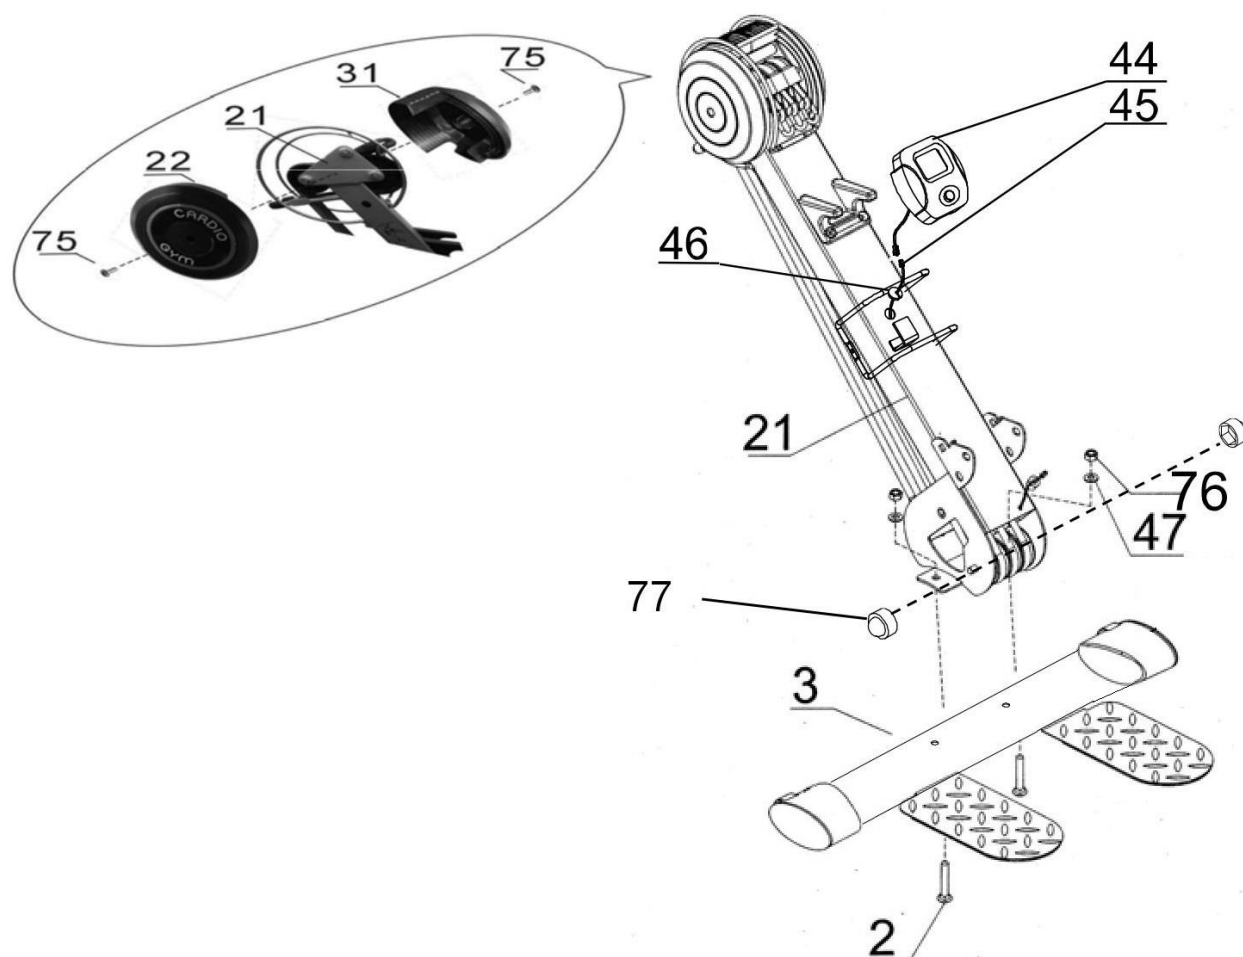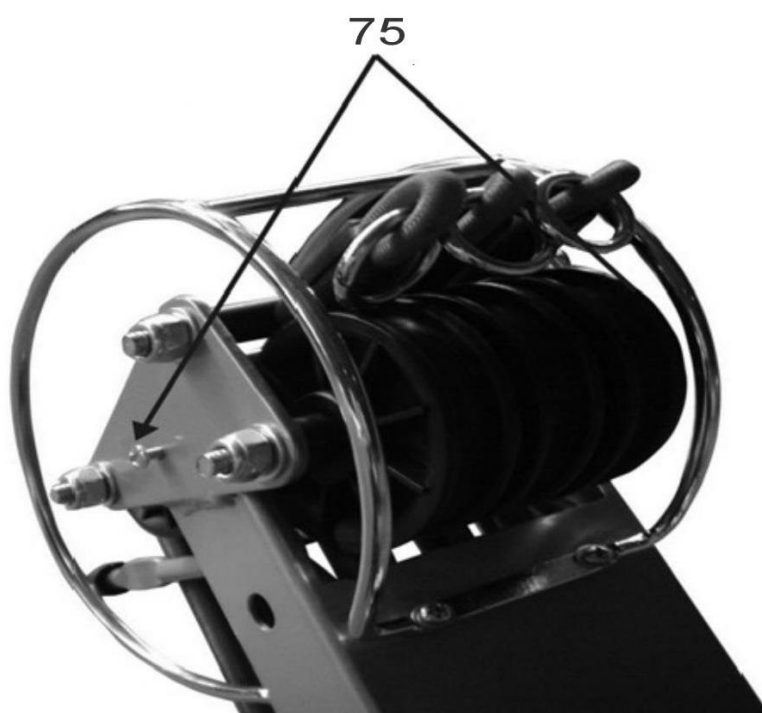


Krok 2

Připojte sedadlo (# 71) k držáku (# 67) a upevněte šrouby M6x15mm (# 65). Použijte podložky (# 66) a upevněte nastavovací kolík (# 58). Na druhou stranu šroubů nasadte ochranné čepičky (# 77). Nastavte sedadlo do požadované polohy a zajistěte kolíkem (#58).

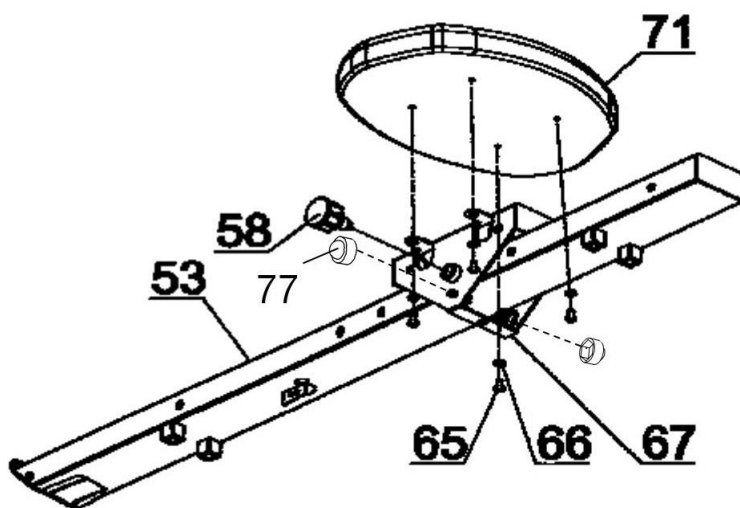

krok 3


Připojte zadní nohu (# 61) ke kolejnici (# 53) a spojte je šrouby (# 60), M6x10mm (# 64). Následně zapojte jistící Kolík Ø8x100 (#79).

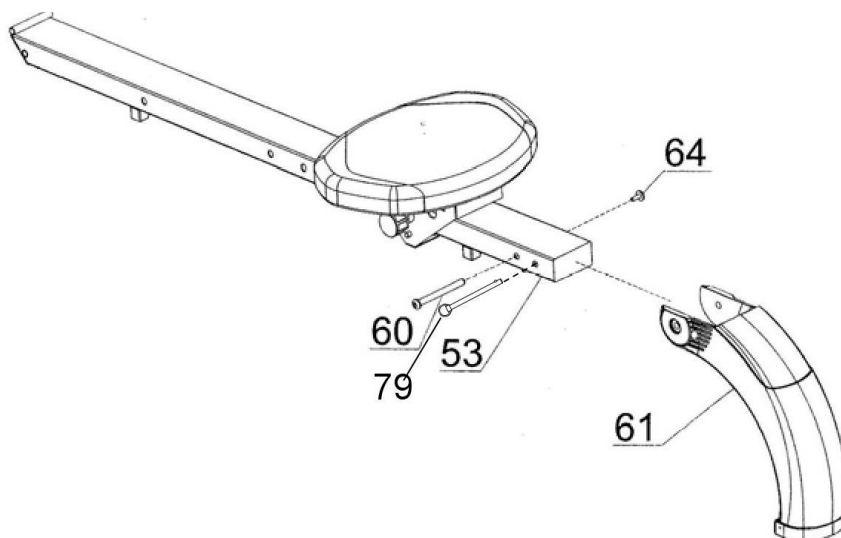

Krok 4

Připojte kolejnici (# 53) k hlavní části (# 21) a upevněte ji šrouby M8x95mm (# 20). Použijte podložky (# 14) a umělohmotné matice M8 (# 13).


Nedotahujte PEVNĚ! Připojte oba konce kabelu monitoru (# 54 + # 52) a ujistěte se, že je kabel bezpečně uložen. Následně vložte jistící kolík (# 18) a až poté zcela dotáhněte šrouby M8x95mm (#20).

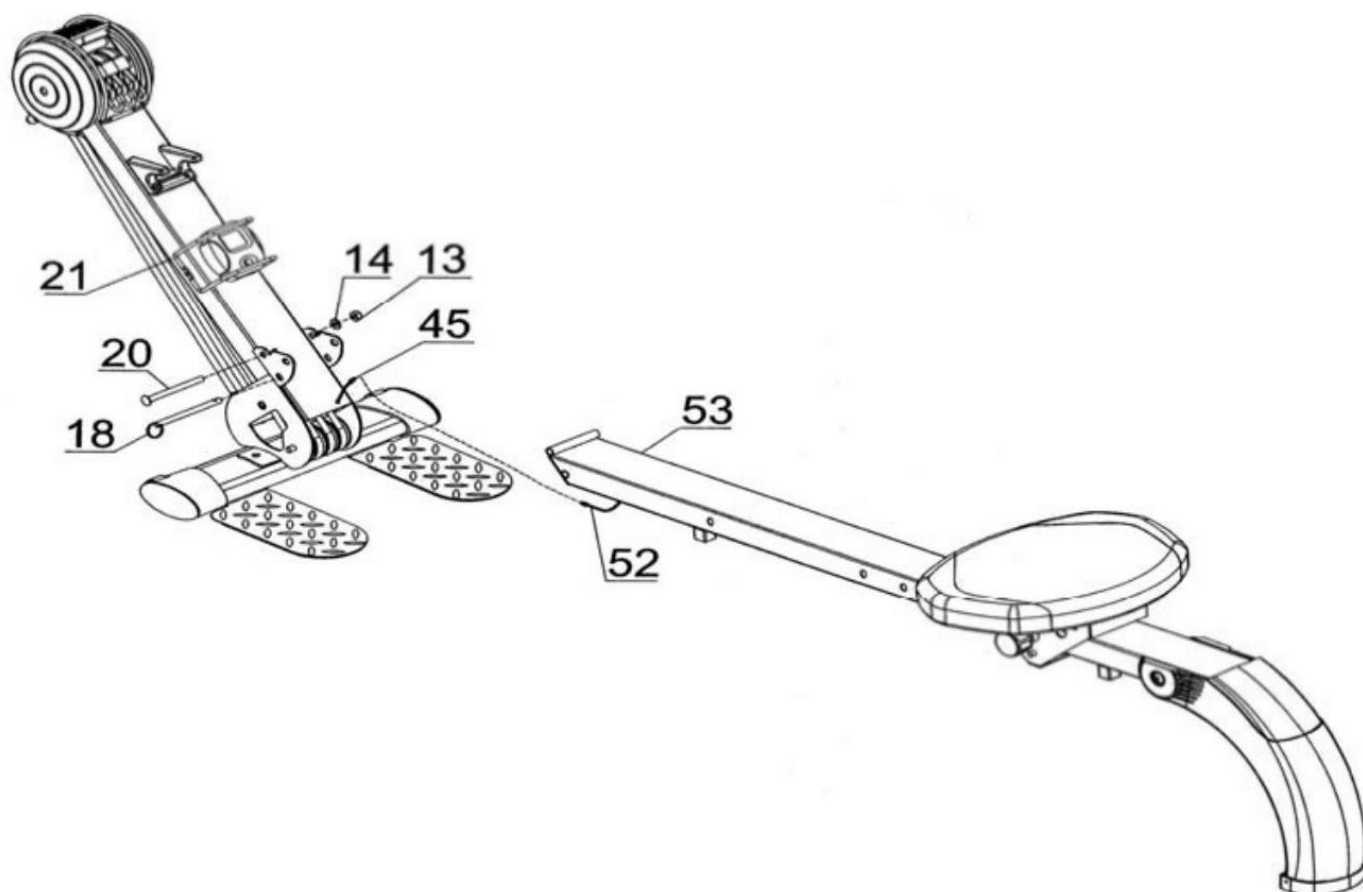

Krok 5


Připojte madlo háčky (# 32) k táhlu (# 17) a položte ho na stojan (# 37).

Pozor: Počtem zapojených háčků regulujete stupeň tahu: Jeden zapojen háček představuje nízký stupeň, dva háčky střední a tři nejvyšší stupeň zátěže.

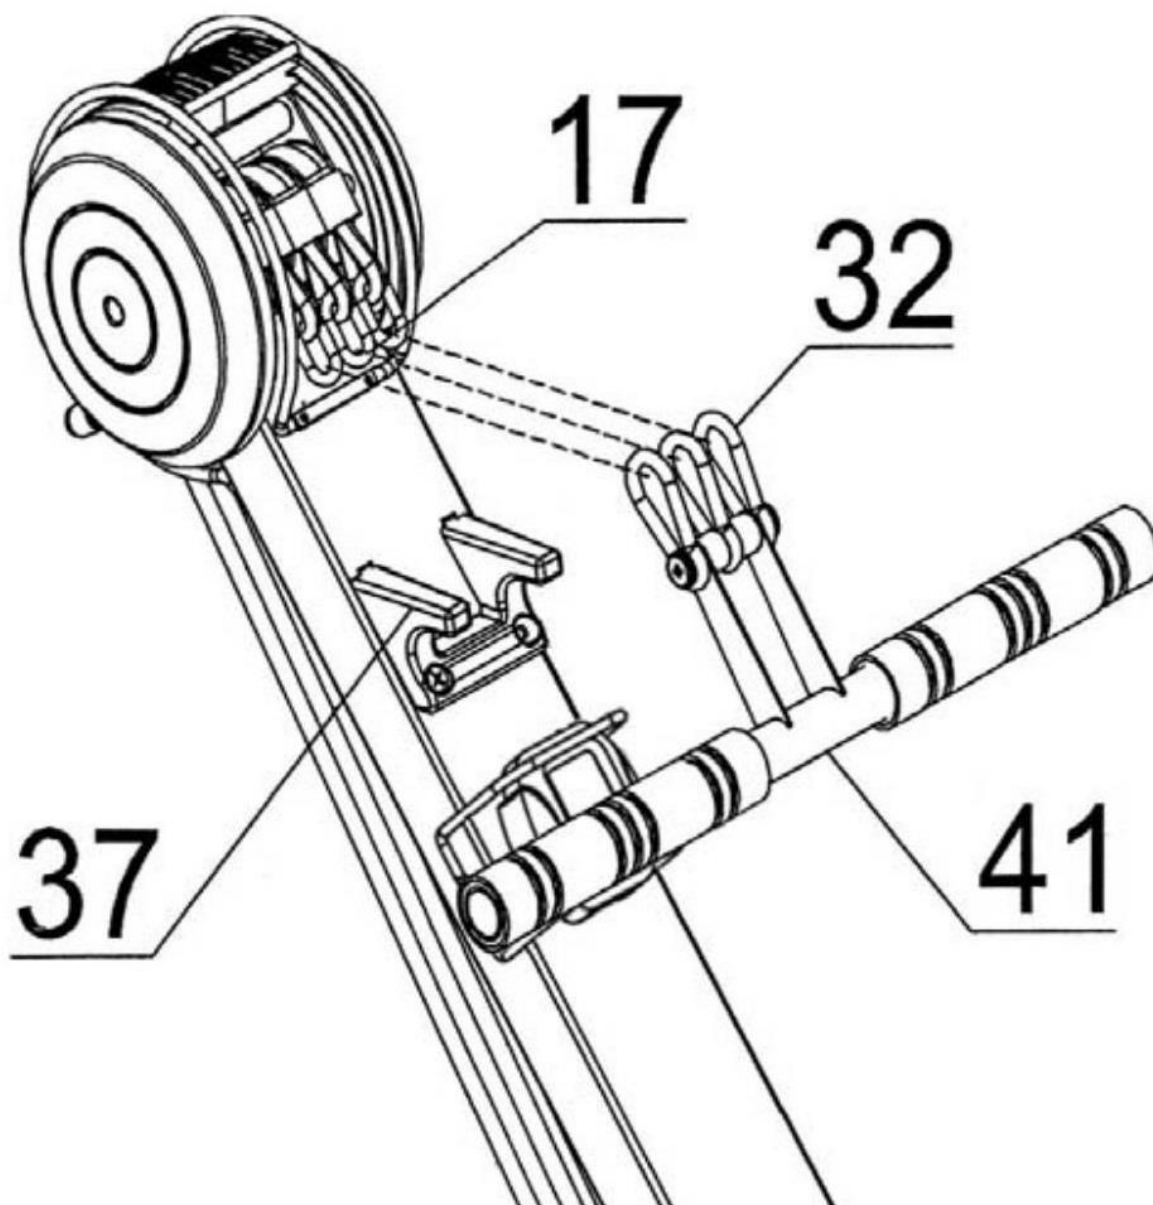

Krok 6

Spojte pedály (# 15) s manžetami (# 19) a středovou osou (# 16). Připojte je k hlavní části (# 21) použitím matic (# 13) a podložek (# 35).

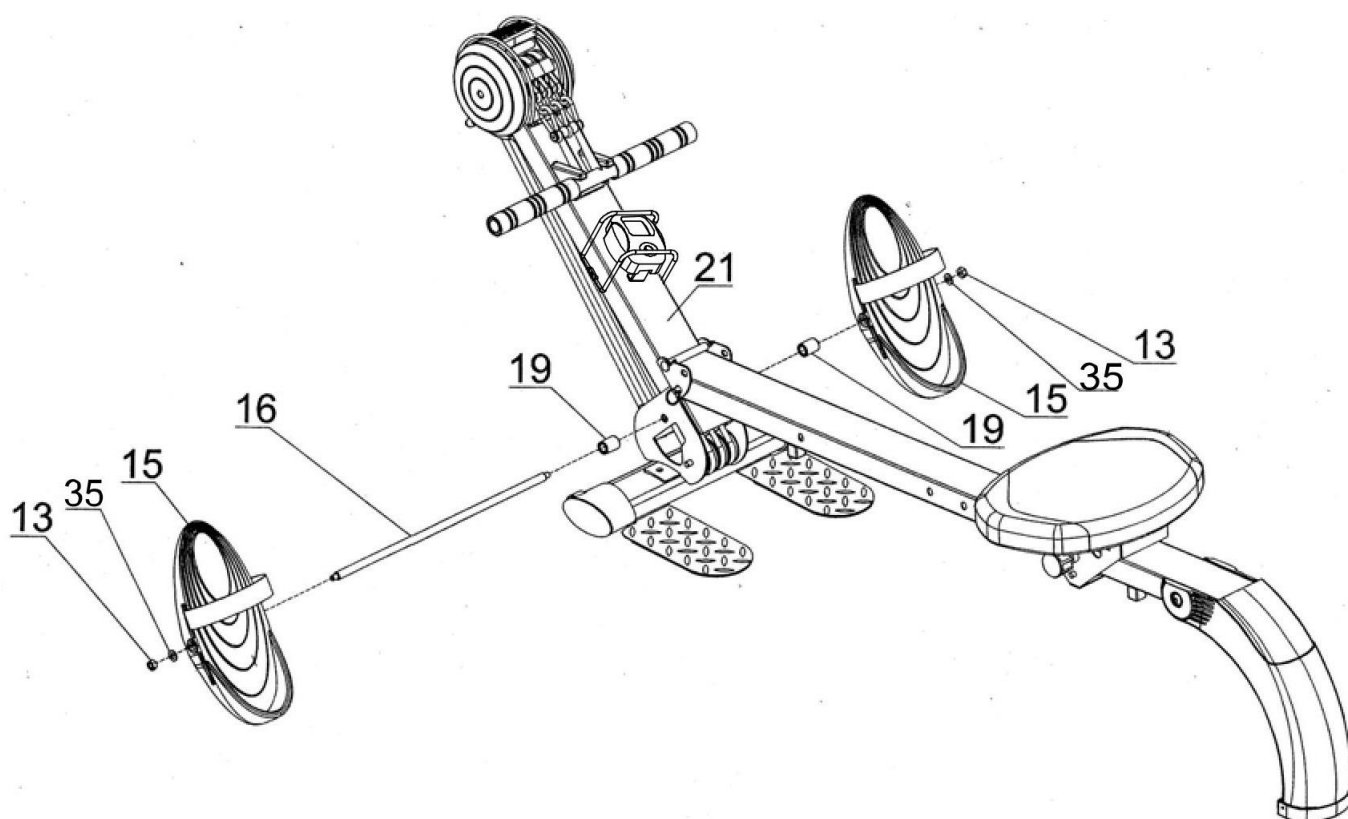

Počítač

Do přihrádky na baterie vložte tři baterie (1,5V) typu AAA. Nezapomeňte, že při vyjmutí baterií se vynulují všechny uložené údaje.

Funkce

Auto on/off	Hned po zahájení tréninku se na displeji automaticky zobrazí údaje zaznamenané senzorem. Monitor se automaticky vypne, pokud nezaznamenaná čtyři minuty žádnou aktivitu nebo pokud se nestiskne žádné tlačítko. Zaznamenané údaje se uloží. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu dvou sekund všechna uložená data (s výjimkou údajů zaznamenaných funkcí Total Count) vymažete.
Auto Scan	Po zapnutí monitoru nebo po stisknutí tlačítka, zobrazuje displej postupně všechny hodnoty funkcí (Count, Total Count, Time), každou z nich po dobu šesti sekund.
Count	Zobrazí každý cvik od 0 do 9,999.
Total count	Zobrazuje celkový počet cviků od 0 do 9,999.
Time	Ukazuje dosavadní čas cvičení od 00:00 do 99:59. Uživatel může stisknutím tlačítka zobrazit čas okamžitě.

Likvidace



V souladu se směrnicí Evropské unie 2002/96 / EG je na zařízení vyobrazen symbol označující výrobek, který se nesmí likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. Informujte se proto o místních nařízeních týkajících se sběru elektrických zařízení. Respektujte jejich a nevyhazujte staré spotřebiče spolu s komunálním odpadem. Respektováním pravidel o správné likvidaci odpadu přispějete k ochraně životního prostředí a zdraví Vašich blízkých. Recyklací materiálů přispíváte ke snížení spotřeby primárních zdrojů.

Výrobek obsahuje baterie, jejichž likvidace podléhá normě 2006/66/EG. nesmí se likvidovat v komunálním odpadu. Prosím informujte se ohledně předpisů týkajících se separování baterií. Respektováním těchto nařízení chráníte své okolí a Vašich blízkých před nepříznivými důsledky.

Prohlášení o shodě

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Tento výrobek splňuje následující evropské směrnice.

2014/30/EU (EMV)
2011/65/EU (RoHS)



Krok 1

Sklápěcí mechanismus - Úsporné uložení

Vytáhněte kolík (# 18) z hlavní části (# 21).
Otočte kolejnici (# 53) proti směru hodinových
ručiček a znovu zasuněte jistící kolík. Uvolněte
zadní kolík (# 79) kolejnice, sklopte nohu (#
61) a následně znovu zajistěte.

