



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 11192 Ohřívač kamenů střední



OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	3
UPOZORNĚNÍ.....	4
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	4
POUŽÍVÁNÍ	4
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	5
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	5

Masáž zahřátými kameny je velmi příjemnou procedurou, která, je-li vykonávána správně, může mít velice příznivý dopad na lidské zdraví. Stejně jako u jakékoliv jiné terapie, i zde musí být dodržovány bezpečnostní zásady, aby nedošlo ke zranění. Před použitím ohřívače doporučujeme, abyste se o způsobu masáže poradili s kvalifikovaným, profesionálním terapeutem.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při použití ohřívače masážních kamenů či jiného elektrického zařízení dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

UPOZORNĚNÍ: Zařízení je záměrně dodáváno s napájecím kabelem o kratší délce, aby se minimalizovala rizika související se zachycením či zakopnutím o napájecí kabel.

1. **PŘED PRVNÍM POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY V MANUÁLU.**
2. Na zahřátou plochu nesahejte. Sahejte pouze na madla a regulátory.
3. Jako prevenci před úrazem elektrickým proudem chraňte napájecí kabel, zástrčku i celé zařízení před kontaktem s vodou či jinou tekutinou.
4. Před odpojením zařízení z elektrické sítě vždy nastavte teplotu na minimum (do pozice off).
5. Zařízení nepoužívejte při koupání či sprchování.
6. Při použití přístroje v blízkosti dětí je nezbytný pečlivý dozor.
7. Před zahájením údržby či čištění odpojte zařízení z elektrické sítě. Před čištěním či montáží/demontáží jednotlivých dílů nechejte zařízení ochladnout.
8. Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo jeho zástrčka, pokud zařízení nepracuje správně nebo je jakkoliv poškozen. V tomto případě předejte zařízení k prohlídce, opravě či seřízení autorizovanému servisnímu oddělení.
9. Při použití jiných než výrobcem doporučených příslušenství či doplňků hrozí riziko požáru, úrazu elektrickým proudem či jiného zranění.
10. Zařízení není určeno pro venkovní použití.
11. Nenechávejte napájecí kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní plochy a chraňte jej před kontaktem s horkými plochami.
12. Zařízení nedávejte na plynové či elektrické hořáky ani do rozehřáté trouby.
13. Pokud je nádržka naplněna horkou vodou, dbejte při přenášení ohřívače mimořádnou opatrnost.
14. Zařízení používejte pouze způsobem popsáním v manuálu a k účelům, ke kterým je navrženo.
15. Nádržku na vodu neplňte více než 2,5cm pod horní okraj. Zařízení postavte na rovných površích.
16. Vždy nejdříve umístěte do nádržky masážní kameny a teprve poté začněte plnit vodou.
17. Zařízení nepoužívejte, pokud máte kožní vyrážku, popáleniny, odřeniny, řezné rány či jiné kožní problémy, nebo pokud máte přecitlivělou či alergickou pokožku.
18. Ohřívač neplňte vodou ani jej nedávejte do umyvadla či vany, pokud je zapojen do elektrické sítě.

HROZÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM!

19. Vyzkoušejte nejdříve teplotu každého kamenu pohmatem a chvíli jej podržte v ruce, než jej na někoho položíte.
20. Abyste se nespálili a neopařili, používejte k vyndávání kamenů z ohřívače teplu odolné ochranné rukavice nebo dřevěnou, děrovanou vařečku.
21. Nikdy nepřidávejte do ohřívače vroucí nebo příliš horkou vodu, ze které stoupá pára.

USCHOVEJTE TENTO MANUÁL

UPOZORNĚNÍ: Zařízení je záměrně dodáváno s napájecím kabelem o kratší délce, aby se minimalizovala rizika související se zachycením či zakopnutím o napájecí kabel.

UPOZORNĚNÍ

1. Kontraindikace pro terapii: tuberkulóza, tumor, otevřené poranění, hemoroidy, zhmožděnin, povrchové poškození kůže, trombóza či zánět žil, křečové žíly, nespecifikovaná bolest kloubů nebo bolesti v oblasti lýtek.
2. Ženy v době těhotenství a lidé s cukrovkou či jiným onemocněním mohou absolvovat terapii pouze po předchozím schválení lékařem.
3. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se účinků terapie pomocí kamenů zahřátých tímto zařízením, poraďte se s lékařem.
4. Pokud začnete během terapie pociťovat jakékoliv potíže, ukončete terapii a poraďte se s lékařem.
5. Zařízení nepoužívejte, pokud se cítíte ospalí nebo usínáte.
6. Ohřívač kamenů není hračka, proto DBEJTE MIMOŘÁDNÉ OPATRNOSTI při používání tohoto zařízení a uchovávejte jej MIMO dosah dětí.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Vybalte ohřívač, vyjměte z něj nádržku na vodu a veškerý balící materiál včetně informačních štítků. Umístěte zařízení na dobře větrané místo s teplu odolným podkladem.
2. Zkontrolujte, zda je ohřívač kompatibilní s elektrickou sítí, viz spodní štítek. Pokud štítek uvádí odlišné elektrické napětí, ohřívač nepoužívejte a obraťte se na prodejce.
3. Před zapojením ohřívače do odpovídající elektrické zásuvky (120/230V AC) vytočte regulátor do protisměru hodinových ručiček.
4. Otočte regulátor do polohy „Předehřát“ (Preheat) a nechejte jej takto zapnutý na dobu přibližně 60 minut (nebo dokud nezmizí počáteční zápach a kouř).
5. Mírný zápach či kouř je při prvním zahřátí topného tělesa běžným jevem a při dalším použití se to již neopakuje.
6. Po dokončení bodu 4 ohřívač vypněte (otočte regulátor v protisměru hodinových ručiček), odpojte jej ze sítě a nechejte ochladnout.


POUŽÍVÁNÍ

1. Před každým použitím kameny omyjte.
2. Položte na dno nádržky ručník a kameny naskládejte na něj.
3. Před zapojením zařízení do elektrické sítě naplňte nádržku vodou tak, aby byly ponořeny všechny kameny nebo na maximální kapacitu – ne však více než 2,5cm pod horní okraj. Otočte regulátor naplno ve směru hodinových ručiček a nasadte poklici.
4. Zapojte napájecí kabel do klasické 120/230V uzemněné zásuvky. Pro urychlení fáze zahřívání nastavte regulátor do polohy „Předehřát“ (Preheat) na zhruba 20-30 minut. Jakmile teplota vody dosáhne požadované hodnoty, nastavte regulátor na „Provozní rozsah“ a udržujte správnou teplotu.
5. Aby byla zajištěna správná teplota a terapeutické účinky kamenů, používejte pro změření teploty vody v nádrži kvalitní, přesný teploměr. V případě potřeby se o správné teplotě kamenů poraďte s kvalifikovaným terapeutem.
6. Opatrně vyndejte z nádržky jeden kámen, napřed se jej dotkněte prstem a poté jej vezměte do ruky a zkontrolujte jeho teplotu. Kámen by měl být na omak příjemně teplý, nikoliv příliš horký.

- Po skončení terapie ohřívač vypněte vytočením regulátoru do protisměru hodinových ručiček. Po každém použití odpojte ohřívač z elektrické sítě.
- Kameny do ohřívače nevhazujte, mohl by se poškodit. Při vytahování či výměně kamenů buďte rovněž opatrní.
- Teplé kameny neaplikujte na zanícené části těla.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Po každé terapii zařízení očistěte.
- Před čištěním nastavte regulátor na minimum a odpojte ohřívač z elektrické sítě.
- Před čištěním a montáží/demontáží jednotlivých částí nechejte zařízení ochladnout na pokojovou teplotu.
- Nejdříve vyjměte z ohřívače všechny kameny a až poté vylijte vodu.
- Nádržku na vodu a poklici očistěte roztokem teplé vody a saponátu, poté opláchněte čistou vodou a osušte ručníkem.
- Tělo ohřívače čistěte vlhkým hadříkem a při čištění buďte mimořádně opatrní. Nikdy nedávejte tělo ohřívače do vody nebo do dřezu pod proud vody.
- Omyjte kameny teplou vodou a malým množstvím jemného čistícího prostředku. Poté opláchněte kameny čistou, teplou vodou a nechejte oschnout.

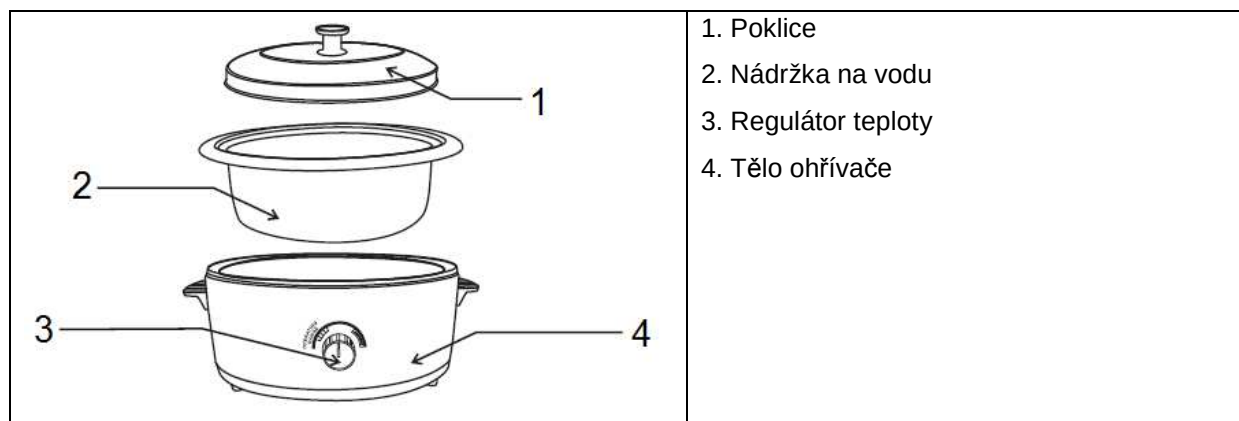

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: