




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 27718 Posilovací stroj na prsa a záda inSPORTline
Velocer BRD80**

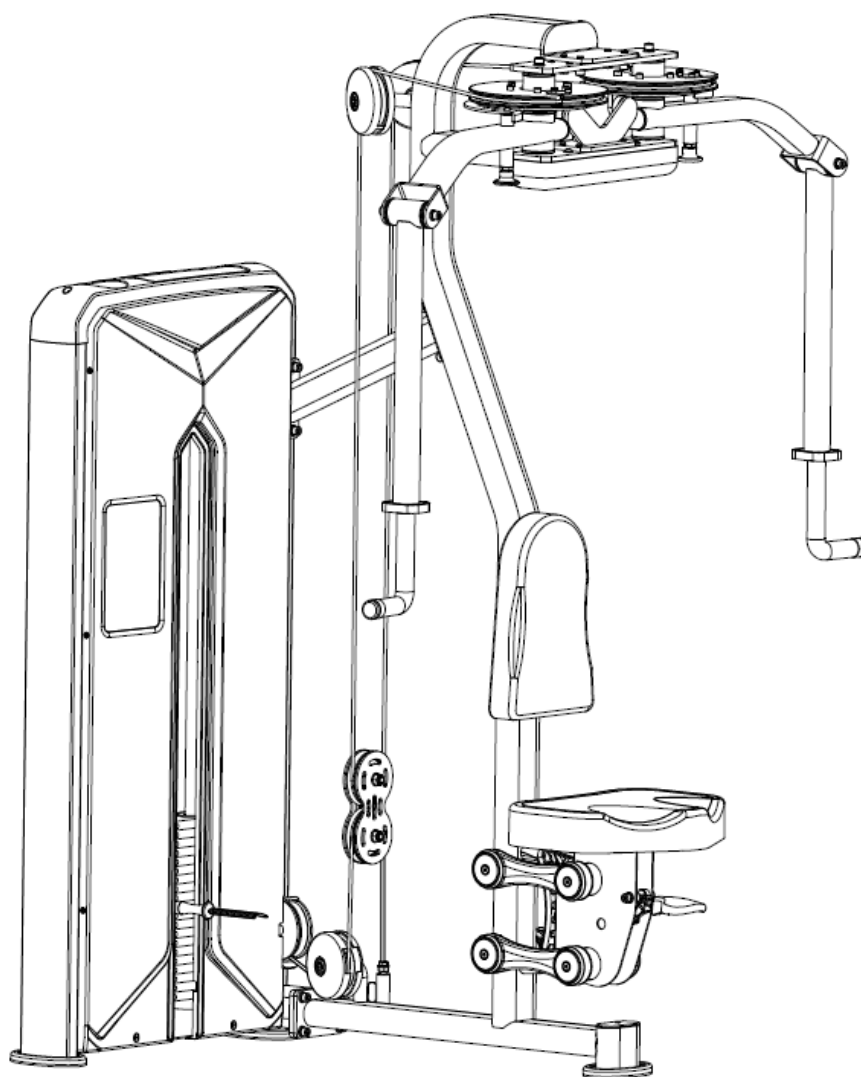


SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím a montáží si přečtěte manuál a uschovejte si manuál pro budoucí potřebu.
- Před začátkem montáže si zkontrolujte úplnost balení a stav všech částí. Používejte pouze originální náhradní díly a doplňky. Neprovádějte neschválené úpravy produktu.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba, doporučuje se montáž ve 2 osobách. Před použitím zkontrolujte správnost montáže a pevnost produktu. Zařízení musí fungovat správně, aby nedošlo k poranění uživatele. Pokud zařízení nefunguje správně, nese známky opotřebení nebo poškození, přestaňte jej používat. Poškozené nebo opotřeбенé díly je třeba odborně vyměnit.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pouze pro jednu osobu současně.
- Pokud pociťujete nevolnost, bolest na hrudi nebo jakýkoliv jiné abnormální tělesné symptomy, okamžitě provoz ukončete.
- Držte končetiny mimo pohyblivé části.
- Stroj umístěte na rovný, pevný a čistý povrch.
- Vždy noste vhodný sportovní oděv a obuv, nenoste příliš volné oblečení ani šperky.
- Používejte pouze pro účely, za jakými byl stroj sestaven.
- Neprovádějte neschválené úpravy.
- Během použití odstraňte všechny ostré předměty kolem přístroje.
- Přístroj musí být umístěn min. 0,6 m od dalších předmětů.
- Lidé s omezenými mentálními nebo fyzickými schopnostmi nesmí stroj používat.
- Před tréninkem vždy zahřejte svaly rozcvičkou.
- Pokud se na stroji objeví ostré hrany, okamžitě přestaňte stroj používat.
- Na zařízení nepokládejte ostré předměty. Žádná nastavitelná část nesmí přechýlávat tak aby nebránila pohybu uživatele.
- Před každým použitím stroje zkontrolujte, zda jsou všechny spoje řádně zabezpečeny.
- Nepřekračujte uvedené limity.
- **Max. nosnost:** 180 kg
- **Kategorie:** S pro komerční použití
- **Rozměr:** 114.5*146*197.5 cm
- **VAROVÁNÍ:** Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Posouzení lékaře je obzvláště důležité v případě, že trpíte zdravotními potížemi. Prodejce nenese žádnou zodpovědnost za případná zranění či škody na majetku zapříčiněná používáním přístroje.

NÁKRES

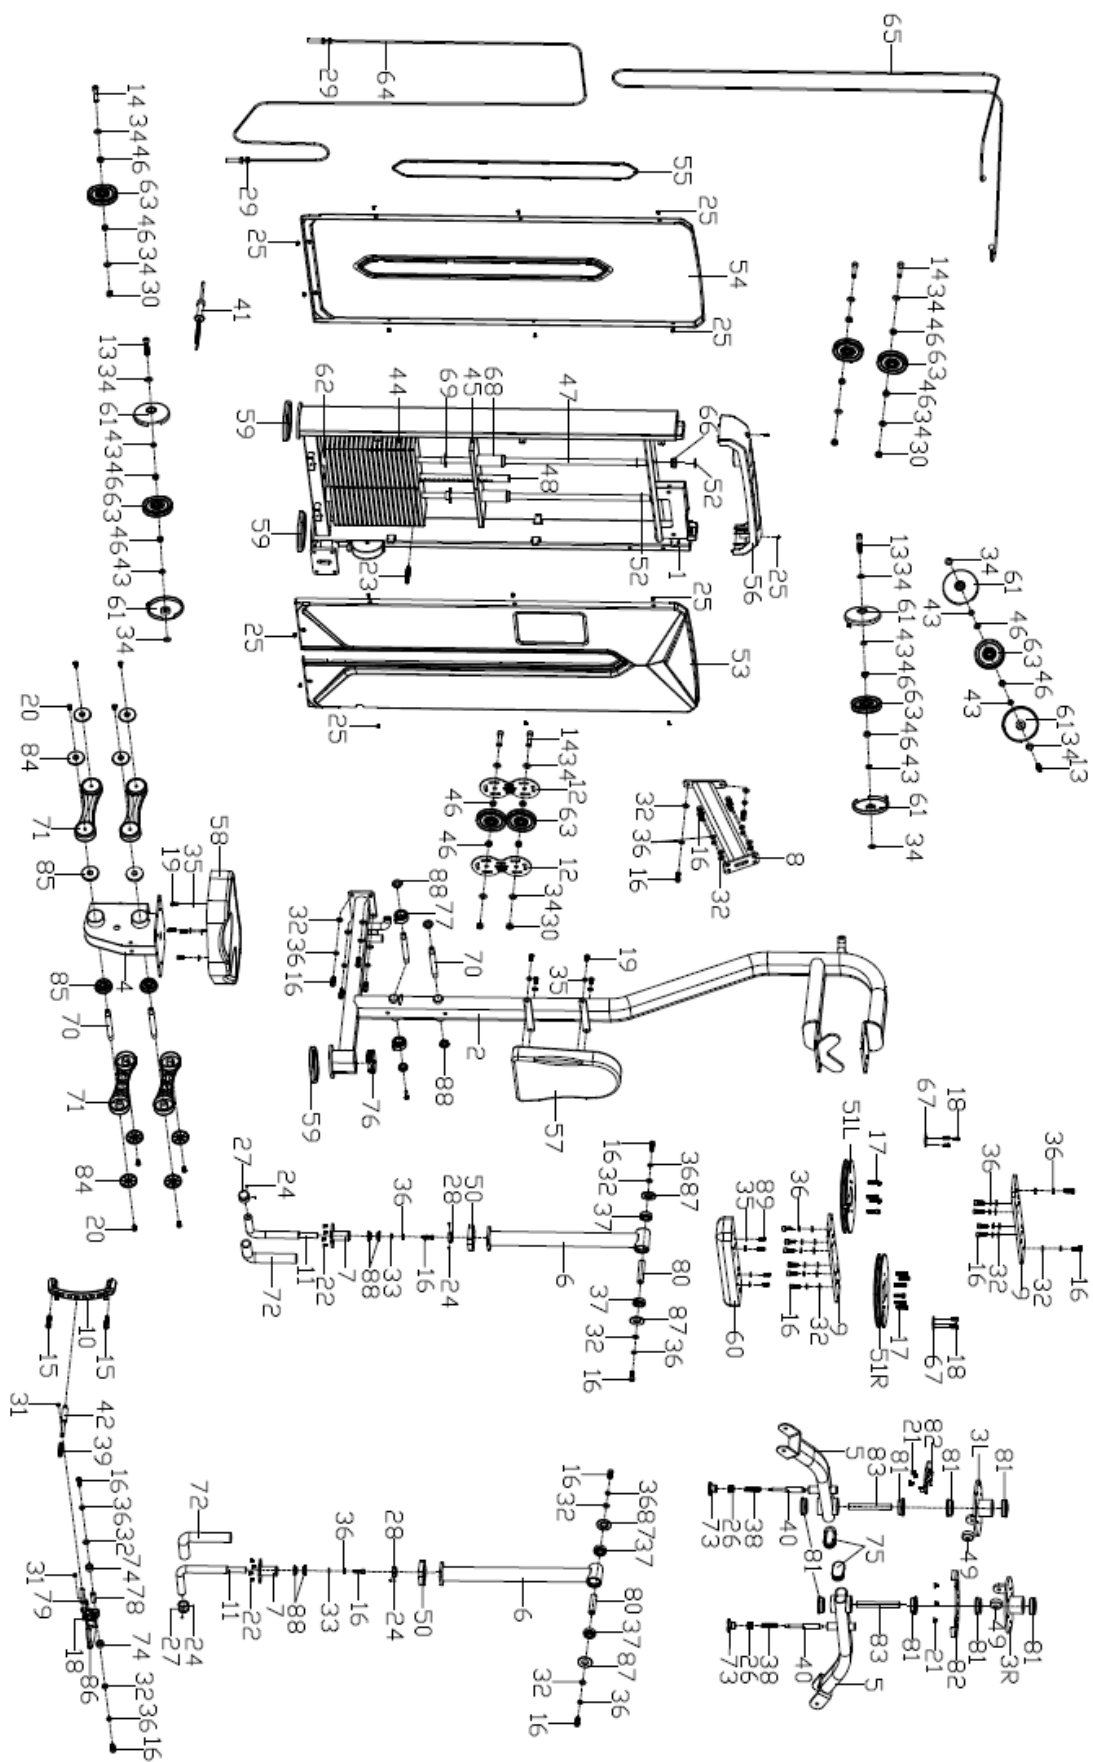

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
1	Rám závaží	1	37	Ložisko 6004	4
2	Hlavní rám	1	38	Pružina $\varnothing 16 \times \varnothing 1.4 \times L46$	2
3L/P	Spojovník ramen	1	39	Pružina $\varnothing 2 \times \varnothing 17 \times 60$	1
4	Rám sedadla	1	40	Pouzdro ramen	1
5	Spojovací rám	2	41	Magnetický pin s lankem	1
6	Rám madla	2	42	Pouzdro ramen	1
7	Spojovník madel	2	43	Distanční vložka $\varnothing 18 \times \varnothing 12.2 \times 6$	6
8	Zpevňovací rám	1	44	Závaží	16
9	Spojovací destička	2	45	Vodící destička závaží	1
10	Vymezovací destička	1	46	Slitinová objímka	16
11	Madla	2	47	Vodící tyče	2
12	Upevňovací deska kladky	2	48	Tyč výběr závaží	1
13	Imbusový šroub M12*55	3	49	Gumová podložka $\varnothing 40.6 \times 21$	2
14	Imbusový šroub M12*50	5	50	Podložka madla 78*66	2
15	Imbusový šroub M10*40	2	51L/P	Velká kladka L/P	1
16	Imbusový šroub M10*25	30	52	Pojistný kroužek $\varnothing 15$	4
17	Imbusový šroub M8*30	12	53	Přední kryt	1
18	Imbusový šroub M6*16	8	54	Zadní kryt	1
19	Imbusový šroub M8*20	8	55	Zadní dekorační kryt	1
20	Imbusový šroub M8*25	8	56	Horní kryt	1
21	Imbusový šroub M8*12	6	57	Opěrka zad	1
22	Imbusový šroub M6*16	8	58	Seat panel	1
23	Stavěcí šroub M10*70	1	59	Gumové nožičky	3
24	Stavěcí šroub M5*3	8	60	Krytka	1
25	Křížový šroub M5*10	18	61	Krytka kladky	6
26	Matice	2	62	Podložka $\varnothing 55 \times \varnothing 21 \times 25$	2
27	Koncovka	2	63	Kladka	8
28	Hliníková distanční objímka	2	64	Ocelové lanko 1	1
29	Matice M12*H11	2	65	Ocelové lanko 2	1
30	Nylonová matice M12*H11	5	66	Krytka	2
31	Nylonová matice M6	2	67	Destička	2
32	Plochá podložka $\varnothing 10.2 \times \varnothing 20 \times 2$	28	68	Nylonová objímka nápravy	2
33	Plochá podložka $\varnothing 10.2 \times \varnothing 26 \times 2$	2	69	Nylonová přírubová manžeta	32
34	Plochá podložka $\varnothing 12.2 \times \varnothing 24 \times 2$	16	70	Otočná hřídel sedadla	4
35	Plochá podložka $\varnothing 8.2 \times \varnothing 16 \times 1.5$	12	71	Spojovací destička	4
36	Pružná podložka D10	30	72	Úchop madel	2

73	Plastová hlavice rukojeti	2	82	Limit plate	2
74	Distanční objímka $\varnothing 25,1 \times 12,1$	2	83	Otočná hřídel	2
75	Oválná krytka 80*40*3	2	84	Plastová krytka	8
76	Oválná krytka 100*50*3	1	85	Plastové pouzdro hřídele $\varnothing 60 \times 15$	4
77	Pružina	2	86	Destička madla	1
78	Pouzdro	1	87	Plastové pouzdro hřídele $\varnothing 50 \times 5$	4
79	Spojovací destička	1	88	Plastové pouzdro hřídele $\varnothing 32 \times 9,8$	8
80	Hřídel otočného ramene	2	89	Šroub M8*25	4
81	Ložisko 6204	8			


MONTÁŽ

Krok 1

Na rám (1) připevněte spojovací rám (8) pomocí šroubů (16), podložek (36 a 32).

Připevněte rám (2) na rám (1) a spojovací rám (8) pomocí šroubů (16) a podložek (36 a 32).

Zkontrolujte utažení všech spojů.

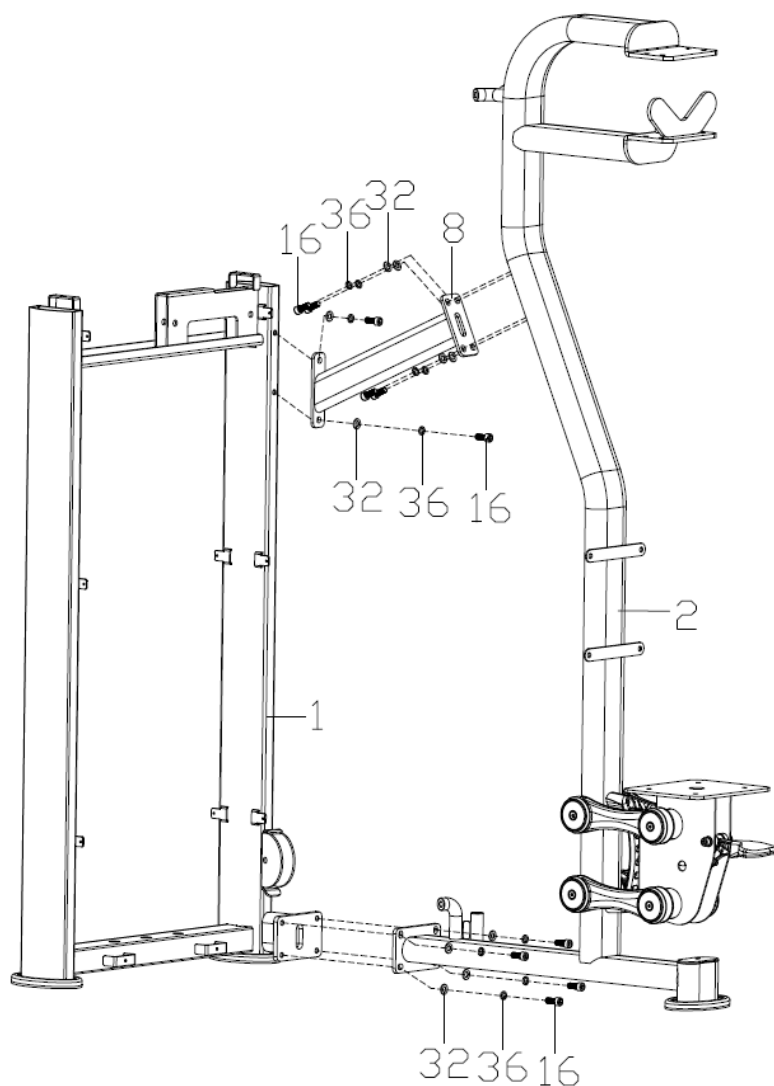


Krok 2

Naved'te lanko 1 (64) podle obrázku.

Připevněte kladky (63) pomocí šroubů (14), podložek (34) a matic (30).

Připevněte kladku (63) na hlavní rám (2) pomocí šroubu (13), podložky (34), krytky (61) a vložky (43).

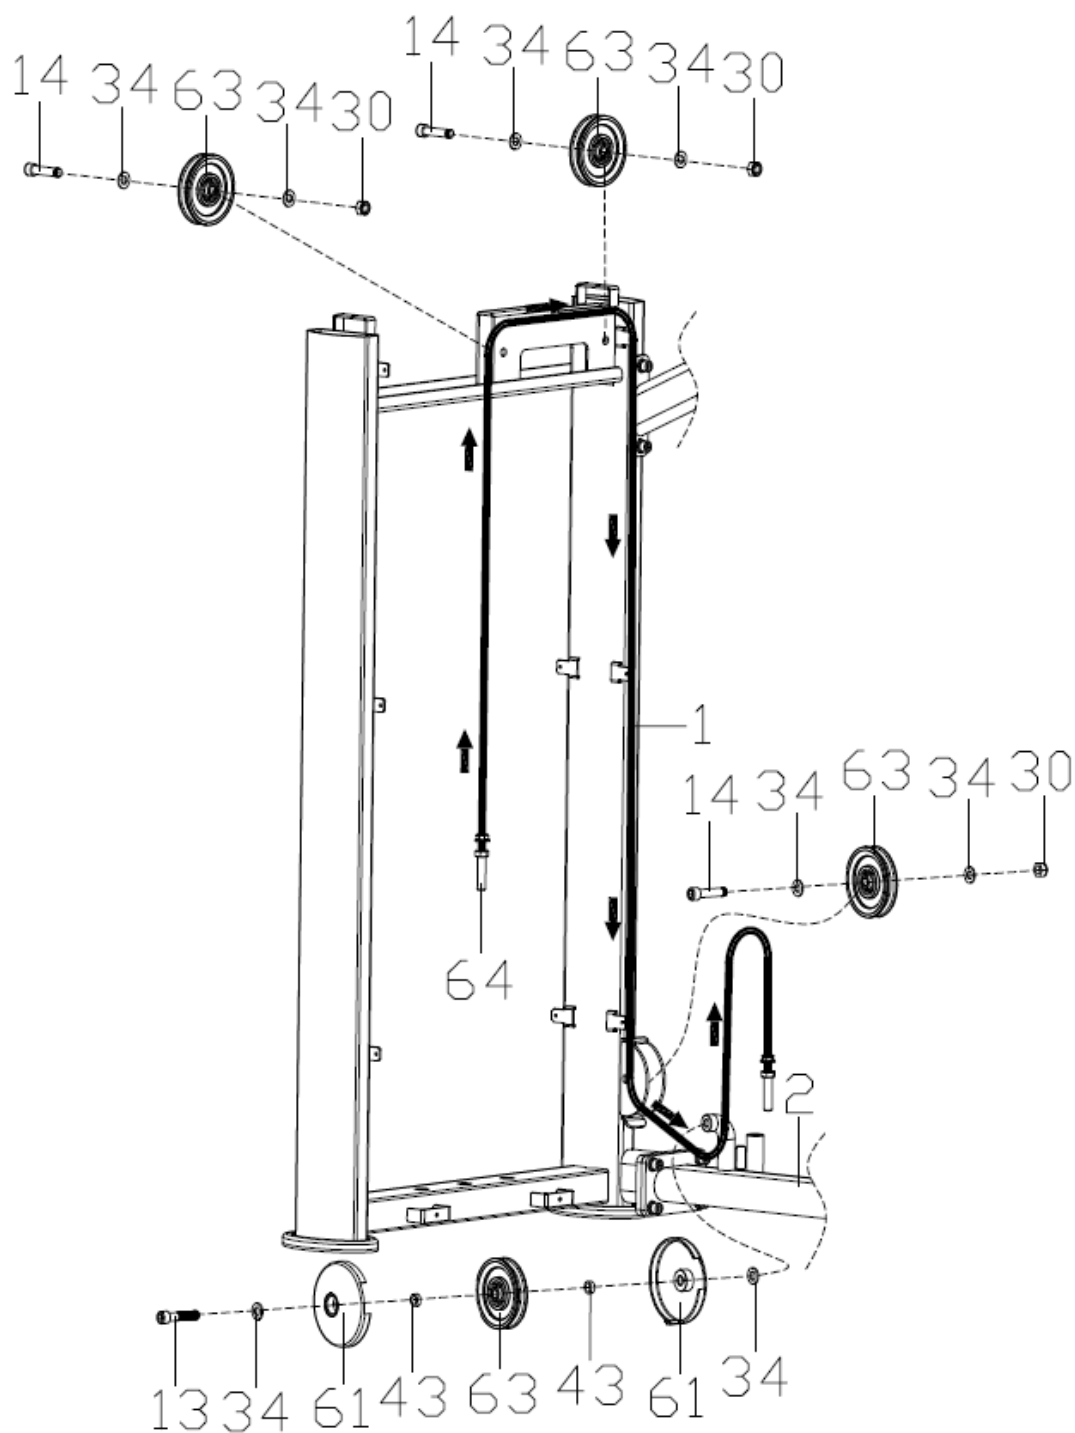


Krok 3

Na rám (1) připevněte v pořadí: gumové zarážky (62), vodící tyče (47) závaží (44), vodící destičku (45).


Vodící tyč (47) zajistěte pomocí pojistného kroužku (52) k rámu (1).

Do závaží (44) a tyče pro výběr závaží (48) nasuňte magnetický pin (41) a připevněte lanko z magnetického pinu (41) do lanka (64) a poté připevněte lanko (64) do tyče pro výběr závaží (48).

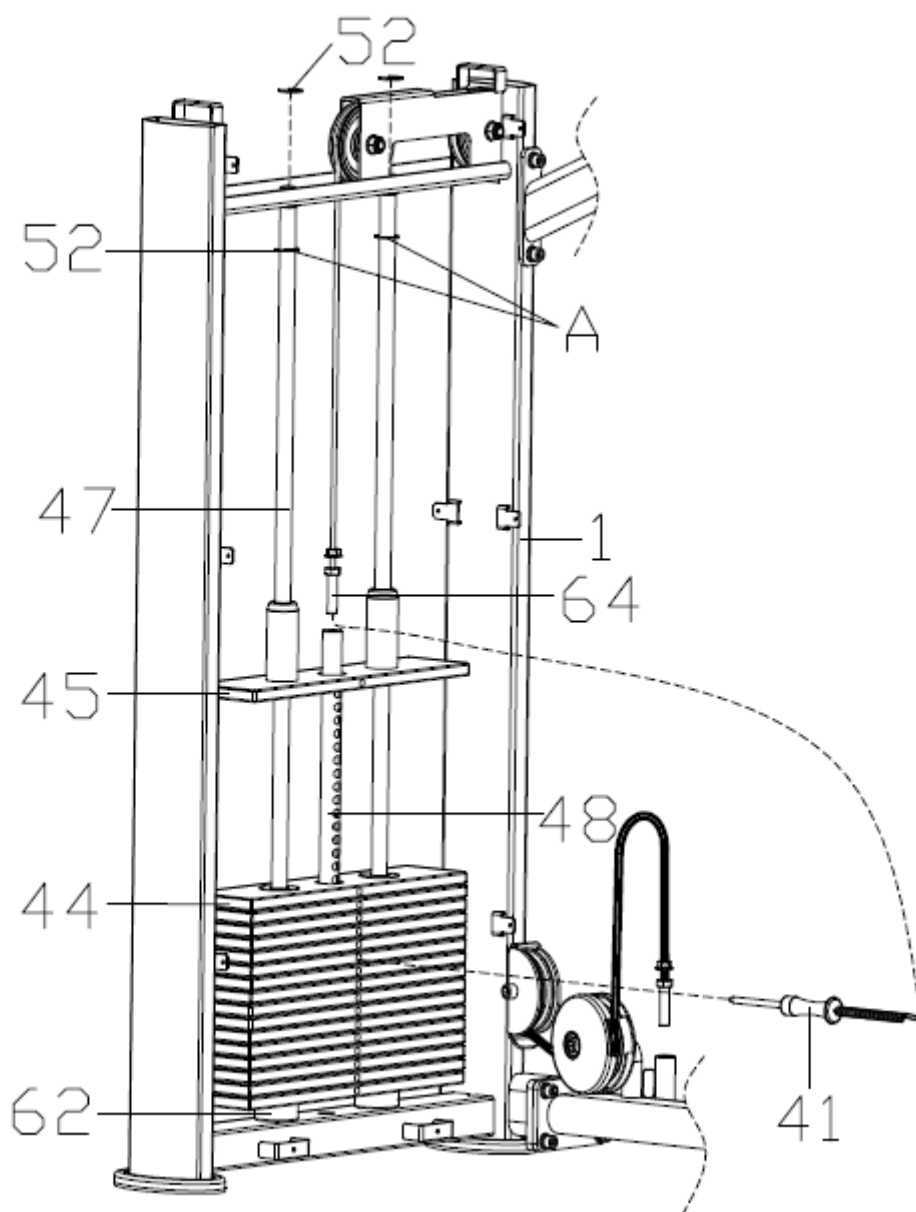


Krok 4

Připevněte dvě destičky (9) na rám (2) pomocí šroubů (16) a podložek (36 a 32).

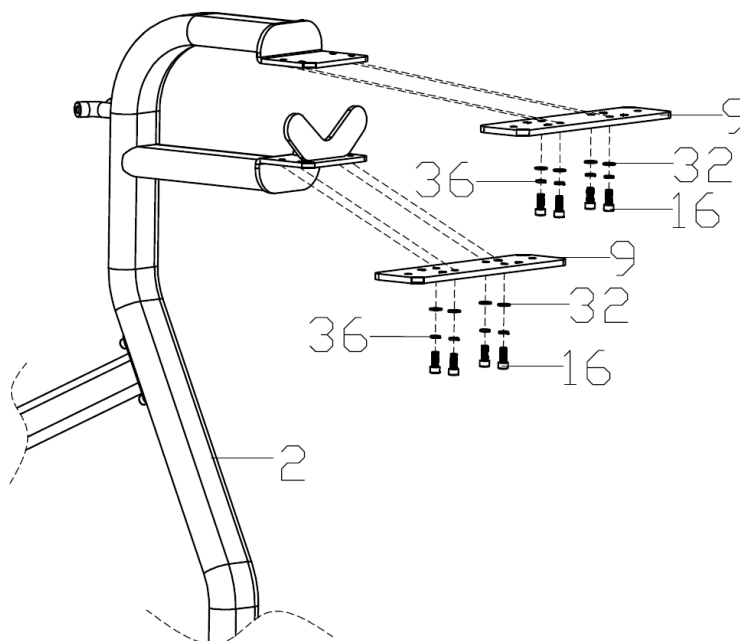

Krok 5

Na ramena (5) připevněte velké kladky (51L) pomocí hřídele (83). Opakujte pro druhou stranu.

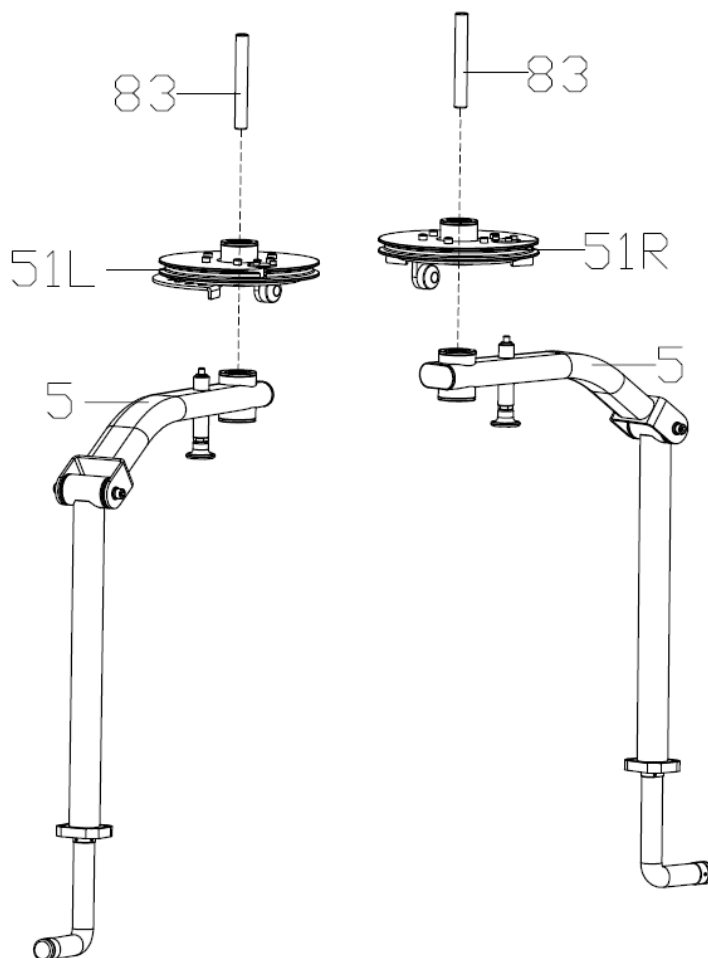


Krok 6

Připevněte rameno (51L) mezi rám (9) pomocí šroubů (16) a podložek (36 a 32).


Připevněte rameno (51P) mezi rám (9) pomocí šroubů (16) a podložek (36 a 32).

Utáhněte šrouby.

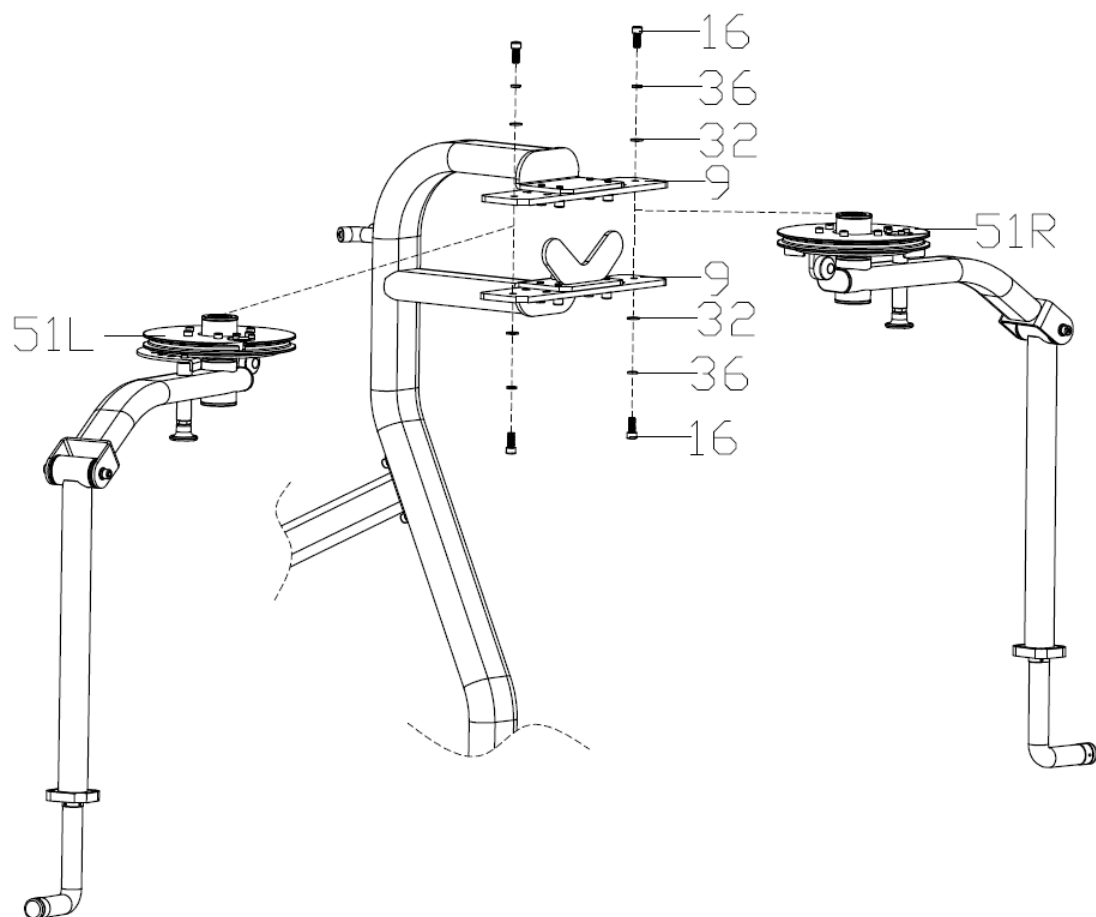


Krok 7

Připevněte kryt (60) na rám (9) pomocí šroubů (89) a podložek (35).

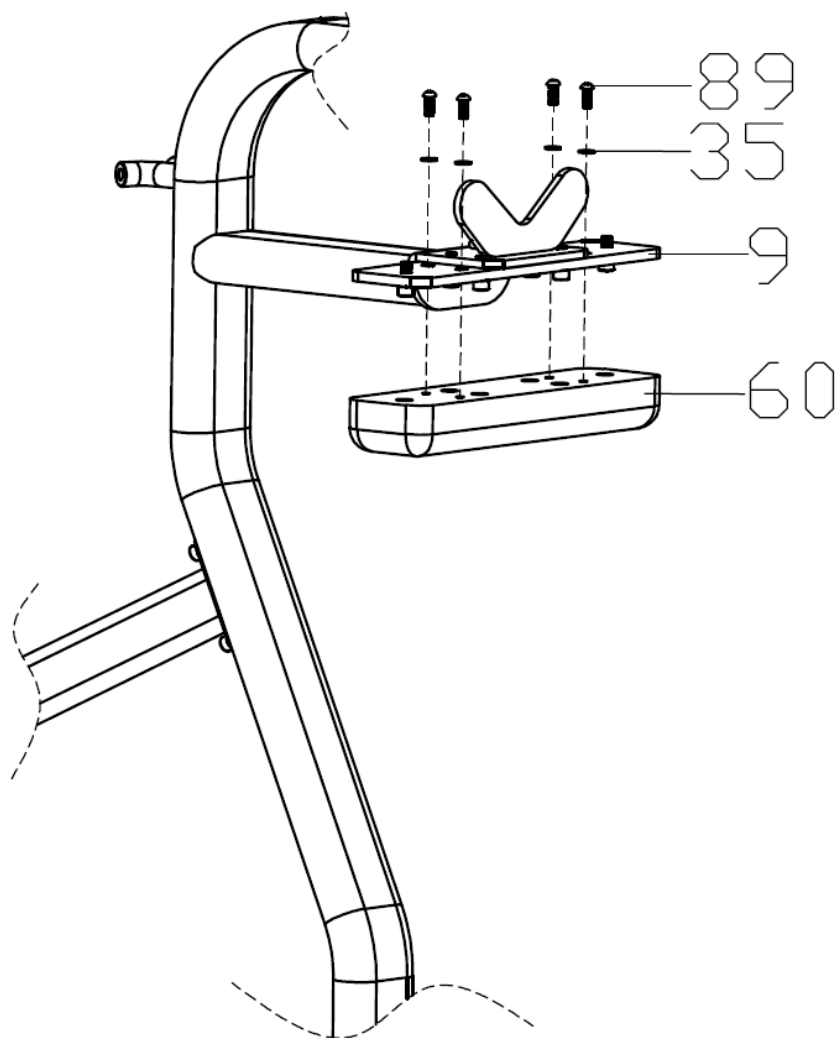


Na rám (2) pripevníte kladky (63) pomocí šroubů (13), podložek (34), krytek kladek (61) a vymezovacích podložek (43).

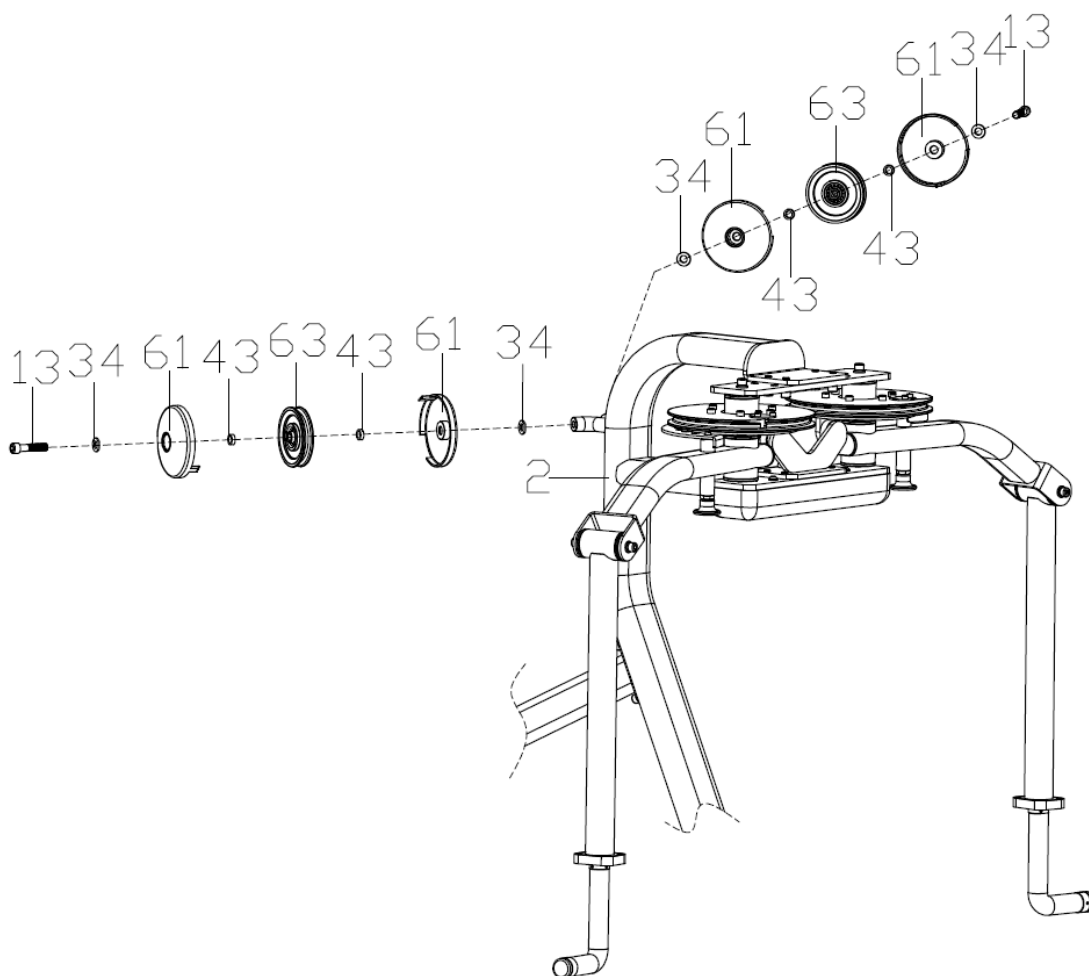

Krok 9

Na rám (1) připevněte kryty (53, 54 a 56) pomocí šroubů (25).

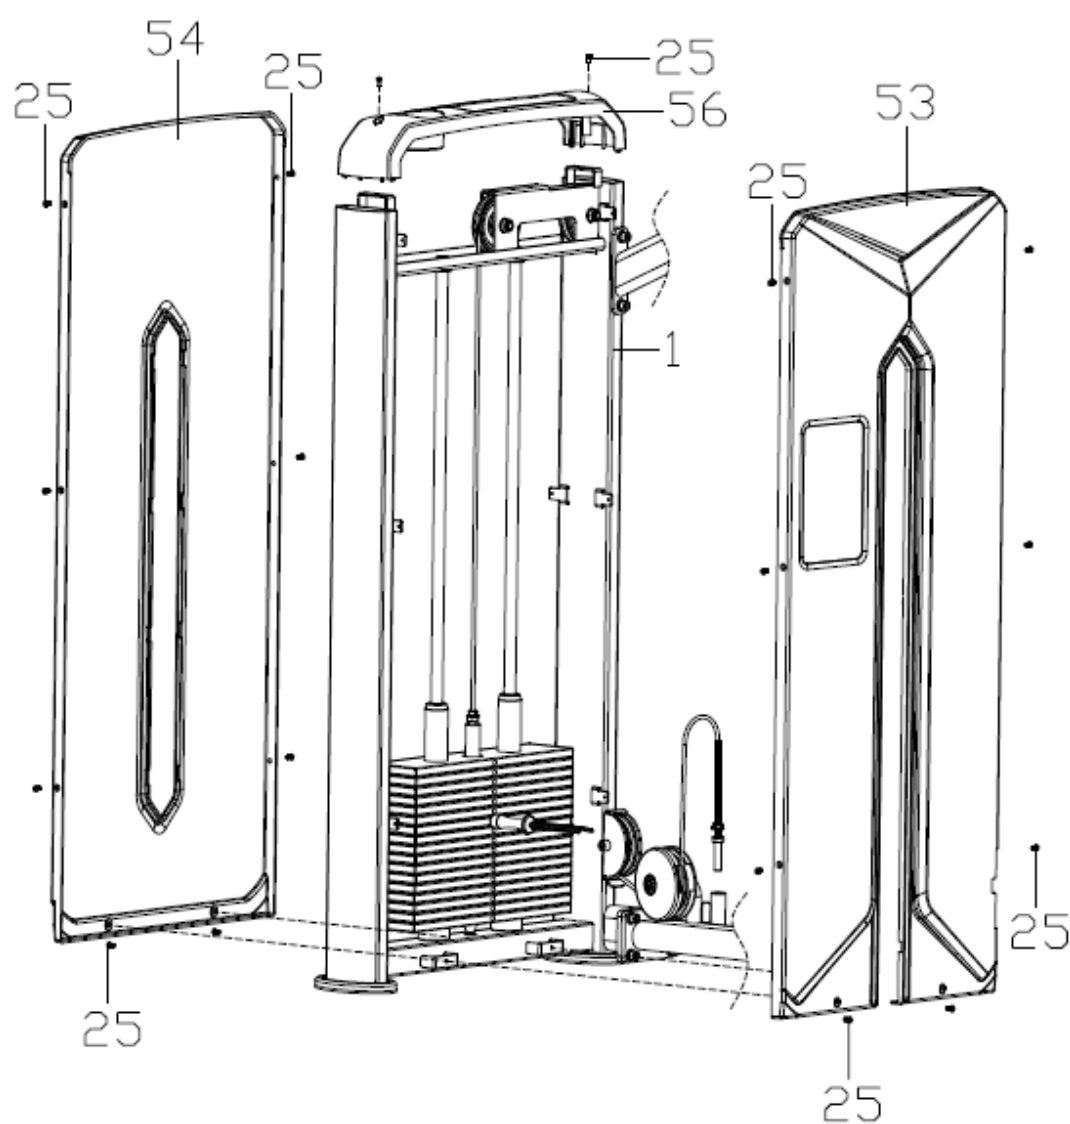

Krok 10


Odšroubujte šroub (18) z destiček (67) z ramen (51 L/P).

Připevněte lanko 2 (65) do levého ramena (51L). Jakmile je lanko v drážce ramena upevněte na rameno (51L) destičku (67) pomocí šroubu (18).

Připevněte lanko 2 (65) do pravého ramena (51R). Jakmile je lanko v drážce ramena upevněte na rameno (51R) destičku (67) pomocí šroubu (18).

Připevněte kladku (63) k lanku 2 (65) pomocí šroubů (14), destičky kladky (12), podložky (34) a matice (30).


Připevněte kladku (63) k lanku 1 (64) pomocí šroubu (14), destičky kladky (12), podložky (34) a matice (30) a připevněte lanko 1 (64) k rámu (2).

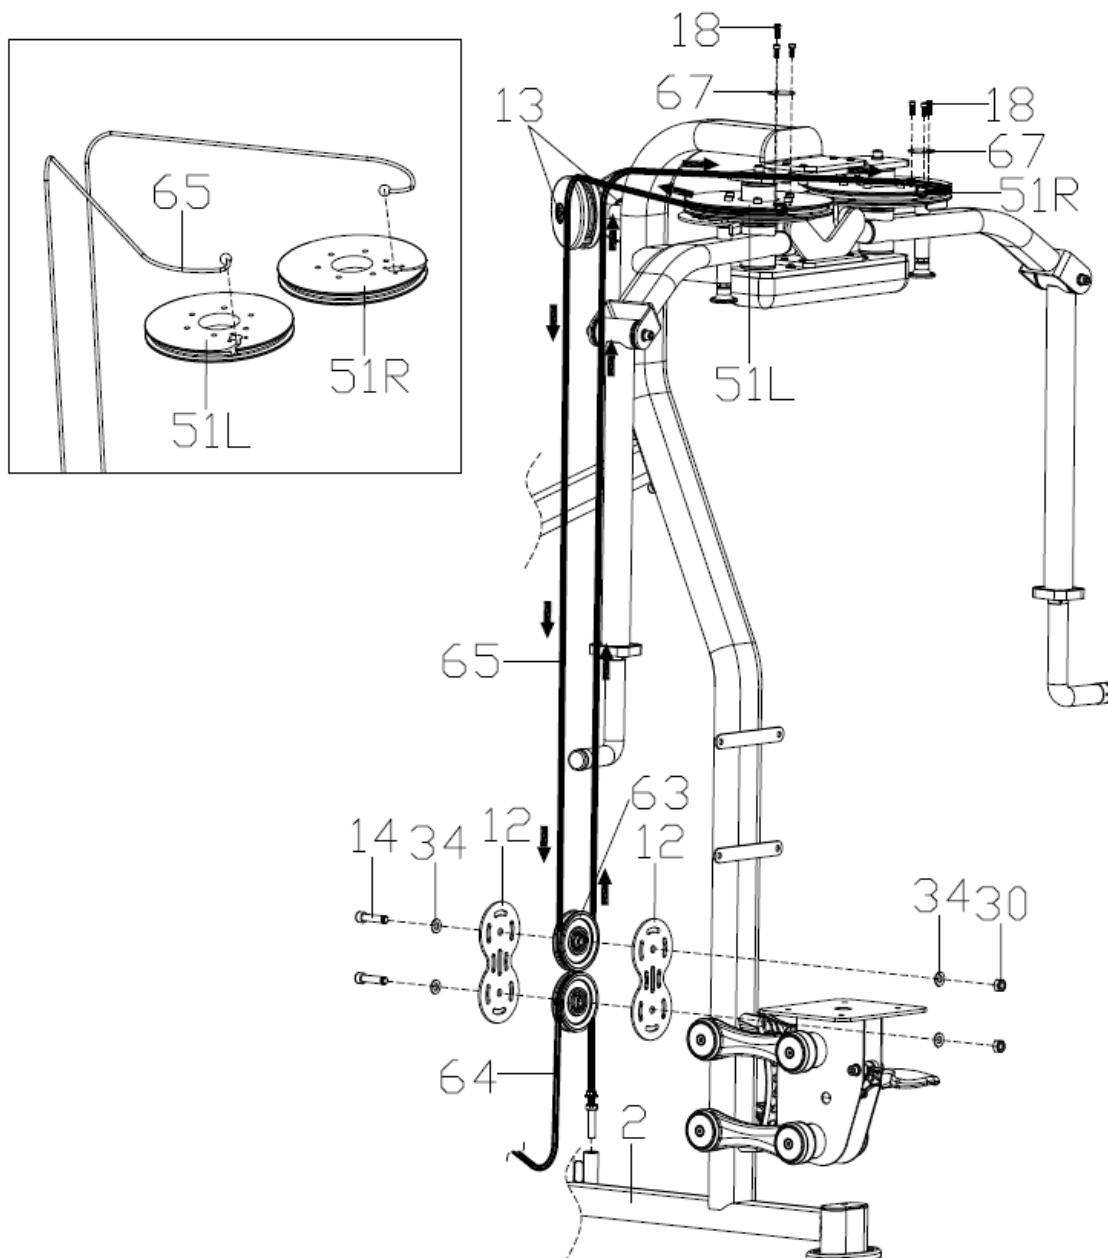

Krok 11

Připevněte opěrku (57) na rám (2) pomocí šroubů (19) a podložek (35).

Připevněte sedadlo (58) na rám (2) pomocí šroubů (19) a podložek (35).

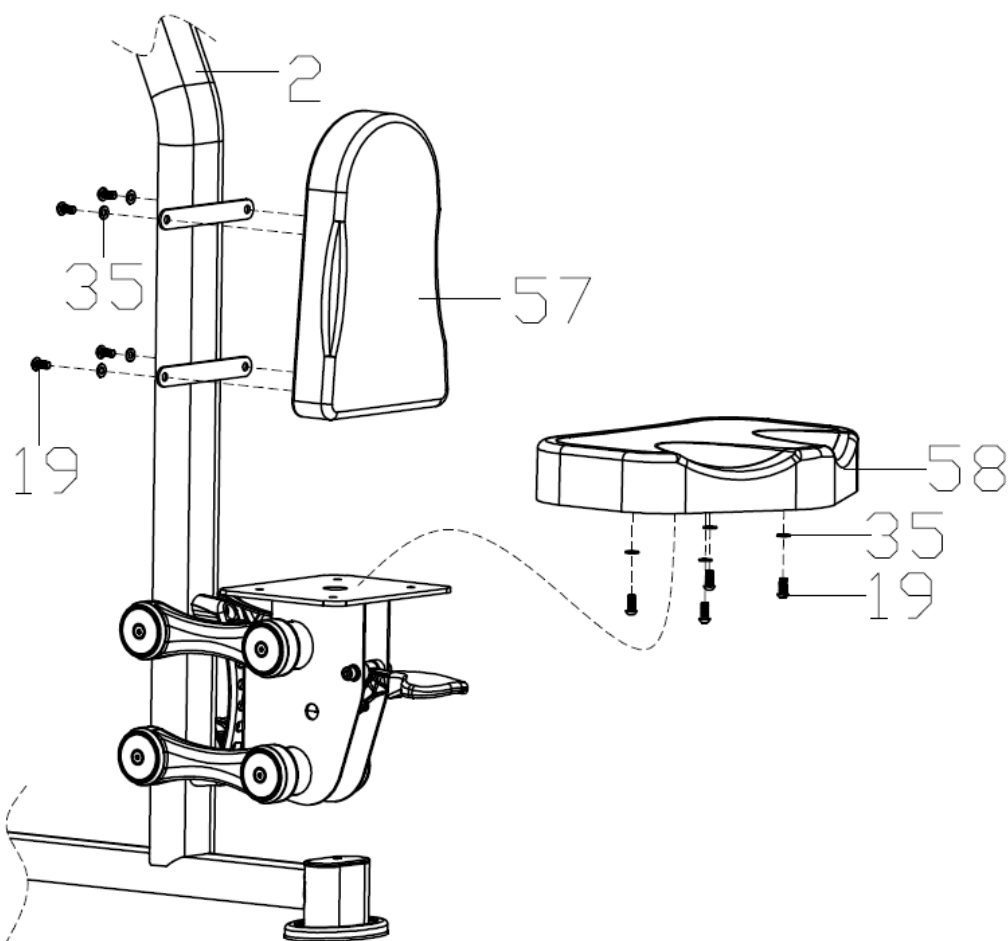

ÚDRŽBA


- Pohyblivé části pravidelně mažte.
- Kontrolujte a dotahujte všechny spoje.
- Čistěte stroj pomocí vlhkého hadříku a neagresivního čistícího prostředku.
- Pravidelně stroj kontrolujte proti opotřebení a poškození.
- Poškozené nebo opotřebené části okamžitě nahradte.

POKYNY KE CVIČENÍ

Cvičení je prospěšné pro Vaše zdraví, zlepšuje fyzickou kondici, tvaruje svalstvo a v kombinaci s kaloricky vyváženou stravou vede ke snížení hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla, k zahřátí svalstva, snižuje riziko křečí a svalového poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při protahování setrvejte v krajní poloze přibližně 30 sekund, nedělejte trhavé pohyby a nekmítejte.

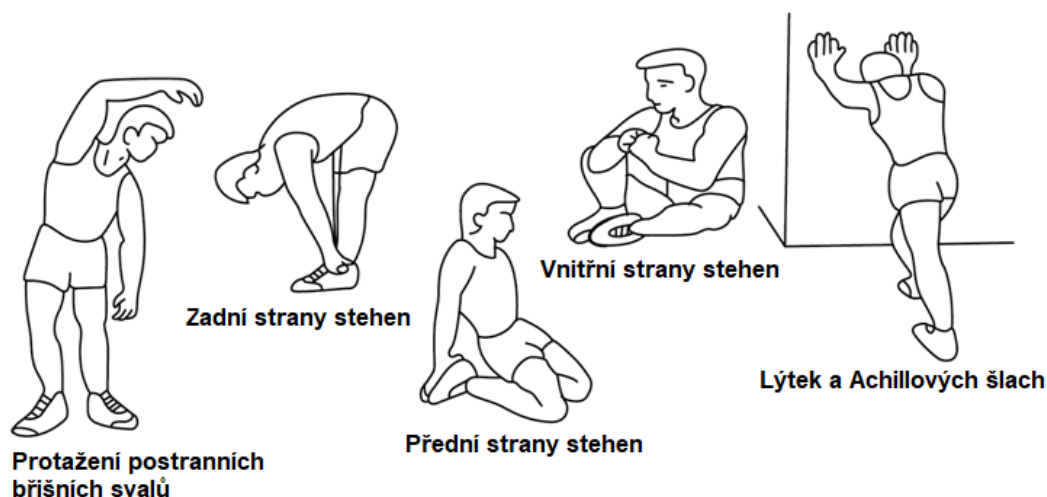

2. SAMOTNÉ CVIČENÍ

Tato fáze je fyzicky namáhavější. Pravidelným cvičením se posiluje svalstvo. Tempo si můžete určit sami, ale je velmi důležité, aby bylo stejné po celou dobu cvičení. Tepová frekvence by se měla pohybovat v cílové zóně (viz obrázek níže).

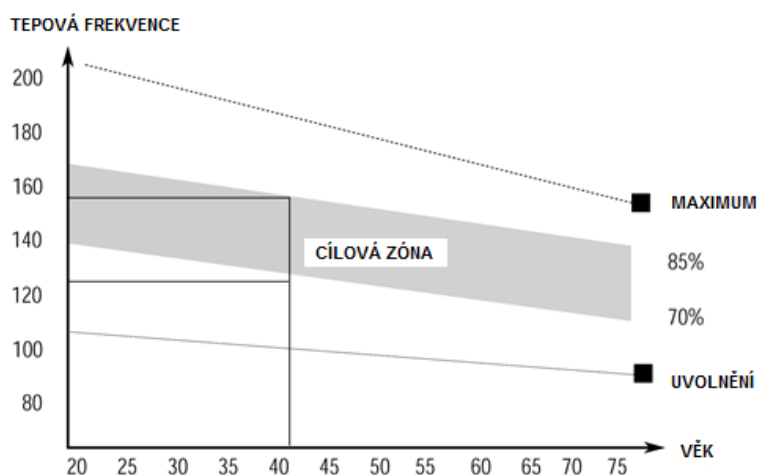

Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut. Většině lidí trvá tato fáze 15 - 20 minut.

3. ZKLIDNĚNÍ

Tato fáze slouží k uklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení volnějším tempem. Protažení svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavým pohybům a kmitání.

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, nejméně třikrát týdně.

TVAROVÁNÍ SVALSTVA

Pro tvarování svalstva je důležité nastavit vysoký stupeň zátěže. Svaly tak budou více namáhané, což může způsobit, že nebudete schopni cvičit tak dlouho, jak byste si přáli. Pokud se současně snažíte o zlepšení kondice, je třeba tomu tréninku přizpůsobit. Během zahřívací a závěrečné fáze tréninku cvičte obvyklým způsobem, ale ke konci cvičení zvýšte odpor přístroje. Pravděpodobně budete muset zpomalit rychlost, aby tepová frekvence zůstala v cílové oblasti.

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI

Množství spálených kalorií záleží jen na délce a intenzitě cvičení. Podstata je stejná jako při kondičním cvičení, avšak cíl je jiný.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele, tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží,
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamační zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

