



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 28158 Elektrický tříkolový vozík inSPORTline Zorica Duo
dvoumístný**



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SPECIFIKACE	4
POPIS OVLÁDÁNÍ A DISPLEJE	4
NASTAVENÍ SEDADLA	5
ZAPALOVÁNÍ A DÁLKOVÝ OVLADAČ	6
OTEVŘENÍ KUFRU A ZADNÍHO SEDADLA	6
POUŽITÍ.....	6
ÚDRŽBA	7
INFORMACE K BATERII.....	7
PŘED JÍZDOU	7
BATERIE	8
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	8
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	9

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Před řízením se seznamte s místními předpisy a zákony. Věková hranice a použití se může lišit od daných států. Je odpovědností uživatele se nejprve seznámit se zákony. Vhodné pro osoby od 18 let.
- Produkt neupravujte ani nemodifikujte.
- Pokud se na přístroji objeví ostré hrany, okamžitě ukončete provoz vozíku.
- Nikdy neřidte pod vlivem alkoholu, prášků nebo drog.
- Před jízdou zkontrolujte funkčnost brzd a světel.
- Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Jakýkoliv nový uživatel musí být seznámen s řízením a použitím vozíku.
- Nikdy neupravujte konstrukci nebo motor k navýšení výkonu, jakoukoliv úpravou ztrácíte nárok na záruku.
- Před jízdou si upravte zpětná zrcátka tak abyste viděli za sebe.
- Vždy se plně věnujte řízení.
- Během řízení nepoužívejte mobilní telefon nebo sluchátka.
- Před jízdou zkontrolujte stav baterie.
- Efektivita brzd se na mokrému povrchu snižuje, vždy brzděte pomalu a s předstihem.
- Náhlé brzdění může mít za následek ztrátu rovnováhy a pád.
- Před jízdou si nastavte sedadlo do pohodlné polohy a tak, abyste mohli pohodlně ovládat vozík.
- Jezděte plynule, vyhněte se náhlým změnám rychlosti.
- Vozík neparkujte nechráněný na dešti nebo přímém slunci.
- Nezastavujte se v prudkém kopci.
- Jezděte pouze po zpevněném terénu.
- Nenabíjejte vozík bez dozoru.
- Chraňte proti dešti a vodě.
- Nikdy nenechávejte vozík nastartovaný nebo s klíčkem v zapalování bez dozoru.
- Držte mimo dosah dětí, pokud se v okolí vyskytují děti, zabraňte neoprávněnému použití.
- Pokud chcete vozík používat v běžném silničním provozu, o jeho vhodnosti se poraďte s místními předpisy a zákony.
- Osoby s omezenou mobilitou musí být vždy doprovázeny další osobou.
- O zdravotní způsobilosti k řízení se poraďte se lékařem.
- Pokud dojde k náhlému zrychlení nebo zpomalení vozíku, nebo jakékoliv jiné abnormalitě, okamžitě zastavte jízdu.
- Vozík je určen pouze pro dvě osoby současně.
- Za snížené viditelnosti mějte oblečenou reflexní vestu nebo oblečení s reflexními prvky.


SPECIFIKACE

Rozměr (v*š*h)	1980*690*1110
Hmotnost (kg)	130
Max. rychlost (km/h)	25
Výkon (W)	1000
Nosnost uživatele (1 uživatel)	90 kg
Celková nosnost	285 kg
Dojezd (km)	≥35 – 55
Náklon (°)	≤15°
Baterie	60V 20Ah olověná baterie
Brzdy	Přední: kotoučová, Zadní: bubnová
Tlak v pneumatikách	250 kpa

POPIS OVLÁDÁNÍ A DISPLEJE

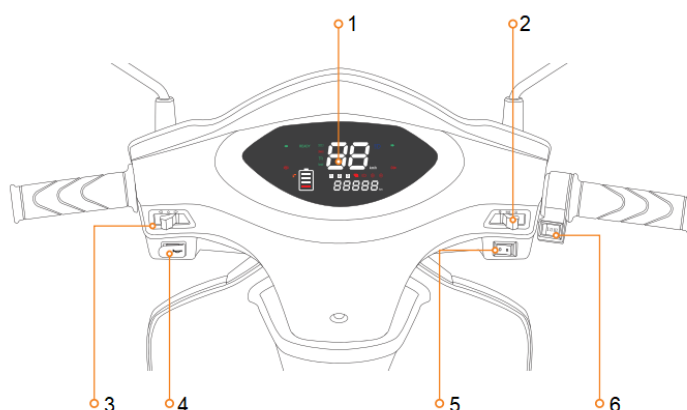


1. Displej	4. Klakson
2. Vypínač světel	5. Jízda dopředu / couvání
3. Tlačítko blinkru	6. Rychlost

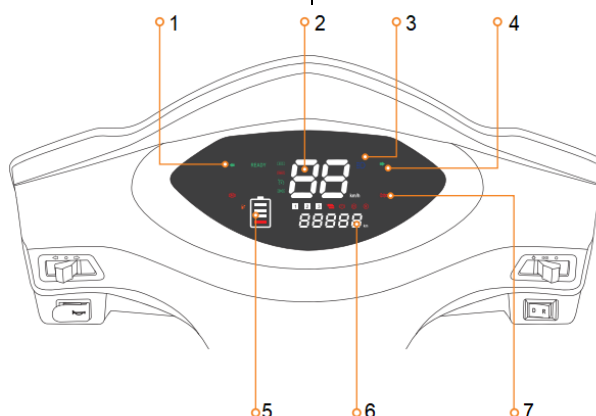


1. Indikátor doleva	5. Stav baterie
2. Rychlost	6. Kilometry

NASTAVENÍ SEDADLA


Přední sedadlo

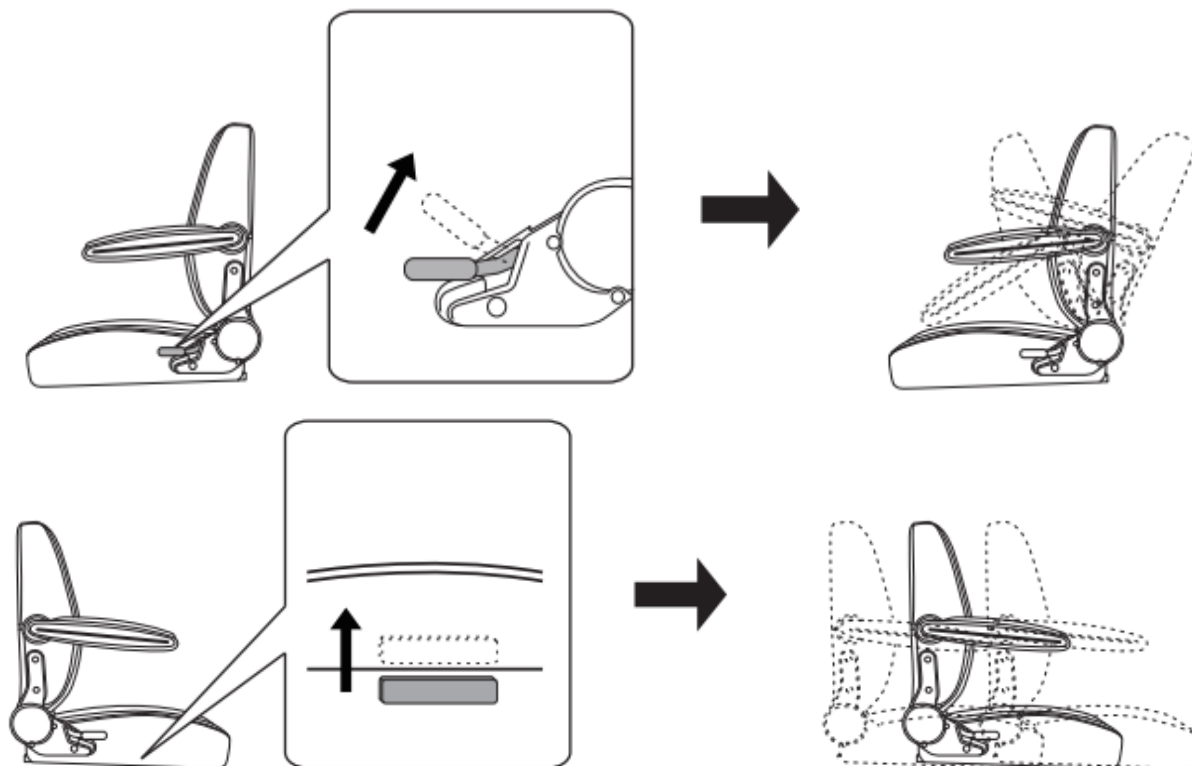

Zadní sedadlo

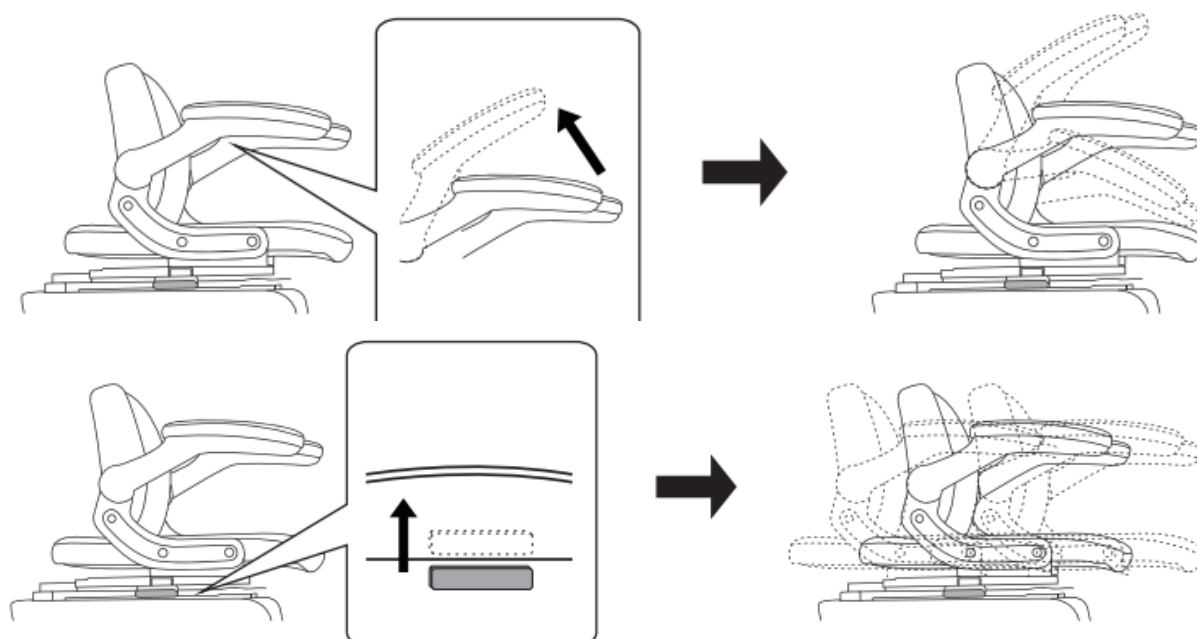


ZAPALOVÁNÍ A DÁLKOVÝ OVLADAČ

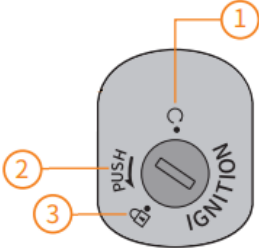	1. Start
	2. Vypnutí
	3. Zamknutí řídítek


	1. Zamknutí
	2. Odemknutí
	3. Alarm
	4. Dálkové ovládání

OTEVŘENÍ KUFRU A ZADNÍHO SEDADLA

Vložte klíč a otočte doleva pro otevření.

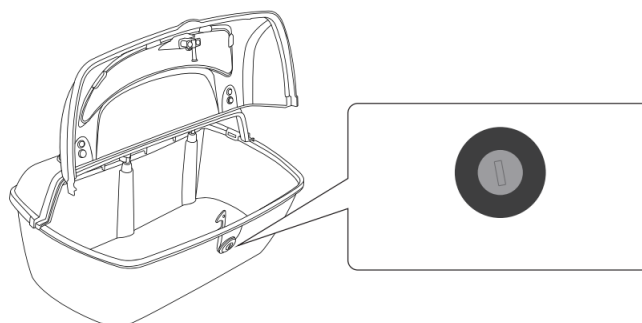

Vložte klíč a otočte doleva pro otevření.

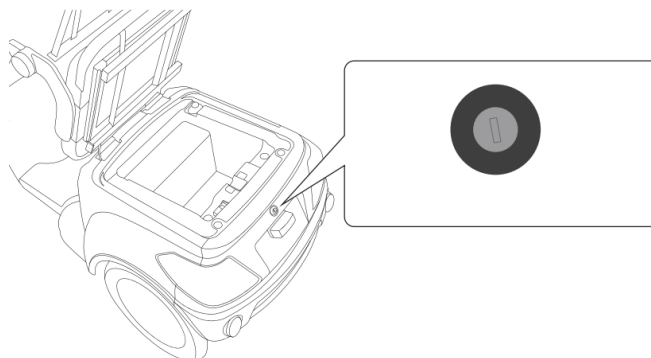

POUŽITÍ

Vložte klíč do zapalování a otočte doprava. Rozsvítí se displej a indikátory.

Před jízdou zkontrolujte stav vozidla a zda máte nastavený správný směr jízdy.

Před couváním zkontrolujte, zda se za vozíkem nenachází další osoby nebo překážky. Couvejte na nejnižší rychlost.

Rychlost mějte vždy pod kontrolou, náhle nezrychlujte ani nezpomalujte. Náhlá změna rychlosti může způsobit ztrátu kontroly nad řízením.

Vozík není určen pro jízdu v náročném terénu.

Mokrá, vlhká nebo znečištěná vozovka může prodloužit brzdovou dráhu. Vždy dbejte vyšší opatrnosti během jízdy za zhoršených jízdních podmínek.


ÚDRŽBA

Pravidelně čistěte od nečistot vlhkým hadříkem a jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla. Zabraňte vniku vody do elektrických částí vozíku.


INFORMACE K BATERII

- Vždy používejte vozík, pokud je baterie dostatečně nabitá.
- Baterii dobíjejte alespoň 1x měsíčně i pokud není používána. Baterii dobíjejte pod neustálým dozorem a mimo dosah hořlavých nebo výbušných látek. Pokud se během nabíjení nezvykle zvýší teplota baterie okamžitě ji odpojte z elektrického proudu.
- Při teplotách pod 15 °C může kapacita baterie klesnout až o 30 % a tím se sníží i dojezd vozíku.
- Baterii nevystavujte vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření.
- Baterii nenabíjejte, pokud je okolní teplota příliš vysoká nebo nízká. Nabíjejte při pokojové teplotě.
- Baterii nenabíjejte okamžitě po použití. Vždy vyčkejte a nechte baterii zchladit.
- Používejte pouze originální nabíječku.
- Během nabíjení nezakrývejte baterii ani nabíječku. Chraňte baterii i nabíječku proti vodě a vlhkosti.

1. Nabíjecí port

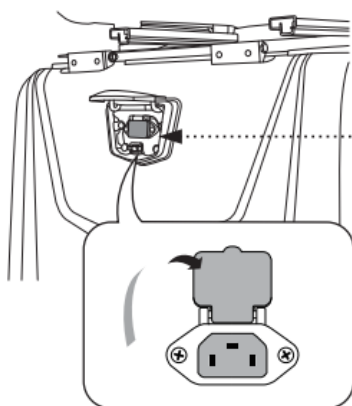

2. Připojení do proudu

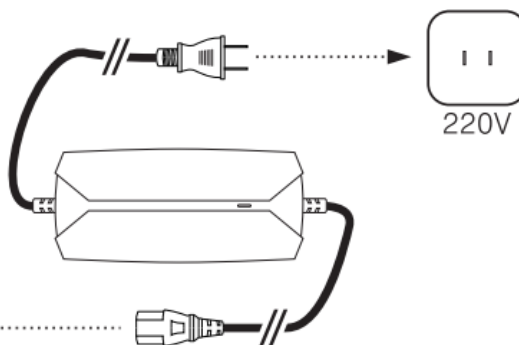

PŘED JÍZDOU

Před jízdou zkontrolujte následující:

- Funkčnost brzd, světel, pohyb a vůli řídítek aj.
- Zkontrolujte správný tlak v pneumatikách a jejich stav.
- Nastavte správnou polohu sedadla.
- Zkontrolujte stav nabití baterie.

BATERIE

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70 % své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Pro správnou funkčnost a bezpečné použití baterie se řiďte instrukcemi v manuálu. Pokud je baterie poškozená, uniká z ní kapalina nebo abnormální zápach přestaňte baterii ihned používat.

- Životnost baterie je limitována. Pokud používáte baterii, která přesahuje běžnou životnost, tak se může zvýšit frekvence nabíjení a snížit dojezd koloběžky.
- Baterii neotvírejte ani nevhazujte do ohně. Do baterie nekládejte cizí předměty.
- Nedotýkejte se baterie kovovými předměty. Baterie může explodovat nebo být poškozená.
- Používejte pouze originální nabíječku.
- Během jízdy dodržujte místní nařízení a zákony.
- Baterii můžete průběžně dobíjet.
- Ideální teplota pro nabíjení baterie je +10 °C až +30 °C.
- Pokud baterii používáte po delší dobu, bude její teplota vyšší. Toto je běžný stav baterie.
- Pokud používáte baterii v chladném prostředí, její dojezd je nižší.
- Baterii sami neopravujte ani neupravujte.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Po spuštění se nerozsvítí displej	1. Zkontrolujte, zda je správně otočený klíček. 2. Zkontrolujte, zda je zapojená baterie. 3. Zkontrolujte pojistky.
Po spuštění nefunguje motor	1. Zkontrolujte stav motoru. 2. Zkontrolujte stav vypínače.
Pomalá rychlost	1. Zkontrolujte utažení brzd 2. Zkontrolujte tlak v pneumatikách 3. Zkontrolujte nabití baterie. 4. Jízda v náročných podmínkách.
Krátký dojezd	1. Zkontrolujte stav nabití baterie. 2. Zkontrolujte tlak v pneumatikách. 3. Zkontrolujte utažení brzd. 4. Náročná jízda. 5. Okolní teplota je příliš nízká.
Baterii nelze nabít	1. Zkontrolujte stav nabíječky a baterie. 2. Zkontrolujte, zda externí zdroj proudu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy

- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamační@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamační zboží



SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamační@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

