

Keren

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 28390 Elektrický skútr Keren Beike 10

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
VIZUÁLNÍ KONTROLA VOZIDLA	3
POUŽITÍ.....	4
SPECIFIKACE	6
POPIS SKÚTRU	7
VYPÍNAČE.....	7
DISPLEJ	8
KOLA	9
BATERIE	9
BRZDY.....	10
BRZDOVÁ KAPALINA	10
DESTIČKY A KOTOUČE.....	11
TLUMIČE	11
TABULKA ÚDRŽBY	11
CHYBY	14
ÚDRŽBA.....	14
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	14
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	14

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

Obrázky jsou pouze ilustrační, finální vzhled produktu se může lišit.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Skútr neparkujte na místech se zákazem stání nebo v podobně vyznačených prostorech (únikové východy, schody aj.)
- Nenabíjejte v prostorech s výbušným plynem, hořlavými látkami aj., nenabíjejte nepřetržitě déle jak 10 hodin.
- Během jízdy mějte nasazené osobní ochranné prostředky a dodržujte všechny dopravní předpisy, nařízení a zákony.
- Skútr nepoužívejte na dálnicích nebo rychlostních silnicích. Dodržujte minimální a maximální rychlost na daných komunikacích.
- Skútr nepřetěžujte, náklad musí být rozložen tak, aby neovinoval jízdní vlastnosti vozidla.
- Skútr neupravujte ani nemodifikujte. Skútr nepoužívejte jako tažné zařízení.
- Skútr smí používat pouze dospělá osoba, která je obeznámena se všemi regulacemi a použitím.
- Na skútr nepřipevňujte doplňky, které mohou ovlivnit řídicí vlastnosti vozidla. Doplňky nebo převážený náklad nesmí přesahovat šířku řídítek.
- Používejte pouze originální náhradní díly, nabíječku a baterii nebo jejich schválené náhradní díly.
- Pro čištění a údržbu nepoužívejte vysokotlaké čističe, chemické prostředky a rozpouštědla. Můžete poškodit plastové části nebo způsobit korozi a poškození kovových částí.
- Držte končetiny a oděv mimo pohyblivé části skútru.
- Během jízdy musí být složen boční stojan a hlavní stojan.
- Skútr nepoužívejte, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných látek, které mohou ovlivňovat úsudek nebo koordinaci.
- Skútr nabíjejte pod neustálým dohledem a mimo další hořlavé látky.
- Řízení vozidla sebou vždy nese určitou míru rizika, nebezpečí nebo možnosti úrazu. Jakékoliv ochranné prostředky, nebo instrukce v manuálu Vás nemohou ochránit proti případnému úrazu, poškození cizího majetku nebo smrti. Prodejce nenese odpovědnost za nehody, úrazy, poškození majetku nebo případnou smrt řidiče nebo jiných účastníků provozu.
- Před jízdou je řidič povinný zkontrolovat stav vozidla. Při zjištění jakékoliv závady je řidič povinen okamžitě ukončit provoz a skútr nepoužívat do opravy závady.

VIZUÁLNÍ KONTROLA VOZIDLA

Přední kolo	Zkontrolujte opotřebení a nafouknutí kol.
Zadní kolo	Zkontrolujte opotřebení a nafouknutí kol.
Řídítka	Zkontrolujte vůli a pohyblivost řídítek.
Stojany	Zkontrolujte stav pružin.
Náklad	Zkontrolujte upevnění nákladu a zda neomezuje bezpečný provoz a ovládání vozidla.

Před jízdou zkontrolujte funkčnost obou brzd a stav nabití baterie.

POUŽITÍ

NASTARTOVÁNÍ

VAROVÁNÍ: Skútr startujte na rovném povrchu.

Skútr můžete nastartovat pomocí dvou způsobů:

1. Zasuňte klíček do zapalování a otočte doprava, rozsvítí se ovládací panel. Stiskněte brzdu nebo

tlačítko  [P], na displeji se zobrazí READY.

2. Pomocí ovladače, během 3 vteřin stiskněte 2x tlačítko . Skútr se spustí, rozsvítí se ovládací panel a skútr je možné používat bez klíčů.

Po nastartování se rozsvítí ovládací panel.

VAROVÁNÍ: Zkontrolujte všechny, zda se nezobrazí výstražné nebo chybové indikátory. Zkontrolujte stav nabití baterie a dojezd.

VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda se rozsvítí všechny světla a zda fungují směrové indikátory.

VAROVÁNÍ: Po nastartování je nutné počkat, než se rozsvítí všechny indikátory a skútr provede test všech funkcí. Před rozjezdem je nutné stisknout brzdu, po stisknutí brzdy se na displeji zobrazí READY a skútr je připraven k jízdě.


OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI

Rychlost se ovládá pomocí plynu. Otočením plynu k sobě zrychlíte, puštěním opět zpomalíte.

VAROVÁNÍ:

- Náhlá změna rychlosti nebo náhlé stisknutí brzdy může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem. Rychlost upravujte podle situace na vozovce. Rychlost měňte plynule.
- Všichni uživatelé musí být vybaveni osobními ochrannými prostředky (přilba, vhodný oděv aj.). Řidič i spolujezdec musí být seznámeni se správným držením těla, žádná část těla nesmí přesahovat šířku řídítek. Chodidla musí být položena na stupačkách.
- Seznamte se a dodržujte všechny místní nařízení a zákony pro pohyb na veřejných komunikacích. Dodržujte bezpečný odstup od dalších vozidel.
- Před zahřátím pneumatik je nutné dbát vyšší opatrnosti, studené pneumatiky mají nižší přílnavé vlastnosti.
- Nepřesahujte maximální nosnosti vozidla.
- Během jízdy nepoužívejte telefon, sluchátka nebo další produkty, které Vás mohou rozptýlit.
- Pokud se objeví jakákoliv abnormalita nebo závada, okamžitě ukončete provoz a kontaktujte servisní oddělení. Řízením poškozeného vozidla ohrožujete život všech účastníků provozu.
- Během jízdy za zhoršených viditelných podmínek buďte vybaveni reflexní vestou a dbejte vyšší opatrnosti. Během jízdy na mokré, vlhké, zasněžené nebo jinak znečištěné vozovce dbejte vyšší opatrnosti. Brzdná dráha se prodlužuje.
- Dbejte vyšší opatrnosti při přejezdu přes překážky nebo ve zhoršeném terénu.

BRZDY

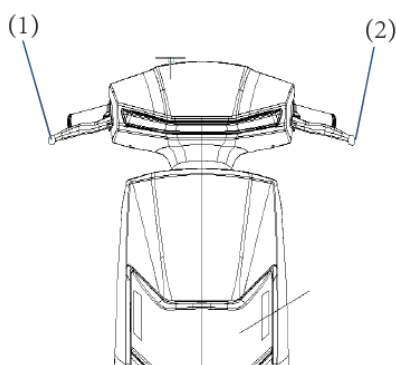

1. Zadní hydraulická brzda je ovládána pomocí levé brzdné páčky. Stiskem ovládáte zadní bubnovou brzdu.

2. Přední hydraulická brzda je ovládána pomocí pravé brzdné páčky. Stiskem ovládáte přední kotoučovou brzdu.

Brzděním se zahřívají kotouče a destičky, nedotýkejte se brzd ihned po použití, nechte je vychladnout. Hrozí riziko popálení.

VAROVÁNÍ:

- Vlhkost a nečistoty mohou ovlivnit brzdné vlastnosti vozidla. Udržujte brzdy čisté pomocí vhodných prostředků. Pravidelně kontrolujte stav kotouče a destiček.
- Udržujte stálou rychlost, náhlá změna rychlosti může vést ke ztrátě kontroly řízení.
- K brzdění používejte obě brzdy, pokud je to možné, vyhněte se náhlému zastavení vozidla.
- Brzdná dráha se prodlužuje v závislosti na zatížení vozidla a stavu vozovky.

PARKOVÁNÍ

Zastavte skútr na rovné ploše a vypněte. Skútr opřete o stojan.

VAROVÁNÍ:

- Zaparkované vozidlo musí být pod neustálým dohledem nebo dostatečně zajištěno, abyste předešli zneužitím neoprávněnými osobami.
- Během parkování mohou být některé části horké (brzdny systém), neparkujte skútr blízko hořlavých nebo výbušných látek.
- Parkujte na rovném povrchu.
- Pokud parkujete skútr po delší dobu, doporučujeme vypojit baterii a baterii nabíjet v intervalu 2 měsíců.

ÚDRŽBA BATERIE

- Baterii neopravujte ani nerozebírejte. Poškozenou nebo opotřebenou baterii recyklujte dle regulací.
- První nabití baterie doporučujeme, jakmile kapacita baterie klesne pod 80%.
- Poté doporučujeme baterii dobíjet, jakmile klesne pod 20% kapacity.
- Pokud budete skútr parkovat po delší dobu, nabijte baterii a poté nabíjejte každé dva měsíce.
- Skútr nabíjejte pod neustálým dozorem a mimo hořlavé nebo výbušné látky.
- Dlouhodobá zátěž baterie může vést k vyšší teplotě baterie.
- Doporučujeme kontrolovat stav baterie a její části každých 6 měsíců.
- Pro nabití používejte pouze originální nabíječku.

OBEČNÉ TIPY PRO BEZPEČNOU JÍZDU

- Vždy mějte nasazenou přilbu s hledím nebo brýlemi, rukavice, pevnou obuv se zpevněným kotníkem, rukavice a oděv s chrániči.
- Seznamte se a dodržujte všechny nařízení, regulace a zákony.

- Během brzdění používejte obě brzdy (nejprve zadní a poté přední). Použitím jen jedné brzdy může vést ke smyku.
- Jízda během zhoršených jízdních podmínek (viditelnost, znečištěná nebo mokrá vozovka) prodlužuje brzdnou dráhu nebo snižuje reakční dobu. Dbejte vyšší opatrnosti.
- Náhlá změna rychlosti nebo náhlé zastavení vozidla může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

Maximální rychlost	25 km/h
Celková délka	1700 mm
Celková šířka	720 mm
Celková výška	1090 mm
Rozpětí kol	1240 mm
Hmotnost	55 kg
Doporučená nosnost	75 kg
Maximální nosnost	115 kg

MOTOR

Typ	Zadní náhon, magnetický
Napětí	60 V
Výkon	400 W
Otáčky	330 otáček za minutu
Točivý moment	11.5 N.m
Chlazení	Pasivní vzduchem

BATERIE

Typ	Olověná baterie
Napětí	60 V
Kapacita	20 Ah


KOLA

Rozměr	3.00 -10
	3.00 -10
Typ	Kotoučová (přední) / bubnová (zadní)
Ovládání	Páčky

SVĚTLA

DC-DC	12 V / 7.5 A
Přední světla	LED bílé světla
Signální světla	LED oranžové světla
Zadní světla	LED červené světla


POPIS SKÚTRU

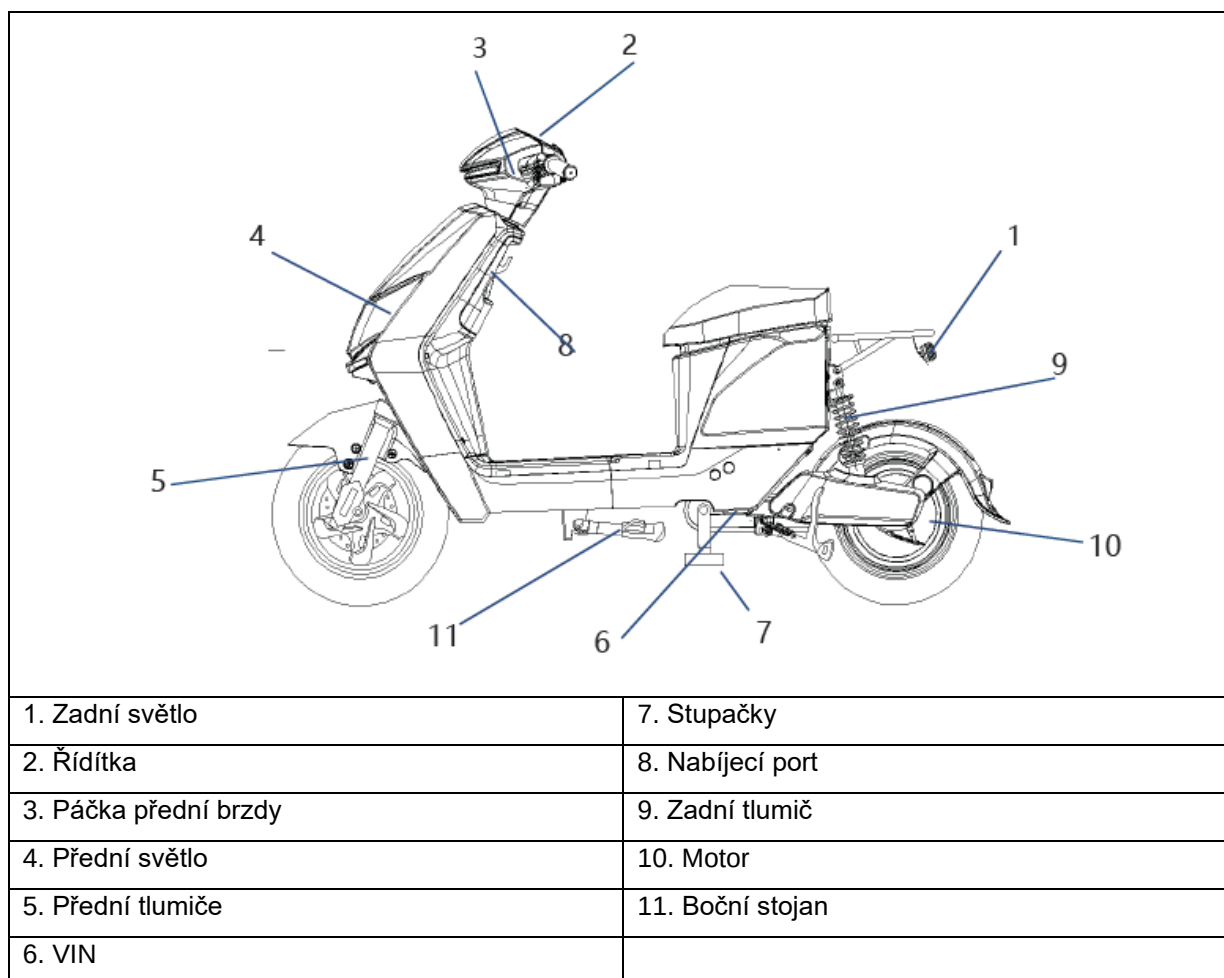

VYPÍNAČE

1.	Světla		Přepnutím mezi potkávacími / dálkovými světly
2.	Směrové indikátory		Indikátor doprava
			Indikátor doleva
3.	Klakson		Stiskem spustíte klakson
4.	Rychlostní režim		Rychlostní režimy 1 – 4
5.	Světla		Přepnutím mezi potkávacími / dálkovými světly
6.	Tempomat		Stiskem spustíte / vypnete tempomat

DISPLEJ

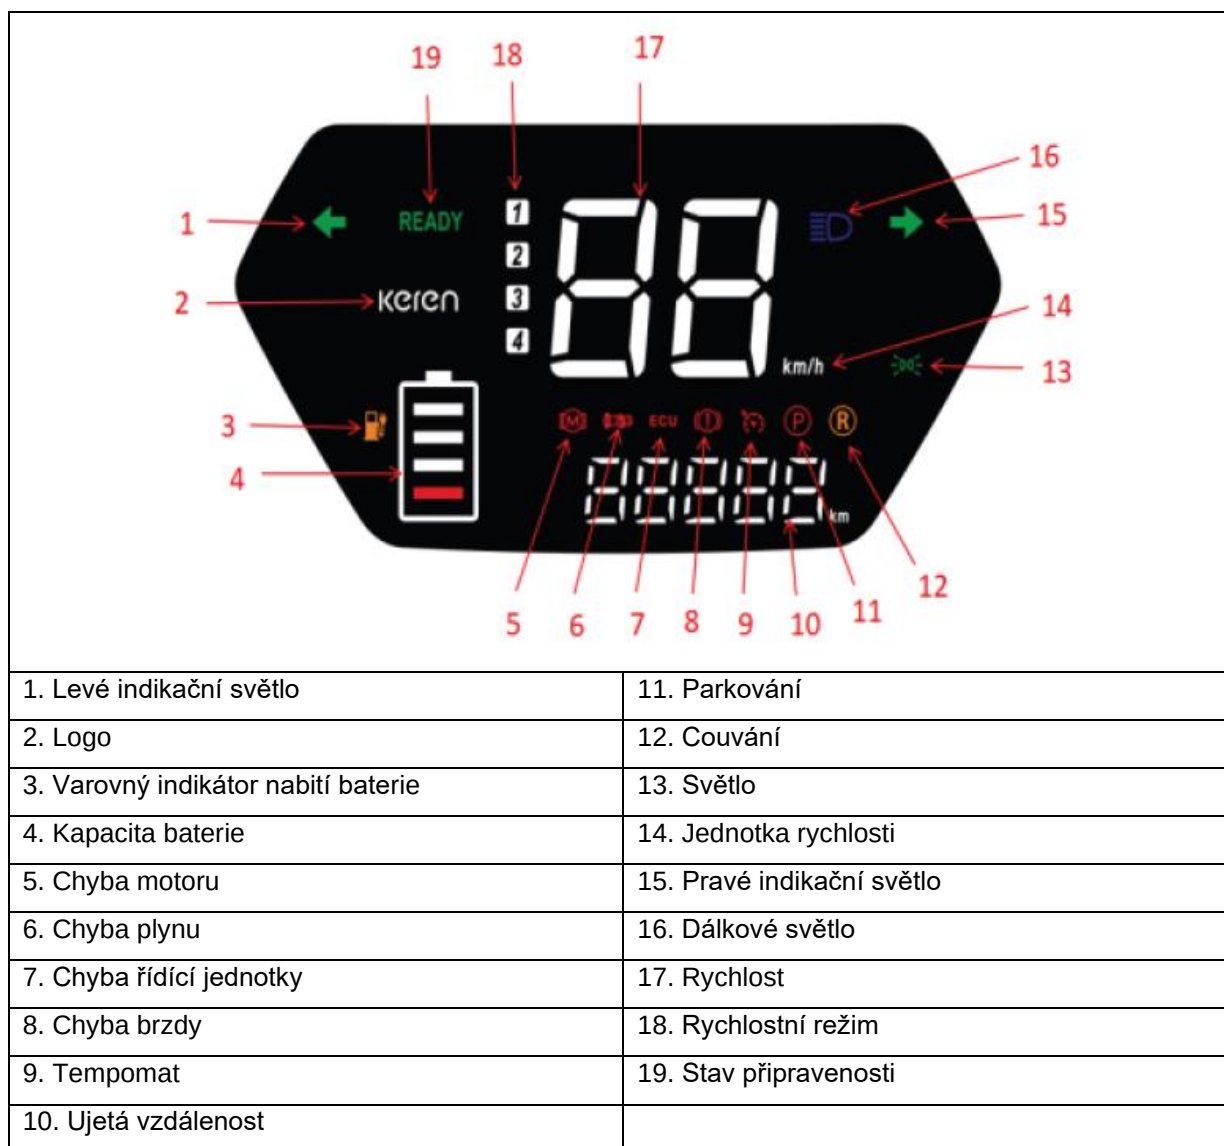

	Stav baterie
	Chyba řídicí jednotky
	Chyba motoru
	Nízký stav baterie
	Chyba plynu
	Chyba brzdy

	Tempomat
	Dálkové světla
	Potkávací světla
	Pravý směrový indikátor
	Levý směrový indikátor
	Připravenost k jízdě

KOLA

Skútr je vybaven bezdušovými koly.

Specifikace	Přední kolo	3.00 – 10
	Zadní kolo	3.00 – 10
Tlak	Přední / zadní kolo	250 kPa / 250 k/a
Minimální vzorek	Přední / zadní kolo	0.8 mm~1 mm/0.8 mm~1 mm

Poznámka: Tlak měřte za studena.

Tlak je ovlivněn okolními vlivy jako jsou teplota a okolní tlak. Pravidelně kontrolujte tlak nafouknutí podle daného prostředí. Kontrolujte vyvážení kola.

Nesprávný tlak nebo deformace pneumatiky může mít za následek ztráty kontroly vozidla.

VAROVÁNÍ:

Po výměně pneumatik je nutné nové pneumatiky zajet. Doba zajetí může být až 160 km.

BATERIE

ÚDRŽBA BATERIE

Baterii sami neopravujte ani neupravujte. Nikdy baterii sami nerozebírejte.

Před prvním použitím je nutné nabít baterii alespoň na 80% kapacity.

Pokud klesne kapacita baterie pod 20% své kapacity, je nutné jí nabít.

Pokud se rozhodnete skútr nepoužívat po delší dobu, je nutné baterii dobíjet alespoň každé dva měsíce.

Doporučujeme nechat baterii kontrolovat každých 6 měsíců.

Na skútr nepřipojujte další elektrické zařízení.

Dlouhodobá zátěž může způsobit zahřátí baterie.

Používejte pouze originální baterii a nabíječku.

VAROVÁNÍ:

Práce s proudem vyšším jak 36 V vyžaduje certifikát. Jakákoliv práce na elektrických rozvodech musí být prováděna profesionálním pracovníkem.

DOJEZD

Dojezd závisí na mnoha faktorech jako je zatížení, styl jízdy, okolní podmínky, stav vozovky aj. Dojezd se snižuje s životností baterie.

VAROVÁNÍ:

Držte baterii mimo dosah vody, neponořujte jí do vody.

Držte baterii mimo dosah ohně a otevřených plamenů, dlouhodobě nevystavujte vysokým teplotám nad 60°C. Držte mimo dosah přímého slunečního svitu.

Baterii chraňte proti nárazům a pádům. Chraňte proti externím úderům a nárazům.

V případě výskytu kouře nebo úniku kapaliny z baterie vypněte externí zdroj proudu a pokud je to možné umístěte vozidlo na bezpečné místo s co nejnižším možným výskytem dalších hořlavých látek.

Pokud je baterie jakkoliv deformována, okamžitě jí vypojte a umístěte na bezpečné místo a recyklujte.

Pokud baterie vzplane, použijte práškový hasicí přístroj nebo písek a ihned kontaktujte integrované bezpečnostní složky.

BRZDY

BRZDOVÁ KAPALINA

Funkčnost brzd kontrolujte před každou jízdou.

VAROVÁNÍ:

Pokud jsou brzdné páčky měkké na stisknutí, je možné že je zavzdušněný brzdový systém. V takovém případě je nutné kontaktovat servisní oddělení a brzdy odvzdušnit.

Nikdy skútr nepoužívejte, pokud máte jakékoliv nejistoty ohledně funkčnosti brzdového systému.

Kontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Nikdy nemíchejte druhy brzdové kapaliny.

VAROVÁNÍ:

Vždy se poraďte o typu brzdové kapaliny. Nikdy nemíchejte dva rozdílné typy / značky.


Pokud pozorujete častý únik kapaliny, nechte zkontrolovat stav celého brzdového systému servisním oddělením.

Brzdovou kapalinu skladujte mimo dosah dětí.

Chraňte pokožku a oči před stykem s brzdovou kapalinou. Pokud se kapalina dostane na pokožku, okamžitě zasažené místo oplachujte vodou. V případě že se kapalina dostane do očí, vyplachujte postiženou oblast a vyhledejte lékařskou pomoc.

Brzdovou kapalinu nepijte, v případě spolknutí kapaliny okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud je kapacita v nádobě brzdové kapaliny pod 1/3, je nutné kapalinu doplnit. Odšroubujte dva šrouby držící víčko nádoby a doplňte brzdovou kapalinu do vhodné hladiny. Poté víčko zajistěte pomocí dvou odejmutých šroubů.

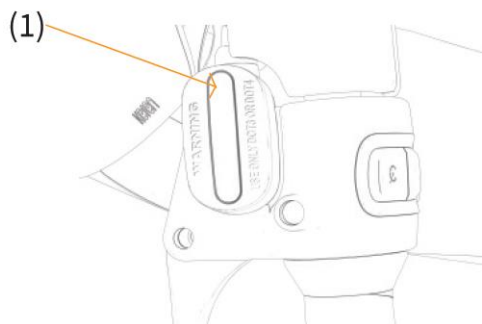

DESTIČKY A KOTOUČE

Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození brzdného kotouče a destiček.


Minimální šířka brzdného kotouče: 3 mm. Originální šířka kotouče 3.5 mm.

Šířku vždy měřte v několika bodech.



3mm

Minimální šířka destiček: 3.5 mm. Originální šířka destiček 7.2 mm.



≥ 3.5mm

TLUMIČE

Pravidelně kontrolujte stav tlumičů a jejich opotřebení.

Zkontrolujte, zda nejsou poškrábány tyče tlumičů a stav těsnění. Z tlumičů nesmí unikat olej.

Jakékoliv úpravy a opravy musí být prováděny autorizovaným servisem.

TABULKA ÚDRŽBY

▲ - Snižte interval kontroly / údržby o 50% v případě vysokého vytížení.

■ - Kontrolu / opravu nechte provést autorizovaným servisem.

Tabulka údržby po nákupu

Elektroinstalace				
	Část	Měsíc	Km	Operace
■	Elektrické části		1000	Kontrola
	Pojistky		1000	
Brzdy				
	Část	Měsíc	Km	Operace
	Kotouče		1000	Kontrola
	Destičky		1000	
	Hladina kapaliny		1000	
■	Hadičky		1000	Stav a těsnění
	Páčky		1000	Pohyb / vůle

Kola				
	Část	Měsíc	Km	Operace
■	Stav pneumatik		1000	Kontrola
	Tlak pneumatik		1000	
■	Upevnění kol		1000	Kontrola vůle upevnění
Tlumiče				
	Část	Měsíc	Km	Operace
■	Přední a zadní tlumič		1000	Kontrola úniku oleje
Řízení				
	Část	Měsíc	Km	Operace
■	Ložiska krku		1000	Kontrola pohybu
■	Řídítka		1000	Kontrola vůle
Ostatní				
■	Řídítka		1000	Promazání a kontrola vůle
■	Řídítka		1000	Upevnění
■	Řídítka		1000	Kontrola servisním oddělením

Tabulka následné periodické údržby

Elektroinstalace				
	Část	Měsíc	Km	Operace
■	Elektrické části	12	10 000	Kontrola
	Pojistky	6	5000	
■	Kabely	12	10 000	Kontrola ohybů
Kola				
	Část	Měsíc	Km	Operace
	Stav pneumatik	12	10 000	Kontrola
		24	20 000	
	Tlak pneumatik	12	10 000	
		24	20 000	
■	Ložiska	–	10 000	
		–	30 000	
Brzdy				
	Část	Měsíc	Km	Operace
	Brzdný systém	12	10 000	Kontrola
		24	20 000	
	Kotouč	12	10 000	
		24	20 000	
▲	Destičky	12	10 000	

		24	20 000	
	Brzdová kapalina	12	10 000	
		–	20 000	
■	Hadičky	24	20 000	Kontrola poškození a těsnění
		12	10 000	
■	Brzdová kapalina	24	–	Výměna
Tlumiče				
	Část	Měsíc	Km	Operace
■	Systém odpružení	–	5000	Kontrola
		–	10 000	
		–	15 000	
■	Kontrola těsnění	12	10 000	Kontrola úniku oleje
		24	20 000	
Rám				
	Část	Měsíc	Km	Operace
	Rám	–	30 000	Kontrola
Řízení				
	Část	Měsíc	Km	Operace
■	Ložisko krku	12	10 000	Kontrola
		24	20 000	
Brzdy				
	Část	Měsíc	Km	Operace
■	Pohyblivé části	24	20 000	Promazání a pohyb
		12	10 000	
		48	30 000	
■	Šrouby a matice	12	10 000	Utáhnutí
		48	30 000	
■	Objímky a hadičky	12	10 000	Kontrola prasklin, těsnění
		48	30 000	

CHYBY

Chyba	Lokace	Příčina	Možné řešení
Nelze spustit	Elektrický systém	Slabá baterie	Nabijte / vyměňte
		Poškození ECU	Zkontrolujte / vyměňte
		Špatné připojení	Zkontrolujte / upravte
Slabý výkon	Motor	Přehřátí motoru	Nechte vychladnout
Světla se nespustí	Kabely	Špatné zapojení	Zkontrolujte / upravte
	Vypínač	Poškození	Zkontrolujte / vyměňte
	Světla	Žárovka	Zkontrolujte / upravte
Klakson	DC/DC	Bez proudu	Zkontrolujte / vyměňte
	Vypínač	Poškození	Upravte / vyměňte
	Kabel	Špatné zapojení	Upravte / opravte
	Klakson	Poškození	Upravte / vyměňte

Tabulka výše je jen orientační v případě poruchy kontaktujte servisní oddělení.

ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ

- Po jízdě očistěte od nečistot.
- Před jakoukoliv údržbou a skladováním nechte vychladnout motor a brzdy.
- Na těsnění nepoužívejte čisticí prostředky.
- Chraňte elektrické části, nabíjecí porty aj. proti vodě a vlhkosti.
- Pro čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Nepoužívejte kovové kartáče nebo jiné hrubé nástroje pro čištění skútru.
- Pro čištění nepoužívejte vysokotlaké čističe.
- Pro čištění používejte pouze čisticí prostředky, které jsou určeny pro vozidla.
- Po čištění skútr vysušte.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolačka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž

doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

