



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 30835 Masážní podložka na židli inSPORTline Rellino

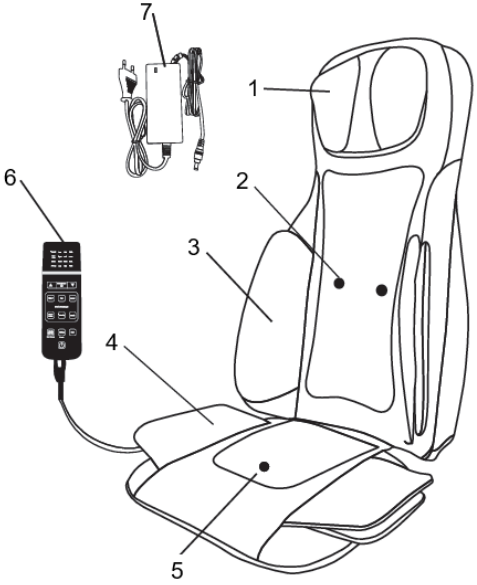


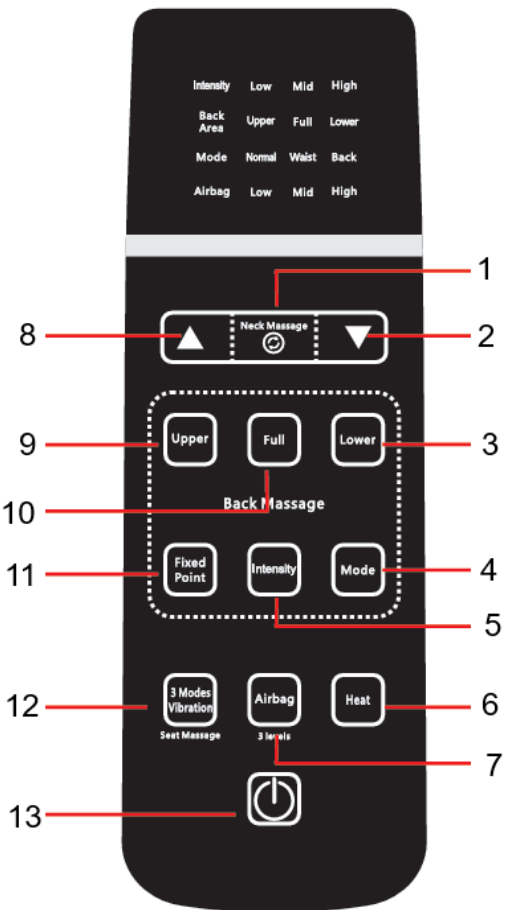
SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Podložka neslouží jako náhrada lékařské péče.
- Není určeno pro děti, osoby s omezenou motorickou nebo mentální kapacitou nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Následující skupiny smí podložku používat pouze po konzultaci s lékařem: těhotné ženy, osoby s elektronickým implantátem, osoby se sníženou citlivostí zad a krku, osoby s nateklou, citlivou nebo zanícenou pokožkou.
- Podložka není hračka, držte mimo dosah dětí a zvířat.
- Čištění a údržbu smí provádět pouze dospělá osoba.
- Není vhodné pro osoby citlivé na teplo.
- Na podložku nestoupejte.
- Nepoužívejte před spánkem. Stimulační efekt může způsobit problémy s usínáním.
- Nezapojujte do zdroje napájení s vlastním časovačem.
- Používejte pouze tak, jak je určeno v manuálu.
- Skladujte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nenechávejte zapojeno bez dozoru.
- Před skladováním, čištěním a údržbou musí být podložka vypojena z proudu.
- Nepoužívejte, pokud je podložka poškozena nebo je poškozený napájecí kabel. Podložku nepoužívejte, dokud není opravena.
- Držte podložku mimo dosah vody a vlhkosti. Pokud přijde do styku s vodou, okamžitě vypojte podložku z napájení a nepoužívejte ji, dokud není zkontrolována servisním oddělením.
- Není vhodné pro použití na otevřeném prostranství. Nepoužívejte v místnostech s vysokou vlhkostí.
- Nepoužívejte v místnostech s hořlavými plyny.
- Během použití podložku nezakrývejte dalšími předměty jako jsou deky aj.
- Na podložku nepokládejte hořlavé nebo výbušné předměty, nebo předměty, které se mohou snadno rozpustit.
- Nepoužívejte během spánku nebo v posteli.
- Používejte pouze originální adaptér. Netahejte za napájecí kabel.
- Chraňte proti fyzickému poškození a ostrými předměty.
- Nepoužívejte po konzumaci alkoholu, drog nebo léků ovlivňující úsudek.
- Pokud pociťujete bolest nebo nevolnost, okamžitě ukončete provoz a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle jak 1 hodinu.
- Určeno pouze pro domácí použití.
- Maximální bodové zatížení: 40 kg

POPIS PRODUKTU

	1.	Masáž hlavy a krku
	2.	Masáž zad
	3.	Vzduchová masáž pasu
	4.	Vzduchová masáž kyčlí
	5.	Masáž hýždí
	6.	Ovladač
	7.	Adaptér

	1.	Rotace masáže krku
	2.	Snížení polohy masáže krku
	3.	Masáž beder
	4.	Program masáže zad
	5.	Intenzita masáže zad
	6.	Vyhřívání
	7.	Intenzita vzduchové masáže
	8.	Zvýšení polohy masáže krku
	9.	Masáž horní části zad
	10.	Masáž celých zad
	11.	Hnětení
	12.	Vibrace sedadla
	13.	Vypínač

POUŽITÍ

- Zapojte do elektrického proudu a pomocí vypínače spusťte. Podložka nastaví masážní hlavice podle délky zad a poté se přepne do pohotovostního režimu.
- Polohu masážních hlavic můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.
- Masáž zad:
 - Upper back: masáž horní části zad
 - Full back: masáž celých zad
 - Lower back: masáž beder
 - Fixed point: fixní masáž zad
 - Intensity: low (nízká) – mid (střední) – high (vysoká)
 - Kneading&tapping: opakovaným stisknutím přepnete masáž hnětení a klepání: po celé ploše – pas – zad – vypnuto
- Masáž sedadla:
 - spustíte masáž sedadla, opakovaným stisknutím změníte režim masáže
- Vzduchová masáž: opakovaným stisknutím nastavíte intenzitu: nízká – střední – vysoká – vypnuto
- Vyhřívání: stiskem spustíte / vypnete funkci vyhřívání zad a krku (LED dioda se rozsvítí, jakmile je funkce spuštěna).
- Vypínač: stiskem spustíte / vypnete podložku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před jakoukoliv manipulací, čištěním a údržbou, vypněte a vypojte podložku z elektrického proudu.
- Povrch očistěte pomocí suchého hadříku.
- K čištění nepoužívejte chemické prostředky (alkohol, rozpouštědla, prostředky na bázi benzenu atd.)
- Odolné nečistoty očistěte pomocí hadříku, navlhčeném v roztoku jemného čistícího prostředku a vody.
- Po očištění otřete povrch pomocí suchého hadříku a poté nechte vyschnout.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý výkon	60 W
Jmenovitý proud	5 A
Časovače	20 min
Adaptér	12 V



FAQ

Porucha	Příčina	Řešení
Podložku nelze po zapojení spustit	Vypínač není přepnutý	Přepněte vypínač.
	Porucha zásuvky	Zapojte do jiné zásuvky.
	Délka nepřetržitého použití je více jak 1 hodina. Nechte 15 min vychladnout.	Nechte vychladnou po dobu 15 min.
Masážní hlavice se přestanou náhle pohybovat	Přehřátí motoru.	Nechte vychladnou po dobu 15 min.
	Cizí předmět zabránil pohybu hlavice	Vyjměte cizí předmět
	Na hlavicích je nadměrná hmotnost	Odpojte z elektrického proudu a odejměte nadměrnou hmotnost

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

