



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 32312 Elektrický tříkolový vozík inSPORTline Tarra



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
POPIS PALUBOVÉ DESKY	5
ZAPALOVÁNÍ A ZÁMKY	6
PŘED JÍZDOU	6
NABÍJENÍ BATERIE	7
BATERIE	7
MOŽNÉ ZÁVADY A ŘEŠENÍ	8
SPECIFIKACE	8
ÚDRŽBA	8
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA	9
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	9
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	10


SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Před řízením se seznámete s místními předpisy a zákony. Věková hranice a použití se může lišit od daných států. Je odpovědností uživatele se nejprve seznámit se zákony. Vhodné pro osoby od 18 let.
- Produkt neupravujte ani nemodifikujte.
- Pokud se na přístroji objeví ostré hrany, okamžitě ukončete provoz vozíku.
- Nikdy neřidíte pod vlivem alkoholu, prášků nebo drog.
- Před jízdou zkontrolujte funkčnost brzd a světel.
- Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Jakýkoliv nový uživatel musí být seznámen s řízením a použitím vozíku.
- Nikdy neupravujte konstrukci nebo motor k navýšení výkonu, jakoukoliv úpravou ztrácíte nárok na záruku.
- Před jízdou si upravte zpětná zrcátka tak abyste viděli za sebe.
- Vždy se plně věnujte řízení.
- Během řízení nepoužívejte mobilní telefon nebo sluchátka.
- Před jízdou zkontrolujte stav baterie.
- Efektivita brzd se na mokrému povrchu snižuje, vždy brzděte pomalu a s předstihem.
- Náhlé brzdění může mít za následek ztrátu rovnováhy a pád.
- Před jízdou si nastavte sedadlo do pohodlné polohy a tak, abyste mohli pohodlně ovládat vozík.
- Jezděte plynule, vyhněte se náhlým změnám rychlosti.
- Vozík neparkujte nechráněný na dešti nebo přímém slunci.
- Nezastavujte se v prudkém kopci.
- Jezděte pouze po zpevněném terénu.
- Nenabíjejte vozík bez dozoru.
- Chraňte proti dešti a vodě.
- Nikdy nenechávejte vozík nastartovaný nebo s klíčkem v zapalování bez dozoru.
- Držte mimo dosah dětí, pokud se v okolí vyskytují děti, zabraňte neoprávněnému použití.
- Pokud chcete vozík používat v běžném silničním provozu, o jeho vhodnosti se poraďte s místními předpisy a zákony.
- Osoby s omezenou mobilitou musí být vždy doprovázeny další osobou.
- O zdravotní způsobilosti k řízení se poraďte se lékařem.
- Pokud dojde k náhlému zrychlení nebo zpomalení vozíku, nebo jakékoliv jiné abnormalitě, okamžitě zastavte jízdu.
- Vozík je určen pouze pro jednu osobu současně.
- Za snížené viditelnosti mějte oblečenou reflexní vestu nebo oblečení s reflexními prvky.



- K nabíjení baterie používejte jen originální nabíječku.
- Nepoužívejte nabíječku, je-li poškozena
- Splňuje EEC

POPIS PRODUKTU

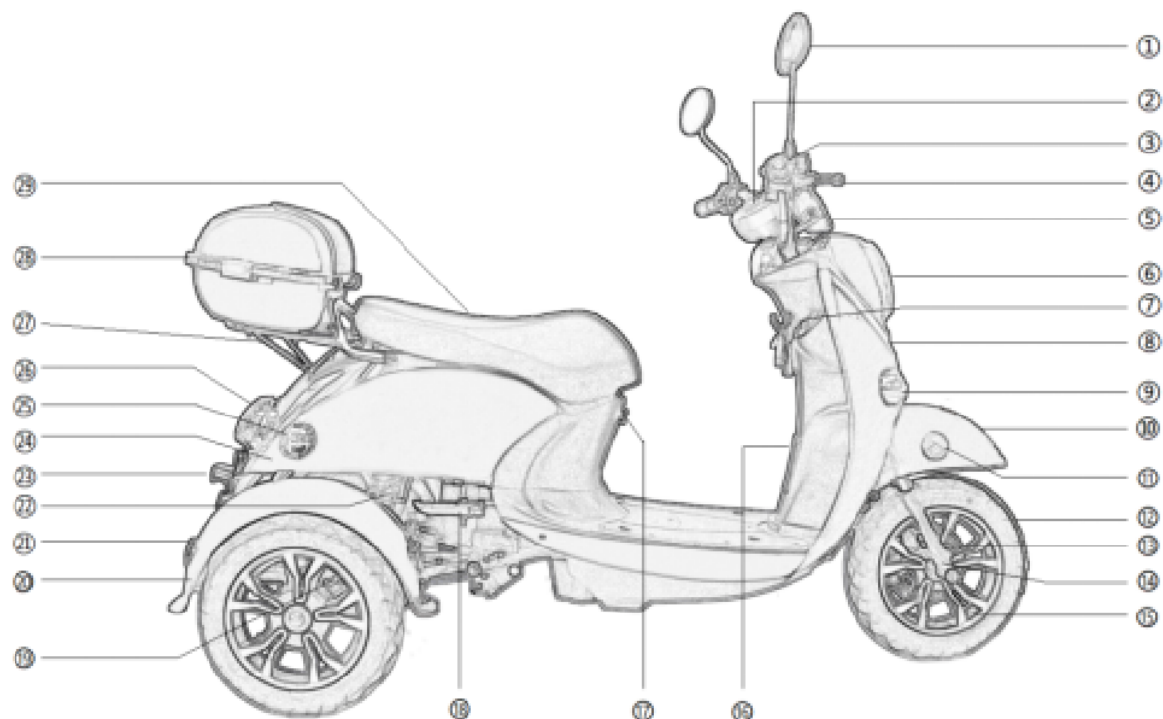


1.	Boční zrcátko	16.	Kryt rámu (pro registrační značku)
2.	Displej	17.	Nabíjecí port
3.	Plynová rukojeť (akcelerátor)	18.	Zadní stupačka
4.	Brzdová páčka	19.	Motor
5.	Přední zrcátko	20.	Zadní blatník
6.	Světlomet	21.	Odrážka na zadním blatníku
7.	Spínač zapalování	22.	Zadní odpružená vidlice
8.	Přední panel	23.	Osvětlení registrační značky
9.	Přední směrové světlo	24.	Zadní panel
10.	Přední blatník	25.	Zadní směrové světlo
11.	Odrážka na předním blatníku	26.	Zadní světlo
12.	Pneumatika	27.	Zadní nosič
13.	Kotoučová brzda	28.	Zadní box (kufr)
14.	Přední odpružená vidlice	29.	Sedadlo
15.	Ráfek		

POPIS PALUBOVÉ DESKY

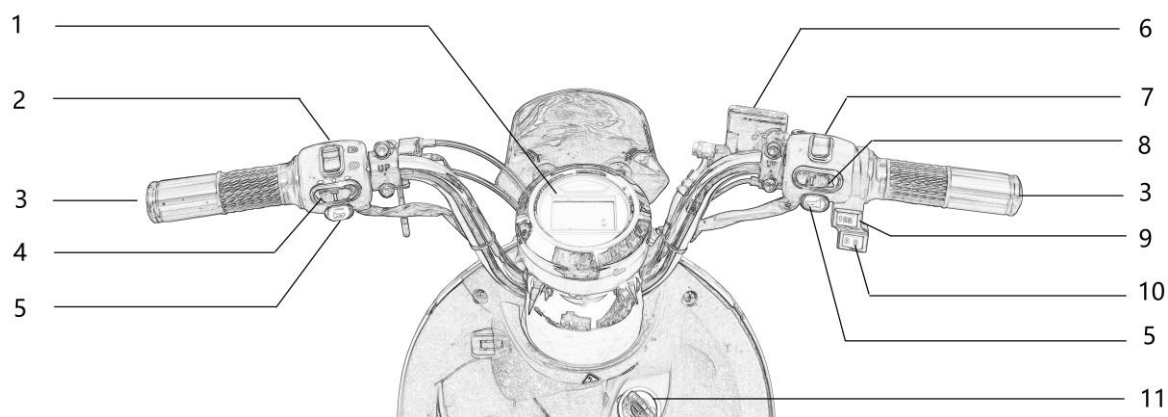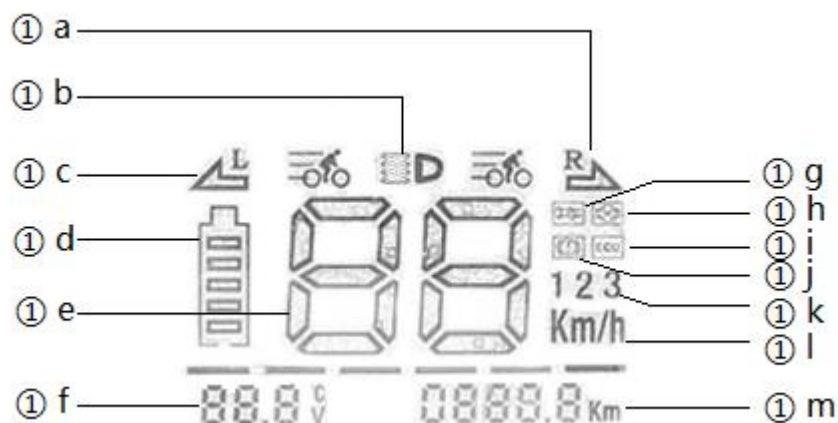

1	Displej	1 m	Počítadlo kilometrů / Denní počítadlo
1 a	Kontrolka pravých směrových světel	2	Tlačítko dálkových a tlumených světel
1 b	Kontrolka zapnutých světlometů	3	Levá rukojeť / Pravý plyn
1 c	Kontrolka levých směrových světel	4	Přepínač směrových světel
1 d	Indikátor baterie	5	Klakson
1 e	Rychlost	6	Hydraulická brzdová pumpa
1 f	Zbývajících napětí baterie	7	Výstražná světla
1 g	Porucha plynu	8	Vypínač světlometů
1 h	Porucha motoru	9	Páčka rychlosti
1 i	Porucha řídicí jednotky	10	Přepínač vpřed/vzad
1 j	Porucha brzd	11	Spínač zapalování
1 k	Páčka rychlosti		
1 l	Jednotka rychlosti		

ZAPALOVÁNÍ A ZÁMKY

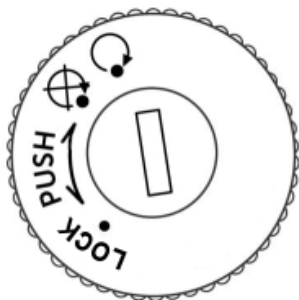

U různých modelů se mohou zobrazovat různé symboly.

- **2.2.1 Zapnuto/Vypnuto:** Vložte klíč a otočte jím z polohy (☛) do polohy (☚). Vozidlo se zapne. Poté otočte ve směru hodinových ručiček a vozidlo se vypne.
- **2.2.2 Zamykání řízení:** Vozidlo je vybaveno funkcí zámku řízení, která zabraňuje jeho odcizení. Pokud otočíte řídítka úplně doleva, poté je zatlačíte dovnitř a přesunete do uzamčené polohy, řízení vašeho vozidla bude uzamčeno. Pokud otočíte řídítka doprava při přesouvání z uzamčené polohy na symbol (☛), řízení se odemkne.



Pokud je řízení zamknuto, nepřesouvejte vozidlo.

Zamkněte a vyjměte řídítka z parkovací polohy. Tím zajistíte bezpečnost svého vozidla.



Chraňte své vozidlo před přímým slunečním zářením. U vozidel vystavených přímému slunci může vysoká teplota a UV záření způsobit reakci laku s plastovými částmi ABS, což může vést ke změně barvy vozidla. Pokud vozidlo nepoužíváte, nevystavujte jej slunečnímu záření.

Zámek sedadla

Pokud je sedadlo zavřené, vložte klíč do klíčové dírky a otočte jím proti směru hodinových ručiček; sedadlo se otevře. Zatlačte sedadlo dolů, dokud neuslyšíte zvuk zacvaknutí zámku – tím se zámek sedadla uzavře.

Nastavení přední a zadní brzd

Než začnou levá a pravá brzdová páčka plnit svou funkci, mají dráhu naprázdno 10 až 20 mm. Tato vzdálenost se nazývá „vůle“ (volná dráha). Vůle může být upravena utahováním nebo povolováním matic.

VAROVÁNÍ: Tlak v pneumatikách je velmi důležitý jak pro celkovou životnost vašeho vozidla, tak pro jeho správný provoz. Příliš nízký nebo vysoký tlak v pneumatikách může způsobit poškození vozidla. Doporučený tlak v pneumatikách pro naše vozidla je 30 psi.

UPOZORNĚNÍ:

Brzdy lze nastavit podle požadované citlivosti. Pro bezpečnější zpomalování by měly být přední a zadní brzdy používány současně.


Nepoužívejte brzdy dlouhodobě (nepřibrzdujte dlouho). Pokud brzdíte příliš dlouho, brzdové destičky se přehřejí a ztratí svou účinnost. To prodlužuje brzdnou dráhu.

PŘED JÍZDOU

Před jízdou zkontrolujte následující:

- Funkčnost brzd, světel, pohyb a vůli řídítek aj.
- Zkontrolujte správný tlak v pneumatikách a jejich stav.
- Nastavte správnou polohu sedadla.
- Zkontrolujte stav nabití baterie.

NABÍJENÍ BATERIE

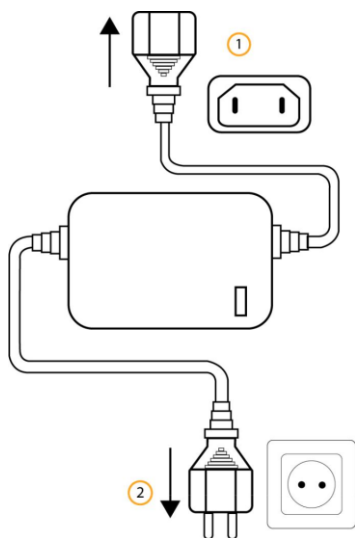

Inteligentní nabíječka dodávaná k vozíku automaticky nabíječku odpojí, pokud je baterie nabitá na 100% - má ochranu proti přebíjení.

Nabíječku během nabíjení nikdy nepřikrývejte, jinak hrozí její poškození.

Nabíječka se může poškodit díky abnormálnímu vystavení vodě, nárazům apod. V tomto případě se na ní nevztahuje záruční lhůta. Nabíjejte vždy jen vypnutý vozík.

Nikdy nenabíjejte baterii jinou nabíječkou, než tou, která k vozíku patří. Jinak je zde vážné riziko poškození či zničení baterie.

Postup při nabíjení

1. Odejměte ochrannou krytku nabíjecího konektoru (zásuvky) a zasuňte do ní konektor (zástrčku) nabíječky.
2. Připojte nabíječku do elektrické sítě (230 V).
3. Proces nabíjení je funkční, pokud LED světlo na nabíječce svítí červeně. Po nabití baterie se LED světlo rozsvítí zeleně.
4. Po nabití baterie odpojte nabíječku z elektrické sítě a konektor nabíječky (zástrčku) z konektoru vozíku (zásuvky).
5. Pečlivě zavřete nabíjecí konektor na vozíku ochrannou krytkou.

BATERIE

Baterie s gelovým elektrolytem jsou bezúdržbové a jsou obecně považovány za stabilnější, bezpečnější a méně rizikové než baterie Li-ion, což zajišťuje bezpečný provoz i při dlouhodobém používání. Baterie jsou vysoce výkonné a mají nízké samočinné vybíjení. Baterii doporučujeme pravidelně dobíjet i v případě nepoužívání vozíku cca 1x za měsíc a skladovat je nabitě na 60 – 80% kapacity.

V opačném případě může dojít k poškození baterie, které může způsobit kratší dojezd nebo v horším případě úplnou nefunkčnost. Pravidelným dobíjením prodlužujete životnost baterie. Před prvním použitím doporučujeme provést plné nabití baterie.

Upozornění ! Baterie nikdy nenechávejte vybité! Baterie dobíjejte vždy tak dlouho, dokud na nabíječce nesvítí indikace ukončení nabíjení.

Pro správnou funkčnost a bezpečné použití baterie se řiďte instrukcemi v manuálu. Pokud je baterie poškozená, uniká z ní kapalina nebo abnormální zápach přestaňte baterii ihned používat.

- Životnost baterie je limitována. Pokud používáte baterii, která přesahuje běžnou životnost, tak se může zvýšit frekvence nabíjení a snížit dojezd vozíku.

- Baterii neotvírejte ani nevhazujte do ohně. Do baterie nevkládejte cizí předměty.
- Ideální teplota pro nabíjení baterie je +10 °C až +30 °C.
- Pokud používáte baterii v chladném prostředí, její dojezd je nižší.
- Baterii sami neopravujte ani neupravujte.

MOŽNÉ ZÁVADY A ŘEŠENÍ

Napájení je zapnuté, ale vozidlo se nepohybuje.	Nefunkční akcelerační (plyn).	Vyměňte akcelerační.
Vozidlo nelze nastartovat, i když je zapnuté zapalování.	1. Spálená pojistka nebo zásuvka pojistky. 2. Nesprávné zapojení baterie.	1. Vyměňte pojistku nebo zásuvku pojistky. 2. Správně zapojte konektory baterie.
Zkrácený dojezd.	1. Nízký tlak v pneumatikách. 2. Baterie není plně nabitá. 3. Časté zastavování a rozjíždění, přetěžování, jízda do kopce, vystavení větru.	1. Nahustěte pneumatiky. 2. Nabijte nebo vyměňte baterii. 3. Jezděte za určitých (vhodných) silničních podmínek.
Baterii nelze nabíjet.	1. Hlavní pojistka může být vypnutá. 2. Nabíječka může být poškozená.	1. Vyměňte hlavní pojistku. 2. Vyměňte za novou originální nabíječku.
Elektrické vozidlo ztrácí rychlost.	1. Nízký stav nabití baterie (páčka/indikátor je nízko). 2. Baterie je vadná.	1. Plně nabijte baterii. 2. Vyměňte baterii.

SPECIFIKACE

Rozměry	(Délka/Šířka/Výška) [mm]	1770/700/1310
Hmotnost	Kg	101 kg
Hlavní vlastnosti	Maximální rychlost (km/h)	25 km/h
	Dojezd (km)	45 km
Vlastnosti baterie	Napětí (V)	60 V
	Kapacita (Ah)	20 Ah
	Baterie	VRLA-Gel
	Vlastnosti nabíječky	60 V / 3 A
Vlastnosti motoru	Výkon (W)	800 W
Displej	Typ displeje	LCD displej

ÚDRŽBA

Údržba a seřízení

- **6.3.4:** Nikdy nemažte brzdový systém ani pneumatiky.
- **6.3.5:** K čištění kovových částí vozidla používejte olej, nikoliv vodu.

- **6.3.6:** K čištění lakovaných plastových dílů vždy používejte standardní čisticí prostředek; po vyčištění opláchněte hadříkem.

Kontrola brzd

- **6.4.1 Kotoučová brzda:**
 - **6.4.1.1:** Brzdová páčka na pravé straně řídítek je součástí kotoučové brzdy; volná vzdálenost (vůle) mezi pozicemi A a B je 10–20 mm.
 - **6.4.1.2:** Pokud vůle není 10–20 mm, hladina brzdové kapaliny je nízká. Po uvolnění matic C a D přidejte do otevřené části speciální brzdovou kapalinu (tento úkon by měla provádět pouze autorizovaná osoba).

Údržba řídicí jednotky motoru a pohonu

- **6.5.1:** Během období dešťů nedovolte, aby hladina vody dosáhla místa, kde se nachází hřídel uprostřed motoru; toto opatření chrání motor před spálením a poruchou.
- **6.5.2:** Nemačkejte akcelérátor a brzdu současně, abyste předešli poškození ostatních dílů.
- **6.5.3:** Pokud je povrch vozovky ve špatném stavu, zpomalte; nadměrné vibrace motoru a pohonu mohou způsobit přetržení kabelů uvnitř počítače.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ – 180denní pravidelnou údržbu provádí výhradně autorizovaný servis. Denní úkony a úkony po 60 dnech může provádět uživatel.

Legenda:

- • Kontrola
- ◆ Nastavení
- ▲ Výměna
- ■ Mazání

	Denně	60 dní	180 dní
Tlak v pneumatikách	•		
Klakson	•		
Žárovky	•		
Nabíječka a baterie	•		
Brzdy	•	• ◆	• ◆
Ráfek		•	•
Přední vidlice		•	•
Akcelérátor a rotující díly		• ■	• ■
Brzdové destičky a kotouče			◆

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)

- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR

Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01

Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264

DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970

Mail: eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz

servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317

DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098

Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

