

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
B010043 Elektrický motor Aqua Marina ET30 pro čluny




OBSAH

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU.....	3
MONTÁŽ MOTORU	3
REGULACE VÝŠKY MOTORU	3
SEŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO ÚSTROJÍ	3
SEŘÍZENÍ DRŽÁKU MOTORU	4
OTOČNÁ ŘÍDÍCÍ RUKOJEŤ	4
INFORMACE O BATERII	4
ZAPOJENÍ BATERIE.....	5
VÝMĚNA VRTULE	5
ÚDRŽBA	5
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	6

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Prostřednictvím rukojeti lze motor zapnout/vypnout, přepínat převody a regulovat směr jízdy.

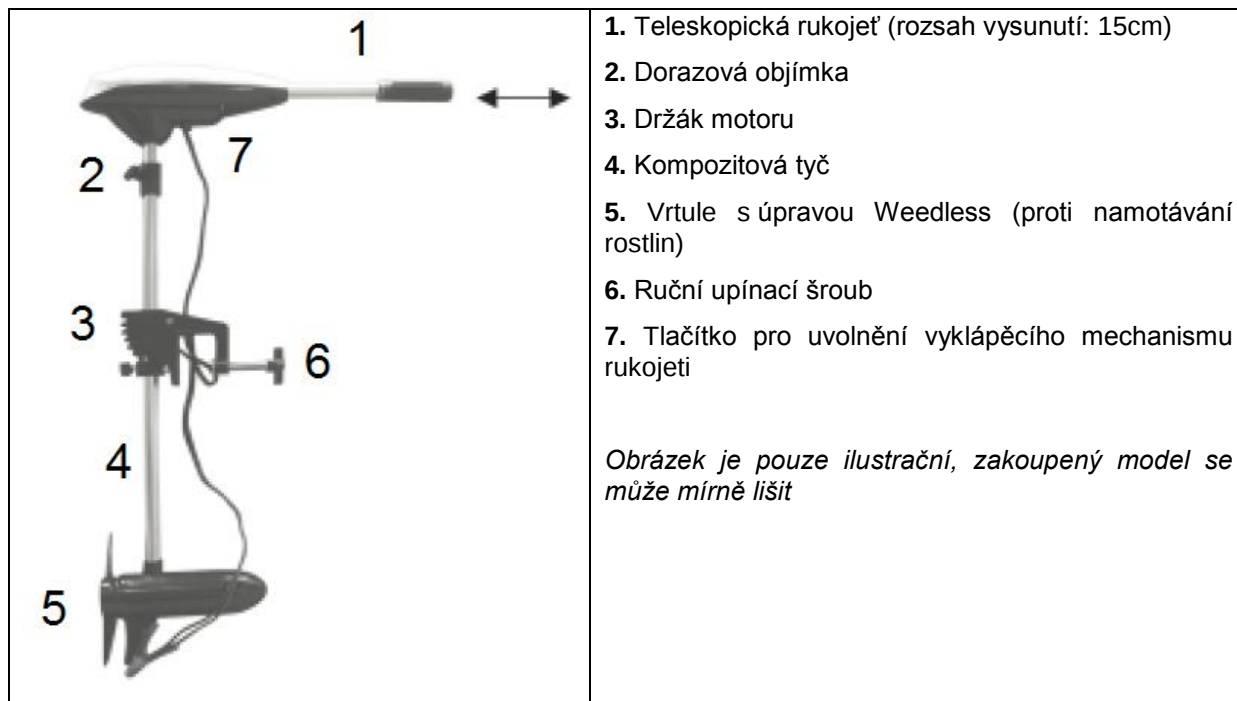

MONTÁŽ MOTORU

Připevněte motor k montážním úchytům na plavidle. Vždy řádně zajistěte držák motoru pevným utažením ručních šroubů.

REGULACE VÝŠKY MOTORU

- Uchopte pevně tyč motoru a držte ji na místě.
- Povolte šrouby regulující tuhost otáčení a hloubku ponoru tak, aby se dala tyč motoru volně posouvat.
- Nastavte motor do optimální výšky.
- Pro zajištění motoru v požadované výšce opět utáhněte šrouby regulující tuhost otáčení a hloubku ponoru.

POZNÁMKA: Výšku motoru nastavte tak, aby byla vrtule ponořena minimálně do hloubky 30cm a nedocházelo k víření vodní hladiny či tryskání vody. Vrtule musí být kompletně ponořena.

UPOZORNĚNÍ:

- MOTOR NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE VRTULE NAD VODNÍ HLADINOU
- PŘÍLIŠNÝM UTAŽENÍM UPÍNACÍCH ŠROUBŮ MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ DRŽÁKU


SEŘÍZENÍ ŘÍDÍCIHO ÚSTROJÍ

- Seřídte šroub regulující tuhost otáčení tak, aby bylo možné motorem hladce otáčet, ale aby zároveň bez přidržení zůstal ve stejné poloze.
- Pro účely rybaření zafixujte motor v dané pozici utažením regulačního šroubu.

SEŘÍZENÍ DRŽÁKU MOTORU

Motor lze zafixovat ve vertikální pozici, nastavit do libovolného sklonu (vhodné pro pohyb na mělčině) či kompletně vyklopit z vody.

- Uchopte pevně rukojeť nebo kompozitovou tyč.
- Odjistěte a přidržte páčku naklápěcího mechanismu.
- Naklopte motor v držáku do požadované pozice.
- Zajistěte páčku naklápěcího mechanismu.

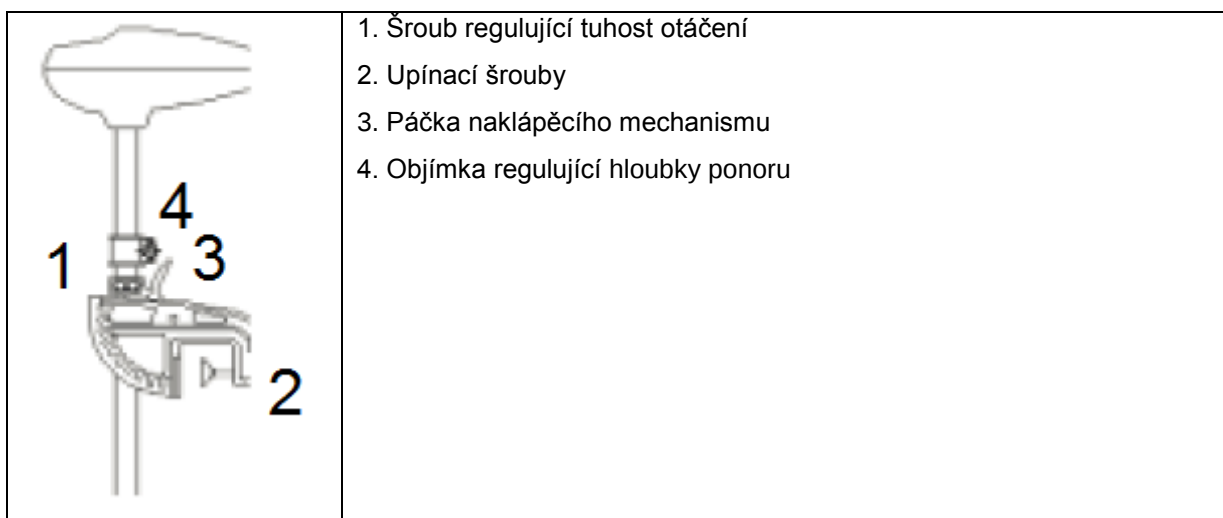

VAROVÁNÍ: PŘI MANIPULACI S VÝŠKOU ČI SKLONEM MOTORU NEDÁVAJETE NIKDY DLANĚ DO BLÍZKOSTI FIXAČNÍCH OBJÍMEK A KLOUBOVÝCH SPOJŮ.

OTOČNÁ ŘÍDICÍ RUKOJEŤ

Motor nabízí pět rychlostí pro pohyb dopředu a tři rychlosti pro pohyb vzad.

Regulátor rychlosti lze otáčet v obou směrech, dle požadované rychlosti a směru pohybu. Pro pohyb vzad lze rychlost zvyšovat otáčením madla z pozice 0 (vypnuto) v protisměru hodinových ručiček. Při pohybu vpřed zvyšujte rychlost otáčením madla z pozice 0 (vypnuto) ve směru hodinových ručiček. Čím méně je madlo vytočeno z pozice 0, tím menší je tah motoru. Stupnice natištěná na otočné páce představuje procentuální stupeň výkonu vzhledem k maximálnímu tahu.



Teleskopická rukojeť s 15cm rozsahem nastavení

INFORMACE O BATERII

Motor je kompatibilní s trakčními bateriemi 12V řady Marine (lodní). Pro dosažení maximálního výkonu doporučujeme použít baterii Marine od výrobce ORPC s kapacitou alespoň 105Ah. Lodní motor (12V) běžící vysokou rychlostí v průměru během plavby spotřebuje s každým 0,5kg nákladu 1A za hodinu. Výsledná výdrž baterie je však závislá na aktuálních podmínkách a stylu jízdy.

Udržujte baterii plně nabitou. Správná péče vám zajistí, že budete mít baterii v případě potřeby k dispozici a značně se tím prodlouží její životnost. Nedobíjení olověných baterií (během 12-24 hodin do úplného vybití) je hlavní příčinou snižování jejich kapacity. Doporučujeme používat originální ORPC nabíječku s ochranou proti nadměrnému nabití. Pokud používáte baterii pro startování mimopalubního benzínového motoru, doporučujeme pro zapojení trollingového motoru použít samostatnou trakční baterii typu Marine.

ZAPOJENÍ BATERIE

12-VOLTOVÝ SYSTÉM

- a. Připevněte kladný (+) červený vodič ke kladnému (+) pólu baterie.
- b. Připevněte záporný (-) černý vodič k zápornému (-) pólu baterie.

POZNÁMKA: Při instalaci vodícího konektoru je třeba zachovat správnou polaritu a dodržovat instrukce v uživatelském manuálu pro plavidlo.

VAROVÁNÍ:

- PŘED ZAPOJENÍM BATERIE ZKONTROLUJTE, ŽE JE OVLÁDACÍ RUKOJEŤ V POZICI 0 (OFF).
- K PRODLOUŽENÍ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ POUŽIJTE KABEL TYPU 55A (6-GAUGE).
- ZAJISTĚTE DOBRÝ A PEVNÝ KONTAKT MEZI VODIČI A PÓLY BATERIE.
- BATERII UMÍSTĚTE DO ODVĚTRÁVANÉ PŘIHRÁDKY.

VÝMĚNA VRTULE

- Přidržte vrtuli a uvolněte její matici pomocí kleští či klíče.
- Demontujte matici a její podložku. Pokud je dorazový kolík deformován / zalomen, zafixujte hřídel zasunutím čepele plochého šroubováku do drážky na konci hřídele.
- Dejte vrtuli do horizontální pozice a vysuňte ji z hřídele. Pokud dorazový kolík vypadne, vložte jej zpátky.
- Nasadte na dorazový kolík novou vrtuli.
- Našroubujte zpět na hřídel matici s podložkou.
- Po našroubování nadoraz dotáhněte matici o 1/4 otočky (25-35 INCH lbs / 2.8-4.0 Nm). Dbejte opatrnosti, při přetažení matice hrozí poškození vrtule.

ÚDRŽBA

1. Tento model motoru může být vystaven působení slané vody.
2. Čistěte vrtuli od nahromaděných rostlin a rybářských vlasců. Vlasec namotaný na zadní stranu vrtule může opotřebit těsnicí materiál a způsobit prosakování vody do motoru. Odpojte baterii a zkontrolujte čistotu vrtule po každých 20 hodinách provozu.
3. Po vytažení motoru z vody jej vždy odpojte od baterie, aby při převážení či skladování nedošlo k jeho poškození. Před déletrvajícím skladováním doporučujeme ochránit všechny ocelové části silikonovým sprejem.
4. Pro dosažení maximálního výkonu nabijte před každým použitím baterii na plnou kapacitu. Pokud nepoužíváte síťový zdroj nebo ORPC nabíječku, odpojte před nabíjením baterii od motoru.
5. Pro zajištění hladkého a plynulého chodu vyžaduje kompozitová tyč motoru pravidelné čištění a aplikaci maziva.

6. Vrtule s úpravou Weedless poskytuje ochranu proti namotávání rostlin a maximální účinnost. Pro zachování maximálního výkonu musí být povrch čepelí vrtule zcela hladký. Případné nerovnosti a škrábance odstraňte pomocí smrkového papíru.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Motor nelze spustit / slabý výkon:

- Zkontrolujte polaritu kontaktů.
- Zkontrolujte, zda jsou bateriové póly čisté a bez koroze. K očištění pólů použijte smrkový papír / brusné plátno.
- Zkontrolujte stav kapaliny v baterii, případně kapalinu doplňte.
- Zkontrolujte, zda se na vrtuli nenamotaly rostliny či rybářské vlasce.

2. Motor rychle ztrácí výkon:

- Zkontrolujte nabití baterie, případně baterii nabijte naplno.

3. Motorem nelze hladce kormidlovat:

- Povolte šroub regulující tuhost otáčení.
- Naneste mazivo na kompozitovou tyč.

4. Během normálního chodu vrtule vibruje:

- Demontujte vrtuli a otočte ji o 180°. Viz kapitola VÝMĚNA VRTULE.

POZNÁMKA: V případě jakýchkoliv jiných problémů kontaktujte naše servisní oddělení (viz kapitola ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE).

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: