

Sedlo 10 pro elektrokoloběžku CITY BOSS

Instrukce pro montáž

1. Připravte si komponenty pro montáž - sedlo, sedlovku, tělo sedlovky, základnu, zámek sedla, šrouby, podložky, ploché klíče velikosti 13 a 7, šestihranné klíče velikosti 3,4,5, křížový šroubovák.



2. Vsuňte osu zámku do sedlovky (B), zámek zkompletujte, ale matice nedotahujte. Nasuňte zámek se sedlovkou na sedlo (A) tak, že koncovka sedlovky směřuje k zadní části sedla.



3. Obě matice zámku sedlovky pevně dotáhněte klíčem vel. 13. Později lze případně povolením matic a otočením zámku nastavit úhel sedla. Tím je sedlo zkompletované.



4. Spojte tělo sedlovky (C) se základnou (D) pomocí osy, kterou pak zajistíte šroubem.



5. Zajistěte rychloupínacím šroubem tělo sedlovky (C) a základnu (D). V případě, že je rychloupínací šroub po zavření stále volný, dotáhněte spodní matku na rychloupínací šroubu tak, aby rychloupínací šroub kladl při zavírání odpor. Poté zasuňte sedlovku (B) do těla sedlovky (C) a dotáhněte rychloupínací objímku. Sedlovka (B) musí být vždy do těla sedlovky (C) zasunuta min. 8 cm hluboko.




6. Odejměte oba zadní boční plastové kryty z koloběžky.

Vyšroubujte 4 původní šrouby z blatníku (3 z nich bývají zespoda rámu zajištěné maticemi) - podložky ze šroubů a spodní zajišťovací matice si ponechte. Vyšroubujte 2 krycí šrouby z nášlapu. (dle modelu koloběžky se může postup viz. výše mírně lišit)

Vsuňte základnu (D) pod blatník a podložte oba přední rohy základny (každý 1-2 podložkami - součástí balení) tak, aby byla základna v rovině. Na šrouby do blatníku (3 šrouby o průměru 4 mm a 1 prostřední o průměru 5 mm) nasuňte původní podložky a na šrouby do nášlapu (2 šrouby o průměru 5 mm) nasuňte podložky, které jsou součástí balení.

Základnu pevně přišroubujte (celkem šesti šrouby). Nasuňte zpět krajní plastové kryty a připevněte je k rámu původními šrouby.

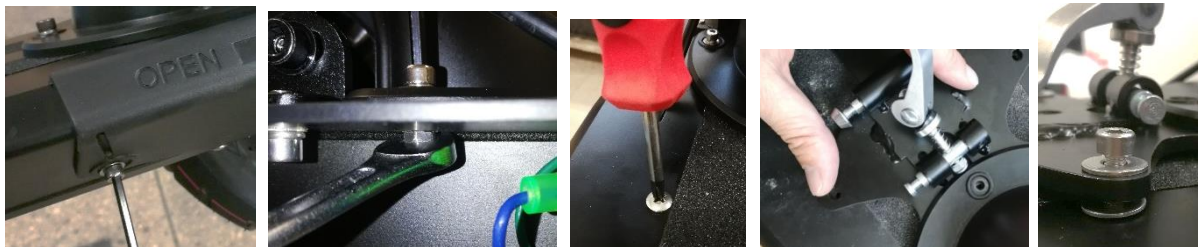

7. Pro sklopení sedla, stiskněte koncovku sedlovky směrem k sedlu a sedlo sklopte. Uvolněte rychloupínací objímku na těle sedlovky a zcela zasuňte sedlovku dolů. Následně uvolněte a vykloňte rychloupínací šroub u základny (D) a sklopte tělo sedlovky (C). Sklopené sedlo pak natočte na bok. Odjistěte skládací mechanismus koloběžky a sklopte řídlítko.



* Obrázky jsou pouze ilustrativní. Obrázky jednotlivých komponent se mohou ve skutečnosti mírně lišit.