



Uživatelská příručka
Verze 1.1

Obsah

Začínáme	4
Co je v balení.....	4
Nastavení váhy Aria Air	5
Zapnutí váhy Aria Air	5
Spárování s telefonem či tabletem.....	6
Nastavení měrné jednotky	6
Používání váhy Aria Air	8
Základy.....	8
Chybová hlášení.....	9
Vážení	9
Přizvání dalších uživatelů váhy Aria Air	10
Výmaz měření.....	11
Restart váhy Aria Air	12
Obecné informace a specifikace	13
Snímače.....	13
Limity	13
Baterie	13
Velikost a hmotnost.....	13
Podmínky prostředí	14
Péče a údržba.....	14
Další informace	14
Pravidla pro vrácení zboží a záruka	15
Oznámení týkající se platných právních předpisů a bezpečnosti.....	16
Spojené státy americké: Prohlášení úřadu Federal Communications Commission (FCC) ..	16
Kanada: Prohlášení Industry Canada (IC)	17
Evropská unie (EU).....	18
Prohlášení o bezpečnosti.....	19
Informace o frekvenci.....	19
Austrálie a Nový Zéland	19
Bělorusko	19
Celní unie	20
Čína	20
Mexiko	21
Maroko	21
Nigérie.....	22
Omán	22
Filipíny.....	22
Jižní Korea	22

Spojené arabské emiráty	23
Zambie	23

Začínáme

Získejte dokonalý přehled o svém zdraví s chytrou vahou Fitbit Aria Air, která vám ukáže právě naměřenou hmotnost a přes Bluetooth se synchronizuje s aplikací Fitbit ve vašem telefonu, prostřednictvím které můžete sledovat historii naměřených údajů.

Co je v balení

Balení váhy Aria Air obsahuje:



váhu



3 AAA baterie

Nastavení váhy Aria Air


Váhu spárujte s aplikací Fitbit pro iPhone, iPad nebo telefony s operačním systémem Android.



Pro vytvoření účtu Fitbit zadejte své datum narození, výšku, hmotnost a pohlaví. Tyto údaje pomohou vypočítat délku kroku a odhadnout vzdálenost, bazální rychlost metabolismu a spalování kalorií, pokud nosíte zařízení Fitbit. Po nastavení účtu ostatní uživatelé produktů Fitbit uvidí vaše křestní jméno, první písmeno příjmení a profilový obrázek. Máte možnost sdílet další údaje, ale většina údajů zadaných při vytváření účtu je automaticky nastavena jako soukromé.

Zapnutí váhy Aria Air

Na zadní straně váhy Aria Air najdete přihrádku na baterie a vytáhněte proužek plastu. Vaše váha se zapne.

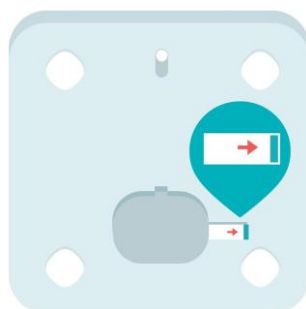

Spárování s telefonem či tabletem

Spárujte váhu Aria Air s aplikací Fitbit. Aplikace Fitbit je kompatibilní s většinou populárních telefonů a tabletů. Více informací naleznete na fitbit.com/devices.



Jak začít:

1. Stáhněte si aplikaci Fitbit z některého z následujících obchodů s aplikacemi:
 - Apple App Store pro zařízení iPhone a iPad
 - Google Play Store pro zařízení s operačním systémem Android
2. Naistalujte si aplikaci a otevřete ji.
 - Pokud již máte účet v aplikaci Fitbit, přihlaste se do něj > klepněte na ikonu Today (*Dnešní den*)  > poté na svůj profilový obrázek > **Set Up a Device** (*Nastavení zařízení*).
 - Pokud nemáte účet v aplikaci Fitbit, klepněte na **Join Fitbit** (*Přidejte se k Fitbit*) a odpovězte na sérii otázek, které vám pomohou s vytvořením účtu.
3. Na displeji se poté zobrazí pokyny k propojení váhy Aria Air s vaším účtem.

Po dokončení nastavení si přečtěte průvodce, abyste se dozvěděli/a více o své nové váze, a pak se pusťte do objevování aplikace Fitbit.

Více informací naleznete na help.fitbit.com.

Nastavení měrné jednotky

1. Klepnutím na tlačítko na zadní straně váhy přepínáte mezi různými jednotkami hmotnosti – libry, kameny nebo kilogramy.

2. Když se na displeji zobrazí vámi vybraná jednotka, váha je připravena.



Více informací naleznete na help.fitbit.com.

Používání váhy Aria Air

Základy

Pro zajištění přesného vážení 	• Važte se naboso. • Před vážením se ujistěte, že vaše chodidla jsou suchá. • Před použitím umístěte váhu Aria Air na tvrdý, rovný povrch. • Když stojíte na váze, rozložte svou hmotnost rovnoměrně mezi obě nohy. • Pro zajištění konzistentního měření se važte každý den ve stejnou dobu. Vaše hmotnost se totiž v průběhu dne přirozeně mění. • Pokud váhu mezi použitím přenášíte nebo ji skladujete v poloze na boku, bude před příštím vážením potřebovat provést kalibraci. Mohou být potřeba až dvě po sobě jdoucí měření, než bude váha opět vážit přesně.
Pro zamezení úrazů a zranění 	• Při používání váhy Aria Air postupujte dle pokynů a dbejte všech varování. • Váhu nepoužívejte, pokud je mokrá. • Váhu nepoužívejte, pokud jsou ve skle praskliny. Mohlo by dojít k vážnému zranění. • Váhu nepoužívejte, pokud má poškozené nožičky nebo jí chybí protiskluzové podložky. • Váhu nepoužívejte, pokud jsou poškozeny jakékoli plastové díly. • Dávejte pozor, aby vám váha nespadla. • Nenechávejte váhu v blízkosti otevřeného ohně. • Nevystavujte váhu extrémně vysokým či nízkým teplotám. • Nenechávejte váhu delší dobu na přímém slunci.
Varování 	• Výrobek není určen pro děti mladší 13 let. • Váha Aria Air neslouží k diagnóze či léčbě jakýchkoli onemocnění. • S bateriemi zacházejte v souladu s pokyny výrobce.

Chybová hlášení

	Vyměňte baterie. Pokyny pro jejich výměnu naleznete v části „Baterie“ na straně 13.
	Sestupte z váhy a nechte displej vynulovat. Poté vážení dokončete.
	Hmotnost převyšuje limit váhy. Více informací naleznete v části „Limity“ na straně 13.

Vážení

1. Položte váhu na rovný, tvrdý povrch.
2. V aplikaci Fitbit klepněte na ikonu Today (*Dnešní den*)



3. Stoupněte si na váhu naboso. Na displeji se zobrazí vaše hmotnost.



4. Sestupte z váhy a zkontrolujte aplikaci Fitbit. Až se zobrazí údaj o vaší hmotnosti, klepněte na **Save** (*Uložit*).
5. Pro více informací klepněte na údaj o vaší hmotnosti. Chcete-li si zobrazit historii naměřených údajů, klepněte na ikonu Today (*Dnešní den*)  > ikona hmotnosti a přejedte na grafy nahoře.

Přizvání dalších uživatelů váhy Aria Air

1. Ujistěte se, že osoba, kterou chcete přizvat, má účet Fitbit.
2. Po klepnutí na ikonu Today (*Dnešní den*)  v aplikaci Fitbit klepněte na svůj profilový obrázek > ikona Aria Air.
3. Klepněte na **People Using This Scale** (*Lidé, kteří používají tuto váhu*) > **Invite More People** (*Přizvat další lidi*).
4. Vyberte si ze seznamu Fitbit přátel nebo zadejte e-mailovou adresu a potvrďte. Osoba, kterou jste pozvali, obdrží e-mail s pozvánkou a pokyny, jak váhu Aria Air spárovat.



Více informací naleznete na help.fitbit.com.

Výmaz měření

Pokud obdržíte oznámení o uložení hmotnosti někoho jiného:

1. Až se objeví údaj o hmotnosti, klepněte na **Cancel** (*Zrušit*).
2. Ukončete aplikaci Fitbit ve svém zařízení a nechte danou osobu vážení zopakovat. Pokyny naleznete v části [„Vážení“ na straně 9](#).

Výmaz údaje o hmotnosti z vašeho účtu:

1. V aplikaci Fitbit klepněte na ikonu Today (*Dnešní den*)  -> ikona hmotnosti.
2. Klepněte na údaj, který chcete vymazat.
3. Klepněte na 3 tečky > **Delete Log** (*Vymazat údaj*).



Více informací naleznete na help.fitbit.com.

Restart váhy Aria Air

Pro restart váhy:

1. Držte tlačítko na zadní straně váhy Aria Air po dobu 5 vteřin. Na displeji začne blikat **otA**.



2. Držte tlačítko dalších 5 vteřin, pak se objeví **clr**. Restart váhy je ukončen.



Obecné informace a specifikace

Snímače

Hmotnost měří čtyři zátěžové buňky.

Limity

- Váha váží do: 397 lbs, 28 st: 5 lbs nebo 180 kg.
- Aria Air neumožňuje opravy. Pokud potřebujete pomoc se svou váhou, obraťte se na [podporu](#).

Baterie

- balení obsahuje 3 alkalické AAA baterie o napětí 4,5 V

Výměna baterií ve váze Aria Air:

1. Obraťte váhu a odstraňte kryt přihrádky na baterie.
2. Vyjměte baterie.
3. Vložte 3 alkalické AAA baterie o napětí 4,5 V.
4. Vraťte kryt přihrádky na baterie a zatlačte, dokud se bezpečně nezacvakne.
5. Váhu obraťte a před vážením chvíli počkejte, než proběhne kalibrace.

Velikost a hmotnost

Délka	Šířka	Hloubka	Hmotnost
300 mm	300 mm	25,7 mm	1,79 kg

Podmínky prostředí

Provozní teplota	41° až 104° F (5° až 40° C)
Teploty nevhodné pro provoz	-4° až 41° F (-20° až 5° C) 104° až 140° F (40° až 60° C)
Relativní vlhkost	Až do 90% RV Váha Aria Air je navržena pro provoz ve vlhkém prostředí koupelny.
Rozsah tlaku v prostředí	86 kPa až 106 kPa

Péče a údržba

Váhu Aria Air čistěte podle potřeby. Čištění váhy provádějte podle následujících doporučení:

- Před prvním použitím omyjte povrch vlhkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem.
- Nenamáčejte váhu Aria Air do vody ani pro čištění povrchu nepoužívejte vodní trysky (např. sprchovou hlavici).
- Nepoužívejte na čištění povrchu váhy antiseptické ubrousky, chlor ani koncentrované čisticí prostředky na sklo.
- K čištění váhy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Další informace

Další informace o váze, o sledování vašeho pokroku v aplikaci Fitbit a rady o tom, jak si vypěstovat zdravé návyky pomocí funkce Fitbit Premium, naleznete na stránkách help.fitbit.com.

Pravidla pro vrácení zboží a záruka

Informace o záruce a pravidla pro vrácení zboží z fitbit.com naleznete na fitbit.com/legal/returns-and-warranty.

Oznámení týkající se platných právních předpisů a bezpečnosti

Spojené státy americké: Prohlášení úřadu Federal Communications Commission (FCC)

Model FB203

FCC ID: XRAFB203

Prohlášení o shodě

Jednoznačný identifikační kód: FB203

Odpovědná osoba – USA Kontaktní údaje

199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA
94105
Spojené státy americké
877-623-4997

Prohlášení FCC o dodržování předpisů (pro výrobky podléhající části 15)

Toto zařízení splňuje požadavky Části 15 Pravidel FCC.

Provoz zařízení podléhá následujícím podmínkám:

1. zařízení nesmí produkovat škodlivé rušení a
2. zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Upozornění FCC

Změny či úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování platných právních předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení Třídy B podle Části 15 Pravidel FCC. Tyto limity byly navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v bytových objektech. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiové frekvenci, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiového spojení. Nicméně neexistuje žádná záruka, že v konkrétním případě k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu rádiového či televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje rušení vyřešit pomocí následujících opatření:

- otočte nebo přemístěte anténu přijímače,
- postavte zařízení a přijímač dál od sebe,
- připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než na jakém je připojen přijímač,
- požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Toto zařízení splňuje požadavky FCC a IC týkající se vystavení rádiovým vlnám ve veřejných a nekontrolovaných prostředích.

Kanada: Prohlášení Industry Canada (IC)

Model FB203

IC: 8542A-FB203

Toto zařízení splňuje požadavky IC týkající se vystavení rádiovým vlnám ve veřejných a nekontrolovaných prostředích.

Poučení IC pro uživatele v anglickém/francouzském jazyce dle aktuálního vydání RSS GEN:

Toto zařízení je v souladu s normou/normami RSS nepodléhajícími licenci Industry Canada.

Provoz zařízení podléhá následujícím podmínkám:

1. zařízení nesmí produkovat rušení a
2. zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Evropská unie (EU)

Zjednodušené EU Prohlášení o shodě

Společnost Fitbit, Inc. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Model FB203 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění EU Prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese: www.fitbit.com/safety



Prohlášení o bezpečnosti

Toto zařízení prošlo testy potvrzujícími soulad s bezpečnostní certifikací dle požadavků normy EN: EN60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013, EN 62368-1: 2014 + A11: 2017.

Informace o frekvenci

Frekvenční rozsah (MHz): 2400–2483,5

Nejvyšší hodnota EIRP výkonu v rozsahu (dBm): 1,8

Austrálie a Nový Zéland



Bělorusko



Celní unie



Čína

China RoHS (*Čínská směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek*)

Název součásti	Toxické a nebezpečné látky či prvky					
Model FB203	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
(Řemínek a spona)	O	O	O	O	O	O
(Elektronika)	--	O	O	O	O	O
(Baterie)	O	O	O	O	O	O
(Nabíjecí kabel)	O	O	O	O	O	O

SJ/T 11364

O = GB/T 26572

(značí, že obsah toxických nebo nebezpečných látek obsažených ve všech homogenních materiálech či součástech je pod stanovenou mezní koncentrací, jak je popsáno v GB/T 26572).

X = GB/T 26572

A (značí, že obsah toxických nebo nebezpečných látek obsažených alespoň v jednom z homogenních materiálů či součástí překračuje stanovenou mezní koncentraci, jak je popsáno v GB/T 26572).



CMIIT ID 2019DJ11768

Kmitočtové pásmo: 2400–2483,5 MHz

Přenášený výkon: Nejvyšší hodnota EIRP výkonu 1,8 dBm

Obsazená šířka pásma: BLE: 2400–2483,5 MHz; BT: 2400–2483,5 MHz

Systém modulace: BLE: GFSK, BT: GFSK

Zobrazení CMIIT ID: na štítku zařízení

Mexiko



Maroko

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR 21120 ANRT 2019

Date d'agrément: 08/10/2019

Nigérie

Zapojení a použití tohoto komunikačního zařízení je povoleno úřadem Communications Commission v Nigérii.

Omán

OMAN-TRA/TA-R/8369/19

Filipíny



Jižní Korea

클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기): EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

" 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. "



Překlad:

Zařízení třídy B (vysílací a komunikační zařízení k domácímu použití): Registrace EMC je převážně pro domácí použití (třída B) a zařízení může být použito ve všech oblastech, kde je k dispozici.

Spojené arabské emiráty

Registrační číslo Úřadu pro regulaci telekomunikací (TRA): ER75569/19

Č. prodejce: DA35294/14

Model: FB203

Typ: osobní váha

Zambie



ZICTA

ZMB / ZICTA / TA / 2019 / 11 / 1

©2019 Fitbit, Inc. Všechna práva vyhrazena. Obchodní firma Fitbit a logo Fitbit jsou ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami společnosti Fitbit ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Podrobnější seznam ochranných známek společnosti Fitbit naleznete na <http://www.fitbit.com/legal/trademark-list>. Zmíněné ochranné známky třetích stran jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.