



— *Life In Motion* —

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
Aplikace INMOTION Bluetooth

OBSAH

OBEČNÉ INFORMACE	4
O tomto manuálu	4
Další relevantní manuály	4
Kompatibilní software.....	4
Copyright.....	4
Další zdroje informací	4
UŽIVATELSKÉ ROZHRAŇÍ	5
Registrace („Sign Up“)	5
Přihlášení („Log In“)	5
Změna informací v profilu	7
Zapomněli jste heslo?	8
Odhlášení („Log Out“)	8
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	9
Hlavní uživatelské rozhraní.....	9
Stav přístroje	9
Spravujte svá balanční vozítka	10
Přidejte zařízení	10
Heslo k Bluetooth	10
Upgrady firmwaru	11
FUNKCE	11
Dálkové ovládání	11
Akční sekvence	14
Načrtnutí trasy.....	16
Moje cesty	17
Geo-Fence	18
Najděte své zařízení	19
Diagnostika	19
Nastavení zvuku	21
OBJEVUJTE	23
Události	23
Lidé v blízkém okolí	26
INMOTION trenér	28
MOMENTY	29
Momenty	29
Příspěvky	30
Detaily	31
Sdílení příspěvků	32

Domovská stránka uživatele	33
JÁ („ME“)	34
Hodnocení a speciální mince Lecoiny	34
Zprávy	35
Mé události	36
Ověření majitele	37
Hodnocení	38
ZÁKAZNICKÝ SERVIS	39
Dotazy a odpovědi	39
Často kladené dotazy	40
Feedback	40
DALŠÍ	40
Varování	40
Metrický/imperiální systém	41
Funkce	41
Smluvní podmínky	41
Kontrola aktualizací	41
O INMOTION	41

OBECNÉ INFORMACE

O tomto manuálu

Abyste mohli co nejlépe využít balančních vozítek INMOTION, společnost INMOTION Technology Co., Ltd. vyvinula aplikaci INMOTION kompatibilní s Vaším přístrojem. Tento návod slouží pro poskytnutí instrukcí k této aplikaci.

Aplikace INMOTION je softwarovým doplňkem pro mobilní telefony.

Jestliže máte nějaké dotazy a nenalezli jste potřebné informace v tomto a jiných manuálech společnosti INMOTION Technology Ltd. Co., kontaktujte autorizované prodejce našich výrobků nebo jejich zákaznický servis.

Další relevantní manuály

Balanční vozítko INMOTION je univerzální dopravní prostředek, který kombinuje módu, zábavu a užitečnost. Vývoj a výroba tohoto výrobku prošly důkladnými testy, ale jestliže se nebudete řídit příloženými návody, může dojít k nehodám.

Pečlivě si přečtěte manuál k Vašemu přístroji, držte se daných pokynů a naučte se ho správně ovládat.

Pozorně si přečtěte smluvní podmínky k aplikaci INMOTION.

Kompatibilní software

Tato aplikace je kompatibilní pouze se zařízeními splňujícími tyto podmínky:

- Jedná se o iPhone 4S nebo novější
- Jedná se o zařízení s operačním systémem iOS 7 nebo vyšší verzí
- Jedná se o zařízení s operačním systémem Android 4.3 nebo vyšší verzí
- Jedná se o zařízení s Bluetooth 4.0 nebo novějším

Copyright

Veškerý INMOTION software vlastní společnost INMOTION Technology Co., Ltd. Společnost INMOTION Technology LTD. Co. má zaregistrovanou ochrannou známku „INMOTION“, pod kterou spadá i software této značky.


Další zdroje informací

- Manuál k elektrickému balančnímu vozítku INMOTION
- Bezpečnostní videa
- Mobilní nápověda k aplikaci INMOTION, kterou lze stáhnout ze stránek společnosti INMOTION: <http://www.imscv.com/download>.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Registrace („Sign Up“)

Vstupte na stránku registrace, vyplňte své telefonní číslo (phone number), ověřovací kód (verification code) a heslo (password) a vytvořte si uživatelský účet.

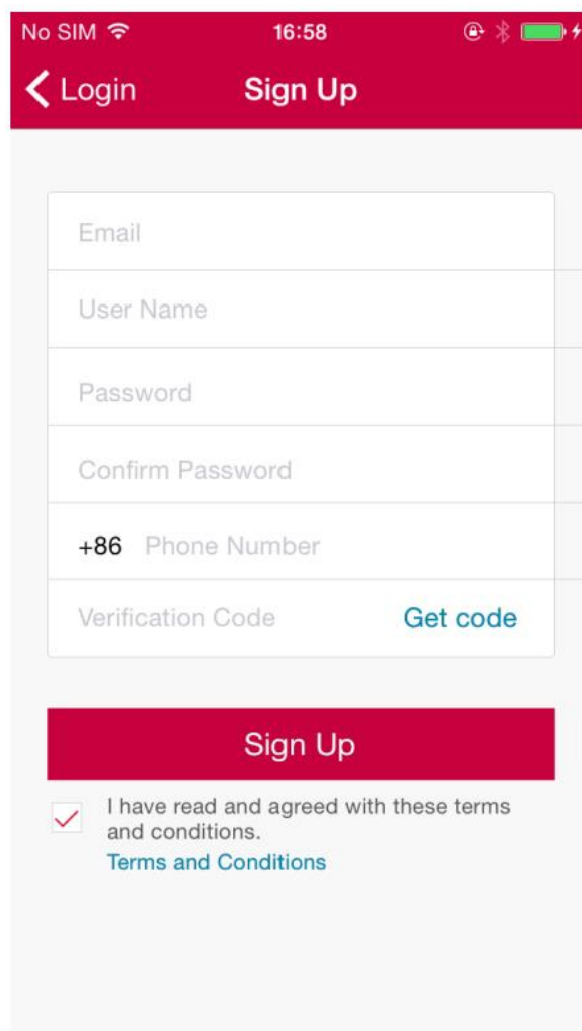

The screenshot shows the 'Sign Up' screen of the INMOTION app. At the top, there is a red header bar with a back arrow and 'Login' on the left, and 'Sign Up' in the center. Below the header, the status bar shows 'No SIM', signal strength, time '16:58', and battery level. The main form area is light gray and contains several input fields: 'Email', 'User Name', 'Password', 'Confirm Password', '+86 Phone Number', and 'Verification Code'. A blue 'Get code' link is next to the 'Verification Code' field. Below the form is a large red 'Sign Up' button. At the bottom, there is a checkbox with a red checkmark and the text 'I have read and agreed with these terms and conditions.' followed by a blue 'Terms and Conditions' link.

**Abyste se přihlásili, musíte souhlasit se smluvními podmínkami.*

Po dokončení registrace systém automaticky nastaví uživatelské jméno. Detaily svého účtu lze po registraci změnit. Více v kapitole „Změna informací v profilu“.

Přihlášení („Log In“)

Existují dva způsoby, jak se přihlásit do aplikace INMOTION.

1. Přes mobilní telefon nebo jiné zařízení (phone number):

No SIM 16:59

Login

INMOTION
Life In Motion

Username/Email Phone Number

+86 Phone Number

Password

Log In

[Sign Up](#)

[Tour](#) | [Forgot your password?](#)

2. Dále se lze přihlásit pomocí e-mailové adresy nebo uživatelského jména (username):

No SIM 16:58

Login

INMOTION
— Life In Motion —

Username/Email Phone Number

Username/Email

Password

Log In


[Sign Up](#)

[Tour](#) | [Forgot your password?](#)

Změna informací v profilu

Jakmile se zaregistrujete, můžete změnit informace ve svém profilu touto cestou: „Me“ (já) → „Settings“ (nastavení) → „My Account/Profile“ (můj účet).

Na stránce svého účtu můžete doplnit či upravit své osobní údaje.

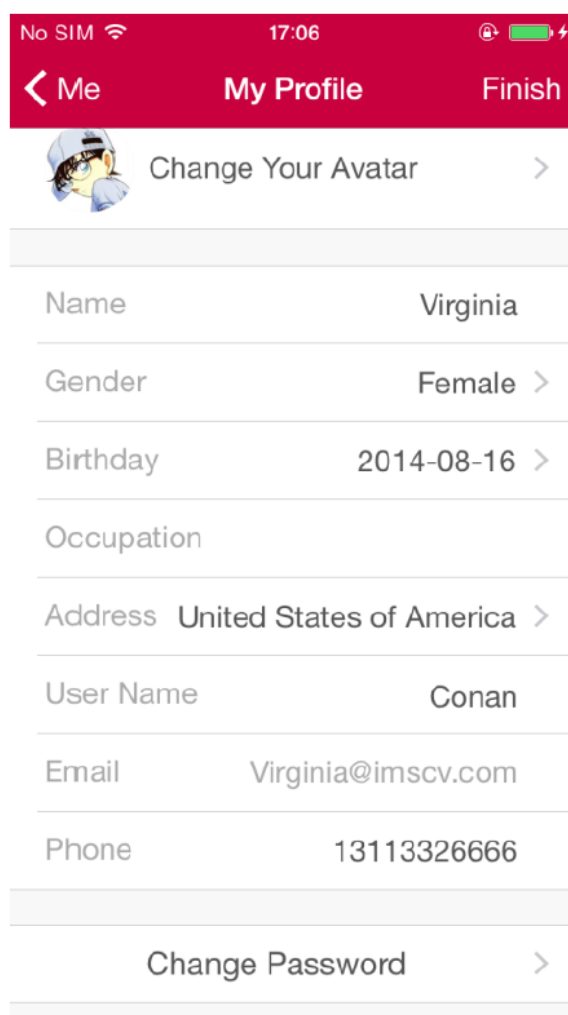

No SIM 17:06	
< Me	My Profile Finish
	Change Your Avatar >
Name	Virginia
Gender	Female >
Birthday	2014-08-16 >
Occupation	
Address	United States of America >
User Name	Conan
Email	Virginia@imscv.com
Phone	13113326666
Change Password >	

Můžete také změnit své heslo. Stačí kliknout na „Change Password“ (změnit heslo) ve spodní části obrazovky.

Zapomněli jste heslo?

Jestliže zapomenete své přihlašovací heslo, v přihlašovacím rozhraní klikněte na odkaz v pravém dolním rohu obrazovky („Forgot your password?“). Dostanete se na stránku, kde vyplníte svůj přihlašovací email, a systém Vám pošle odkaz, pomocí kterého si můžete zvolit nové heslo. Jakmile se do aplikace přihlásíte, aplikace Vás vyzve k dokončení kroků ke změně hesla („Change password“).


Odhlášení („Log Out“)

Jestliže se chcete z účtu odhlásit, učiníte tak cestou „Me“ (já) → „Settings“ (nastavení) → „Log Out“ (odhlášení).

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

Hlavní uživatelské rozhraní

Když se do aplikace přihlásíte, automaticky se zobrazí hlavní rozhraní. Když se budete přihlašovat poprvé, aplikace ještě nebude připojena k přístroji a ukazatele hodnot budou na nule. Následující obrázek znázorňuje hlavní rozhraní již připojeného zařízení.

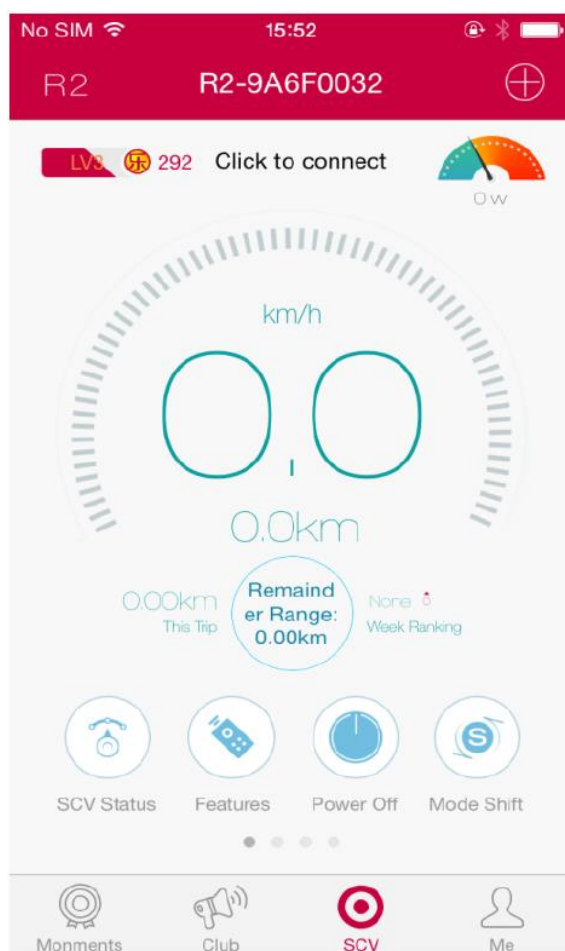

Hlavní rozhraní zobrazuje (po řádcích od shora): model balančního vozítka, aktuální název vozítka, přidání dalších zařízení, Vaši dosaženou úroveň, body (speciální mince – lecoiny), připojení dalšího přístroje („Click to Connect“), zbývajcí kapacita baterie, aktuální rychlost, celkový počet ujetých kilometrů, počet ujetých kilometrů v rámci aktuální jízdy („This Trip“), zbývajcí kapacita baterie v km („Remainder Range“), týdenní hodnocení („Weekly Rankings“). Jestliže kliknete na zbývajcí kapacitu baterie, bude nahrazena zobrazením zbývajcí kapacity baterie v km.

Ve spodní části obrazovky je zobrazen stav zařízení, funkce, vypínání/zapínání a změna režimu. Máte na výběr ze tří režimů – výkonný, ekologický a standartní (detailní popis režimů naleznete dále v manuálu).

Jestliže ikonku výběru režimů stlačíte na delší dobu, můžete mezi režimy vybírat plynule.

Jestliže k aplikaci připojíte více než jedno zařízení, budete moci v hlavním rozhraní přecházet od jednoho ke druhému přejetím prstem po obrazovce.

Stav přístroje

Klikněte na „SCV“ (balanční vozítko) a zvolte si rozhraní „SCV status“ (stav přístroje). V tomto rozhraní se Vám zobrazí další informace o zařízení, včetně: snížení emisí CO₂, uzamknutí balančního vozítka,

změna varovných tónů zařízení, Zero Point, průměrná rychlost, maximální rychlost, citlivost stupátka a firmwarové upgrady.


Spravujte svá balanční vozítka

Klikněte na tlačítko „Add“ (přidat) v pravém horním rohu obrazovky hlavní nabídky. Dostanete se tak do nabídky spravování všech svých balančních vozítek. Přejeďte prstem po názvu zařízení směrem na levou stranu a přejdete do menu možných operací, kde můžete změnit jméno jednotky nebo kterékoliv ze zařízení odpojit.



Přidejte zařízení


V menu operací („Manage SCV“) klikněte do pravého horního rohu na ikonku hledání (lupa). Aplikace přes Bluetooth vyhledá okolní připojená zařízení. Klikněte na nalezené zařízení, zadejte heslo a potvrďte („Confirm“) jeho přidání. Zadejte název zařízení a dokončete operaci. Heslo k zařízení může být změněno uživatelem. Jestliže uživatel nové heslo zapomene, lze ho v menu přidání zařízení resetovat („Reset Password“) zpět na výrobní heslo (000000).

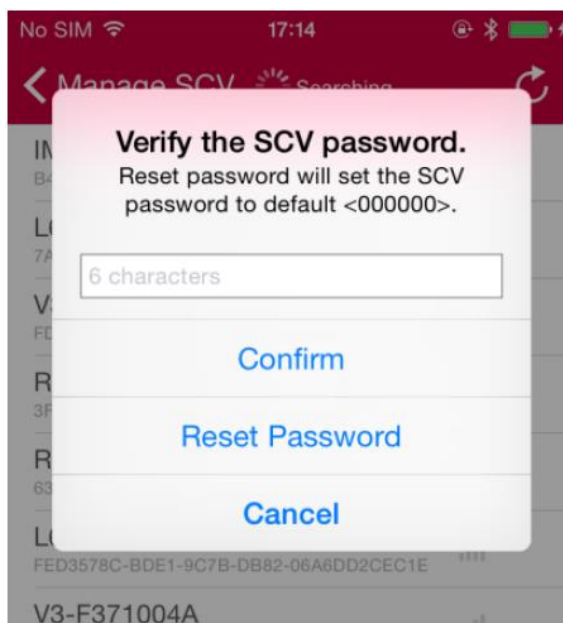

Heslo k Bluetooth

Každé zařízení s Bluetooth připojením má základní heslo 000000. Heslo může měnit pouze osoba registrovaná jako majitel vozítka.

Po zaregistrování vstupte do rozhraní stavu balančního vozítka („SCV status“), kde se zobrazí možnost změnit heslo („Change Your Password“). Abyste heslo úspěšně změnili, musíte nejdříve zadat to staré.

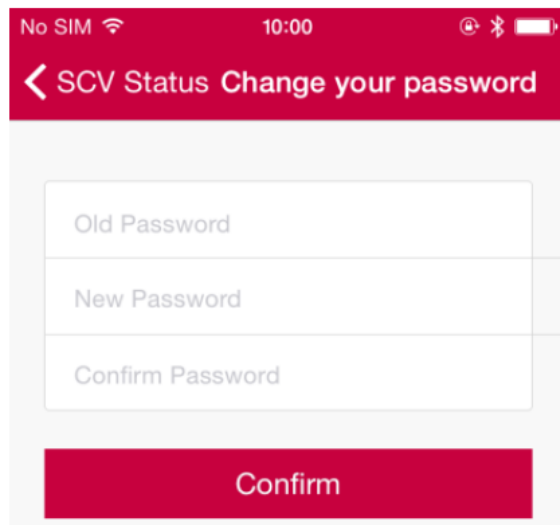

No SIM 10:00

< SCV Status Change your password

Old Password

New Password

Confirm Password

Confirm

Upgrady firmwaru

V menu stavu zařízení („SCV Status“) zvolte upgrade firmwaru („Update“). Upgrade vylepšuje chod systému a opravuje možné programové chyby. Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k internetu a k balančnímu vozítku. Aby upgrade proběhl v pořádku, musí vozítko stát na místě.



No SIM 10:00

< Firmware Upgrade

CURRENT FM:1.7.427

Latest FM:V3 1.7.0429

File Size:172KB

Details >

Please make sure the SCV is well connected to your phone bluetooth, you need to repair after the upgrade.


Update

FUNKCE


Dálkové ovládání

Dálkové ovládání („Remote Control“) je jednou z hlavních funkcí této aplikace. V rozhraní funkcí („Features“) zvolte dálkové ovládání („Remote Control“). V horní části obrazovky je zobrazen graf

rychlosti zařízení. V dolní části obrazovky naleznete tlačítko dálkového ovládání. Chcete-li své zařízení ovládat na dálku, zvolte „Start“. Vozítko ovládáte pohybem prstu po tlačítku dálkového ovládání. Lze také aktivovat „G-senzor“, který umožní ovládat zařízení v závislosti na gravitaci.

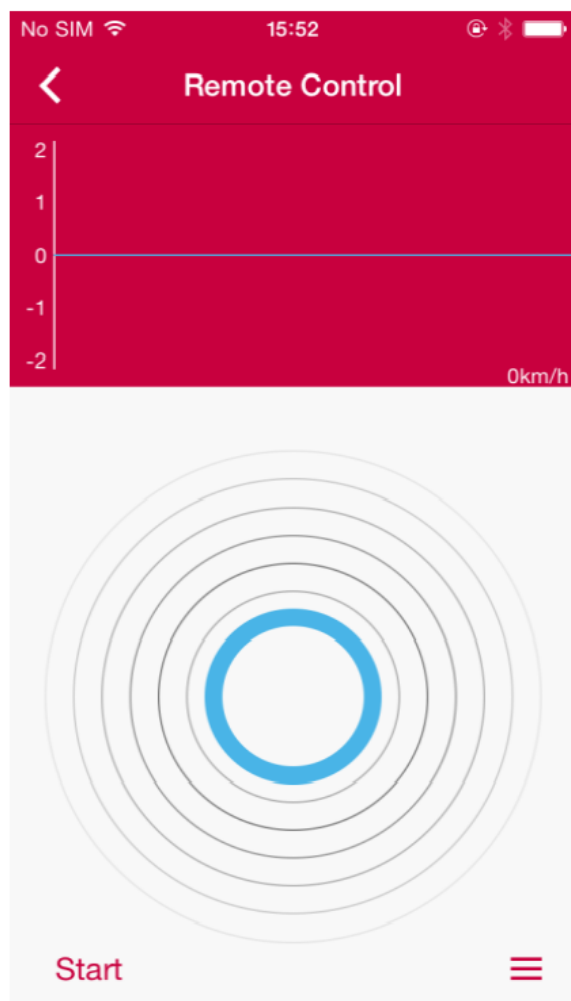


Klikněte na ikonku nastavení v pravém dolním rohu rozhraní dálkového ovládání. Zde můžete přepínat mezi ručním ovládáním („Manual Control“) a G-senzorem. Také zde můžete nastavit maximální rychlost („Max. Speed“) a maximální rychlost zatáček („Max. Turning Speed“).

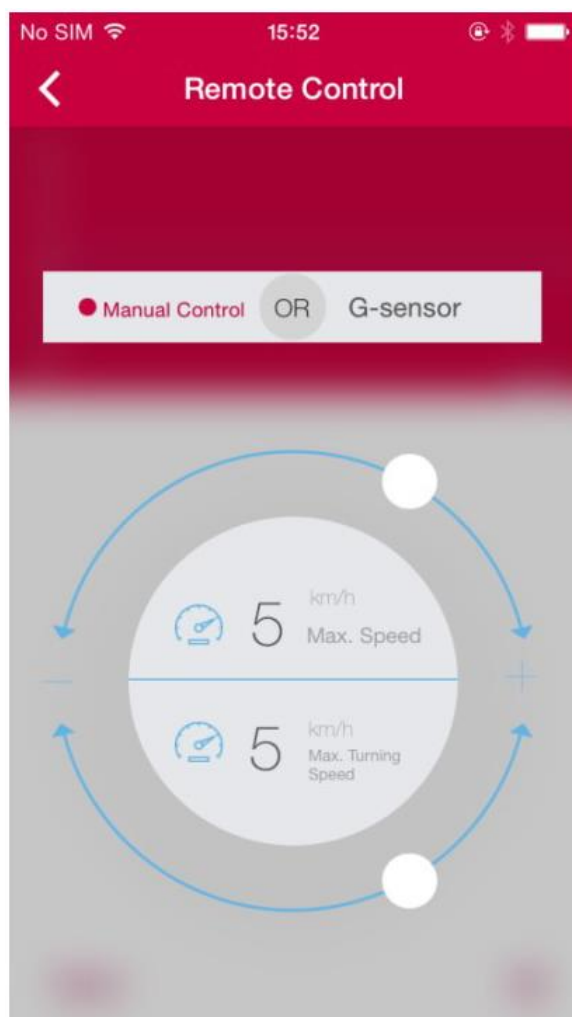

Akční sekvence

Hlavním účelem akční sekvence („Action Sequence“) je vytyčit trasu, kterou pak balanční vozítko bude následovat. Kliknutím na šipku ve spodní části obrazovky začnete nahrávat krátkou trasu (trvající 1 minutu nebo méně). Nahrávání zastavíte tak, že na tlačítko znovu kliknete. Poté budete mít možnost trasu uložit pod libovolným názvem.

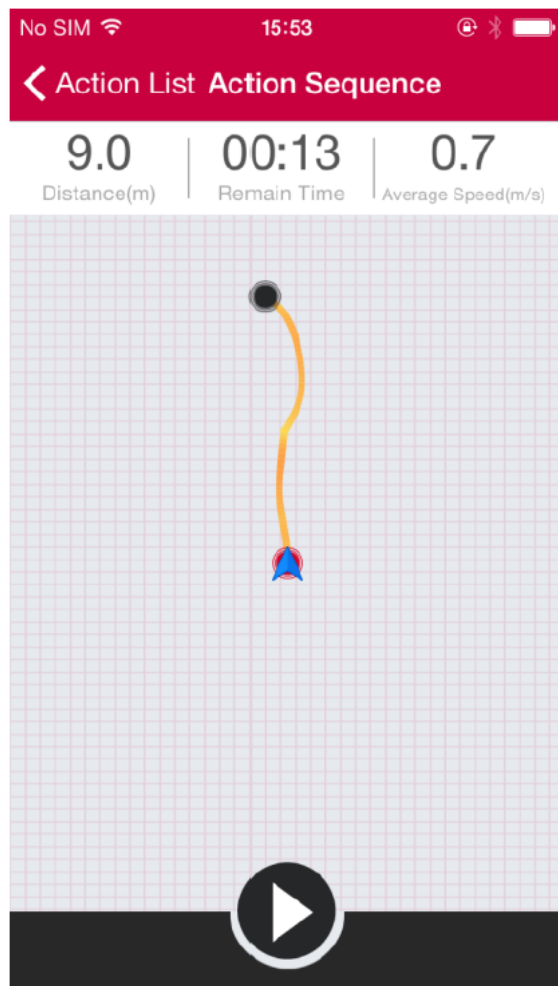


Zvolte list akcí („Action List“) v pravém horním rohu nabídky akční sekvence. Zobrazí se uložené akce, které lze spustit nebo vymazat.




Načrtnutí trasy

Načrtněte si trasu vozítka na Vašem chytrém zařízení, zvolte si rychlost a vhodné měřítko a uložte náčrtek jako akční sekvenci. Vaše balanční vozítko se bude řídit trasou, kterou jste nakreslili.

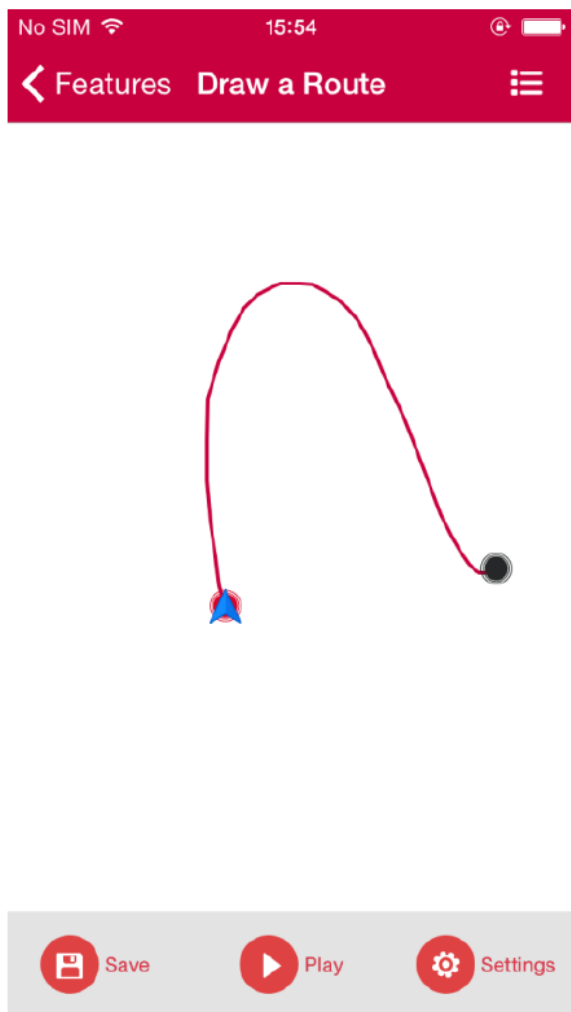

Klikněte na seznam načrtnutých tras („Route List“) v pravém horním rohu nabídky načrtnutí trasy. Zobrazí se uložené trasy, které lze spustit nebo vymazat.

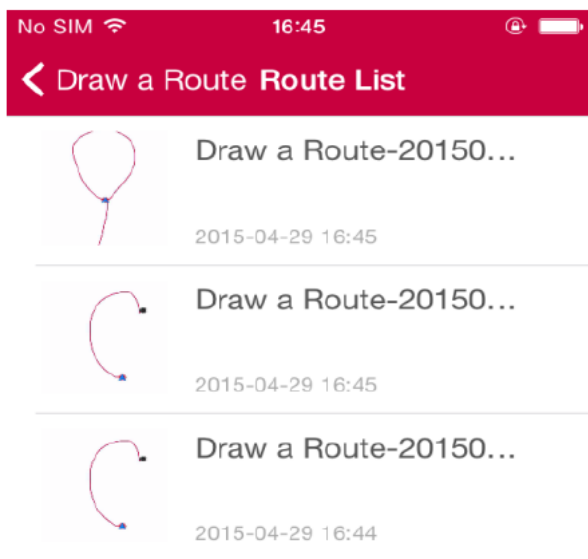

Moje cesty

Vstupte do nabídky „My Path“ (moje cesta) a uvidíte poslední trasy svého balančního vozítka. Aplikace Vám nabídne trasu za zvolený čas. Uživatelé také mohou své trasy sdílet s přáteli skrze své fotoalbum, chat, nebo blog pomocí ikonky v pravém horním rohu.



**Dnešní trasa*


Posledních 7 dní

Posledních 14 dní

Přizpůsobit


Geo-Fence

Bezpečnostní prvek Geo-Fence chrání Vaše zařízení před neautorizovaným přemístěním. Uživatel má možnost nastavit si pomocí GPS území, které vozítko nesmí překročit. Jestliže bude vozítko přemístěno za hranice tohoto vymezeného území, aplikace na tuto skutečnost upozorní majitele. Vozítko nelze za hranicemi vymezeného území použít. V rozhraní si lze zvolit dva typy upozornění – zvukový signál („Voice Alert“) a snížení rychlosti („Limit Speed“).

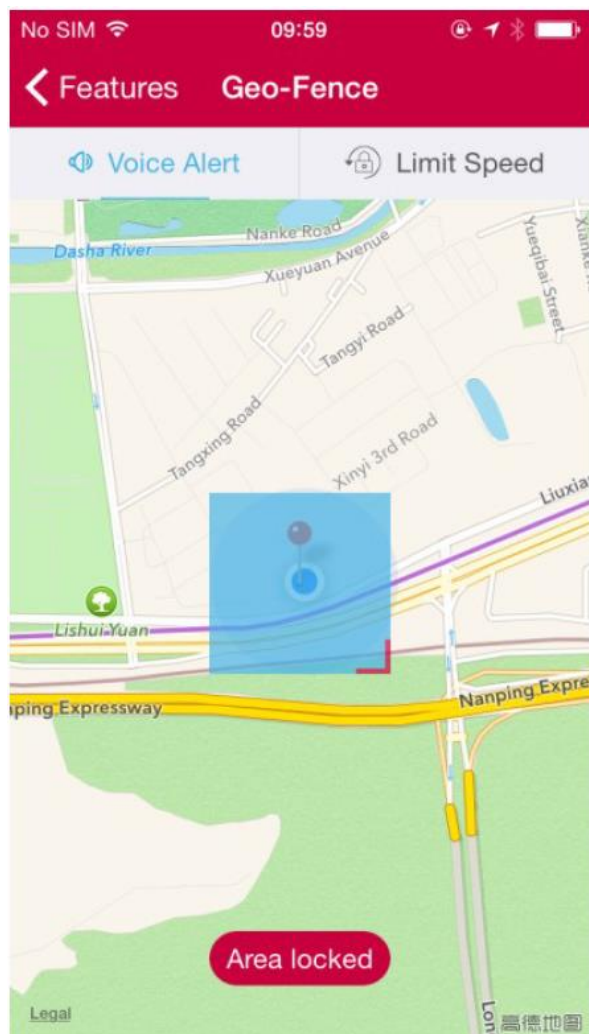

Najděte své zařízení


Pomocí funkce „Find SCV“ (najděte své zařízení) mohou uživatelé své balanční vozítko uzamknout („Freeze SCV“), což způsobí, že vozítko nebude možné nastartovat. Uživatel také může zjistit aktuální polohu zařízení. Jakmile je vozítko uzamčeno, nelze ho nastartovat. K znovunastartování svého zařízení kontaktujte zákaznický servis.

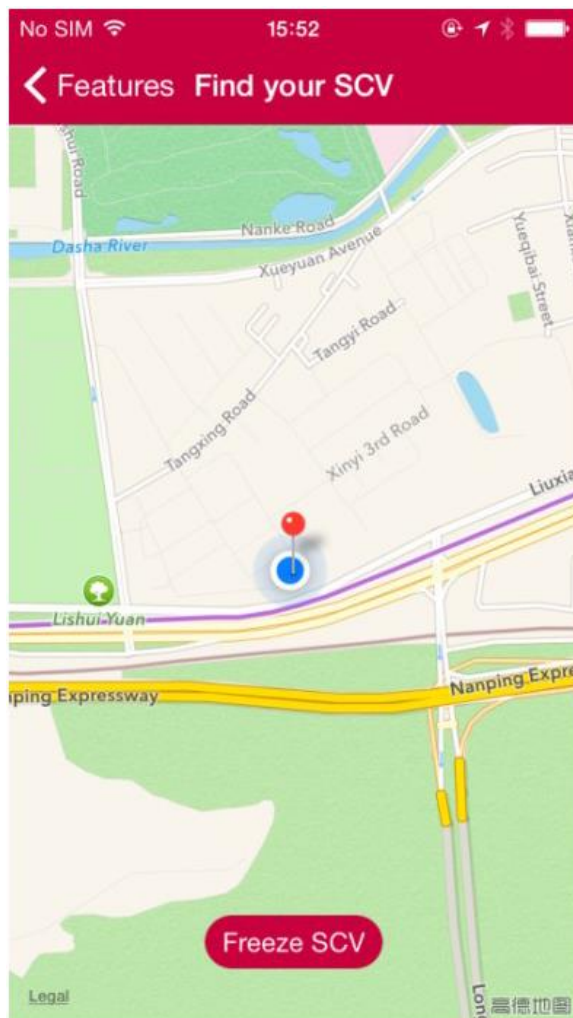

Diagnostika


Uživatel může zjistit, zda je jeho zařízení v dobrém stavu, pomocí diagnostiky („Diagnose“). Diagnostika také pomůže výrobcí s řešením elektronických stížností, což všem ušetří čas.

Vstupte do nabídky diagnostiky a pomocí tlačítka „Diagnose“ začněte s diagnostikou. Výsledky budou zobrazeny ve formě seznamu a systém automaticky vygeneruje chybové hlášení. Zařízení pak může být na základě detekovaných problémů opraveno.

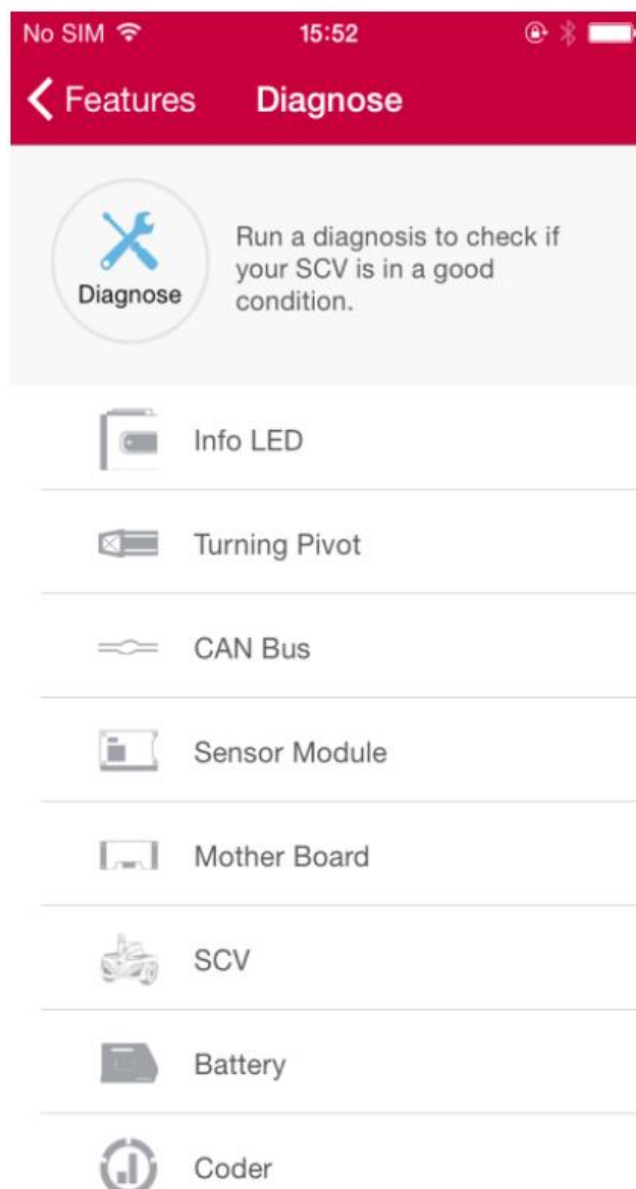


Nastavení zvuku

Zvolte nastavení zvuku („Sound Customization“), klikněte na seznam tónů a vyberte si ty, které se Vám nejvíce líbí. Uživatelé si mohou zvukové stopy zakoupit pomocí speciálních mincí - lecoinů.

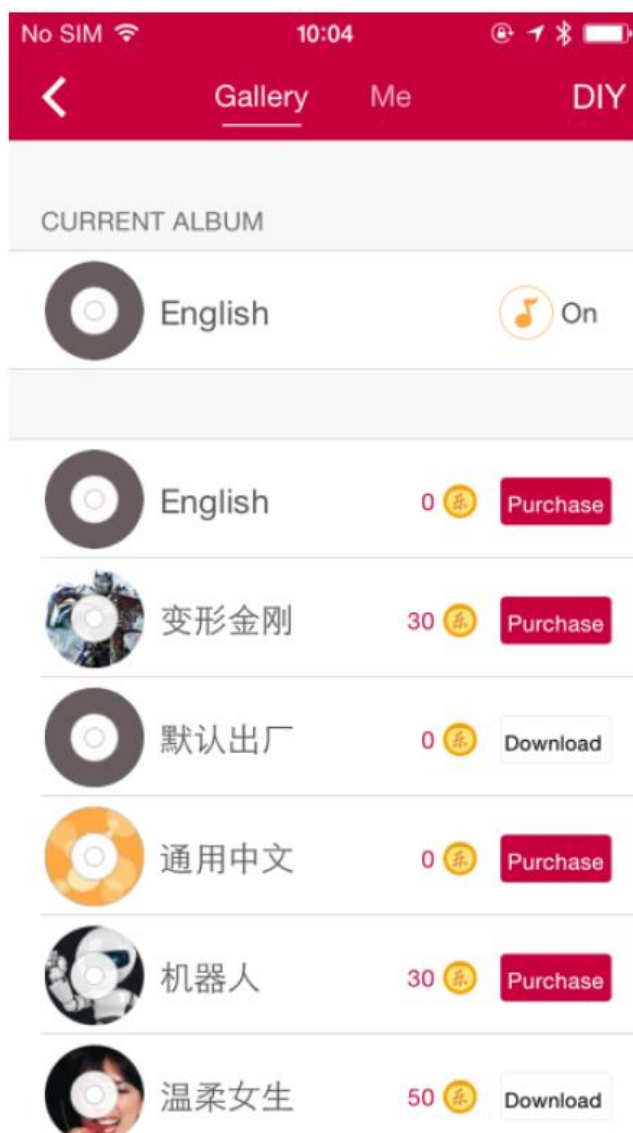

Kliknutím na „DIY“ v pravém horním rohu nabídky se dostanete do nabídky výstražných tónů. Vyberte si tóny, které se Vám nejvíce líbí, a uložte nastavení delším tisknutím ikonky mikrofonu.

Modely R1EX a R2 v současné době stahování hudby nepodporují, lze pouze vybrat z nabídky přednastavených výstražných tónů.

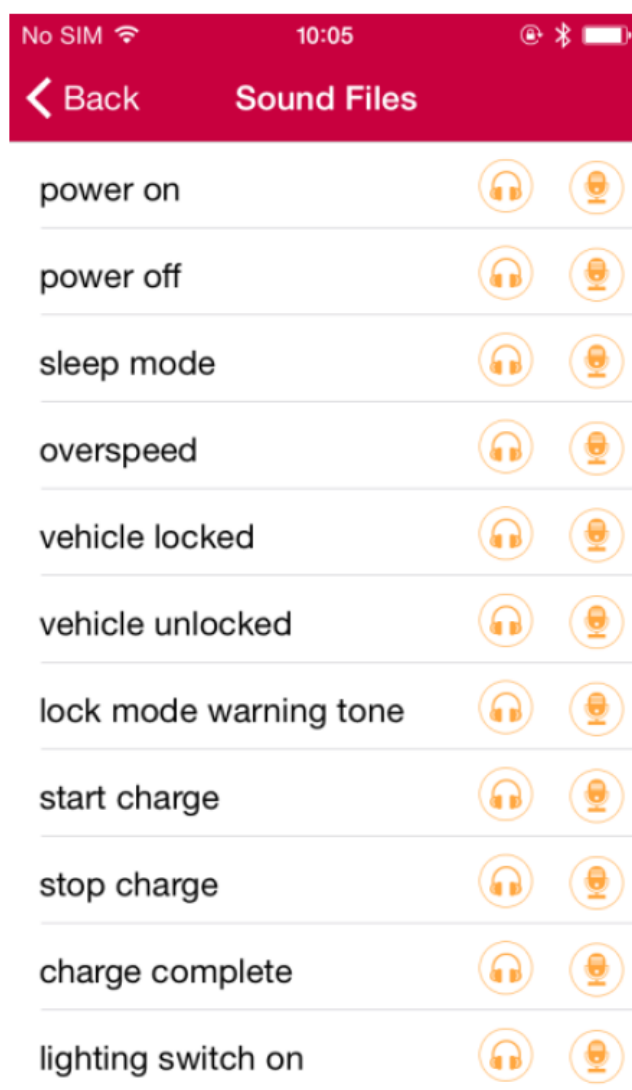


OBJEVUJTE

Události

Události („Events“) v interaktivním prostředí mezi uživateli. Uživatel je upozorněn na nejnovější aktivity, kterých se může zúčastnit spolu s ostatními.



Uživatel může také události vytvářet. Stačí kliknout na modré tlačítko v pravém dolním rohu. Přejdete tak na rozhraní aktivit.

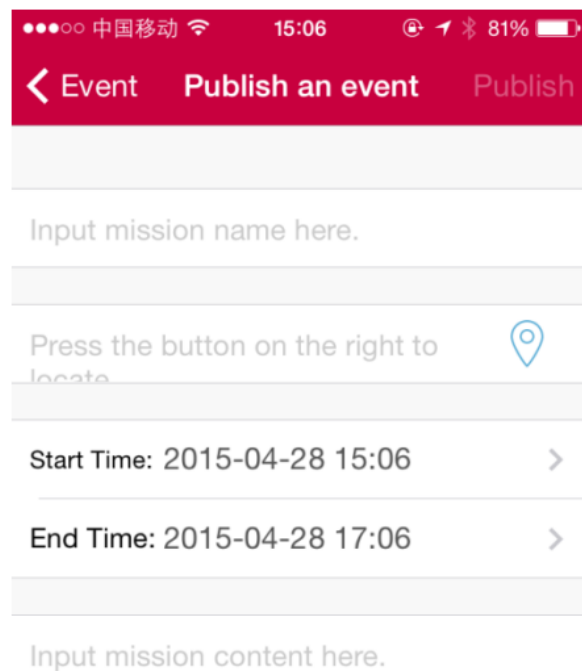

The screenshot shows a mobile application interface for creating an event. At the top, there is a red header bar with a back arrow, the text 'Event', a blue button 'Publish an event', and a grey button 'Publish'. Below the header, there is a text input field with the placeholder 'Input mission name here.'. This is followed by another text input field with the placeholder 'Press the button on the right to locate' and a blue location pin icon. Below these fields are two time selection fields: 'Start Time: 2015-04-28 15:06' and 'End Time: 2015-04-28 17:06', each with a right-pointing arrow. At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Input mission content here.'.

**Začátek*


Konec

Klikněte na jakoukoliv aktivitu v seznamu. Vstoupíte do detailu aktivity („Activity Detail“). Zde můžete nalézt podrobné informace o aktivitě – čas konání, druh aktivity, seznam účastníků, atd. V komentářích můžete chatovat s ostatními účastníky. Lze také pozvat více přátel skrze další chatové platformy, jako je např. *We chat*.




Lidé v blízkém okolí

Pomocí tlačítka „Nearby“ (lidé blízko) zobrazíte seznam uživatelů ve Vašem okolí. Kliknutím na jejich profilový obrázek s nimi zahájíte konverzaci.

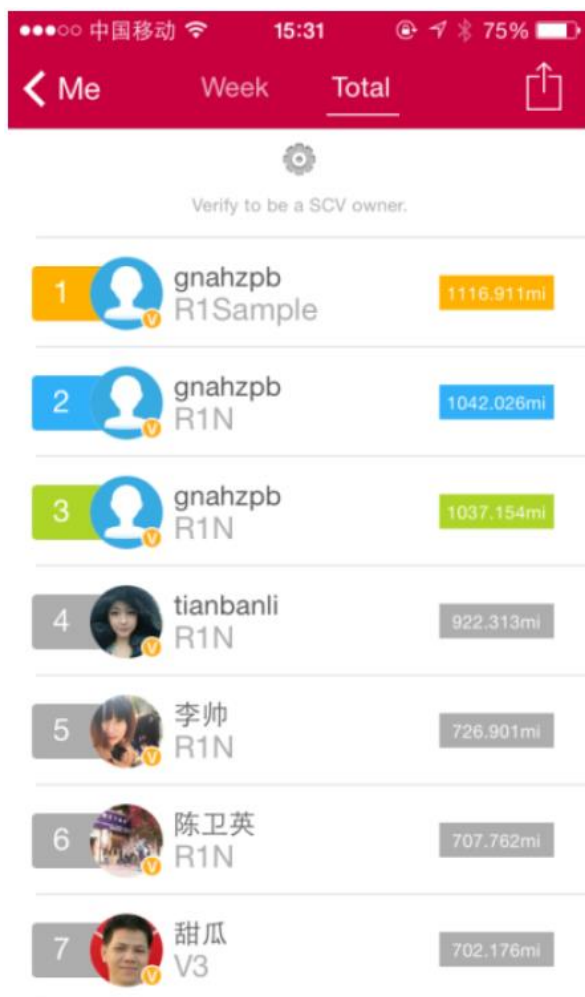

Kliknete-li na ikonku v pravém horním rohu, přejdete ze seznamu uživatelů na zobrazení na mapě.

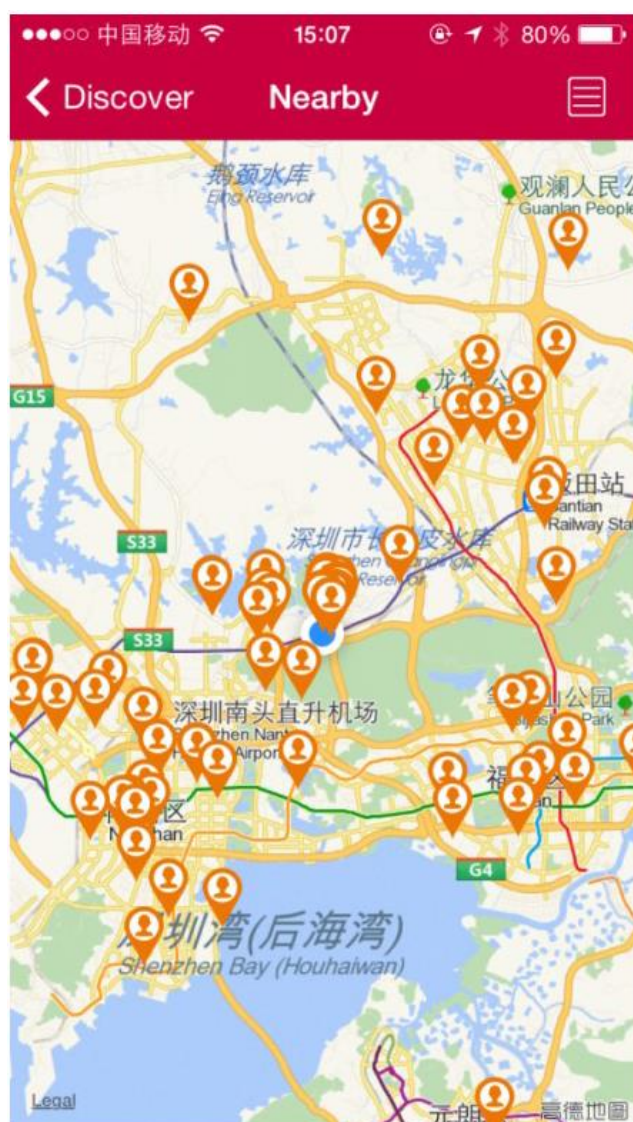

INMOTION trenér


Kliknutím na tlačítko „INMOTION Coach“ se zobrazí seznam trenérů INMOTION. Jestliže kliknete na jejich profilovou fotku, můžete s nimi chatovat na jejich osobní stránce.



MOMENTY


Momenty

Rozhraní „Moments“ (momenty) se dělí do tří sekcí – Nejoblíbenější („Hot“), nejnovější („Latest“) a já („Me“). Sekce nejnavštěvovanější zobrazí nejnavštěvovanější příspěvky v posledním týdnu, sekce nejnovější zobrazí příspěvky nejnovější a sekce já zobrazuje pouze příspěvky uživatele. Uživatelé mohou příspěvky číst a sdílet a komunikovat s ostatními uživateli.

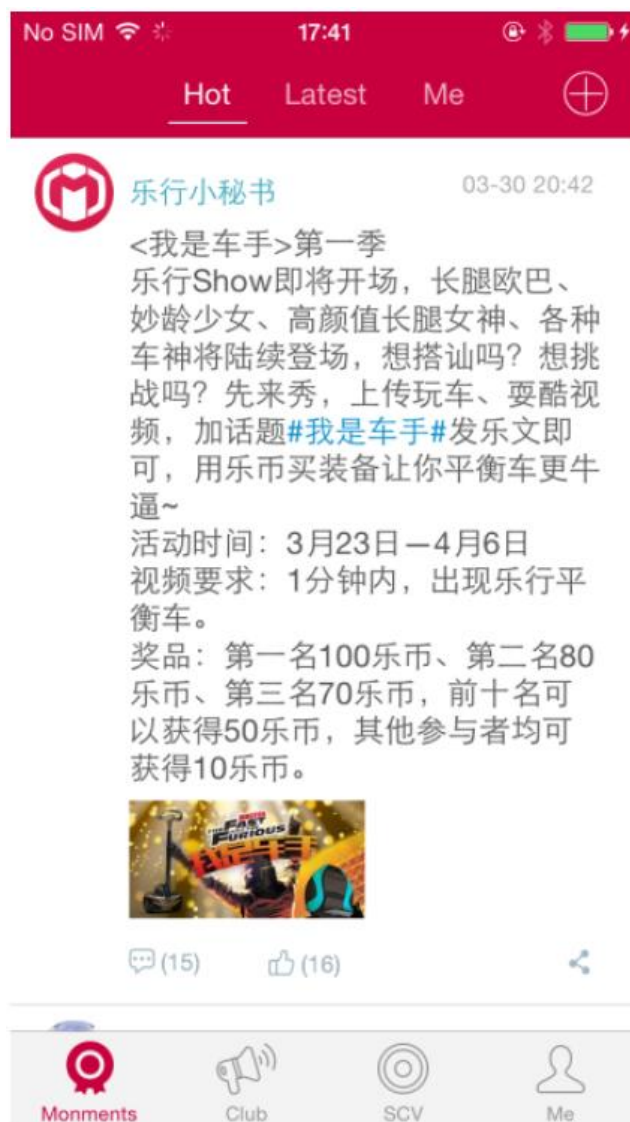

Příspěvky

Zvolte si momenty („Moments“), klikněte na „Add“ (přidat) v pravém horním rohu, přidejte video nebo obrázek a sdílejte tento moment jako emotivní, životní atd.

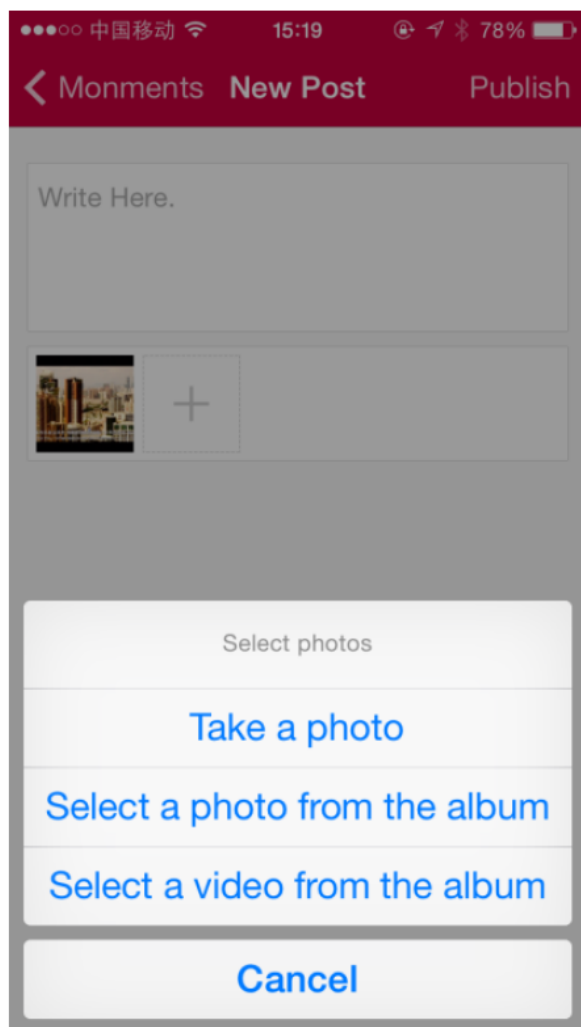

**Poříděte snímek*

Vyberte fotografii z alba

Vyberte video z alba

Detaily

V detailech („Detail“) si uživatelé mohou vybrat jakýkoliv příspěvek, shlédnout ho, přidat komentář, sdílet ho s ostatními atd.



Sdílení příspěvků

Klikněte na tlačítko „Share“ (sdílet) v pravém dolním rohu a sdílejte daný příspěvek na Facebooku, Twitteru a dalších sociálních sítích. Pomocí této služby můžete sdílet jakýkoliv moment se svými přáteli.



Domovská stránka uživatele


Na domovskou stránku uživatele vstoupíte kliknutím na jejich profilovou fotku. Jestliže chcete s uživatelem chatovat, klikněte na ikonku bubliny v pravém horním rohu obrazovky.



JÁ („ME“)

Hodnocení a speciální mince Lecoiny

Klikněte na hodnocení (např. LV10) na své profilové stránce a zobrazí se aktuální hodnocení, rychlost postupu, registrované dny, click the způsoby, jak upgradovat a získat lecoiny, atd.

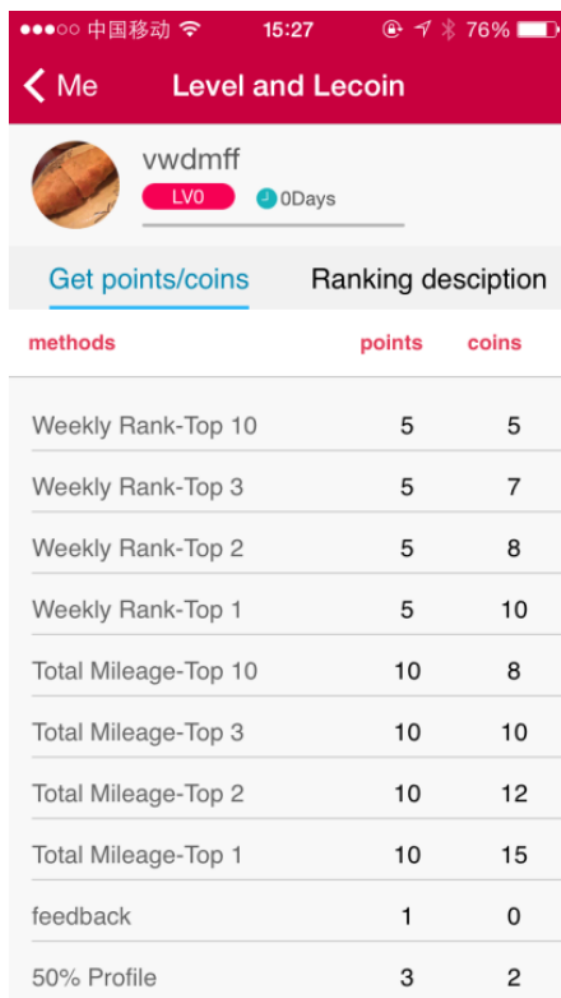


The screenshot shows a mobile app interface with a red header bar. The header contains a back arrow, the text 'Me', and 'Level and Lecoin'. Below the header is a user profile section with a circular avatar, the username 'vwdmff', a red 'LV0' badge, and a '0Days' timer. Below the profile is a tab bar with 'Get points/coins' (selected) and 'Ranking description'. The main content is a table with three columns: 'methods', 'points', and 'coins'. The table lists various ranking methods and their corresponding rewards in points and coins.

methods	points	coins
Weekly Rank-Top 10	5	5
Weekly Rank-Top 3	5	7
Weekly Rank-Top 2	5	8
Weekly Rank-Top 1	5	10
Total Mileage-Top 10	10	8
Total Mileage-Top 3	10	10
Total Mileage-Top 2	10	12
Total Mileage-Top 1	10	15
feedback	1	0
50% Profile	3	2


Zprávy

Vstupte na svou osobní stránku („Me“), klikněte na ikonku obálky v pravém horním rohu a můžete si přečíst své nejnovější zprávy. Jestliže chcete poslat zprávu jinému uživateli, vstupte na jejich profilovou stránku a klikněte na ikonku obálky v pravém horním rohu.

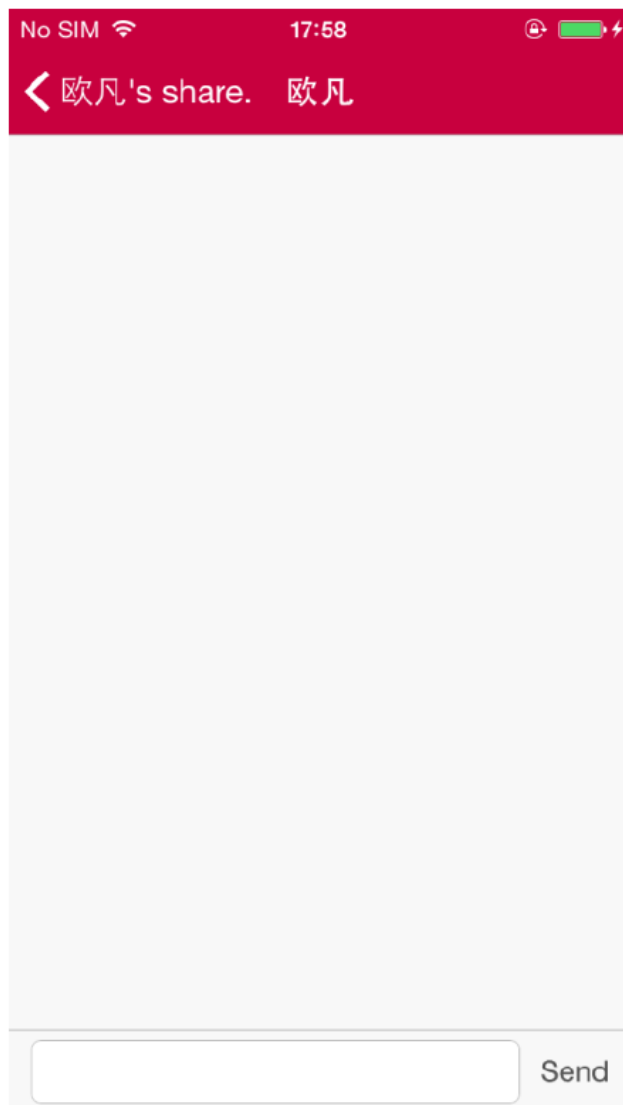


Mé události

„My Events“ (mé události) umožňuje uživateli spravovat události. Můžete také komunikovat s účastníky dané události a sledovat ji v reálném čase.

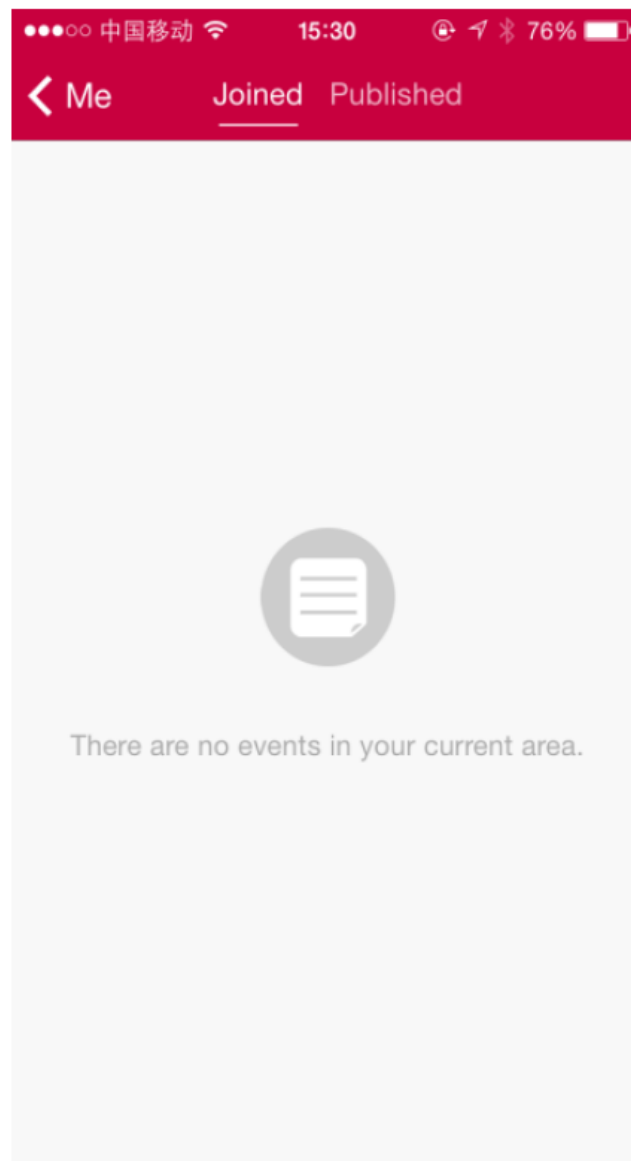

Ověření majitele


Po zakoupení balančního vozítka musí být ověřen majitel. Učiníte tak touto cestou: „Me“ (já) → „Owner Verification“ (ověření majitele) → vložte sériové číslo nebo naskenujte QR kód. Pomocí ověření majitele můžete střídat body a lecoiny na svůj účet a dosáhnout tak vyšší úrovně.

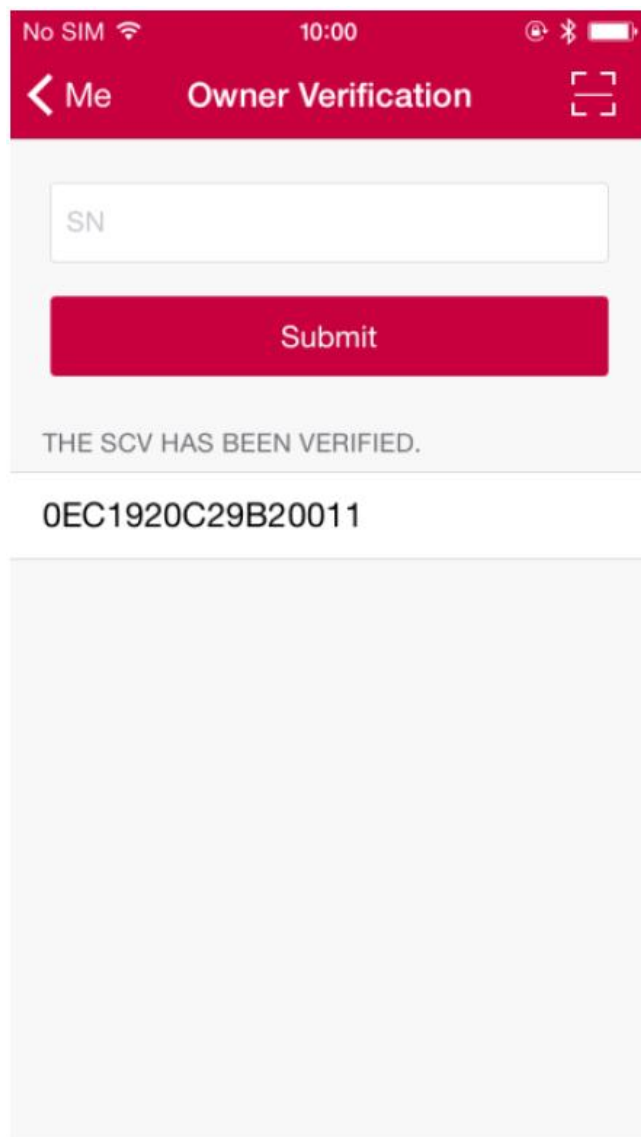

The screenshot shows a mobile application interface for "Owner Verification". At the top, a red header bar contains a back arrow, the text "Me", the title "Owner Verification", and a QR code icon. Below the header, there is a white input field labeled "SN". Underneath the input field is a red button with the text "Submit". Below the button, a grey message box states "THE SCV HAS BEEN VERIFIED.". Below this message, the alphanumeric string "0EC1920C29B20011" is displayed. The bottom portion of the screen is a large, empty grey rectangular area.

Hodnocení

Na stránku hodnocení se dostanete skrze stránku „Me“ (já) nebo kliknutím na „Ranking“ (hodnocení) v hlavní nabídce. Zobrazuje Vaše ujeté kilometry, týdenní hodnocení a celkové hodnocení. Pouze ověření uživatelé se smí hodnocení a žebříčků zúčastnit. Každý týden a každý měsíc rozdělujeme body a speciální mince mezi 10 nejlepších.

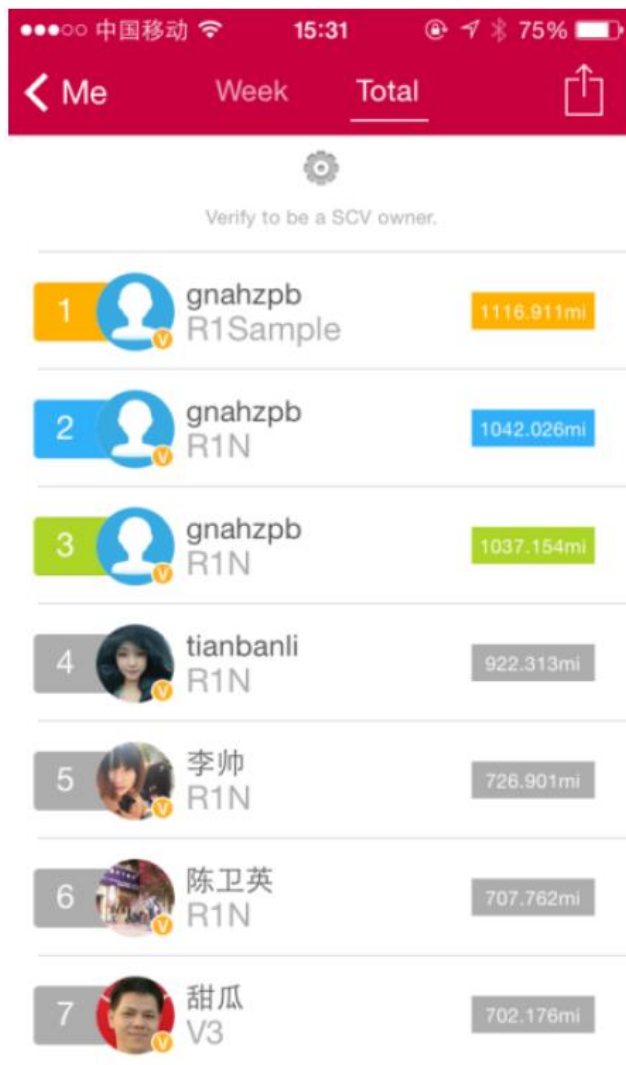


1		gnahzpb R1Sample	1116.911mi
2		gnahzpb R1N	1042.026mi
3		gnahzpb R1N	1037.154mi
4		tianbanli R1N	922.313mi
5		李帅 R1N	726.901mi
6		陈卫英 R1N	707.762mi
7		甜瓜 V3	702.176mi


ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Dotazy a odpovědi


Jestliže nastane nějaký problém s Vaším vozítkem, můžete požádat o opravu přes internet: „Me“ (já) → „Customer Care“ (péče o zákazníka) → „Q&A“ (dotazy a odpovědi) → „Problem List“ (seznam problémů). Zobrazí se všechny nahrané stížnosti.

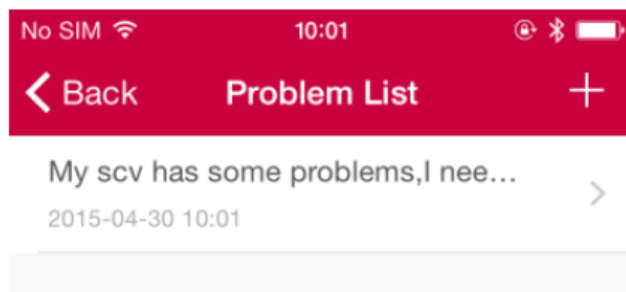

V seznamu problémů klikněte na znaménko „+“ v pravém horním rohu. Budete tak moci přidat nový dotaz („Add a Question“). Vyberte název Vašeho balančního vozítka, popište nastalý problém a potvrďte. Jestliže chcete své vozítko opravit, doporučujeme nejdříve provést diagnostiku, aby měl výrobce více informací a mohl tak reagovat přesněji a rychleji. Poté, co dotaz úspěšně zadáte, zákaznický servis INMOTION Vás bude co nejdříve kontaktovat s řešením problému.

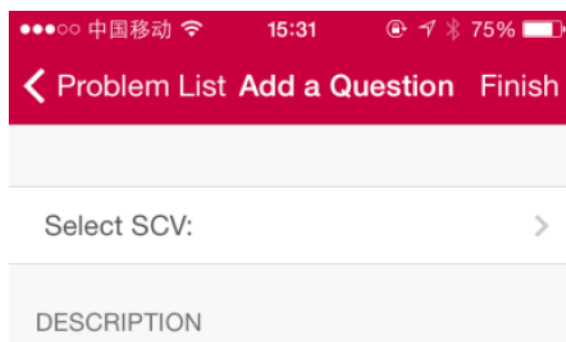

Jestliže kliknete na jednotlivé problémy v seznamu problémů („Problem List“), zobrazí se jejich detaily a aktuální stav.

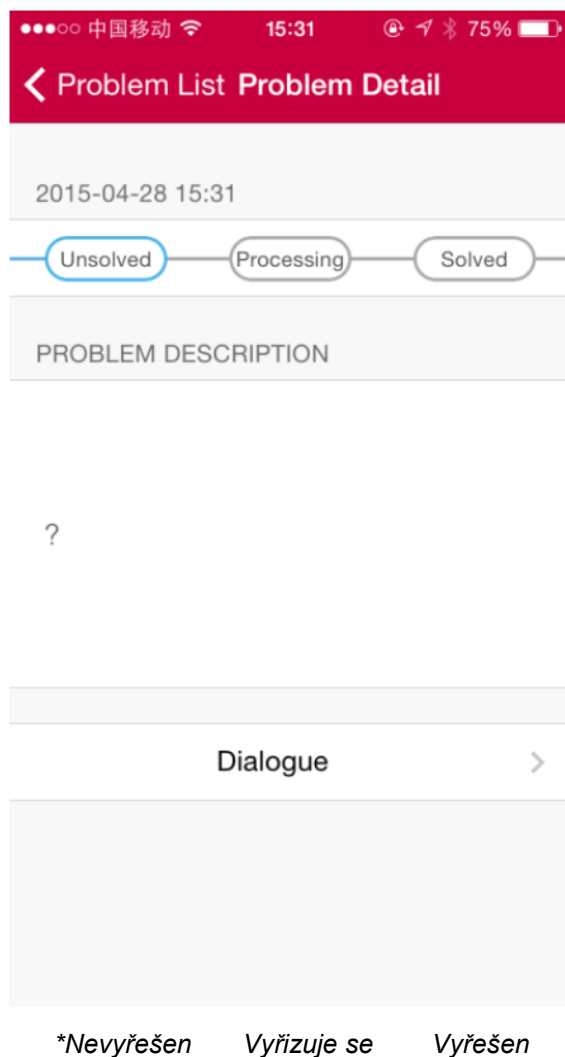

Kliknutím na tlačítko „Dialogue“ (dialog), můžete komunikovat se zákaznickou službou nebo si přečíst nedávnou historii chatu o daném problému.

Často kladené dotazy

„FAQ“ (často kladené dotazy) zahrnují možné dotazy o balančních vozítkách nebo této aplikaci a jejich případné řešení. Do nabídky často kladených dotazů se dostanete touto cestou: „Me“ (já) → „Customer Care“ (péče o zákazníka) → „FAQ“.

Feedback

Jestliže máte nějaké připomínky ohledně našeho výrobku, kontaktujte nás přes „Me“ (já) → „Customer Care“ (péče o zákazníka) → „Feedback“, kde můžete připomínky zaslat na adresu výrobce. INMOTION pomocí názorů svých zákazníků vylepšuje své výrobky.

DALŠÍ

Varování

V zájmu Vaší bezpečnosti si před použitím přečtěte bezpečnostní varování. Dostanete se k nim přes nabídku „Me“ (já) → „Settings“ (nastavení) → „About“ (o zařízení) → „Attentions“ (varování).

Metrický/imperiální systém

Jednotkový systém je nastaven automaticky. Lze jej změnit v nastaveních aplikace.

Funkce

Nabídka „Features“ (funkce) Vás seznámí s těmi nejdůležitějšími funkcemi. Vstoupíte do ní cestou „Me“ (já) → „Settings“ (nastavení) → „About“ (o zařízení) → „Features“ (funkce).

Smluvní podmínky

Tato smlouva se uzavírá mezi Vámi (dále jen „uživatel“) a INMOTION TECHNOLOGIES CO., LTD (dále jen „INMOTION“) a jejím předmětem je registrace, přihlášení a užívání služeb této aplikace. Pečlivě si smluvní podmínky přečtěte. Postupujte přes „Me“ (já) → „Settings“ (nastavení) → „About“ (o zařízení) → „Terms and Conditions“ (smluvní podmínky).

Kontrola aktualizací

Přejdete-li na „Me“ (já) → „Settings“ (nastavení) → „About“ (o zařízení) → „Check Update Information“ (zkontrolovat aktualizace), můžete si nainstalovat nejnovější verzi aplikace.

O INMOTION

Chcete-li si přečíst něco o společnosti INMOTION, přejděte na „Me“ (já) → „Settings“ (nastavení) → „About“ (o zařízení) → „About INMOTION“ (o INMOTION).