




20S

Bluetooth® komunikační
systém pro motorky

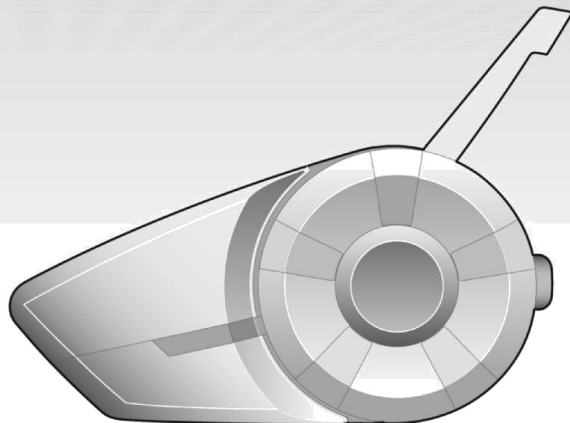

SENA

www.sena.com

Uživatelská příručka

© 1998-2016 Sena Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Sena Technologies, Inc si vyhrazuje právo provést jakékoliv změny a vylepšení svých produktů bez předchozího upozornění.

SenaTM je ochranná známka společnosti Sena Technologies, Inc. Nebo jejích poboček v USA a dalších zemích. 20STM, 10UTM, 10CTM, PrismTM, SnowtalkTM, 3STM, SMH10TM, SMH5TM, SMH5-FMTM, SPH10TM, SPH10HTM, SPH10H-FMTM, SMH10RTM, SPH10STM, SPH10HTM, SR10TM, SR10iTM, SM10TM, EXPANDTM, Bluetooth Pack pro GoPro[®], a PRISMTM jsou ochranné známky společnosti Sena Technologies, Inc. nebo jejích poboček. Tyto ochranné známky nesmí být používány bez výslovného souhlasu společnosti Sena.

GoPro[®] je registrovaná ochranná známka společnosti Woodman Labs, San Mateo, Kalifornie. Sena Technologies, Inc. ("Sena") není se společností Woodman Labs sdružena. Sena Bluetooth Pack pro GoPro[®] je poprodejní příslušenství, speciálně navržené a vyrobené společností Sena Technologies, Inc. pro GoPro[®] Hero3, umožňující připojení pomocí technologie Bluetooth.

Značka a loga Bluetooth[®] jsou vlastněna společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Sena probíhá na základě licence. iPhone a iPod touch jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. ZumoTM je ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích poboček. TomTomTM je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka vlastněná společností TomTom International B.V. Ostatní známky a obchodní názvy náležejí jejich právoplatným vlastníkům.

Obsah

1	ÚVOD.....	5	7	VOLÁNÍ MOBILNÍM TELEFONEM A PŘIJÍMÁNÍ HOVORŮ	22
2	OBSAH BALENÍ	6	7.1	Volání mobilním telefonem a přijímání hovorů	22
2.1	Hlavní jednotka	6	7.2	Rychlé vytáčení	23
2.2	Základní sada	7	7.3	Interkom a mobilní telefonát	24
2.3	Sada tenkých reproduktorů	8	8	STEREO HUDBA	24
3	INSTALACE 20S	10	8.1	Pomocí stereo audio kabelu	24
	POUZE VAŠE HELMA.....	10	8.2	Bezdrátové Bluetooth připojení	25
3.1	Instalace na helmu	10	8.3	Sdílení hudby	26
3.2	Nalepovací adaptér pro upevnění	12	9	GPS NAVIGACE.....	26
3.3	Změna mikrofonu	12	10	SENA SR10, DVOUCESTNÝ RÁDIOVÝ ADAPTÉR.....	27
3.4	Sluchátka	14	11	FM RÁDIO.....	28
3.5	Externí anténa	14	11.1	Zapínání / vypínání FM	28
4	ZAČÍNÁME.....	14	11.2	Předvolené stanice.....	28
4.1	Nabíjení	14	11.3	Hledání a ukládání.....	28
4.2	Výstraha slabé baterie.....	14	11.4	Sken a uložení.....	29
4.3	Kontrola nabití baterie.....	14	11.5	Dočasné přednastavení.....	29
4.4	Zapínání a vypínání.....	15	11.6	Výběr regionu.....	29
4.5	Nastavení hlasitosti.....	15	12	VENKOVNÍ REŽIM.....	30
4.6	Software.....	15	13	HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	30
5	PÁROVÁNÍ 20S SE ZAŘÍZENÍMI BLUETOOTH	16	14	PÁROVÁNÍ INTERKOMU.....	32
5.1	Párování Mobilního telefonu.....	16	14.1	Párování s dalšími náhlavními soupravami 20S pro interkom konverzace	32
5.2	Párování druhého telefonu.....	17	14.2	Párování s dalšími modely náhlavních souprav pro interkom konverzaci	33
5.3	Párování Bluetooth stereo zařízení	17			
5.4	Párování Bluetooth GPS Navigace.....	18			
5.5	Párování Sena SR10, Bluetooth adaptéru pro vysílačku.....	19			
6	PÁROVÁNÍ SE SELEKTIVNÍM PROFILEM: A2DP STEREO nebo HANDSFREE	21			
6.1	Pouze A2DP stereo přehrávání hudby	21			
6.2	HFP pouze pro telefonní hovor	21			

15	DOUCESTNÝ & VÍCECESTNÝ INTERKOM	33	21.16 Párování dálkového ovládání	51
15.1	Dvoucestný Interkom.....	33	21.17 Párování univerzálního interkomu	51
15.2	Vícecestný interkom.....	34	21.18 Opuštění hlasového konfiguračního menu	51
15.3	Selhání Interkomu.....	37	22 RESET TO FACTORY DEFAULT SETTINGS	52
15.4	Znovuspojení interkomu.....	37	23 RESET CHYB	53
16	TRÍCESTNÝ KONFERENČNÍ HOVOR S ÚČASNIKEM INTERKOMU	37	24 AKTUALIZACE FIRMWARE	53
17	SKUPINOVÝ INTERKOM.....	38	25 SENA BLUETOOTH PŘÍPADOVÉ STUDIE PŘIPOJENÍ	54
18	UNIVERZÁLNÍ INTERKOM.....	38	26 RYCHLÁ REFERENČNÍ TABULKA	62
18.1	Párování univerzálního interkomu.....	38	CERTIFIKACE A BEZPEČNOSTNÍ SCHVÁLENÍ	63
18.2	Dvoucestný univerzální interkom.....	39	• Prohlášení o shodě s FCC	63
18.3	Třícestný univerzální interkom.....	39	• Prohlášení dle FCC o vystavení RF	64
18.4	Čtyřcestný univerzální interkom.....	40	• Upozornění FCC	64
19	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	42	• Prohlášení o shodě s CE.....	64
19.1	Párování s ovladačem na řídkách.....	42	• Prohlášení – Kanadské ministerstvo průmyslu.....	64
19.2	Použití ovladače na řídkách.....	42	• Licence Bluetooth	64
20	PRIORITY FUNKCÍ.....	44	• OEEZ (odpadních elektrická a elektronická zařízení)	65
21	NASTAVENÍ KONFIGURACE 20S.....	44	BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	65
21.1	Přřazení rychlých voleb.....	45	• Uchovávání a údržba výrobku	65
21.2	Povolení / zakázání Audio Multitasking.....	46	• Použití výrobku.....	66
21.3	Nastavení citlivosti překrytí interkom-audio	46	• Baterie	66
21.4	Povolení / zakázání podpory aplikace navigace.....	47	ZÁRUKA VÝROBKU A PROHLÁŠENÍ	67
21.5	Povolení / zakázání zesílení audia.....	47	• Omezení záruky	67
21.6	Nastavení chytrého ovládání hlasitosti.....	47	• Vyloučení záruky	69
21.7	Nastavení citlivosti senzoru pohybu.....	48	• Záruční servis	70
21.8	Povolení / zakázání hlasové odpovědi na telefonát.....	48	• Vracení výrobku za plnou hodnotu	70
21.9	Povolení / zakázání HD interkomu.....	49		
21.10	Povolení / zakázání Osmicestného interkomu	49		
21.11	Povolení / zakázání hlasových výzev.....	49		
21.12	Povolení / zakázání průvodce FM stanicemi.....	50		
21.13	Povolení / zakázání Povolení/zakázání odrazu vlastního hlasu.....	50		
21.14	Povolení / zakázání pokročilé kontroly hluku	50		
21.15	Smazání Bluetooth párovacích informací.....	51		

1 ÚVOD

DĚKUJEM Vám, že jste si zvolili Bluetooth komunikační systém pro motorky, Sena 20S, Systém 20S Vám umožní handsfree telefonáty na vašem mobilním telefonu s technologií Bluetooth, poslech stereo hudby či hlasových instrukcí z GPS navigace pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ale také konverzace přes interkom, v plném duplexu s pasažérem či jinými motocyklisty.

20S je kompatibilní s Bluetooth 4. a podporuje následující profily: Profil náhlavní soupravy (Headset profil), Hands-Free profil (HFP), Advanced Audio Distribution profil (A2DP) a Audio Video Remote Control profil (AVRCP). Kontaktujte prosím výrobce ostatních zařízení pro zjištění jejich kompatibility s tímto zařízením (sada na helmu). Před použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Na www.sena.com naleznete nejnovější verzi příručky a doplňující informace o produktech Sena Bluetooth.

Funkce zařízení 20S:

- Bluetooth 4.1
- Duální modul komunikačního systému BluetoothTM
- Audio Multitasking
- Vícecestný interkom až pro 8 připojení
- Skupinový Interkom
- Bluetooth interkom až do 2,0 kilometrů (1,2 mil)*

- Aplikace pro chytrý telefon, pro iPhone a Android
- Univerzální interkom
- Pokročilá kontrola hluku
- Intuitivní hlasové výzvy a hlasové příkazy
- Křišťálově čistý přirozený zvuk v HD kvalitě
- Nahrávání audio přes Bluetooth
- Mnohostranné funkce s použitím pohybového senzoru
- Sada pro přichycení na helmu „vše v jednom“
- Vestavěné FM rádio se skenováním stanic a funkcí ukládání
- Párování pro duální mobilní telefony přes rozhraní Bluetooth
- Bluetooth handsfree pro mobilní telefony s funkcí Bluetooth
- Bluetooth stereo náhlavní souprava pro Bluetooth audio zařízení jako např. MP3 přehrávače
- Stereo náhlavní souprava pro GPS navigaci s funkcí Bluetooth
- Možnost aktualizace firmware


* v otevřeném terénu

Klíčové specifikace:

- Bluetooth 4.1
- Podporované profily: Profil náhlavní soupravy (Headset profil), Hands-Free profil (HFP), Advanced Audio Distribution profil (A2DP), a Audio Video Remote Control profil (AVRCP)

2 OBSAH BALENÍ

2.1 Hlavní jednotka

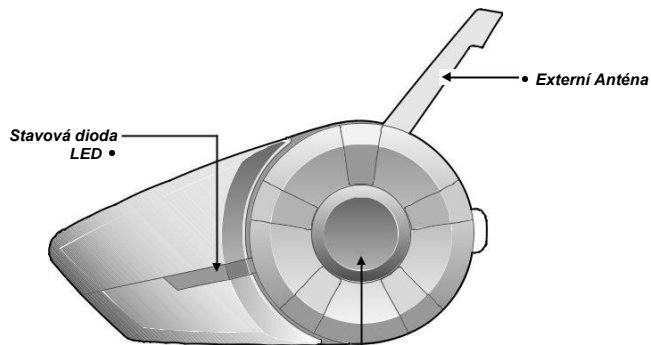

Multifunkční volič

- Přijmutí a ukončení telefonního hovoru
- Odmítnutí příchozího telefonního hovoru
- Začátek a konec konverzace přes interkom
- Nastavení hlasitosti otáčením
- Přehrávání a zastavení Bluetooth stereo zařízení
- Stopa vpřed / vzad stisknutím a otočením
- Spuštění párovacího režimu
- Spuštění nastavení hlasového ovládání
- Navigace v konfiguračním menu
- Ladění FM rádia




Telefonní tlačítko

- Přijmutí a ukončení telefonního hovoru
- Rychlé vytáčení
- Přepínání mezi telefonem a náhlavní soupravou
- Spuštění párovacího režimu
- Spuštění párovacího režimu pro Bluetooth zařízení
- Spuštění režimu resetu do firemního nastavení
- Zapínání/vypínání rádia

Port pro dobíjení a
upgrade firmwaru

2.2 Základní sada

Univerzální úchytka na helmu:

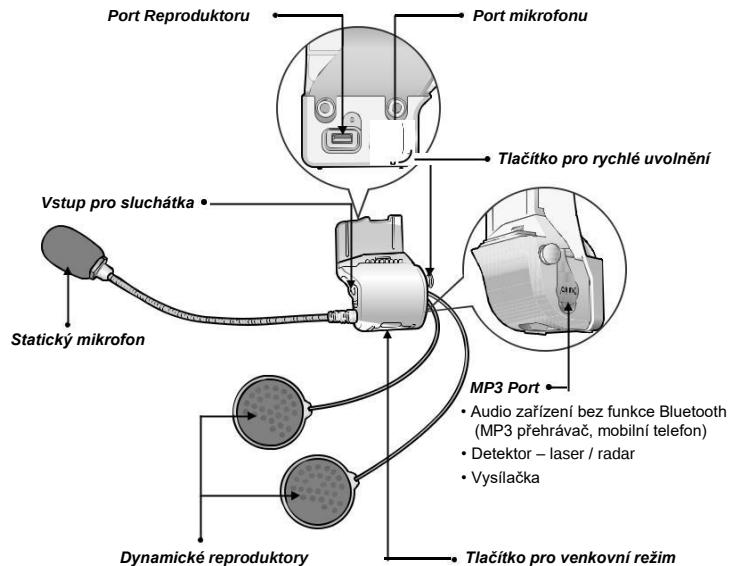

• **Zesílený drátový mikrofon**



• **Drátový mikrofon**



• **USB kabel - napájení & data**




• **Autodobička**




• **2.5 / 3.5mm stereo audio kabel**




• **Nalepovací adaptér pro upevnění**



- Gumové podložky 
- Pěnové kryty reproduktorů 
- Suchý zip pro mikrofon 
- Suchý zip pro zesílený mikrofon 
- Suchý zip pro drátový mikrofon 
- Podložky pro reproduktory 
- Imbusový klíč 

2.3 Sada tenkých reproduktorů

Univerzální úchytka na helpu:

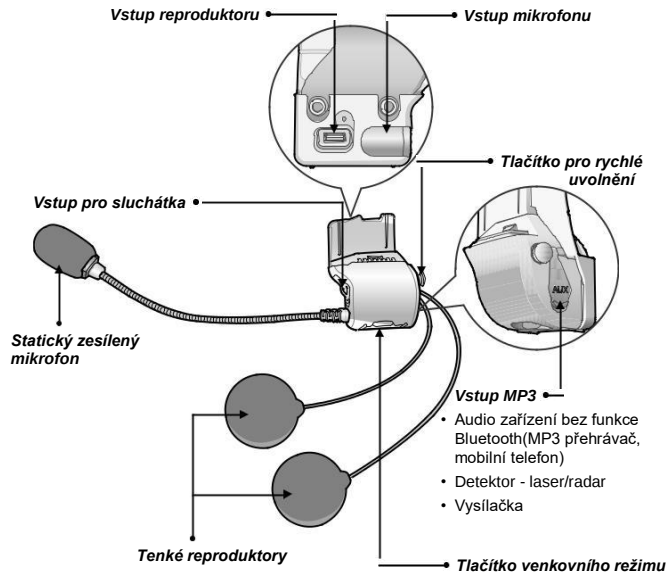

- **Zesílený drátový mikrofon**



- **Drátový mikrofon**



- **USB kabel - napájení & data**



- **Auto nabíječka**



- **2.5 / 3.5mm stereo audio kabel**



- **Nalepovací adaptér pro upevnění**



- **Gumové podložky**



- **Suchý zip pro mikrofon**



- **Suchý zip pro zesílený mikrofon**



- **Suchý zip pro drátový mikrofon**



- **Imbusový klíč**




3 PŘIPOJENÍ 20S K VAŠÍ HELMĚ


3.1 Připojení k helmě

Pro připojení 20S k helmě následujte prosím tento postup.


1. Povolte dva šrouby na zadní destičce úchytky pomocí přiloženého imbusového klíče. Vložte zadní destičku úchytky mezi vnitřní polstrování a vnější plášť přilby, a utáhněte oba šrouby. Ujistěte se, že je mikrofon umístěn ve správné vzdálenosti od vašich úst, až budete mít helmu nasazenou.

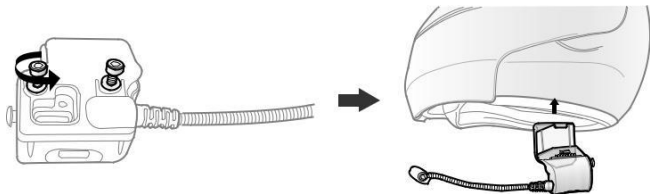


2. V závislosti na velikosti a tvaru helmy, bude možná nutno změnit tloušťku gumové podložky mezi upínacími deskami. V balení můžete najít dvě náhradní gumové podložky. Pro zvýšení celkové tloušťky připojte tenčí podložku k původní gumové podložce nebo nahradte původní gumovou podložku silnější.

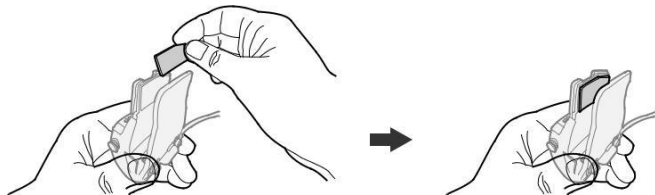

3. Upravte směr mikrofonu tak, aby strana mikrofonu s výstupkem směřovala ven; ve směru od vašich úst. Můžete ji snadno rozpoznat nahmatáním.




- Umístěte reproduktory spolu se suchým zipem do ušních kapes helmy, vycentrované proti vašemu uchu. V případě, že má helma hluboké ušní kapsy, můžete použít podložky reproduktorů, abyste dostali reproduktory blíže k vašim uším.

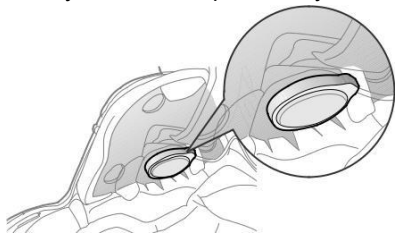


Poznámka:


Chcete-li zlepšit kvalitu zvuku, můžete využít pěnové kryty reproduktorů. Překryjte reproduktor pěnovým krytem a připevněte suchý zip na zadní straně reproduktoru. Poté umístěte reproduktory do přilby, jak je popsáno výše. Reproductory s pěnovými kryty pracují neefektivněji, když se lehce dotýkají uší (pouze Základní sada 20S).

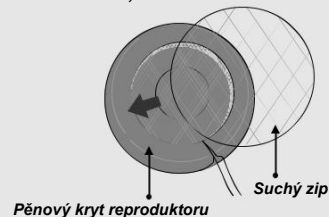

- Připojte náhlavní soupravu k úchytce. Nasuňte Hlavní jednotka na úchytce, dokud nezapadne pevně do spodní části úchytky.

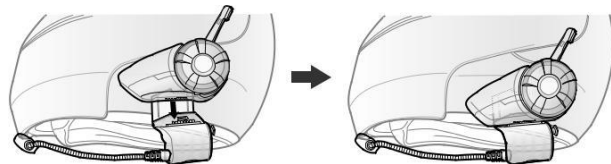

- Chcete-li odstranit Hlavní jednotka z úchytky, stiskněte tlačítko pro rychlé uvolnění a vysuňte Hlavní jednotka z úchytky.

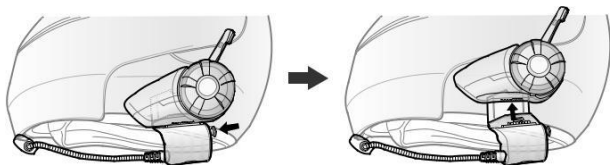


3.2 Nalepovací adaptér pro upevnění

Máte-li jakýkoliv problém s připevněním úchytky na helmu, můžete použít nalepovací adaptér pro upevnění úchytky na vnější povrch helmy.

- Vyjměte reproduktor z reproduktorového portu.
- Úplně odstraňte zadní destičku úchytky.
- Odstraňte gumovou podložku a nahraďte ji tlustší gumovou podložkou, obsaženou v balení.
- Protáhněte kabel reproduktoru nalepovacím externím adaptérem a připojte jej k reproduktorovému portu.
- Připojte adaptér k úchytkce a následně přišroubujte nalepovací adaptér k úchytkce.
- Najděte na helmě vhodnou plochu pro připojení, očistěte povrch navlhčeným ubrouskem a nechte oschnout.

- Odstraňte kryt adhezivní pásky na adaptéru a připevněte jednotku na správné místo na vaší helmě.

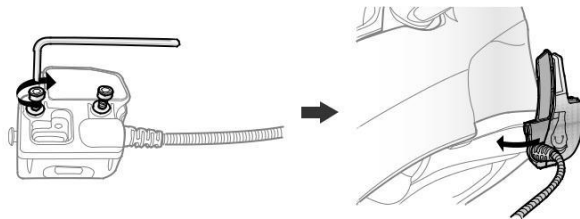

Poznámka:


Sena doporučuje použít raději úchytku než nalepovací adaptér. Přestože je nalepovací adaptér poskytnut, Sena nepřijímá žádnou odpovědnost za jeho použití. Uživatelé mohou adaptér použít na své vlastní riziko.

3.3 Změna mikrofону

Chcete-li použít jiný mikrofón namísto zesílené statického mikrofónu, postupujte dle následujících kroků.


- Odstraňte zadní destičku z jednotky úchytky povolením dvou šroubků připojeným imbusovým klíčem.
- Podíváte-li se na zadní stranu úchytky, levý port je pro reproduktory a pravý pro mikrofón.

3. V balení jsou dva mikrofony – zesílený drátový mikrofon a běžný drátový mikrofon. Vyberte si ten, který potřebujete vzhledem k typu vaší helmy.
4. Upevněte mikrofon k úchytce otočením ve směru hodinových ručiček.
5. Připevněte zpět zadní destičku pro zakrytí portů.
6. Postupujte dle sekce 3.1 „Připojení k helmě“ pro dokončení připojení úchytky.

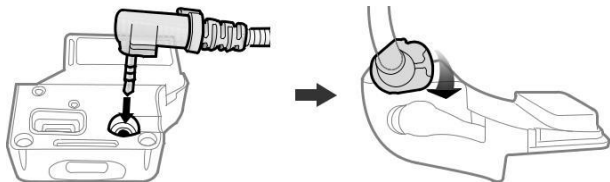


3.3.1 Zesílený drátový mikrofon

Při instalaci zesíleného drátového mikrofону umístěte suchý zip konce mikrofónu mezi vnitřní lícnici helmy a vnitřní stěnu helmy. Mikrofon by měl být namontován blízko vašich úst, až budete mít helmu nasazenou.

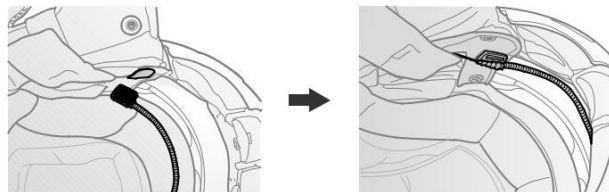


3.3.2 Drátový mikrofon

V případě drátového mikrofónu, připevněte přiložený suchý zip pro mikrofon do chrániče brady cel obličejové helmy. Umístěte mikrofon na suchý zip a připojte jej ke konektoru úchytky.

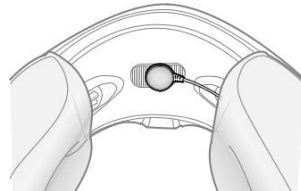


3.4 Sluchátka

Pokud chcete použít vlastní sluchátka, připojte sluchátka do portu na levé straně úchytky. Sluchátka můžete připojit k úchytce, i pokud jsou k úchytce připojeny reproduktory. Zvuk ze sluchátek bude aktivní, zatímco zvuk z vnějších reproduktorů se stane neaktivní.

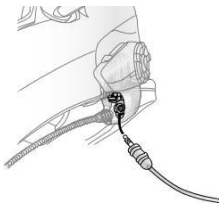

3.5 Externí anténa

Pro zvýšení dosahu interkomu můžete vyklopit externí anténu z hlavní jednotky. Zatlačte externí anténu lehce ve směru helmy a anténa se vyklopí ve směru nahoru. Anténa je nejúčinnější pokud směřuje k obloze.

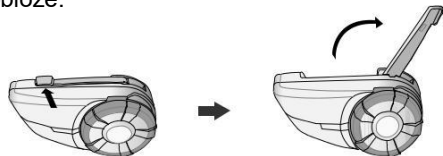

4 ZAČÍNÁME

4.1 Nabíjení

20S lze nabít přes dodávaný USB kabel pro napájení & data přes USB port počítače nebo USB nabíječku. Pro nabíjení 20S můžete použít standardní mikro-USB kabel. LED dioda se rozsvítí červeně, když je náhlavní souprava nabíjena a zmodrá, když je plně nabitá. Úplné nabití trvá asi 2,5 hodiny.

4.2 Výstraha slabé baterie

Pokud je baterie málo nabitá, modrá LED dioda se v pohotovostním režimu změní na červenou a zazní tři středně vysoká pípnutí a hlasová výzva: **“Low Battery”**.

4.3 Kontrola nabití baterie

Při zapnutí náhlavní soupravy můžete zkontrolovat stav baterie dvěma různými způsoby.

4.3.1 Indikátor LED

Při zapnutí náhlavní soupravy LED dioda rychle zabliká, čímž indikuje úroveň nabití baterie.

4 zablikání = Vysoká, 70~100%

3 zablikání = Střední, 30~70%

2 zablikání = Nízká, 0~30%

4.3.2 Hlasové výzvy

Při zapnutí náhlavní soupravy přidržíte současně multifunkční volič a tlačítko telefonu po dobu cca 3 sekundy, dokud neuslyšíte tři vysoká pípnutí. Následně uslyšíte hlasovou výzvu indikující hladinu nabití baterie. Nicméně pokud uvolníte tlačítko ihned po zapnutí, hlasová výzva indikující hladinu nabití baterie nezazní.

4.4 Zapínání a vypínání

Pro zapnutí a vypnutí stiskněte současně multifunkční volič a tlačítko telefonu. Během zapínání stiskněte současně multifunkční volič a tlačítko telefonu, dokud se nerozsvítí modrá LED dioda, přičemž uslyšíte vzestupné pípání. Během vypínání stiskněte současně multifunkční volič a tlačítko telefonu, dokud se krátce nerozsvítí červená LED dioda a souprava se zcela nevypne, přičemž uslyšíte klesající pípání.

4.5 Nastavení hlasitosti

Hlasitost můžete snadno nastavit otáčením multifunkčním voličem. Když hlasitost dosáhne maximální či minimální úrovně, ozve se zvukový signál. Hlasitost je nastavena a udržována na různých úrovních, samostatně pro každý zdroj zvukového signálu, i po vypnutí a opětovném zapnutí náhlavní soupravy. Například, jakmile jste nastavili hlasitost handsfree pro mobilní telefon, tato se nezmění i když změníte hlasitost pro přehrávání MP3 přes Bluetooth. Můžete tedy vždy udržovat preferovanou optimální úroveň hlasitosti pro každý zdroj zvukového signálu.

4.6 Software

4.6.1 Správce zařízení Sena

Správce zařízení umožňuje aktualizovat firmware a konfigurovat nastavení zařízení přímo z vašeho PC. Pomocí tohoto softwaru můžete přiřadit předvolby rychlého vytáčení, předvolby FM rádia, atd. Je k dispozici pro Windows i Mac. Pro více informací a stažení Správce zařízení naleznete na www.sena.com.

4.6.2 Aplikace Sena pro chytrý telefon

Aplikace Sena pro chytrý telefon umožňuje konfigurovat nastavení zařízení, vytvářet skupiny interkom přátel a nahlédnout do příručky pro rychlý start. Jednoduše spárujte telefon s náhlavní soupravou 20S, spustíte aplikaci a můžete konfigurovat nastavení přímo z vašeho chytrého telefonu. Aplikaci Sena pro chytrý telefon pro Android nebo iPhone si můžete stáhnout z www.sena.com/náhlavní-souprava-app/.

5 PÁROVÁNÍ 20S SE ZAŘÍZENÍMI BLUETOOTH

Před prvním použitím náhlavní Bluetooth soupravy 20S s jakýmkoliv zařízením Bluetooth, budete je muset spárovat. Zařízení lze párovat s mobilními telefony s technologií Bluetooth, Bluetooth stereo zařízením jako jsou MP3 přehrávače, nebo speciální GPS navigací pro motocykly a s dalšími náhlavními Bluetooth soupravami Sena. Toto párování nutné provést pouze jedenkrát pro každé zařízení Bluetooth. Náhlavní souprava zůstává spárována s přístroji a automaticky se k nim připojí, když jsou v dosahu. Když se náhlavní souprava automaticky připojí ke spárovanému zařízení, uslyšíte vysoké pípnutí a hlasový pokyn **"Phone connected"** pro mobilní telefon a **"Media connected"** pro stereo zařízení Bluetooth.

5.1 Párování mobilního telefonu

5.1.1 Obecné zásady párování mobilního telefonu

1. Zapněte 20S a stiskněte tlačítko telefonu po dobu 5 sekund, dokud nezačne střídavě blikat červená a modrá a neuslyšíte několiknásobné zapípání. Uslyšíte hlasovou výzvu **"Phone pairing"**.
2. Na svém mobilním telefonu vyhledejte zařízení Bluetooth. Na seznamu nalezených zařízení vyberte Sena 20S.

3. Jako PIN zvolte 0000. Některé telefony PIN nevyžadují. Mobilní telefon potvrdí, že bylo párování dokončeno a že zařízení 20S je připraveno k použití. Ze zařízení 20S uslyšíte hlasovou výzvu **"Your headset is paired"**.
4. Není-li proces párování dokončen během tří minut, 20S se vrátí do pohotovostního režimu.

5.1.2 Párování mobilního telefonu prostřednictvím NFC

Váš mobilní telefon můžete rychle spárovat pomocí technologie NFC (Near Field Communication), pokud váš telefon touto funkcí disponuje.

1. Přesvědčte se, že má Váš telefon povolenou funkci NFC a že je jeho displej aktivní.
2. Zapněte 20S a vyjměte Hlavní jednotka z úchytky.
3. Umístěte váš telefon na zadní část 20S tak, aby se NFC čidla zařízení dotýkala.
4. Následujte párovací instrukce na vašem telefonu. Je-li vyžadováno heslo, zadejte "0000".
5. Mobilní telefon potvrdí, že je dokončeno párování a že zařízení 20S je připraveno k použití.
6. Znovu připojte zařízení 20S k úchytkce.

5.2 Párování druhého mobilního telefonu

Typické náhlavní soupravy Bluetooth mohou být připojeny jen k jedinému zařízení s Bluetooth, ale funkce párování druhého mobilního telefonu umožňuje náhlavní soupravě spojení s dalším zařízením Bluetooth, jako je druhý mobilní telefon, MP3 přehrávač, či Bluetooth adaptér Sena SR10.

1. Pro párování druhého mobilního telefonu stiskněte multifunkční volič po dobu 6 sekund, dokud nezačne rychle blikat červená LED dioda a neozve se několikanásobné zapípání.
2. Během 2 sekund, klepněte znovu na tlačítko telefonu a LED dioda začne blikat modře a signál se změní na vysoké, dvojité pípání. Uslyšíte hlasovou výzvu "**Second mobile phone pairing**".
3. Na svém mobilním telefonu vyhledejte zařízení Bluetooth. Na seznamu nalezených zařízení vyberte Sena 20S.
4. Jako PIN zvolte 0000. Některé telefony PIN nevyžadují
5. Mobilní telefon potvrdí, že bylo párování dokončeno a že zařízení 20S je připraveno k použití. Ze zařízení 20S uslyšíte hlasovou výzvu "**Your headset is paired**".
6. Pro párování Bluetooth adaptéru Sena SR10, následujte pokyny sekce 5.5, "Párování Sena SR10, Bluetooth adaptéru pro vysílačku".

Poznámka:

Máte-li dvě audio zařízení (A2DP) připojená k náhlavní soupravě, pak audio z jednoho zařízení přeruší audio z druhého zařízení. Přehráváte-li například hudbu z primárního telefonu, pak může být přerušeno přehráváním hudby z druhého telefonu a naopak

5.3 Párování Bluetooth stereo zařízení

1. Pokud je Bluetooth stereo zařízení integrováno do mobilního telefonu, jako např. u chytrých telefonů, není nutno s ním zařízení 20S párovat samostatně. Je-li zařízení 20S spárováno s mobilním telefonem, je zároveň spárováno i s Bluetooth stereo zařízením.
2. Máte-li samostatné Bluetooth stereo zařízení, je třeba jej samostatně spárovat. Postup párování je stejný jako postup v sekci 5. 1. „Párování mobilního telefonu“.

Poznámka:

1. Dojde-li k přerušení Bluetooth spojení mezi náhlaví soupravou a mobilním telefonem, klepněte na tlačítko telefonu pro okamžité obnovení spojení.
2. Dojde-li k přerušení Bluetooth spojení mezi náhlaví soupravou a přehrávačem médií, stiskněte multifunkční volič po dobu 1 sekundy pro okamžité obnovení spojení.

5.4 Párování Bluetooth GPS Navigace


5.4.1 Párování GPS

1. Zapněte náhlavní soupravu a stiskněte multifunkční volič po dobu 6 sekund, dokud nezačne LED dioda rychle blikat a neuslyšíte několikanásobné zapípání.
2. Během 2 sekund, klepněte na tlačítko telefonu a uslyšíte hlasovou výzvu “**Second mobile phone pairing**”. Znovu během 2 sekund, klepněte na tlačítko telefonu a LED začne zeleně blikat a tón pípání se změní na střední. Uslyšíte hlasovou výzvu “**GPS pairing**”.
3. Na svém mobilním telefonu vyhledejte zařízení Bluetooth. Na seznamu nalezených zařízení vyberte Sena 20S.
4. Jako PIN zvolte 0000.
5. GPS potvrdí, že bylo párování dokončeno a že zařízení 20S je připraveno k použití. Ze zařízení 20S uslyšíte hlasovou výzvu “**Your náhlavní souprava is paired**”.
6. Nemá-li proces párování dokončen během tří minut, 20S se vrátí do pohotovostního režimu.

Pozn.:

Pokud párujete GPS pomocí GPS párování, pokyny k párování nepřerušují interkom konverzace, ale překryjí je.


Párovací diagram pro GPS je znázorněn na následujícím obrázku.

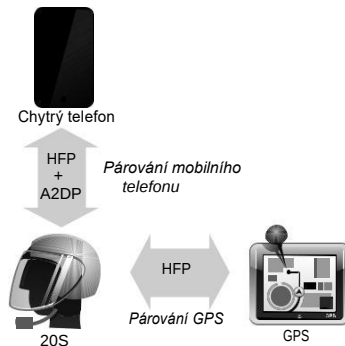

Párování GPS

5.4.2 Párování GPS jako mobilního telefonu

Není-li GPS používána pouze pro krokové instrukce, ale zároveň jako preferovaný Bluetooth zdroj hudby, můžete GPS spárovat s 20S dle postupu popsaného v sekci “5.1 Párování mobilního telefonu”. Nicméně, protože některé GPS systémy povolují přemostění mobilního telefonu přes Bluetooth, můžete pro využívání telefonu spárovat mobilní telefon s GPS. Pokud to tak uděláte, 20S považuje GPS za mobilní telefon, proto již nemůžete spárovat mobilní telefon přímo s 20S. Detaily naleznete v manuálu vaší GPS.

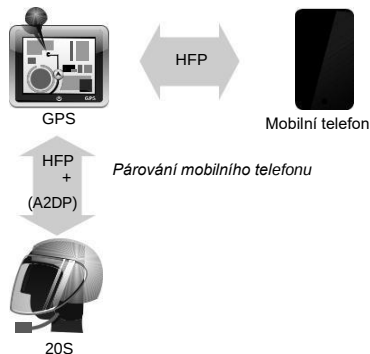

Párování GPS jako mobilního telefonu

Poznámka:

Je potřeba použít speciální GPS pro motocykly, která vysílá krokové instrukce do náhlavní soupravy přes Bluetooth

Většina automobilových GPS systémů tuto funkci nemá


5.5 Párování Sena SR10, Bluetooth adaptéru pro vysílačku

Sena SR10 je Bluetooth adaptér pro vysílačku pro skupinovou komunikaci, a používá HFP, stejně jako speciální GPS systémy pro motocykly. Pokud párujete 20S s SR10 pomocí funkce párování druhého mobilního telefonu, zařízení 20S je schopno mít připojena 2 zařízení současně: mobilní telefon a Sena SR10.

1. Zapněte náhlavní sestavu a stiskněte multifunkční volič po dobu 6 sekund, dokud nezačne rychle blikat červená LED dioda a neozve se několikanásobné zapípání.
2. Během 2 sekund, klepněte znovu na tlačítko telefonu a LED dioda začne blikat modře a signál se změní na vysoké, dvojité pípání. Uslyšíte hlasovou výzvu “**Second mobile phone pairing**”.
3. Zapněte SR10 a následujte postup “Párování Bluetooth náhlavní soupravy”. Detaily naleznete v manuálu vaší SR10.
4. Po dokončení párování uslyšíte hlasovou výzvu “**Your headset is paired**”.

5. Není-li proces párování dokončen během tří minut, 20S se vrátí do pohotovostního režimu.

Příchozí audio z vysílačky přes SR10 je během interkom konverzace či telefonního hovoru slyšet na pozadí. Můžete poslouchat hudbu, odpovídat na mobilní hovor, mít interkom konverzaci a používat vysílačku skrze SR10 pro skupinovou komunikaci, jak je zobrazeno na následujícím obrázku. GPS systém či radarový detektor s výstupem na sluchátka nebo audio výstupem lze k SR10 připojit kabelem. Hlasové instrukce z GPS a alarm radarového detektoru jsou během interkom konverzace či telefonního hovoru rovněž slyšet na pozadí. Detaily naleznete v manuálu vaší SR10

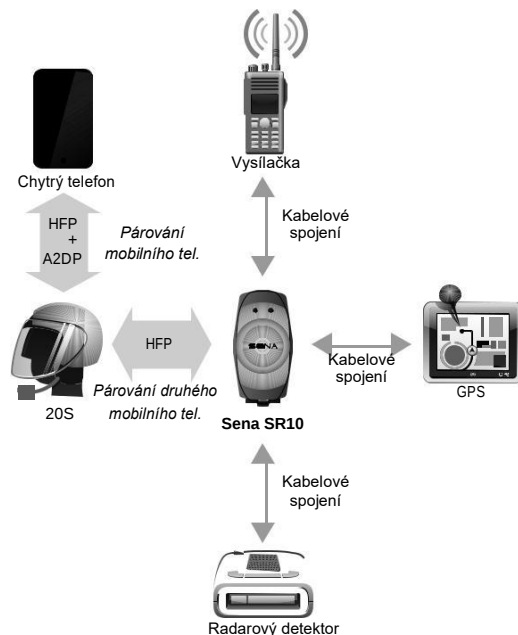

Paralelní připojení SR10 a mobilního telefonu pomocí Bluetooth párování druhého mobilního telefonu

6 PÁROVÁNÍ SE SELEKTIVNÍM PROFILEM: A2DP STEREO NEBO HANDSFREE

Pokud máte telefon s MP3 stereo, jako např. chytrý telefon, můžete někdy potřebovat selektivně použít 20S pouze pro A2DP stereo přehrávání, nebo pouze pro handsfree mobilního telefonu. Tyto instrukce jsou pro pokročilé uživatele, kteří chtějí spárovat 20S se svým chytrým telefonem pouze se selektivním profilem: A2DP stereo pro hudbu nebo HFP pro telefonování.

Pokud jste již dříve spárovali mobilní telefon s 20S, musíte vymazat předchozí seznam párování na obou zařízeních - mobilním telefonu a 20S. Chcete-li vymazat seznam párování na 20S, proveďte obnovení továrního nastavení nebo následujte postup vymazání seznamu párování popsany v tomto manuálu. Chcete-li vymazat seznam párování z mobilního telefonu, postup naleznete v příručce mobilního telefonu. Pro většinu chytrých telefonů smažte Sena 20S ze seznamu zařízení Bluetooth v menu nastavení.

6.1 Pouze A2DP stereo přehrávání hudby

1. Zapněte náhlavní soupravu a stiskněte tlačítko telefonu po dobu 5 sekund, dokud nezačne střídavě blikat červená a modrá a neuslyšíte několikanásobné zapípání.

2. Během 2 sekund klepněte znovu na multifunkční volič, LED začne červeně blikat a signál se změní na dvojité střední pípání. Uslyšíte hlasovou výzvu "**Media selective pairing**".
3. Na svém mobilním telefonu vyhledejte zařízení Bluetooth. Na seznamu nalezených zařízení vyberte Sena 20S.
4. Jako PIN zvolte 0000. Některé telefony PIN nevyžadují.

6.2 HFP pouze pro telefonní hovor

1. Zapněte náhlavní soupravu a stiskněte tlačítko telefonu po dobu 5 sekund, dokud nezačne střídavě blikat červená a modrá a neuslyšíte několikanásobné zapípání.
2. Během 2 sekund, klepněte znovu na tlačítko telefonu, LED začne modře blikat a signál se změní na dvojité střední pípání. Uslyšíte hlasovou výzvu "**Phone selective pairing**".
3. Na svém mobilním telefonu vyhledejte zařízení Bluetooth. Na seznamu nalezených zařízení vyberte Sena 20S.
4. Jako PIN zvolte 0000. Některé telefony PIN nevyžadují.

7 VOLÁNÍ MOBILNÍM TELEFONEM A PŘIJÍMÁNÍ HOVORŮ

7.1 Volání mobilním telefonem a přijímání hovorů

1. Příchozí hovor můžete přijmout jednoduše klepnutím na tlačítko telefonu, nebo na multifunkční volič.
2. Příchozí hovor můžete rovněž přijmout hlasitým vyslovením jakéhokoliv slova dle vlastního výběru, pokud je povolena funkce hlasového přijetí hovoru (VOX Phone), a pokud nejste připojeni k interkomu.
3. Pro skončení hovoru klepněte na tlačítko telefonu nebo stiskněte multifunkční volič po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí, nebo počkejte, až volaná osoba zavěsí.
4. Pro odmítnutí hovoru stiskněte během vyzvánění telefonu multifunkční volič po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.
5. Pro přepojení hovoru mezi mobilním telefonem a náhlavní soupravou během hovoru stiskněte tlačítko telefonu po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.
6. Volání lze uskutečnit několika způsoby:
 - Vytočte číslo na číselníku vašeho telefonu a volejte. Hovor bude automaticky přesměrován do náhlavní soupravy.

- U starších telefonů, které automaticky nepřesměřují hovory do náhlavní soupravy, stiskněte po zadání čísla tlačítko telefonu.
- V pohotovostním režimu klepněte na tlačítko telefonu pro aktivaci hlasového vytáčení. Pro tuto funkci musí být na telefonu povoleno hlasové vytáčení. Další informace naleznete v manuálu vašeho mobilního telefonu.

Poznámka:

1. Pokud používáte druhé telefonní spojení a máte příchozí hovor z druhého telefonu, zatímco probíhá hovor přes první telefon, můžete jej přijmout. V tomto případě bude volání z prvního telefonu v režimu čekání. Po skončení hovoru se automaticky navrátíte k prvnímu hovoru.
2. Pokud používáte druhé telefonní spojení a GPS, nebudete během hovoru slyšet pokyny GPS.

7.2 Rychlé vytáčení

Telefonní hovor můžete rychle uskutečnit pomocí rychlého hlasového vytáčení.

1. Pro vstup do menu rychlého hlasového vytáčení, dvakrát klepněte na tlačítko telefonu a uslyšíte jednoduché pípnutí středně vysokého tónu a hlasovou výzvu **“Speed dial”**.
2. Otočte multifunkční volič ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček pro pohyb mezi nabídkami. Pro každou položku menu uslyšíte hlasovou výzvu.
3. Klepněte na tlačítko telefonu pro zvolení hlasového menu z následujících položek:

(1) Last number redial

(4) Speed dial 3

(2) Speed dial 1

(5) Cancel

(3) Speed dial 2

4. Při výběru volby opakování posledního volaného čísla uslyšíte hlasovou výzvu **“Last number redial”**. Pro opětovné vytočení čísla posledního hovoru klepněte na tlačítko telefonu.
5. Pro volání s využitím jedné z rychlých voleb otáčejte multifunkční volič ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček, pro pohyb mezi nabídkami, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu **“Speed dial (#)”**. Pak klepněte na tlačítko telefonu.
6. Pokud chcete okamžitě opustit rychlé vytáčení, otáčejte multifunkční volič, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu **“Cancel”**, a klepněte na

tlačítko telefonu, nebo multifunkční volič. Není-li stisknuto žádné tlačítko během 15 sekund, 20S opustí nabídku hlasového vytáčení a vrátí se do pohotovostního režimu.

Poznámka:

1. Aby bylo možno používat funkci rychlého vytáčení, ujistěte se, že je mobilní telefon spojen s náhlavní soupravou
2. Rychlá volba musí být nejprve nastavena prostřednictvím náhlavní soupravy (viz sekce 21.1, “Přiřazení rychlé volby”), aplikace Sena pro chytré telefony, nebo Správce zařízení.

Odpověď	Klepněte na tlačítko telefonu nebo klepněte na multifunkční volič , nebo vyslovte “Hello”
Konec	Klepněte na tlačítko telefonu nebo stiskněte multifunkční volič po dobu 2 sekund
Odmítnutí	Stiskněte multifunkční volič po dobu 2 sekund
Přepojení	Stiskněte tlačítko telefonu po dobu 2 sekund
Volání	Použijte číselník telefonu
Rychlé vytáčení	Dvakrát klepněte na tlačítko telefonu
Hlasové vytáčení	Klepněte na tlačítko telefonu

Operace pro hovory z mobilního telefonu

7.3 Interkom a mobilní telefonát


1. Máte-li příchozí mobilní telefonát během interkom konverzace, uslyšíte vyzvánění. Můžete si zvolit: 1) přijmout hovor a přerušit interkom konverzaci, nebo 2) odmítnout hovor a setrvat v interkom konverzaci.
 - a. Pro přijmutí hovoru a přerušení interkom konverzace, klepněte na multifunkční volič, nebo tlačítko telefonu. Pokud jste připojeni k interkomu, funkce VOX Phone nepracuje jste-li připojeni na interkom. Jakmile skončíte telefonát, interkom bude automaticky obnoven.
 - b. Pro odmítnutí hovoru a setrvání v interkom konverzaci stiskněte multifunkční volič po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí. Na rozdíl od jiných motocyklistických náhlavních souprav, tato funkce brání uživateli v tom, aby byl odpojen od interkom konverzace příchozím telefonátem.
2. Máte-li příchozí interkom hovor během telefonního hovoru uslyšíte 4 vysoká pípnutí, upozorňující na příchozí interkom hovor. Uslyšíte hlasovou výzvu **“Interkom requested”**. V tomto případě interkom hovor nepřerušuje telefonát, neboť interkom má nižší prioritu než telefonát. Pro uskutečnění či přijmutí interkom hovoru musíte zavěsit telefonní hovor.

8 STEREO HUDBA

Stereo hudbu můžete poslouchat dvěma způsoby: pomocí připojeného audio kabelu či bezdrátového Bluetooth připojení.

8.1 Pomocí stereo audio kabelu


Připojte váš stereo MP3 přehrávač přímo k 20S s použitím 2.5 mm / 3.5 mm stereo audio kabelu. Hlasitost můžete nastavit otočením multifunkčního voliče na náhlavní soupravě. Hlasitost můžete rovněž nastavit přímo na MP3 přehrávači.

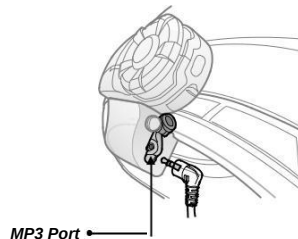


8.2 Bezdrátové Bluetooth připojení

Bluetooth audio zařízení musí být spárováno s 20S dle postupu "Párování Bluetooth stereo zařízení" popsaného v sekci 5.3. 20S podporuje Audio/Video Remote Control profil (AVRCP). Pokud tedy vaše Bluetooth zařízení podporuje AVRCP, můžete použít 20S pro dálkové ovládání přehrávání hudby. Nejen že můžete ovládat hlasitost, ale můžete používat i další funkce, jako přehrávání, pauza, další a předchozí stopa. Je-li povolena funkce Audio multitasking povolen, můžete poslouchat hudbu během interkom konverzace.


1. Pro nastavení hlasitosti otočte multifunkčním voličem.

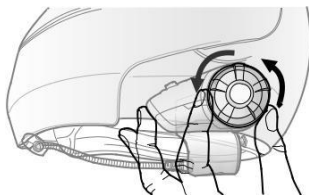

2. Pro přehrání či zastavení hudby stiskněte a po dobu 1 sekundy podržte multifunkční volič, dokud neuslyšíte dvojité pípnutí.

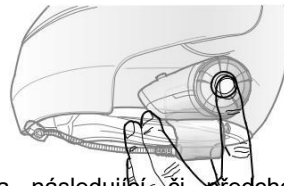

3. Pro posun na následující či předchozí stopu otáčejte multifunkčním voličem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček

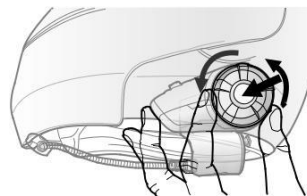

Poznámka:

Přes Bluetooth je hudba dostupná pouze pokud je MP3 port prázdný. Pro přehrání hudby přes Bluetooth se prosím ujistěte, že je audio kabel odpojen od úchytky.

8.3 Sdílení hudby

Během interkom konverzace přes vysílačku můžete sdílet hudbu s přáteli na interkomu pomocí Bluetooth stereo.

1. Ujistěte se, že je anténa vyklopena.
2. Pro přehrávání hudby zapněte interkom přes vysílačku a stiskněte a držte multifunkční volič po dobu jedné sekundy.
3. Stiskněte a držte multifunkční volič, dokud neuslyšíte trojitě pípnutí a hlasovou výzvu **“Music sharing on”**.
4. Pro posun o stopu vpřed nebo vzad otočte stisknutý multifunkční volič ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
5. Pro přerušení sdílení hudby stiskněte a držte multifunkční volič dokud neuslyšíte trojitě pípnutí a hlasovou výzvu **“Music sharing off”**.


Další informace o interkom spojeních naleznete v kapitole 15.

Poznámka:

1. Pro sdílení hudby musí být povolena funkce audio multitasking. Další informace o funkci audio multitasking naleznete v sekci 21.2.
2. Vy i váš přítel na interkomu můžete dálkově ovládat přehrávání hudby během jejich sdílení, jako například posouvat stopy vpřed a vzad.
3. Když máte během sdílení hudby příchozí hovor, uskutečňujete telefonní hovor, nebo posloucháte krokové hlasové instrukce GPS, funkce bude pozastavena.

9 GPS NAVIGACE


Párujete-li Bluetooth GPS k 20S, jak je popsáno v kapitole 5.4, “Bluetooth GPS navigace párování”, můžete během interkom konverzace slyšet hlasové instrukce z GPS. Hlasové instrukce z GPS nepřerušují interkom konverzace.

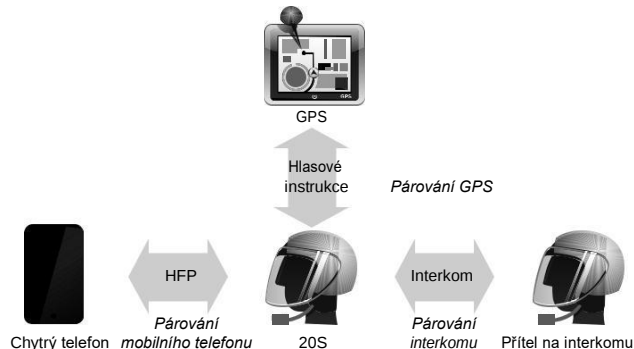

Interkom a hlasové instrukce GPS

10 SENA SR10, DVOUCESTNÝ RÁDIOVÝ ADAPTÉR

Jak je popsáno v sekci 5.5, můžete použít vysílačku a 20S Bluetooth interkom současně, použitím Bluetooth adaptéru Sena SR10 pro vysílačku spolu 20S. Příchozí audio z vysílačky nepřerušuje interkom konverzaci, ale je slyšet v pozadí. Tato funkce je užitečná pokud máte interkom konverzaci s pasažérem na zadním sedadle a zároveň skupinovou komunikaci přes vysílačku s dalšími motocyklisty.

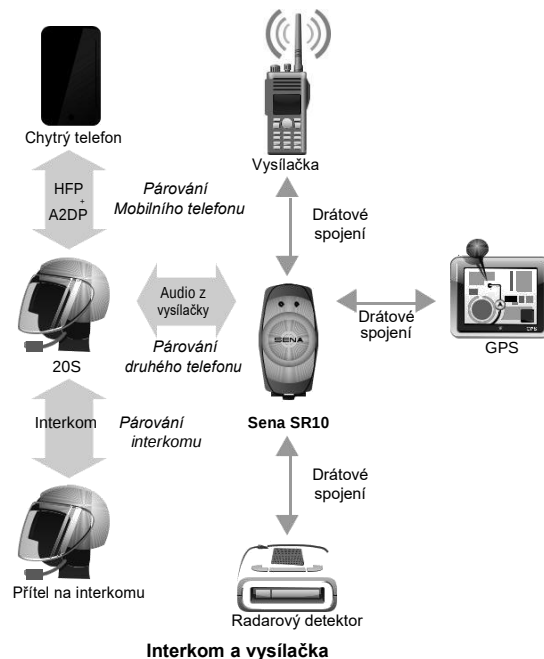

11 FM RÁDIO

11.1 Zapínání / vypínání FM Radia

Pro zapnutí FM rádia stiskněte a podržte tlačítko telefonu po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte dvojité střední pípání. Pak uslyšíte hlasovou výzvu **“FM on”**. Pro vypnutí FM rádia, stiskněte a podržte tlačítko telefonu po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu **“FM off”**. Při vypnutí si 20S zapamatuje frekvenci poslední stanice. Při dalším zapnutí bude tato poslední hrát.

11.2 Předvolené stanice

Při poslechu FM rádia můžete poslouchat přednastavené stanice. Jedenkrát klepněte na tlačítko telefonu pro přechod na další uloženou předvolenou stanici.

11.3 Hledání a ukládání

“Hledání” je funkce, která postupně prohledává frekvence a hledá stanice. Pro použití “hledání” postupujte dle následujícího postupu:

1. Otočte stisknutý multifunkční volič ve směru hodinových ručiček pro vyhledávání stanic ve směru nahoru nebo proti směru hodinových ručiček pro vyhledávání stanic ve směru dolů.
2. Je-li během prohledávání frekvencí nalezena stanice, funkce hledání se zastaví.

3. Chcete-li uložit aktuální stanici, stiskněte a podržte multifunkční volič po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu **“Preset (#)”**.
4. Pro výběr požadovaného čísla předvolby pro danou stanici otočte multifunkční volič ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček. Můžete uložit až 10 předvolených stanic. (operaci přednastavení můžete zrušit vyčkáním po dobu přibližně 10 sekund) Uslyšíte **“Save preset cancelled”**. Můžete také otočit multifunkční volič ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte **“Cancel”**. Klepněte na multifunkční volič pro potvrzení zrušení. Uslyšíte **“Save preset cancelled”**).
5. Chcete-li uložit aktuální stanici, klepněte na multifunkční volič znovu. Uslyšíte hlasovou výzvu **“Save preset (#)”**.
6. Pro smazání uložené stanice pod předvoleným číslem klepněte na tlačítko telefonu. Uslyšíte hlasovou výzvu **“Delete preset (#)”**.

Poznámka:

1. Před použitím FM rádia můžete FM stanice uložit do předvoleb. Připojte 20S k počítači a otevřete Správce zařízení. V nastavení zařízení 20S můžete uložit až 10 předvolených frekvencí FM stanic. Stejnou operaci lze provést i pomocí Sena aplikace pro chytrý telefon.
2. Při poslechu FM rádia můžete stále přijímat přichodící telefonní hovor a interkom.

11.4 Sken a uložení

"Sken" je funkce, která automaticky vyhledává frekvence stanic, od současné frekvence směrem nahoru. Pro použití funkce skenu postupujte dle následujícího postupu:

1. Dvakrát klepněte na tlačítko telefonu. Vyhledávání dalších stanic začne od současné stanice směrem.
2. Je-li nalezena stanice, ladění se zastaví na dané frekvenci po dobu 8 sekund, a pak skenování pokračuje k další frekvenci
3. Funkce skenování se zastaví, pokud znovu dvakrát klepnete na tlačítko telefonu.
4. Pro uložení stanice během skenování frekvencí klepněte na tlačítko telefonu, když se hledání zastaví na dané frekvenci. Uslyšíte hlasovou výzvu z 20S **"Save preset (#)"**. Stanice se uloží jako další předvolba.
5. Všechny stanice přednastavené během skenování přepíše dříve uložené stanice.

11.5 Dočasné přednastavení

S funkcí dočasného přednastavení můžete automaticky dočasně přednastavit stanice bez změny současného přednastavení. Třikrát klepněte na tlačítko telefonu pro automatické nalezení 10 dočasně předvolených stanic. Dočasně přednastavené stanice budou při vypnutí vyresetovány.


11.6 Výběr regionu

Správný region pro FM frekvence můžete nastavit ve Správci zařízení. Nastavením regionu můžete optimalizovat vyhledávací funkci pro vyhnutí se prohledávání zbytečných frekvenčních pásem (Tovární nastavení: Ameriky).

Region	Rozpětí frekvencí	Krok
Celosvětově	76.0 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
Ameriky	87.5 ~ 107.9 MHz	± 200 kHz
Asie	87.5 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
Austrálie	87.5 ~ 107.9 MHz	± 200 kHz
Evropa	87.5 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
Japonsko	76.0 ~ 90.0 MHz	± 100 kHz

12 VENKOVNÍ REŽIM

Prostorový zvuk můžete poslouchat mimo helmu aktivací venkovního režimu. Pro aktivaci venkovního režimu stiskněte dvakrát tlačítko venkovního režimu, umístěné na spodní straně úchyty. Pro deaktivaci venkovního režimu znovu dvakrát stiskněte tlačítko venkovního režimu.

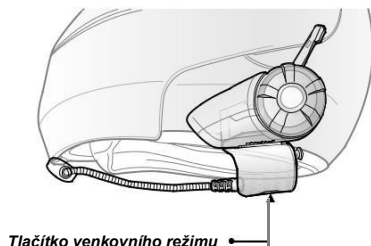

Poznámka:

Venkovní režim má vyšší prioritu než mobilní telefon, nelze tedy volat ani přijímat telefonní hovor, poslouchat hudbu, nebo vést interkom konverzaci, pokud je aktivován venkovní režim.

13 HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ

Hlasové ovládání 20S umožňuje ovládat některé operace jednoduše pomocí hlasu. Zařízení 20S můžete ovládat kompletně formou handsfree, pomocí funkce rozpoznávání hlasu. Funkce hlasového ovládání pracuje pouze s anglickými příkazy.

Postup hlasového ovládání:

- Existují tři způsoby vstupu do režimu hlasového ovládání. Nejjednodušší způsob je jednou klepnout na tlačítko venkovní režim. Dalším způsobem je dvojitý poklepání povrchu 20S nebo helmy obklopující 20S. Dbejte na to, abyste během tohoto procesu nestiskli multifunkční volič. A konečně, v pohotovostním režimu můžete vyslovit povel **“Hello Sena”**.
- Vyslovte hlasový příkaz z níže uvedené tabulky:

Režim	Funkce	Hlasový příkaz
Pohotovostní režim / Hudba / FM rádio	Začátek/konec interkomu	“Interkom [one, two, ... , nine]”
	Konec všech interkomů	“End interkom”
	Volání posledního interkomu	“Last interkom”
	Skupinový interkom	“Group interkom”
	Párování interkomu	“Pairing interkom”
	Rušení operací	“Cancel”
Pohotovostní režim	Přehrání / přerušení hudby	“Music” nebo “Stereo”
	Zapnutí / vypnutí FM rádia	“FM radio”
	Kontrola baterie	“Check battery”
	Rychlé vytáčení	“Speed dial [one, two, three]”
	Vytočení posledního hovoru	“Redial”
	Nápověda hlasového ovládání	“What can I say?”
	Kontrola připojených zařízení	“Connected devices”
	Menu konfigurace	“Configuration”

Režim	Funkce	Hlasový příkaz
Hudba / FM rádio	Další stopa (hudba) / další stanice (FM rádio)	“Next”
	Předchozí stopa (hudba) / Předchozí stanice (FM rádio)	“Previous”
	Zastavit hudbu / FM rádio	“Stop”

Poznámka:


1. Výkon hlasového ovládání se může lišit v závislosti na okolních podmínkách, včetně rychlosti jízdy, typu helmy a okolního hluku. Chcete-li zvýšit výkon, minimalizujte aerodynamický hluk na mikrofonu použitím molitanového krytu mikrofonu a zavíráním hledí.
2. Chcete-li aktivovat hlasové ovládání během funkce, tzn. mimo pohotovostní režim, klepněte na tlačítko venkovního režimu nebo dvakrát poklepejte povrch hlavní jednotky.

14 PÁROVÁNÍ INTERKOMU

14.1 Párování s dalšími náhlavními soupravami 20S pro interkom konverzace


Zařízení 20S může být pro Bluetooth interkom konverzaci spárováno až s devíti dalšími náhlavními soupravami.

1. Zapněte obě náhlavní soupravy 20S (A a B) které chcete spárovat.
2. Náhlavní soupravy lze uvést do párovacího režimu dvěma způsoby.
 - Stiskněte multifunkční volič náhlavní soupravy A a B po dobu 6 sekund dokud červené LED diody obou jednotek nezačnou rychle blikat. Uslyšíte hlasovou výzvu **“Intercom pairing”**.
 - Vyjměte obě náhlavní soupravy z uchytek. Vezměte každou z nich do jedné ruky a současně s nimi třeste, dokud zelené LED diody obou jednotek nezačnou rychle blikat.
3. Jednoduše klepněte na multifunkční volič kterékoliv z daných dvou náhlavních souprav A nebo B (Nezáleží na tom, zda zvolíte A nebo B.) a vyčkejte, dokud se LED diody na obou náhlavních soupravách nerozsvítí modře a nedojde k automatickému interkom spojení. Obě náhlavní soupravy 20S, A a B, jsou spárovány pro interkom konverzaci. Není-li párování dokončeno do jedné minuty, přejde 20S do pohotovostního režimu.

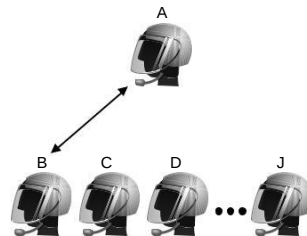


Párování A & B

4. Můžete spárovat až devět dalších náhlavních souprav. Pro spárování více náhlavních souprav, jako např. A a C, A a D, a další, jednoduše následujte stejný postup popsaný výše.

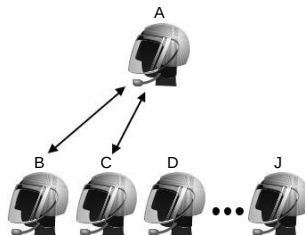

Párování A & C

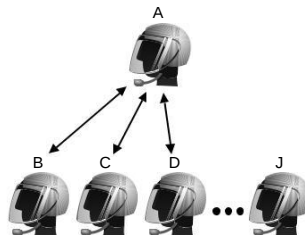

Párování A & D

5. Pořadí párování probíhá v režimu **‘Poslední připojen, první obsloužen’**. Je-li náhlavní souprava spárována s více náhlavními soupravami pro interkom konverzace, poslední spárovaná náhlavní souprava je nastavena jako **první interkom přítel**. Předchozí interkom přítel se stane **druhým interkom přítelem**, a **třetím interkom přítelem**.

Poznámka:

1. Například, po párovacích postupech popsaných výše je náhlavní souprava D **prvním interkom přítelem** náhlavní soupravy A. Náhlavní souprava C je **druhým interkom přítelem** náhlavní soupravy A, a náhlavní souprava B je **třetím interkom přítelem** náhlavní soupravy A.
2. Párování pomocí zatřesení pracuje pouze mezi zařízeními typu 20S.
3. Chcete-li zrušit párování, v režimu párování dvakrát klepněte na multifunkční volič.

14.2 Párování s dalšími modely náhlavních souprav pro interkom konverzaci

20S lze pro interkom konverzaci párovat s ostatními modely náhlavních souprav, jako jsou SMH10 a SMH5. Pro párování s těmito modely náhlavních souprav následujte uvedený postup.

Poznámka:

SMH5 se nemůže zúčastnit vícenásobného interkom připojení s 20S nebo SMH10. SMH5 mají omezenou kapacitu dvoucestného interkomu mezi sebou či s dalšími náhlavními soupravami, jako SMH10 a SMH5.

15 DVOUCESTNÝ & VÍCECESTNÝ INTERKOM

15.1 Dvoucestný Interkom

1. Ujistěte se, že je před interkom spojením vyklopena anténa.
2. Konverzaci s jedním interkom přítelem můžete začít buď pomocí multifunkčního voliče nebo hlasovým povel. Jednou klepněte pro zahájení interkomu s **prvním interkom přítelem** a dvakrát klepněte pro zahájení interkomu s **druhým interkom přítelem**. Pro zahájení interkomu s **třetím interkom přítelem** a dalšími, třikrát klepněte pro vstup do režimu výběru přítele. Otočením multifunkčního voliče vyberte přítele a znovu klepněte pro zahájení interkomu s tímto přítelem.
3. Interkom konverzaci můžete skončit použitím multifunkčního voliče nebo hlasovým příkazem. Stiskněte a držte po dobu 2 sekund pro skončení jakéhokoliv interkomu, nebo použijte hlasový povel **“End Interkom”**. Můžete také jednou klepnout pro ukončení interkomu s **prvním interkom přítelem** a dvakrát klepnout pro skončení interkomu s **druhým interkom přítelem**. Pro skončení interkomu s **třetím interkom přítelem** a dalšími, třikrát klepněte pro vstup do režimu výběru přítele. Otočením multifunkčního voliče vyberte přítele a znovu klepněte pro zahájení interkomu s tímto přítelem. Můžete také hlasový povel **“Interkom [one~nine]”** pro skončení daného interkomu.

	1. interkom přítel	2. interkom přítel	3. ~ 9. interkom přítel
Začátek interkomu	Jedno klepnutí	Dvojit klepnutí	Trojit klepněte na → otáčejte pro volbu přítele → jedno klepnutí
Konec interkomu	Jedno klepnutí	Dvojit klepnutí	Trojit klepněte na → otáčejte pro volbu přítele → jedno klepnutí
Konec jakéhokoliv interkomu	Stiskněte a držte po dobu 2 sekund		


Spuštění & ukončení interkomu

15.2 Vícecestný interkom


15.2.1 Zahájení třicestného interkomu

Vy (A) můžete mít třicestný interkom s dvěma dalšími přáteli s 20S (B & C) zřízením dvou interkom spojení najednou.


- Pro třicestný interkom musíte být vy (A) spárováni s dalšími přáteli (B & C).

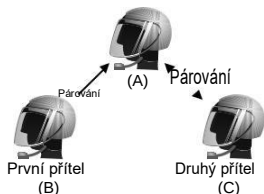


- Zahajte interkom konverzací s jedním ze dvou přátel ve vaší interkom skupině. Například vy (A) můžete zahájit interkom konverzací s interkom přítelem (B), nebo interkom přítel (B) může zahájit interkom konverzací s vámi (A).

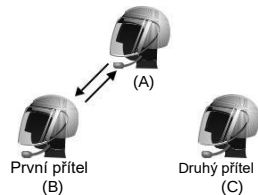

- Druhý interkom přítel (C) se může připojit k interkomu pomocí interkom připojení k vám (A). Vy (A) můžete také zahájit interkom konverzací s interkom přítelem (C).

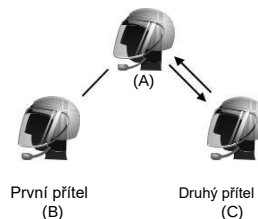

4. Nyní vy (A) a interkom přátel s 20S (B & C) máte třícestný interkom.

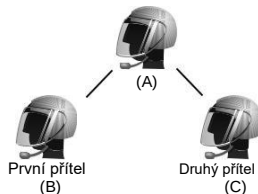

15.2.2 Ukončení třícestného interkomu


Pokud jste účastníkem třícestného interkomu, můžete interkom úplně zrušit, nebo zrušit interkom konverzaci pouze s jedním z vašich aktivních interkom přátel.

1. Pro úplné zrušení třícestného interkomu stisknete multifunkční volič po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte dvojité pípnutí. Tím zrušíte obě interkom připojení (B) a (C).
2. Klepněte jednou nebo dvakrát na multifunkční volič pro rozpojení daného interkom spojení s jedním ze dvou interkom přátel. Například, jedním klepnutím na multifunkční volič, můžete skončit pouze interkom spojení s prvním interkom přítelem (B). Nicméně, stále budete mít interkom připojení s druhým interkom přítelem (C).


Úkon multifunkčního voliče	Výsledek
Stiskněte na 2 sekundy	Odpojení (B) & (C)
Jedno klepnutí	Odpojení (B)
Dvojí klepnutí	Odpojení (C)

15.2.3 Zahájení vícecestného interkomu

Můžete mít vícecestný interkom až se sedmi dalšími uživateli 20S vytvořením interkomového řetězce. Jak hlava, tak koncový účastník řetězce může přidávat nové účastníky.

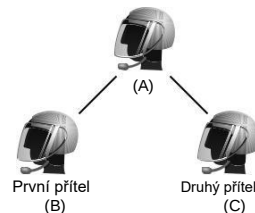

Například, máte-li nastaven třícestný interkom, nový účastník (D) může být přidán účastníkem (B) - hlavou, nebo koncovým účastníkem (C). Pokud (D) byl přidán k (C), pak se (D) stává novou hlavou řetězce. Tímto způsobem může řetězec obsahovat až osm osob.

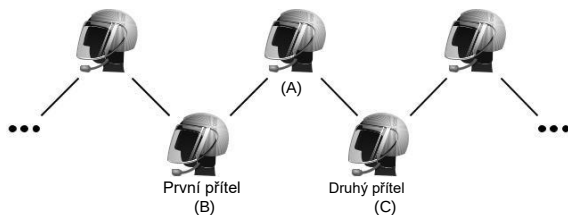

Mějte na paměti, že interkom přátel každého účastníka jsou ti, kteří spolu sousedí.

Poznámka:


Chcete-li mít vícecestný interkom s více než čtyřmi účastníky, je nutné povolit osmicestý interkom. Více informací naleznete v kapitole 21.10 "Zapnutí / vypnutí osmicestného interkomu".

15.2.4 Ukončení vícecestného interkomu


Vícecestný interkom můžete zcela opustit, nebo odpojit jen část řetězce.

1. Pro úplné zrušení vícecestného interkomu stiskněte multifunkční volič po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte dvojité pípnutí. Tím dojde k ukončení interkom spojení mezi vámi (A), a ostatními účastníky řetězce.
2. Klepněte jednou nebo dvakrát na multifunkční volič pro rozpojení daného interkom spojení s jedním ze dvou interkom přátel. Jedno klepnutí odpojí interkom spojení mezi vámi (A) a (B).

Zbytek spojení v řetězci bude zachován. Podobně, dvojité klepnutí odpojí interkom spojení mezi vámi (A) a (C), přičemž zbytek spojení v řetězci bude zachován.

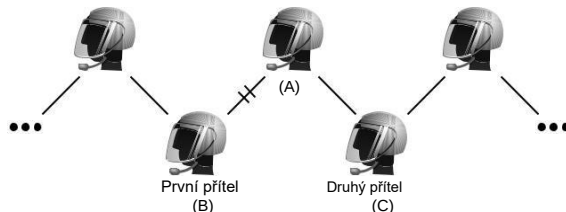

Jedno klepnutí

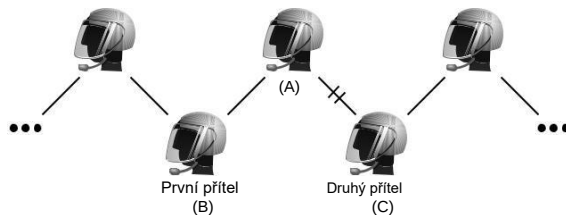

Dvojí klepnutí

Úkon multifunkčního voliče	Výsledek
Stiskněte a držte po dobu 1 sekundy	Odpojení všech účastníků
Jedno klepnutí	Odpojení účastníků připojených k (B)
Dvojí klepnutí	Odpojení účastníků připojených k (B)

15.3 Selhání Interkomu

Pokusíte-li se o interkom konverzaci s přítelem, který již má vícecestný interkom s ostatními, nebo telefonní hovor, uslyšíte nízké dvojité pípnutí signalizující zaneprázdněný interkom busy. V tomto případě musíte opakovat volání později.

15.4 Znovupřipojení interkomu

Pokud se váš interkom přítel dostane mimo dosah v průběhu interkom konverzace, uslyšíte statický hluk, a interkom se po chvíli rozpojí. V takovém případě se zařízení 20S automaticky pokouší obnovit spojení každých 8 minut a vy uslyšíte vysoké dvojí pípnutí, dokud se nepodaří interkom obnovit. Pokud si nepřejete obnovení, klepněte na multifunkční volič pro zastavení pokusů o znovupřipojení.

16 TŘÍCESTNÝ KONFERENČNÍ HOVOR S ÚČASTNÍKEM INTERKOMU

Můžete mít trojcestný konferenční hovor přidáním interkom přítele k mobilnímu telefonnímu rozhovoru. Během telefonátu proveďte interkom volání jednomu z interkom přátel klepnutím na multifunkční volič a tím vytvoříte trojcestný konferenční hovor s osobou na telefonní lince mobilního telefonu. Chcete-li odpojit nejprve interkom a vrátit se ke svému soukromému mobilnímu telefonu, ukončete interkom klepnutím na multifunkční volič. Chcete-li nejprve ukončit telefonní hovor a udržet interkom konverzaci, stiskněte multifunkční volič po dobu 2 sekund, nebo klepněte na tlačítko telefonu, nebo počkejte až osoba na mobilní telefonní lince ukončí hovor.

Začátek	Během telefonátu klepněte na multifunkční volič
Nejprve skončit interkom	Klepněte na multifunkční volič
Nejprve skončit telefonní hovor	Stiskněte multifunkční volič po dobu 2 sekund nebo klepněte na tlačítko telefonu nebo vyčkejte až volaná osoba ukončí hovor

Začátek & Ukončení třícestního konferenčního hovoru

17 SKUPINOVÝ INTERKOM

Skupinový interkom vám umožní okamžitě vytvořit vícecestnou interkom konferenci až s osmi účastníky. Základ skupinového interkomu můžete vytvořit prostřednictvím aplikace pro chytré telefony.

1. Spustíte aplikaci pro chytré telefony a přejděte do 'nastavení skupiny' pod volbou 'nastavení interkomu'.
2. Projděte seznam přátel a zvolte až sedm dalších osob se kterými chcete vytvořit skupinu.
3. Zaškrtněte své přátele a stiskněte 'Uložit do mého 20S' na obrazovce.
4. Pro začátek skupinového interkomu stiskněte 'Připojit' na obrazovce nebo tlačítko venkovního režimu po dobu 1 sekundy.

Poznámka:

Pro použití skupinového interkomu s více než čtyřmi účastníky musíte povolit osmicestný interkom. Více detailů naleznete v sekci 21.10, "Povolení/zakázání osmisměrného interkomu."

18 UNIVERZÁLNÍ INTERKOM

Pomocí funkce univerzálního interkomu můžete vést interkom konverzaci s uživateli, kteří používají náhlavní soupravy Bluetooth jiné, než Sena. Tyto soupravy mohou být spojeny s Bluetooth náhlavní soupravami Sena, pokud podporují Bluetooth Hands-Free Profile (HFP). Pracovní vzdálenosti se mohou lišit v závislosti na výkonu Bluetooth náhlavní soupravy ke které se připojí. Obecně je kratší než běžná interkom vzdálenost, neboť užívá Bluetooth handsfree profil.

18.1 Párování univerzálního interkomu

Pro Bluetooth interkom komunikaci lze 20S párovat s jinými Bluetooth náhlavními soupravami, než soupravami značky Sena. 20S můžete párovat pouze s jednou náhlavní soupravou, jinou než Sena. Pokud tedy párujete s jinou náhlavní soupravou než Sena, předchozí seznam párování bude odstraněn.

1. Zapněte 20S a náhlavní soupravu, jinou než Sena, kterou chcete spárovat.
2. Stiskněte multifunkční volič po dobu 12 sekund pro vstup do konfiguračního menu. Otočte multifunkční volič, dokud neuslyšíte výzvu "**Universal interkom pairing**". Stiskněte tlačítko telefonu pro vstup do párovacího režimu pro univerzální interkom, modrá LED dioda se rychle rozblíká a uslyšíte vícenásobné pípání. Více detailů naleznete v sekci 21.17, "Párování univerzálního interkomu."

3. Proveďte operaci potřebnou pro párování handsfree s jinou náhlavní soupravou, než Sena (viz. manuál náhlavní soupravy kterou chcete použít). 20S v režimu párování provede párování s náhlavní soupravou, jinou než Sena automaticky.

18.2 Dvoucestný univerzální interkom

Univerzální interkom s jinou náhlavní soupravou než Sena můžete spustit pomocí stejné metody interkom spojení, jako by se jednalo o náhlavní soupravu Sena. Ujistěte se, že je anténa vyklopena a následně můžete jedním klepnutím na multifunkční volič zahájit interkom konverzaci s prvním interkom přítelem, dvojím klepnutím s druhým interkom přítelem a trojím klepnutím s třetím interkom přítelem.


Jiné náhlavní soupravy než Sena mohou spustit univerzální interkom spojení aktivací hlasového vytáčení nebo funkce opětovného vytočení. Rovněž můžete rozpojit existující spojení funkcí ukončení telefonátu (viz uživatelský manuál náhlavních souprav pro hlasové vytáčení, opětovné vytáčení a skončení hovoru).

18.3 Třícestný univerzální interkom


Můžete mít třícestné interkom spojení se dvěma zařízeními

20S a jednou náhlavní soupravou, jinou než Sena.


1. Vy (A) musíte být spárováni s jinou Bluetooth náhlavní soupravou než Sena (B) a další náhlavní soupravou 20S (C).

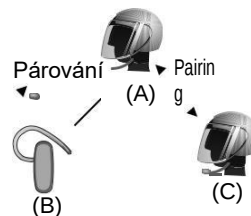


2. Začněte interkom konverzaci ve vaší interkomové skupině s náhlavní soupravou, jinou než Sena (B). Například, vy (A) můžete začít interkom konverzaci s náhlavní soupravou, jinou než Sena (B). Jiná náhlavní souprava než Sena (B) může rovněž začít interkom hovor s vámi (A).

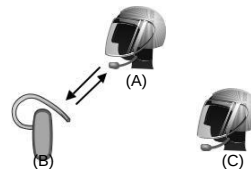

3. Další 20S (C) se může k interkomu připojit pomocí interkom volání vám (A).

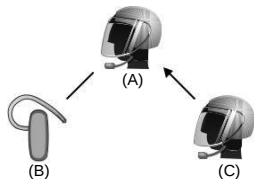

4. Nyní vy (A), non-Sena Bluetooth náhlavní souprava, jiná než Sena (B), a další 20S (C) máte třícestný interkom.

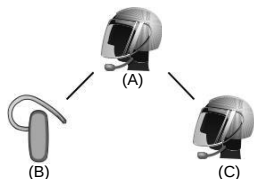

5. Od třícestného univerzálního interkomu se můžete odpojit stejným způsobem, jako od běžného třícestného interkomu. Viz sekce 15.2.2, „Ukončení třícestného interkomu“

18.4 Čtyřcestný univerzální interkom


Čtyřcestné univerzální interkomové připojení můžete vytvořit v několika různých konfiguracích 1) tři zařízení 20S a jedna jiná Bluetooth náhlavní souprava než Sena nebo 2) dvě zařízení 20S a dvě jiné Bluetooth náhlavní soupravy než Sena.

Můžete mít několik dalších konfigurací čtyřcestného univerzálního interkomového připojení, 1) vaše náhlavní souprava (A), jiná Bluetooth náhlavní souprava než Sena (B), další 20S (C), jiná Bluetooth náhlavní souprava než Sena (D), 2) vaše náhlavní souprava (A), jiná Bluetooth náhlavní souprava než Sena (B), a dvě další náhlavní soupravy 20S (C a D). Váš čtyřcestný univerzální interkom hovor můžete uskutečnit stejně jako běžný čtyřcestný interkom hovor.


18.4.1 Čtyřcestný univerzální interkom Příklad 1

Dvě náhlavní soupravy 20S (A a C) a dvě jiné Bluetooth náhlavní soupravy než Sena (B a D).


1. Vy (A) můžete začít interkom konverzaci s jinou Bluetooth náhlavní soupravou než Sena (B).

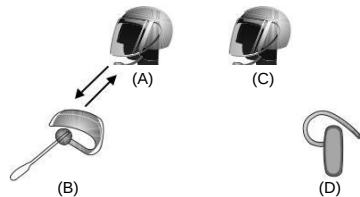


2. Další 20S (C) se může k interkomu připojit pomocí interkom volání vám (A).

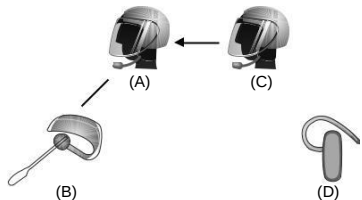

3. Jiná Bluetooth náhlavní souprava než Sena (D) se může připojit k třícestnému interkomu pomocí interkom hovoru 20S (C).

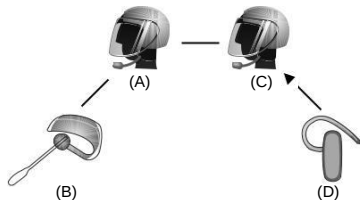


4. Nyní jsou dvě náhlavní soupravy 20S (A & C) a dvě jiné Bluetooth náhlavní soupravy než Sena (B & D) spojeny čtyřcestným interkemem.

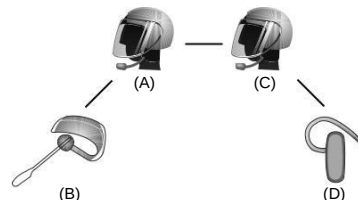

Čtyřcestný univerzální interkom může být rozpojen stejným způsobem jako běžný čtyřcestný interkom. Viz sekce 15.2.4, "Ukončení vícecestného interkomu".

18.4.2 Čtyřcestný univerzální interkom Příklad 2

Tři náhlavní soupravy 20S (A, C a D) a jedna jiná Bluetooth náhlavní souprava než Sena (B). Postup je shodný jako v případě 1 popsaném v sekci 18.4.1.

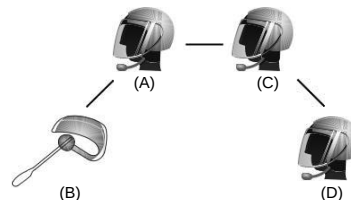

19 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

20S můžete dálkově ovládat přes Bluetooth pomocí dálkového ovládání na řídicích (prodáváno samostatně). Díky tomu nemusíte sundávat ruku z řídicích pro tlačítkové operace. Před použitím musí být vaše 20S a dálkové ovládání na řídicích spárováno.

19.1 Párování s dálkovým ovládáním na řídicích

1. Zapněte 20S a ovládání na řídicích.
2. Pro vstup do konfiguračního menu stiskněte multifunkční volič po dobu 12 sekund.

Otáčejte multifunkční volič dokud neuslyšíte hlasovou výzvu **“Remote control pairing”**. Stiskněte tlačítko telefonu pro přechod do párovacího režimu dálkového ovládání. Červená LED dioda začne rychle blikat a uslyšíte několikanásobné pípnutí. Více detailů naleznete v sekci 21.16, “Párování dálkového ovládání”.

3. Na dálkovém ovládání na řídicích stiskněte zadní tlačítko po dobu 5 sekund, dokud LED dioda nezačne blikat červeně a modře. V párovacím režimu provede zařízení 20S automatické párování s dálkovým ovládáním na řídicích. Při úspěšném spojení začne LED dioda na dálkovém ovládání na řídicích modře blikat v intervalu dvou sekund.

19.2 Používání dálkového ovládání na řídicích

Odpovídající si tlačítkové operace zařízení 20S a dálkového ovládání na řídicích jsou znázorněny v následující tabulce. Např., pohnete-li joystickem na dálkovém ovládání na řídicích nahoru, nebo dolů, bude efekt ekvivalentní otočení vašeho multifunkčního voliče na zařízení 20S. Více podrobností ohledně operací dálkového ovládání naleznete v následujících tabulkách, nebo v Příručce pro rychlé použití dálkového ovládání.

Typ	Funkce	Ovládání na řídicích
Základní funkce	Nastavení hlasitosti	Pohněte Joystickem nahoru/dolů
	Konfigurační menu	Stiskněte přední tlačítko na 12 sekund

Typ	Funkce	Ovládání na řídítkách
Mobilní telefon	Párování mobilního telefonu	Stiskněte joystick na 5 sekund
	Párování druhého mobilního telefonu	Stiskněte přední tlačítko na 5 sekund
		Klepněte na zadní tlačítko během 2 sekund
	Párování GPS	Stiskněte přední tlačítko na 5 sekund
		Klepněte na zadní tlačítko během 2 sekund
		Znovu klepněte na zadní tlačítko během 2 sekund
	Přijmutí & konec telefonátu	Klepněte na zadní tlačítko
	Hlasové vytáčení	Klepněte na zadní tlačítko
	Rychlé vytáčení	Dvakrát klepněte na zadní tlačítko
Interkom	Párování interkomu	Stiskněte přední tlačítko na 5 sekund
		Klepněte na přední tlačítko kterékoliv Náhlavní soupravy
	Začátek/konec každého interkomu	Stiskněte přední tlačítko
	Konec všech interkomů	Stiskněte přední tlačítko na 1 sekundu

Typ	Funkce	Ovládání na řídítkách
Hudba	Přehrát / přerušit hudbu přes Bluetooth	Stiskněte joystick po dobu 1 sekundy
	O stopu vpřed/vzad	Podržte joystick vlevo nebo vpravo po dobu 1 sekundy
	Sdílení hudby	Během interkomu s překrytím hudbou stiskněte přední tlačítko po dobu 3 sekund
FM rádio	Zapnout FM rádio	Stiskněte zadní tlačítko po dobu 1 sek.
	Vypnout FM rádio	Stiskněte zadní tlačítko po dobu 1 sek.
	Výběr předvolby	Klepněte na zadní tlačítko
	Hledání stanice	Podržte Joystick vlevo nebo vpravo po dobu 1 sekundy
	Skenování v pásmu FM	Dvakrát klepněte na zadní tlačítko
	Zastavení skenování	Dvakrát klepněte na zadní tlačítko
	Uložení předvolby během skenování	Klepněte na zadní tlačítko
	Resetovat do továrního nastavení	Stiskněte zadní tlačítko po dobu 12 sekund
Reset		Klepněte na přední tlačítko během 5 sekund

Tabulka ovládání na řídítkách

Poznámka:

Operace související s tlačítkem venkovního režimu nemůžete ovládat s použitím ovládání na řídítkách.

20 PRIORITY FUNKCÍ

20S používá následující pořadí priorit:

(nejvyšší) Režim hlasového ovládání

Venkovní režim

Mobilní telefon

Interkom

Stereo hudba přes audio kabel

Sdílení hudby přes Bluetooth stereo

FM rádio

(nejnižší) Bluetooth stereo

Funkce s nižší prioritou je vždy přerušena funkcí s vyšší prioritou. Například, stereo hudba je přerušena interkomem a interkom konverzace je přerušena příchozím telefonátem.


21 NASTAVENÍ KONFIGURACE 20S

Konfiguraci 20S pomocí hlasových instrukcí můžete nastavit následovně.

1. Pro vstup do hlasového configuračního menu stiskněte a držte multifunkční volič po dobu 12 sekund, dokud nebude LED dioda svítit jasně modře a neuslyšíte vysoké dvojí pípnutí. Rovněž uslyšíte hlasovou výzvu **“Configuration menu”**.
2. Otočte multifunkční volič ve směru, nebo proti směru hodinových ručiček pro navigaci mezi nabídkami. Uslyšíte hlasovou výzvu pro každou položku nabídky, jak je uvedeno níže.
3. Klepnutím na tlačítko telefonu můžete povolit funkci, nebo provést příkaz, nebo klepnutím na multifunkční volič funkci zakázat.
4. Nebude-li zmáčknuto žádné tlačítko během 10 sekund, zařízení 20S opustí konfiguraci a navrátí se do pohotovostního režimu.
5. Chcete-li opustit konfiguraci okamžitě, otočte multifunkční volič, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu **“Exit configuration”**, a následně klepněte na tlačítko telefonu.

Hlasová výzva pro jednotlivé položky menu:

- | | |
|---|--|
| (1) <i>Rychlé volby</i> | (10) <i>Osmicestný interkom</i> |
| (2) <i>Audio multitasking</i> | (11) <i>Hlasová výzva</i> |
| (3) <i>audio</i>
<i>Citlivost překrytí interkom-</i> | (12) <i>Průvodce FM stanicemi</i> |
| (4) <i>Podpora aplikace navigace</i> | (13) <i>Odras vlastního hlasu</i> |
| (5) <i>Zesílení audia</i> | (14) <i>Kontrola hluku</i> |
| (6) <i>Chytré ovládání hlasitosti</i> | (15) <i>Smazání všech párování</i> |
| (7) <i>Citlivost pohybového senzoru</i> | (16) <i>Párování dálkového ovládání</i> |
| (8) <i>VOX phone</i> | (17) <i>Párování univerzálního interkomu</i> |
| (9) <i>HD interkom</i> | (18) <i>Opuštění konfigurace</i> |

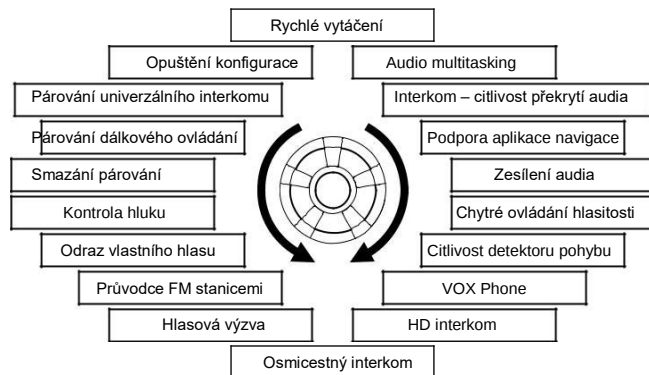

21.1 Přiřazení rychlých voleb

Hlasová výzva	“Speed dial”
Tovární nastavení	N/A
Akce	Klepněte na tlačítko telefonu

- Pro přiřazení rychlé volby telefonnímu číslu otočte multifunkční volič, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu **“Speed dial”**.
- Klepněte na tlačítko telefonu, uslyšíte hlasovou výzvu **“Speed dial one”** a **“Phone connected”**.
— Otočte multifunkční volič pro výběr tří čísel rychlé volby a uslyšíte hlasovou výzvu **“Speed dial (#)”**.
- Zavolejte telefonní číslo, které chcete přiřadit a uslyšíte hlasovou výzvu **“Save speed dial (#)”**. Telefonní číslo je automaticky přiřazeno ke zvolenému číslu rychlého vytáčení. Telefon bude pak před spojením zavěšen.
- Pro opuštění menu otočte multifunkční volič po směru, nebo proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu **“Exit”**, a klepněte na tlačítko telefonu pro potvrzení. Uslyšíte hlasovou výzvu **“Exit”**. Nedojde-li ke stisknutí žádného tlačítka během 1 minuty, zařízení 20S opustí konfigurační menu a navrátí se do pohotovostního režimu.

Poznámka:

1. Po přiřazení telefonního čísla k první ze tří rychlých voleb můžete postupně přiřadit telefonní čísla ke zbylým dvěma rychlým volbám.
2. Telefonní čísla můžete k rychlým volbám přiřadit rovněž pomocí softwaru Správce zařízení aplikací Sena pro chytré telefony. Pro více informací prosím navštivte webové stránky Sena na www.sena.com.

21.2 Povolení / zakázání funkce Audio multitasking

Hlasová výzva	“Audio multitasking”
Tovární nastavení	Povoleno
Povolit	Klepněte na tlačítko telefonu
Zakázat	Klepněte na multifunkční volič

Audio multitasking umožňuje vést interkom konverzaci a zároveň poslouchat hudbu, FM rádio, nebo instrukce GPS. Během interkom konverzace je překrývané audio přehráváno na pozadí se sníženou hlasitostí a po skončení hovoru přejde zpět k normální hlasitosti. Je-li tato funkce zakázána, jakýkoliv příchozí, či odchozí interkom hovor přeruší přehrávání audia.

21.3 Nastavení citlivosti překrytí interkom-audio

Hlasová výzva	“Interkom-audio overlay sensitivity”
Tovární nastavení	6
Nastavení úrovně	Otočte multifunkční volič (1~10)
Vstup do nastavení	Klepněte na tlačítko telefonu

Je-li povolena funkce Audio multitasking, pokud hovoříte přes interkom během přehrávání hudby, bude hlasitost hudby ztišena a hudba bude přehrávána na pozadí. Pro aktivaci režimu hudby na pozadí můžete nastavit citlivost interkomu. Pro nastavení citlivosti interkomu klepněte po zaznění hlasové výzvy **“Interkom-audio overlay sensitivity”** na tlačítko telefonu.

Pro nastavení úrovně citlivosti otočte multifunkční volič. Úroveň 1 je nejnižší citlivost a úroveň 10 nejvyšší. Pro uložení úrovně citlivosti klepněte na tlačítko telefonu a uslyšíte hlasovou výzvu **“Save (#)”**.

Před potvrzením vybrané úrovně můžete otestovat citlivost vyslovením jakéhokoliv slova nahlas, či fouknutím do mikrofону. Pokud je váš hlas větší, než citlivost vybrané úrovně, uslyšíte dvojité pípnutí. Pokud je slabší, neuslyšíte nic.

21.4 Povolení / zakázání podpory aplikace navigace

Hlasová výzva	“Navigation app support”
Tovární nastavení	Zakázáno
Povolit	Klepněte na tlačítko telefonu
Zakázat	Klepněte na multifunkční volič

Pokud je funkce Audio multitasking povolena, GPS aplikace vašeho chytrého telefonu zeslabí v průběhu interkom konverzace svůj zvuk. Pro čistý zvuk GPS navigace z vašeho telefonu bez této redukce hlasitosti povolte funkce „podpora aplikace navigace“.

Poznámka:

Hladina hlasitosti hudby nebude během interkom konverzace snížena, pokud je „podpora aplikace navigace“ povolena.

21.5 Povolení / zakázání funkce zesílení audia

Hlasová výzva	“Audio boost”
Tovární nastavení	Zakázáno
Povolit	Klepněte na tlačítko telefonu
Zakázat	Klepněte na multifunkční volič

Zesílení audia zvyšuje celkovou maximální hlasitost. Zeslabení audia snižuje celkovou maximální hlasitost.

21.6 Nastavení chytrého ovládání hlasitosti

Hlasová výzva	“Smart volume control”
Tovární nastavení	Zakázáno
Nastavení úrovně	Otočte multifunkční volič (nízká/střední/vysoká/zakázat)
Vstup do nastavení	Klepněte na multifunkční volič

Chytré ovládání hlasitosti automaticky mění úroveň hlasitosti reproduktoru v závislosti na hlučnosti prostředí. Je-li zakázáno, je hlasitost ovládána ručně. Otáčejte multifunkční volič dokud neuslyšíte hlasovou výzvu **“Smart volume control”**. Klepnutím na tlačítko telefonu přejdete do režimu nastavení úrovně. Můžete nastavit nízkou, střední, nebo vysokou citlivost. Je-li citlivost vyšší, chytré ovládání hlasitosti reaguje na slabší zvuky z okolního prostředí.

21.7 Nastavení citlivosti pohybového senzoru

Hlasová výzva	“Motion sensor sensitivity”
Tovární nastavení	Nízká
Nastavení úrovně	Otočte multifunkční volič (Vysoká/Nízká/Zakázáno)
Vstup do nastavení	Klepněte na tlačítko telefonu

Citlivost pohybového senzoru určuje citlivost při dvojitým klepnutím na povrch 20S pro vstup do režimu hlasových příkazů. Otáčejte multifunkční volič dokud neuslyšíte hlasovou výzvu **“Motion sensor sensitivity”**. Klepnutím na tlačítko telefonu přejdete do režimu nastavení úrovně. Přednastavená hodnota je „nízká“, ale můžete ji změnit na vysokou či funkci zakázat otočením multifunkčního voliče. Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko telefonu pro použití změn. Nepracuje-li tato funkce správně, zakažte ji a stiskněte tlačítko venkovního režimu pro vstup do režimu hlasového ovládání.

21.8 Povolení / zakázání přijmutí hovoru hlasem

Hlasová výzva	“VOX phone”
Tovární nastavení	Povoleno
Povolit	Klepněte na tlačítko telefonu
Zakázat	Klepněte na multifunkční volič

Je-li tato funkce aktivována, můžete přijmout příchozí hovory jednoduše hlasitým promluvením, pokud nejste připojeni k interkomu. Například, když uslyšíte řadu pípnutí při příchozím hovoru, můžete hovor přijmout hovor vyslovením "ahoj" nebo jakéhokoliv jiného slova nahlas. Nicméně, funkce VOX Phone nefunguje, pokud jste připojeni k interkomu. Tato funkce je přednastavena, ale lze ji zakázat v konfiguračním menu, Správci zařízení, nebo pomocí aplikace Sena pro chytré telefony. Pokud je tento režim zakázán, musíte pro přijmutí příchozího hovoru klepnout na multifunkční volič nebo tlačítko telefonu.

21.9 Povolení/zakázání HD interkomu

Hlasová výzva	“HD interkom”
Tovární nastavení	Povoleno
Povolit	Klepněte na tlačítko telefonu
Zakázat	Klepněte na multifunkční volič

HD interkom zlepšuje zvuk dvoucestného Interkomu z běžné kvality na HD kvalitu. HD interkom bude dočasně zakázán, během vícecestného interkomu. Pokud je tato funkce zakázána, bude audio dvoucestného interkomu změněno na běžnou kvalitu.

21.10 Povolení/zakázání osmicestného interkomu

Hlasová výzva Prompt	“Eight-way interkom”
Tovární nastavení	Zakázáno
Povolit	Klepněte na tlačítko telefonu
Zakázat	Klepněte na multifunkční volič

Zakázání osmicestného interkomu optimalizuje výkon interkomu pro malou skupinu až do čtyř účastníků. Povolení osmicestného interkomu optimalizuje výkon interkomu pro větší skupiny až osmi účastníků.

21.11 Povolení/zakázání hlasových výzev

Hlasová výzva	“Voice prompt”
Tovární nastavení	Povoleno
Povolit	Klepněte na tlačítko telefonu
Zakázat	Klepněte na multifunkční volič

Můžete zakázat hlasové výzvy, ale následující hlasové výzvy jsou vždy zapnuty.

- Hlasové výzvy pro menu nastavení konfigurace
- Hlasové výzvy pro indikátor stavu baterie
- Hlasové výzvy pro reset do továrního nastavení
- Hlasové výzvy pro rychlou volbu
- Hlasové výzvy pro funkce FM rádia

21.12 Povolení/zakázání průvodce FM stanicemi

Hlasová výzva	“FM station guide”
Tovární nastavení	Povoleno
Povolit	Klepněte na tlačítko telefonu
Zakázat	Klepněte na multifunkční volič

Je-li aktivován průvodce FM stanicemi, jsou frekvence stanic FM při vybrání přednastavené stanice oznamovány hlasovými pokyny. Když je průvodce FM stanicemi zakázán, frekvence stanic FM při vybrání přednastavené stanice nejsou oznamovány.

21.13 Povolení/zakázání odrazu vlastního hlasu

Hlasová výzva	“Sidetone”
Tovární nastavení	Zakázáno
Povolit	Klepněte na tlačítko telefonu
Zakázat	Klepněte na multifunkční volič

Odras vlastního hlasu je zvuk vlastního hlasu, zachycený pomocí mikrofonu náhlavní soupravy a reprodukováný do vlastního ucha vlastním reproduktorem. To vám pomůže přirozeně mluvit na správné úrovni v souladu s měnícími se podmínkami hluku v přílbě. Je-li tato funkce aktivována, můžete slyšet to, co během interkom konverzace nebo telefonního hovoru říkáte.

21.14 Povolení/zakázání pokročilé kontroly hluku

Hlasová výzva	“Noise control”
Tovární nastavení	Povoleno
Povolit	Klepněte na tlačítko telefonu
Zakázat	Klepněte na multifunkční volič

Je-li povolena pokročilá kontrola hluku, je zvuk na pozadí během interkom konverzací utlumen. Když je zakázána, je zvuk na pozadí smísen během interkom konverzací s vaším hlasem.

Poznámka:

Pokud používáte 20S s Bluetooth Audio Pack pro GoPro, můžete aktivovat nebo zakázat tuto funkci pouze během běžného hlasového záznamu. V Ultra HD režimu (UHD) hlasového záznamu se tato funkce automaticky vypne.

21.15 Smazání Bluetooth párovacích informací

Hlasová výzva	“Delete all pairings”
Tovární nastavení	N/A
Akce	Klepněte na tlačítko telefonu

Pro smazání všech Bluetooth párovacích informací z 20S otáčejte multifunkční volič dokud neuslyšíte hlasovou výzvu **“Delete all pairings”**, a klepněte na tlačítko telefonu pro potvrzení. Pro toto nastavení není klepnutí na multifunkční volič dostupné.

21.16 Párování dálkového ovládání

Hlasová výzva	“Remote control pairing”
Tovární nastavení	N/A
Akce	Klepněte na tlačítko telefonu

Pro vstup do párovacího režimu pro dálkové ovládání, otáčejte multifunkční volič dokud neuslyšíte hlasovou výzvu **“Remote control pairing”**. Pro vstup do párovacího režimu stiskněte telefonní tlačítko. Náhlavní souprava automaticky opustí konfigurační menu. Více detailů o párování dálkového ovládání naleznete v sekci 19.

21.17 Párování univerzálního interkomu

Hlasová výzva	“Universal interkom pairing”
Tovární nastavení	N/A
Akce	Klepněte na tlačítko telefonu

Pro vstup do párovacího režimu pro univerzální interkom otáčejte multifunkční volič dokud neuslyšíte hlasovou výzvu **“Universal interkom pairing”**. Pro vstup do párovacího režimu pro univerzální interkom stiskněte telefonní tlačítko. Náhlavní souprava automaticky opustí konfigurační menu. Více detailů o univerzálním interkomu naleznete v sekci 18.1.

21.18 Opuštění hlasového konfiguračního menu

Hlasová výzva	“Exit configuration”
Tovární nastavení	N/A
Akce	Klepněte na tlačítko telefonu

Pro opuštění hlasového konfiguračního menu a návrat do pohotovostního režimu, otáčejte multifunkční volič dokud neuslyšíte hlasovou výzvu **“Exit configuration”**, a klepněte na tlačítko telefonu pro potvrzení. Pro toto nastavení není klepnutí na multifunkční volič dostupné.


Otočení multifunkčním voličem	klepnutí na tlačítko telefonu	Klepnutí na multifunkční volič
Rychlé vytáčení	Provedení	N/A
Audio multitasking	Povolení	Zakázání
Citlivost překrytí Interkom-audio	Provedení	N/A
Podpora aplikace navigace	Povolení	Zakázání
Zesílení audia	Povolení	Zakázání
Citlivost senzoru pohybu	Provedení	N/A
VOX Phone	Povolení	Zakázání
HD interkom	Povolení	Zakázání
Osmisměrný interkom	Povolení	Zakázání
Hlasová výzva	Povolení	Zakázání
Odráz vlastního hlasu	Povolení	Zakázání
Pokročilá kontrola hluku	Povolení	Zakázání
Vymazání párování	Provedení	N/A
Párování dálkového ovládání	Provedení	N/A
Párování univerzálního interkomu	Provedení	N/A
Opuštění konfigurace	Provedení	N/A

22 RESET TO FACTORY DEFAULT SETTINGS

1. Pro obnovení továrního nastavení 20S stiskněte a držte tlačítko telefonu po dobu 12 sekund, dokud se LED dioda nerozsvítí červeně a neuslyšíte dvojité pípnutí a hlasovou výzvu **“Factory reset”**.
2. Do 5 sekund stiskněte multifunkční volič pro potvrzení resetu. Náhlavní souprava bude obnovena do továrního nastavení a automaticky se vypne. Uslyšíte hlasovou výzvu **“Headset reset, good-bye”**.
3. Pokud stisknete tlačítko telefonu, nebo nestisknete multifunkční volič během 5 sekund, pokus o reset je zrušen a náhlavní souprava přejde do pohotovostního režimu. Uslyšíte hlasovou výzvu **“Canceled”**.

23 RESET CHYB

Když 20S nepracuje správně nebo je jakéhokoli důvodu ve stavu chyby, můžete jej resetovat stlačením jamkového tlačítka pro reset na zadní straně hlavní jednotky. Vložte kancelářskou sponku do resetovací jamky a lehkým tlakem stiskněte resetovací tlačítko na jednu vteřinu. 20S se vypne a vy jej musíte znovu zapnout. Tímto však nedojde k resetování do továrního nastavení.

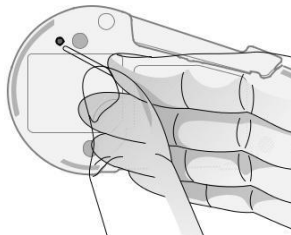


24 AKTUALIZACE FIRMWARE

20S umožňuje aktualizaci firmware. Navštivte prosím webové stránky Sena Bluetooth na www.sena.com a zkontroluje aktuálně dostupný software.

25 SENA BLUETOOTH PŘÍPADOVÉ STUDIE PŘIPOJENÍ

Případ 1

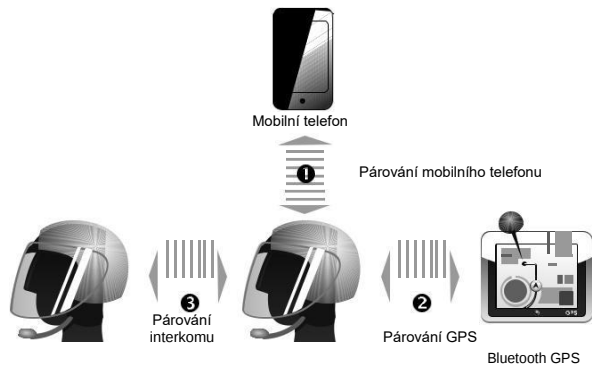

Párovací procedura Bluetooth


- 1 Párování mobilního telefonu
- 2 Párování GPS
- 3 Párování interkomu

Bluetooth GPS

Zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

Použití

- Mobilní telefon: volání, poslech hudby
- GPS: instrukce GPS
- Interkom

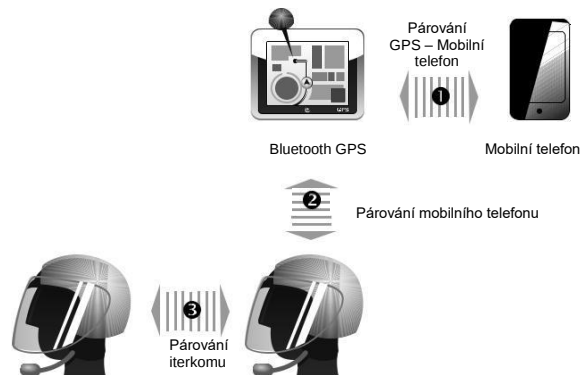Případ 2**Párovací procedura Bluetooth**


- 1 GPS - Párování mobilního telefonu
- 2 Párování mobilního telefonu
- 3 Párování interkomu

Bluetooth GPS

Zumo 550/660/665, TomTom Rider

Použití

- GPS
Zumo 660/665: Instrukce GPS, volání, poslech hudby zumo 550, TomTom Rider: Instrukce GPS, volání
- Interkom

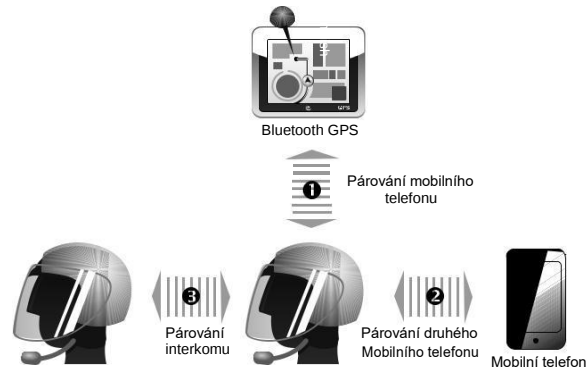Případ 3**Párovací procedura Bluetooth**

- 1 Párování mobilního telefonu
- 2 Párování druhého mobilního telefonu
- 3 Párování interkomu


Bluetooth GPS

Zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

Použití

- Mobilní telefon: volání
- GPS
Zumo 660/665: Instrukce GPS, poslech hudby zumo 220/350/550, TomTom Rider: Instrukce GPS
- Interkom

Případ 4

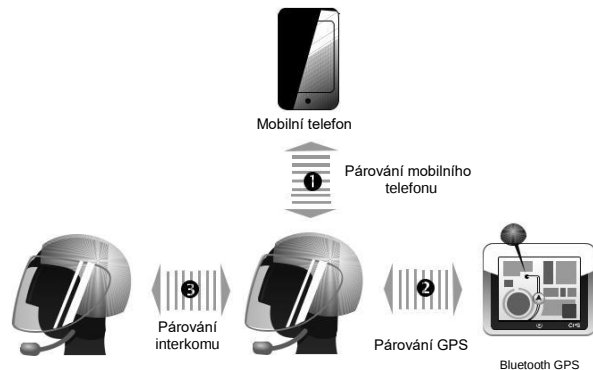**Párovací procedura Bluetooth**

- 1 Párování mobilního telefonu
- 2 Párování GPS
- 3 Párování interkomu


Bluetooth GPS

Yupiteru, aplikace pro chytrý tel.

Použití

- Mobilní telefon: volání
- GPS: Instrukce GPS
- Interkom

Případ 5

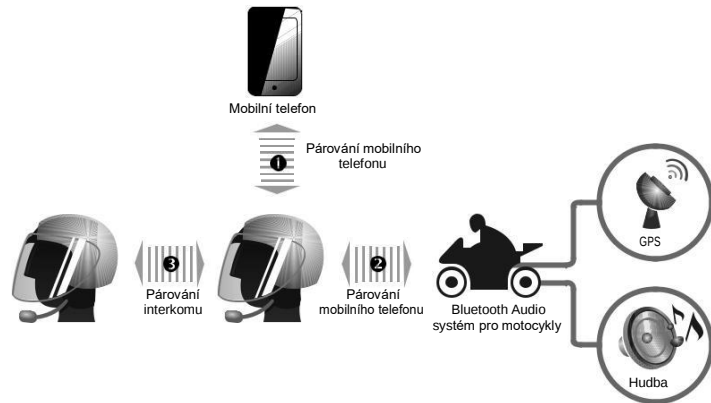**Párovací procedura Bluetooth**


- 1 Párování mobilního telefonu
- 2 Párování mobilního telefonu
- 3 Párování interkomu

Bluetooth Audio Systém pro motocykly

BMW R1200RT, K1600GT, K1600GTL

Použití

- Mobilní telefon: volání
- Bluetooth audio systém: poslech hudby, Instrukce GPS
- Interkom

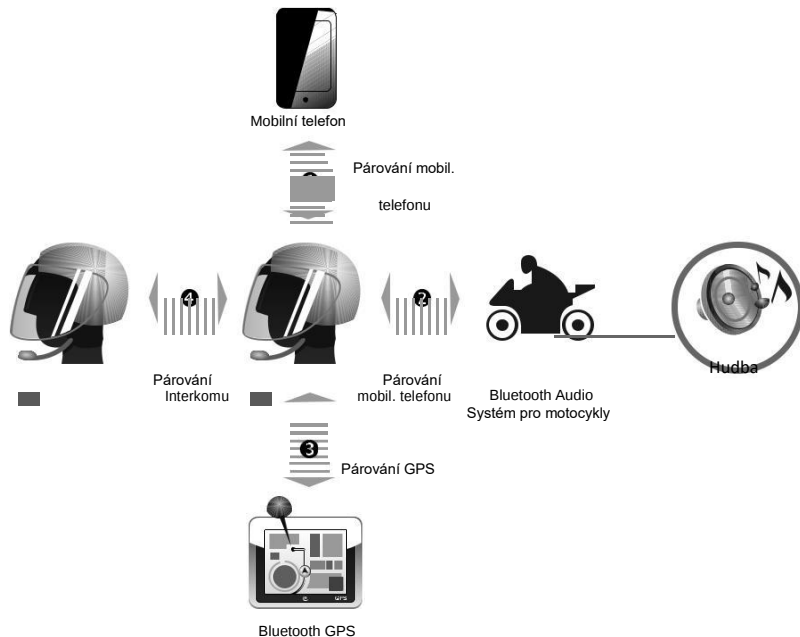Případ 6**Párovací procedura Bluetooth**

- 1 Párování mobilního telefonu
- 2 Párování mobilního telefonu
- 3 Párování GPS
- 4 Párování interkomu

Bluetooth GPS

Zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

Bluetooth Audio Systém pro motocykly

BMW R1200RT, K1600GT, K1600GTL

Použití

- Mobilní telefon: volání
- Bluetooth Audio Systém pro motocykly: poslech hudby
- GPS: Instrukce GPS
- Interkom

Případ 7


**Párovací procedura Bluetooth**

- 1 Párování mobilního telefonu
- 2 Párování druhého mobilního telefonu
- 3 Párování interkomu

Použití

- Mobilní telefon: volání
- SR10: vysílačka, navigace GPS, detekce radaru
- Interkom

Případ 8

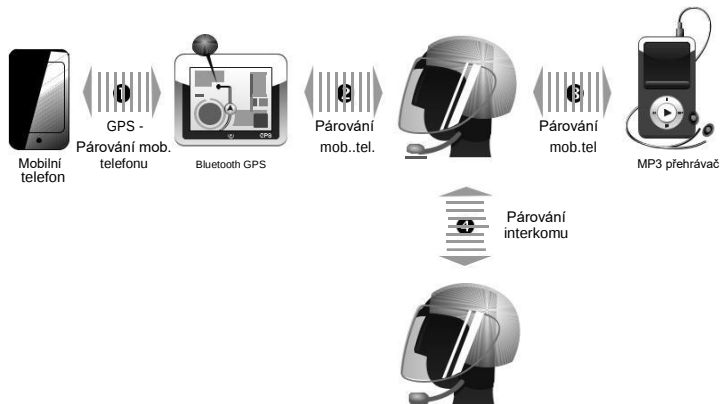**Párovací procedura Bluetooth**

1 GPS - Párování mobilního telefonu

2 Párování mobilního telefonu

3 Párování mobilního telefonu

4 Párování interkomu


Bluetooth GPS

Zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

Použití

- GPS: volání, Instrukce GPS
- MP3 přehrávač: poslech hudby
- Interkom

Případ 9

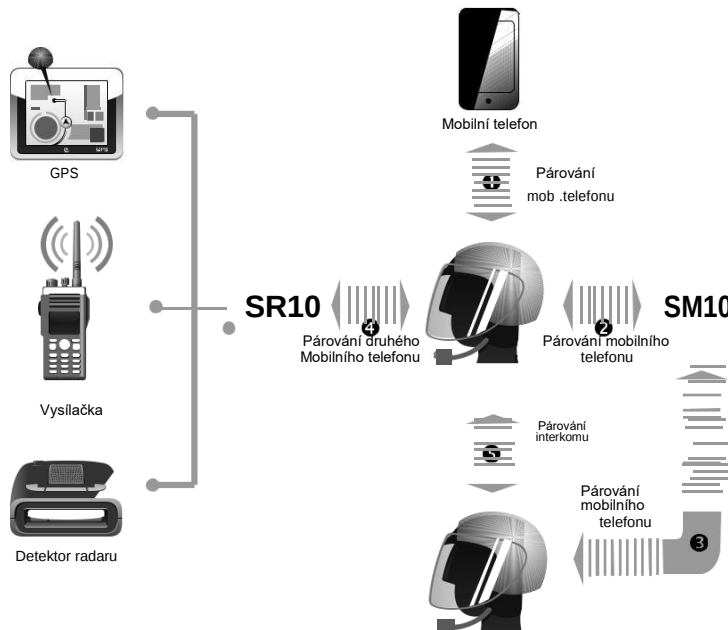
**Párovací procedura Bluetooth**

- 1 Párování mobilního telefonu
- 2 Párování mobilního telefonu
- 3 Párování mobilního telefonu
- 4 Párování druhého mobilního telefonu
- 5 Párování interkomu

Použití

- Mobilní telefon: volání
- SR10: vysílačka, instrukce GPS, signál detektoru radaru
- SM10: poslech/sdílení hudby
- Interkom

Případ 10

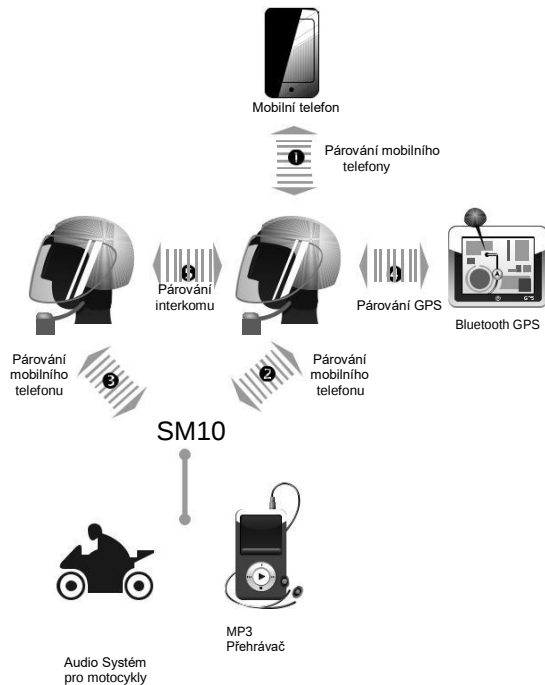**Párovací procedura Bluetooth**

- 1 Párování mobilního telefonu
- 2 Párování mobilního telefonu
- 3 Párování mobilního telefonu
- 4 Párování GPS
- 5 Párování interkomu

Bluetooth GPS

Zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

Použití

- Mobilní telefon: volání
- GPS: Instrukce GPS
- SM10: poslech/sdílení hudby
- Interkom

26 RYCHLÁ REFERENČNÍ TABULKA

Typ	Funkce	Tlačítkový povel	Hlasový povel	LED	Signál
Základní funkce	Zapnutí	Stiskněte tlačítko telefonu a multifunkční volič po 1 sekundu	-	Svítil modře	Vzestupné pípání
	Vypnutí	Stiskněte tlačítko telefonu a multifunkční volič	-	Svítil červeně	Klesající pípání
	Nastavení hlasitosti	Otočte multifunkční volič	-	-	-
	Hlasový povel	Dvakrát klepněte na povrch hlavní jednotky	"Hello Sena!"	Bliká zeleně	-
	Ambient Mode	Dvakrát klepněte na tlačítko venkovního režimu	-	Bliká zeleně	-
Mobilní telefon	Párování mobilního telefonu	Stiskněte tlačítko telefonu po dobu 5 sekund	-	modrá & červená střídavě blikají	Opakované pípání - Vysoký tón
	Párování druhého mobilního telefonu	Stiskněte multifunkční volič po dobu 6 sekund	-	Bliká červeně	Opakované pípání
		Do 2 sek. klepněte na tlačítko telefonu			
	Párování GPS	Stiskněte multifunkční volič po dobu 6 sekund	-	Bliká červeně	Opakované pípání
		Do 2 sek. klepněte znovu na tlačítko telefonu			

Typ	Funkce	Tlačítkový povel	Hlasový povel	LED	Signál
Mobilní telefon	Přepojení telefonu	Stiskněte tlačítko telefonu po dobu 2 sekund	-	-	Jednoduché vysoké pípání
	zodpovězení & konec hovoru	Klepněte na tlačítko telefonu	-	-	-
	Hlasové vytáčení	Klepněte na tlačítko telefonu	-	-	-
	Rychlé vytáčení	Dvakrát klepněte na tlačítko telefonu	"Speed dial [one, two, three]"	-	Jednoduché střední pípání
	Odmítnutí příchozího hovoru	Stiskněte multifunkční volič po dobu 2 sekund	-	-	-
Interkom	Párování interkomu	Stiskněte multifunkční volič po dobu 6 sekund Klepněte na multifunkční volič jedné z náhlavních souprav	"Pairing interkom"	Bliká červeně	Jednoduché střední pípání
	Start/konec interkomu	Stiskněte multifunkční volič	"Intercom [one, two, three]"	-	-
	Skončení interkomů	Stiskněte multifunkční volič po dobu 2 sekund	"End intercom"	Bliká modře	Dvojitě střední pípání
	Začátek skupinového interkomu	Stiskněte tlačítko venkovního režimu po dobu 1 sekundy	"Group intercom"	Bliká zeleně	-
	Spustit /Přerušit hudbu přes Bluetooth	Stiskněte multifunkční volič po dobu 1 sekundy	"Music"	-	Dvojitě střední pípání
Hudba	O stopu vpřed/vzad	Otočte stisknutý multifunkční volič	"Next"/ "Previous"	-	-

Typ	Funkce	Tlačítkový povel	Hlasový povel	LED	Signál
FM rádio	Zapnutí FM radia	Stiskněte tlačítko telefonu po dobu 2 sekund	"FM radio"	-	Dvojitě střední pípnutí
	Vypnutí FM radia	Stiskněte tlačítko telefonu po dobu 2 sekund	"FM radio"/ "Stop"	-	Dvojitě střední pípnutí
	Výběr předvolby	Klepněte na tlačítko telefonu	"Next"/ "Previous"	-	Jednoduché střední pípnutí
	Hledání stanice	Otočte stisknutý multifunkční volič	-	-	Vysoké trojitě pípnutí
	Hledání v FM pásmu	Dvakrát klepněte na tlačítko telefonu	-	-	-
	Stop hledání	Dvakrát klepněte na tlačítko telefonu	-	-	Dvojitě vysoké pípnutí
	Ukládání předvolby při skenování	Klepněte na tlačítko telefonu	-	-	Dvojitě vysoké pípnutí
Reset	Reset do továrního nastavení	Stiskněte tlačítko telefonu po dobu 12 sekund	-	Svítil červeně	Dvojitě vysoké pípnutí
		Během 5 sekund klepněte na multifunkční volič			
	Reset chyb	Stiskněte tlačítko Reset	-	-	-

CERTIFIKACE A BEZPEČNOSTNÍ SCHVÁLENÍ

Prohlášení o shodě s FCC

Toto zařízení splňuje článek 15 podmínek FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
- (2) Toto zařízení musí odolávat přijatému rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat rádiové vlny a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, měl by se uživatel pokusit napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci či polohu antény
- Oddálit zařízení od přijímače
- Zapojit zařízení do zásuvky na jiném jistícím okruhu než je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc distributora nebo zkušeného rádio/TV technika

Prohlášení dle FCC o vystavení RF

Toto zařízení splňuje limity FCC o vystavení radiaci stanovené pro neřízené prostředí. Koncoví uživatelé musejí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověli požadavkům vystavení se RF. Anténa používaná pro tento vysílač nesmí vysílat současně s jakoukoliv jinou anténou nebo vysílačem, s výjimkou případu, kdy je to v souladu s postupy FCC pro používání více vysílačů.

Upozornění FCC

Jakékoliv změny či úpravy zařízení, která nejsou specificky schválena stranou odpovědnou za dodržování mohou zneplatnit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Prohlášení o shodě s CE

Sena tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5 / EC. Pro další informace se obraťte se www.sena.com. Vezměte na vědomí, že tento produkt využívá kmitočtových pásem neharmonizovaných v EU. V EU je tento výrobek určen pro použití v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Irsku, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku, UK, v ESVO, na Islandu, v Norsku a Švýcarsku.

Prohlášení – Kanadské ministerstvo průmyslu

Toto zařízení splňuje bezlicenční normy RSS Kanadského ministerstva průmyslu. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
- (2) Toto zařízení musí odolávat přijatému rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí provoz.

Licence Bluetooth

Obchodní značka a loga Bluetooth[®] jsou vlastněny společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv jejich použití společností Sena probíhá v rámci udělené licence. Ostatní známky a obchodní názvy náleží jejich právoplatným vlastníkům.

Výrobek splňuje a přijímá Bluetooth[®] Specifikace 3.0 a úspěšně prošel všemi testy interoperability, které jsou specifikovány ve specifikaci Bluetooth[®]. Nicméně, interoperabilita mezi zařízeními a dalšími technologiemi s funkcí Bluetooth[®] není zaručena.

OEEZ (odpadních elektrická a elektronická zařízení)

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v literatuře, nebo na obalu připomíná, že na konci své životnosti musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory odvezeny do odděleného sběru. Tato povinnost se týká Evropské unie a jiných míst, kde jsou systémy pro oddělený sběr k dispozici. Aby se zabránilo možnému negativnímu dopadu na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu, ale odevzdejte je do sběrný pro recyklaci.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Z důvodu správného používání výrobku věnujte pozornost následujícím upozorněním a varováním, pro zamezení vzniku rizik a škod.

Uchovávání a údržba výrobku

- Chraňte výrobek před prachem, který by mohl poškodit mechanické a elektronické části výrobku.
- Neuchovávejte výrobek ve vysokých teplotách, které mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit baterii a/nebo plastové části výrobku.
- Neuchovávejte výrobek v nízkých teplotách. Prudké změny teplot mohou způsobit kondenzaci a poškodit tak elektronické obvody.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemická rozpouštědla, toxické chemikálie, ani silné přípravky, které by mohly poškodit výrobek.
- Nenatírejte výrobek. Barva může bránit v pohybu pohyblivých částí, nebo v běžném provozu výrobku.
- Chraňte výrobek před pádem či jiným nárazem. Mohlo by dojít k poškození výrobku či jeho vnitřních obvodů.
- Nerozebírejte, neopravujte a neupravujte výrobek, neboť by mohlo dojít k jeho poškození a k pozbytí záruky za výrobek.

- Neskladujte výrobek ve vlhkém prostředí, zejména ne po dlouhou dobu.

Použití výrobku

- V některých oblastech je zákonem zakázáno řídit motocykl a současně používat náhlavní soupravy nebo sluchátka. Ujistěte se proto před použitím výrobku, že dodržujete všechny platné zákony v dané oblasti.
- Používání výrobku příliš hlasitě po delší dobu může poškodit vaše ušní bubínky, nebo váš sluch. Udržujte hlasitost na rozumné úrovni, abyste předešli poškození.
- Chraňte výrobek před nárazem a kontaktu s ostrými předměty, aby nedošlo k poškození výrobku.
- Nepoužívejte výrobek při vysokých teplotách a nevystavujte jej přímému teplu, aby nedošlo k jeho poškození, explozi, nebo vznícení.
- Udržujte výrobek mimo dosah zvířat a malých dětí. Mohlo by dojít k jeho poškození.
- V místech zákazu bezdrátové komunikace, jako např. v nemocnicích, či letadlech, vypněte zařízení a nepoužívejte jej. V místech zákazu bezdrátové komunikace, mohou elektromagnetické vlny způsobit rizika, či nehody.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti nebezpečných výbušnin. V případě rizika výbuchu přístroj vypněte a řiďte se předpisy, instrukcemi a místními výstražnými tabulemi.

- Při používání výrobku dodržujte zákony ohledně použití komunikačních zařízení během řízení.
- Neumísťujte výrobek tak, aby mohl omezit rozhled řidiče a nemanipulujte s ním za jízdy. Mohlo by dojít ke způsobení dopravní nehody.
- Před jízdou připevněte výrobek k helmě a překontrolujte jeho připevnění. Uvolnění výrobku během jízdy může způsobit poškození výrobku, nebo nehodu.
- Je-li výrobek poškozen, přestaňte jej ihned používat. Mohl by způsobit škodu, explozi, nebo požár.

Baterie

Tento výrobek obsahuje nevyměnitelnou dobíjecí baterii. Při používání tohoto výrobku dodržujte proto následující:

- Nikdy neoddělujte baterii od výrobku, neboť by mohlo dojít k jeho poškození.
- V průběhu času se používáním výkon baterie snižuje.
- Pro nabíjení baterie používejte výhradně nabíječku poskytnutou výrobcem. Použití neschválené nabíječky může způsobit požár, explozi, poškození, či jiná rizika a může rovněž zkrátit životnost, či výkon baterie.
- Jakékoliv dobíjecí zařízení třetí strany může být použito pro produkty Sena, pokud je takové zařízení schváleno FCC, CE, IC, nebo jinými úřady akceptovanými společnostmi Sena.

- Pro nabíjení náhlavní soupravy nepoužívejte jiné autonabíječky, než autonabíječku obsaženou v balení.
- Baterie skladujte při teplotě 15°C~25°C (59°F~77°F). Vyšší, nebo nižší teploty mohou snižovat kapacitu a životnost baterie, nebo dočasnou nefunkčnost. Nepoužívejte výrobek při teplotách pod bodem mrazu, neboť může dojít k vážnému snížení výkonu baterie.
- Vystavíte-li baterii vysoké teplotě, nebo ji odhodíte do ohně, může explodovat.
- Nepoužívejte výrobek s poškozenou baterií. Může explodovat a/nebo způsobit nehodu.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou dobíječku. Může explodovat a/nebo způsobit nehodu.
- Životnost baterie se může měnit v závislosti na podmínkách, faktorech prostředí, používaných funkcích výrobku a zařízeních s ním používaných.

ZÁRUKA VÝROBKU A PROHLÁŠENÍ

Omezení záruky

Omezení záruky

Sena Technologies, Inc. ("Sena") zaručuje kvalitu výrobku na základě technické specifikace uvedené v manuálu výrobku a informací o záruce výrobku. Záruka výrobku zahrnuje pouze vlastní výrobek. Sena neodpovídá za žádné ztráty a škody na zdraví, či majetku, které mohou být způsobeny použitím výrobku nad rámec defektních částí, či nedostatků vzniklých díky problémům při výrobě.

Záruční doba

Sena zaručuje bezplatnou výměnu defektních dílů výrobků, nebo nápravu nedostatků vzniklých díky problémům při výrobě po dobu 2 let od data prvního prodeje.

Ukončení

Záruka kvality výrobku nabývá účinnosti v den prvního prodeje. Záruka kvality vyprší při skončení záruční doby. Nicméně v následujících případech skončí záruka kvality dříve.

- V případě, že byl výrobek prodán, nebo převeden třetí straně.
- V případě, že jméno výrobce, sériové číslo, štítek výrobku, či jiné značení byly upraveny, nebo odstraněny.

- V případě, že se neautorizovaná osoba pokusila výrobek rozebrat, opravit, nebo upravit.

Upozornění a zřeknutí se práv

Koupí a používáním tohoto výrobku se zříkáte případných práv včetně nároku na kompenzaci za škodu. Ujistěte se proto, že jste si před používáním výrobku důkladně pročetli a porozuměli následujícím podmínkám. Použitím tohoto výrobku vyjadřujete svůj souhlas s touto dohodou a vzdáváte se jakýchkoliv nároků. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této dohody, vraťte výrobek prodejci. Kupní cena vám bude vrácena.

1. Souhlasíte s tím, že vy, vaši potomci, zmocněnci, nástupci, nebo nabyvatelé nebudou vznášet vůči společnosti Sena žádost o jakékoliv žaloby, nároky, implementace, zpětný odkup či podobné akce pokud jde o jakoukoliv záležitost, jako jsou obtíže, bolesti, nepohodlí, ztráta, zranění nebo úmrtí, ke kterému může dojít u vás nebo třetí strany během používání tohoto výrobku. Musíte plně porozumět a přijmout veškerá rizika (včetně takových, které vyplývají z neopatrného zacházení vašeho, či cizího) ke kterým může při používání výrobku dojít.
2. Nesete plnou zodpovědnost za to, že vaše zdravotní kondice dovoluje použití tohoto výrobku a že jste v dostatečné fyzické kondici pro použití jakéhokoliv zařízení, které s ním může být používáno. Navíc musíte zajistit, že výrobek neomezuje vaše schopnosti, a že jste schopni jej používat bezpečně.

4. Musíte být dospělá osoba, která může převzít zodpovědnost za používání výrobku.

5. Musíte si přečíst a porozumět následujícím výstrahám a upozorněním:

- Sena, spolu se svými zaměstnanci, manažery, partnery, pobočkami, zástupci, agenti, podporujícími firmami a dodavateli, samostatnými prodejci společnosti Sena (společně nazývanými "Společnost") doporučují, abyste před používáním výrobku, a podobných zařízení jakýchkoliv značek včetně odvozených modelů získali předem relevantní informace a byli dokonale připraveni, pokud jde o počasí, dopravní situaci a stav vozovky.
- Používáte-li výrobek během obsluhy jakéhokoliv vozidla, nebo vybavení, jako např. motocyklů, skútrů, mopedů, ATV, nebo čtyřkolek (dále jen "dopravní prostředky"), musíte dbát opatrnosti, nezávisle na místě takového provozu.
- Použití výrobku na silnicích může způsobit rizika, jako jsou zlomeniny, vážná postižení, nebo smrt.
- Rizikové faktory, ke kterým může dojít během používání výrobku, mohou být zapříčiněny chybou výrobce, jeho agentů, nebo třetích stran, které se na výrobě podílejí.
- Rizikové faktory, ke kterým může dojít během používání výrobku, nemohou být předvídaný. Z tohoto důvodu musíte převzít plnou odpovědnost za jakékoliv škody, či ztráty způsobené všemi rizikovými faktory, které mohou během používání výrobku nastat.
- Při použití výrobku používejte dobrý úsudek. Nikdy jej nepoužívejte pod vlivem alkoholu.

6. Musíte si přečíst a plně porozumět všem podmínkám práv a varování, která souvisí s používáním výrobku. Používáním výrobku dáváte svůj souhlas se všemi podmínkami ohledně zřeknutí se práv.

Vyloučení záruky

Důvody pro omezení odpovědnosti

Pokud nevrátíte výrobek po jeho zakoupení, vzdáváte se všech práv na odpovědnost, ztráty, nároky, a nároky na náhradu výdajů (včetně nákladů na právní zastoupení). Společnost Sena nebude odpovědná za fyzické zranění nebo smrt jakékoliv ztráty nebo poškození dopravních prostředků, vlastnictví nebo majetku, který patří vám nebo třetím stranám, ke kterému mohlo dojít při používání výrobku. Dále Sena nebude odpovědná za jakékoliv podstatné škody nesouvisející se stavem, prostředím, nebo poruchou výrobku. Veškerá rizika související s provozem tohoto výrobku záleží zcela na uživateli bez ohledu na jeho využití počátečním kupujícím třetí strany.

Používání tohoto výrobku může porušovat místní nebo národní zákony. Kromě toho vezměte znovu na vědomí, že správné a bezpečné používání výrobku je plně vaší zodpovědností.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST SENA SE V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI, VLASTNÍ I SVÝCH DODAVATELŮ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY ČI PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TRESTNÍ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, STEJNĚ JAKO ZA UŠLOÝ PŘÍJEM NEBO ZISK, ZTRÁTU OBCHODU, ZTRÁTY INFORMACÍ NEBO DAT, NEBO JINÉ FINANČNÍ ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S PRODEJEM, INSTALACÍ, ÚDRŽBOU, POUŽITÍM, VÝKONNOSTÍ, SELHÁNÍM, NEBO VÝPADKEK SVÝCH VÝROBKŮ, I KDYŽ SENA NEBO JEJÍ OPRÁVNĚNÝ PRODEJCE BYLI NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNI, A OMEZUJE SVŮJ ZÁVAZEK NA OPRAVU, VÝMĚNU NEBO VRÁCENÍ ZAPLACENÉ KUPNÍ CENY, DLE UVÁŽENÍ SPOLEČNOSTI SENA. TOTO ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NEBUDE MÍT VLIV, POKUD NÁPRAVA UVEDENÉHO NÁROKU NESPLNÍ SVŮJ ÚČEL. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ NÁHRADA ŠKOD SPOLEČNOSTÍ SENA NEBO JEJÍMI OBCHODNÍMI ZÁSTUPCI NEPŘEKROČÍ CENU ZAPLACENOU KUPUJÍCÍM ZA DANÝ VÝROBEK.

Vyloučení odpovědnosti

Vedle škod které mohou být způsobeny používáním výrobku, společnost Sena nenesे odpovědnost za škody vzniklé na výrobku, ke kterým došlo z následujících důvodů:

- V případě chybného použití výrobku, či jeho použití k jinému účelu, než ke kterému je určeno.
- V případě poškození výrobku z důvodu, že se uživatel neřídil pokyny manuálu k výrobku.
- V případě poškození výrobku z důvodu, byl ponechán bez dozoru, nebo že došlo k jakékoliv jiné nehodě.
- V případě poškození výrobku z důvodu, že uživatel použil jakékoliv díly či software neposkytnutý výrobcem.
- V případě poškození výrobku z důvodu, že jej uživatel rozebíral, opravoval, nebo upravoval způsobem, který není popsán v manuálu
- V případě poškození výrobku třetí stranou.
- V případě poškození výrobku vyšší mocí (včetně požáru, povodně, zemětřesení, bouřky, hurikánu, či jiné přírodní katastrofy).
- V případě opotřebení povrchu výrobku používáním.

Záruční servis

Pro využití záručního servisu zašlete vadný výrobek na vlastní náklady výrobci či prodejci, spolu s dokladem o koupi.

(účtenka s datem zakoupení, certifikát registrace výrobku na webových stránkách, a jiné relevantní informace). Dbejte náležitě péče o ochranu výrobku Pro vrácení výrobku či jeho náhradu musíte spolu se zbožím zaslat i originál balení, v němž byl výrobek zakoupen.

Bezplatný servis

Společnost Sena poskytne bezplatně opravu či náhradu, pokud dojde k závadám na výrobku v rozsahu záruky, v záruční lhůtě.

Vrácení výrobku za plnou hodnotu

Pokud nesouhlasíte s výše uvedenými podmínkami, máte možnost vrácení výrobku za jeho plnou hodnotu. Pro vrácení peněz musíte vrátit výrobek prodejci do 14 dnů, ve stejném stavu, v jakém byl zakoupen.

Nevrátíte-li výrobek do 14 dnů ode dne jeho zakoupení, má se za to, že jste četli výše uvedené podmínky, že s nimi souhlasíte a společnost Sena neponese zodpovědnost za žádné škody nárokované v souvislosti s výrobkem.

